

NÁVOD K OBSLUZE

# Dálkový ovladač Magic

---


Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

AN-MR19BA


# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.

(⊕Závisí na zemi)

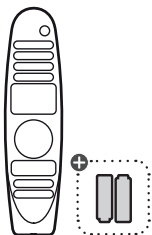

Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA)

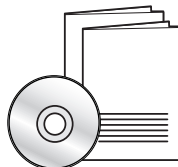


Návod k obsluze

- Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

## BATERIE

### 1. Instalace baterií

- Přečtete si pozorně tento návod.
- Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky (+) a (-) odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.
- **Otevřete kryt baterie, pod kterým najdete štítek.**

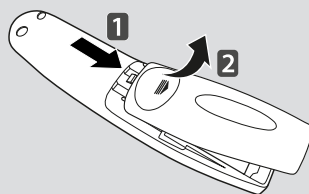


### 2. Bezpečnostní opatření

- Po výměně baterie použijte dálkový ovladač a postupujte v párování podle uživatelské příručky.
- Jestliže jednotka po výměně baterie nefunguje, proveďte opětovné párování podle uživatelské příručky.
- Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, doporučujeme vám vyjmout z něho baterie.
- Baterii nerozebírejte nebo ji nevystavujte působení tepla.
- Zabraňte pádu baterie a nevystavujte ji silným nárazům. To by mohlo vést k poškození pouzdra.
- Neponožujte baterii do vody.
- Pokud je baterie vložena nesprávně, existuje nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie řádně zlikvidujte.
- Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což může vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního prostředí.

# POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
- Pořadí popisů se od skutečného produktu může lišit.
- Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo regionu.

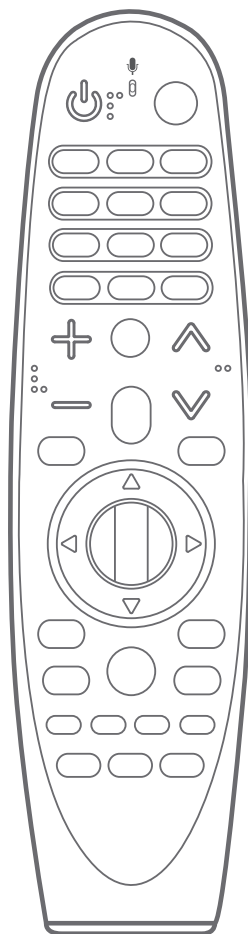

## (NAPÁJENÍ)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

## STB / PWR /

Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte do univerzálního dálkového ovladače televizoru.

## Číselná tlačítka

Slouží k zadávání čísel.

## \*

Přístup k nabídce [Rychlá nápověda].

## (POMLČKA)

Vloží  (POMLČKU) mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2.

## \* (POMLČKA)\*

Otevření vysílání dat. (Závisí na zemi)

## LIST /

Přístup k uloženým kanálům nebo do seznamu programů.

## QUICK ACCESS \*

Úprava funkce RYCHLÝ PŘÍSTUP.

(RYCHLÝ PŘÍSTUP je funkce, pomocí které můžete otevřít zadanou aplikaci nebo živé televizní vysílání přímo stisknutím a podržením tlačítek s čísly.)

## ... (DALŠÍ AKCE)

Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.

## AD/SAP \*


Aktivuje funkci popisů videa/zvuku. (Závisí na zemi)

SAP (Secondary Audio Program - Sekundární zvukový program) – tuto funkci lze rovněž aktivovat stisknutím tlačítka... (Závisí na zemi)

## (VOL)

Úprava úrovně hlasitosti.

\* Tlačítko je třeba stisknout a podržet déle než 1 sekundu.

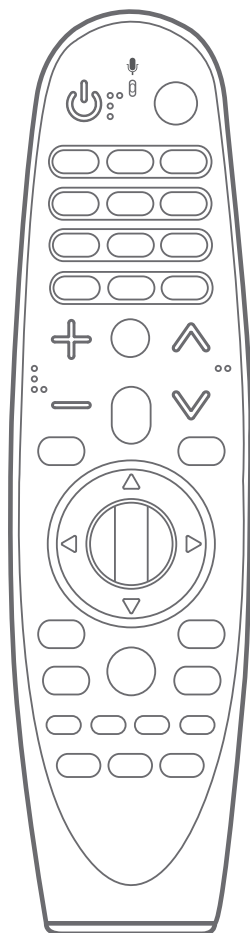

### (Rozpoznávání hlasu)\*

Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení. Jakmile se na obrazovce televizoru aktivuje lišta zobrazení hlasové funkce, stiskněte a podržte tlačítko a vyslovte nahlas příkaz.

### (VYPNOUT ZVUK)

Ztišení všech zvuků.

### (VYPNOUT ZVUK)\*

Otevře nabídku [Dostupnost].

### (CH/P)

Prochází uložené kanály nebo programy.

### (DOMŮ)

Zobrazení nabídky Hlavní menu.

### (DOMŮ)\*

Zobrazuje předchozí historii.

### (R. nastavení)

Přístup k Rychlému nastavení.

### (R. nastavení)\*

Slouží k zobrazení nabídky [Všechna nastavení].





### Kolečko (OK)

Stisknutím středu tlačítka  Kolečko (OK) vyberete menu.


Kanály nebo programy můžete změnit použitím tlačítka  Kolečko (OK).

### (nahoru/dolů/doleva/doprava)

Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Pokud stisknete tlačítka     za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako celkový dálkový ovladač.

Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.

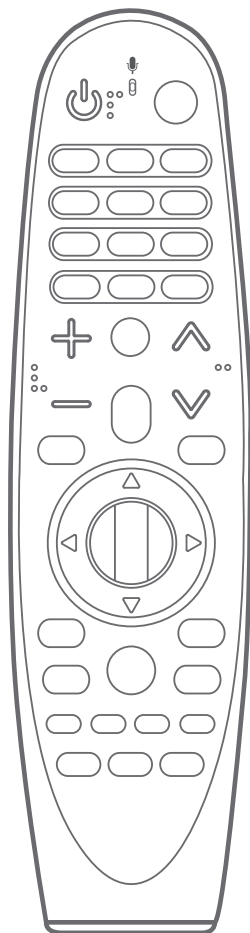

### / **GUIDE**

Zobrazí průvodce kanály nebo programy.

### / **BACK**

Návrat na předchozí obrazovku.

### / **BACK \***

Vymaže veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se k zobrazení posledního vstupu.

### (**VSTUP**)

Změna vstupního zdroje.

### (**VSTUP**)\*

Přístup k nabídce [Řídící panel domova].

### **Tlačítka streamovacích služeb**

Slouží k připojení ke službě Video Streaming Service

### STB / **STB** MENU / **MENU**

Zobrazí Hlavní menu set-top boxu. (Pokud na sledování nepoužíváte set-top box: zobrazení se přepne na obrazovku set-top boxu.)



Zobrazuje předchozí historii. (Závisí na zemi)



V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

\*: Spustí funkci nahrávání. (Závisí na zemi)


\*: Aktivuje režim fandění. (Závisí na zemi)

### **|| (Ovládací tlačítka)**

Ovládá mediální obsah.


# POUŽITÍ


## 1. Jak provést a zrušit registraci

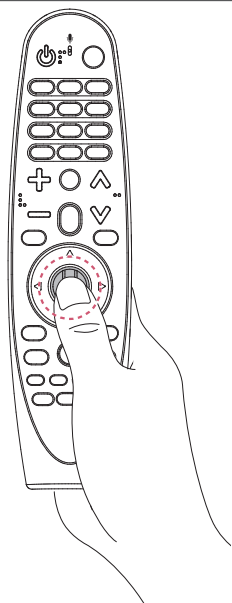



### Registrace dálkového ovladače Magic


Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem.

1. Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
  2. Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  **Kolečko (OK)**.
- Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.

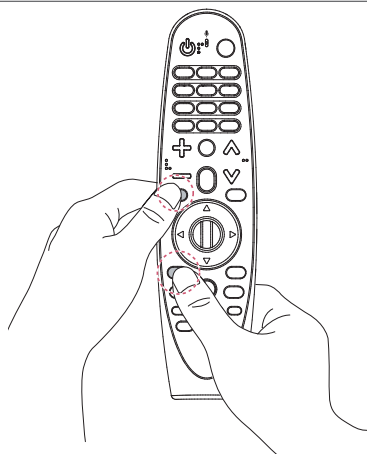


### Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka  (**DOMŮ**) a  / **BACK** na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.

- Stisknutí a podržení tlačítka  / **GUIDE** umožní najednou zrušit a znovu zaregistrovat dálkový ovladač Magic.

## 2. Použití

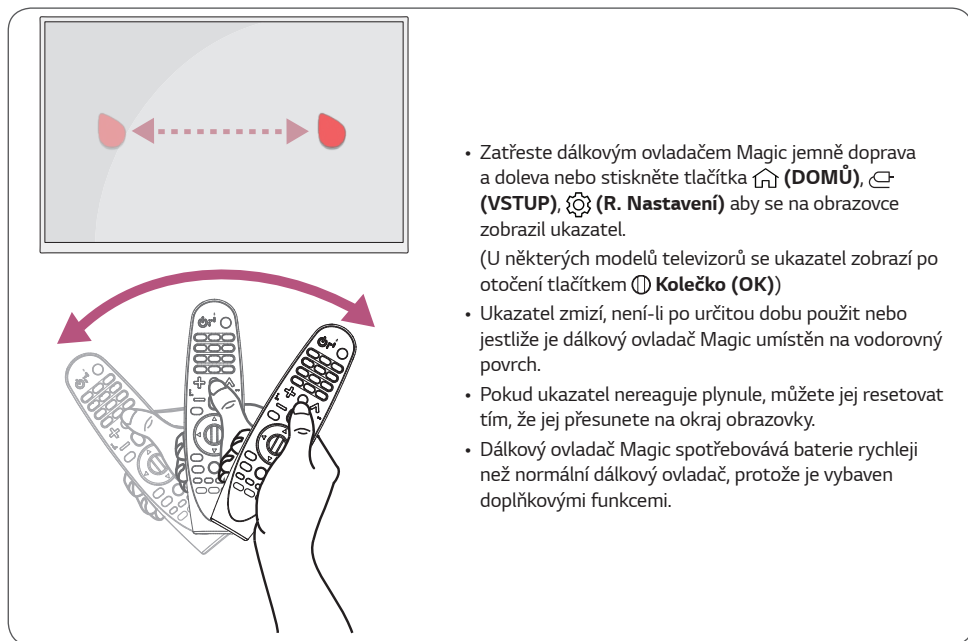

- Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva nebo stiskněte tlačítka (**DOMŮ**), (**VSTUP**), (**R. Nastavení**) aby se na obrazovce zobrazil ukazatel.  
(U některých modelů televizorů se ukazatel zobrazí po otočení tlačítkem **Kolečko (OK)**)
- Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit nebo jestliže je dálkový ovladač Magic umístěn na vodorovný povrch.
- Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
- Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji než normální dálkový ovladač, protože je vybaven doplňkovými funkcemi.

## POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Dálkový ovladač použijte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metru). Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
- U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace. Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.
- Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 0,2 m od televizoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 0,2 metr od televizoru.
- Baterii nerozebírejte ani nezahřívajte.
- Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
- Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

KATEGORIE	PODROBNOSTI
Číslo modelu	AN-MR19BA
Frekvenční rozsah	2,400 GHz až 2,4835 GHz
Výstupní výkon (max.)	4 dBm
Kanál	40 kanálů
Zdroj napájení	AA 1,5 V, 2 alkalické baterie
Rozsah provozní teploty	0 °C až 40 °C



