

# Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU

RS670N4HW1

RS670N4AC1

RS670N4AC2

RS670N4BC3

**Česky**  
**Slovensky**



# Hisense

life reimagined

## NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti

**RS670N4HW1**

**RS670N4AC1**

**RS670N4AC2**

**RS670N4BC3**

**Česky**

## Obsah

Informace o bezpečnosti a varování.....	2	Užitečné rady a tipy.....	13
Instalace vašeho nového spotřebiče .....	7	Péče a čištění.....	14
Popis spotřebiče.....	9	Odstranění možných problémů .....	15
Zobrazení ovládacích prvků .....	10	Likvidace starého spotřebiče.....	16
Použití vašeho spotřebiče .....	12		



Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnícím EU: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC, EC.643/2009 a 2002/96/EC



## Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti, ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, zajistěte důkladné obeznámení všech osob používajících tento spotřebič s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě a v případě předání spotřebiče jej předejte společně se spotřebičem, aby se používal v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném použití spotřebiče a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, jelikož výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nedodržením těchto pokynů.

### Bezpečnost dětí a nezpůsobilých osob

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo smyslovými schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, jelikož představují riziko udušení.

- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejbliže ke spotřebiči) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem nebo uvíznutí ve spotřebiči.

### **Všeobecná bezpečnost**

**VAROVÁNÍ** – Tento spotřebič



je určený pro použití v domácnosti a není určený pro použití v prodejním nebo obchodním prostředí.

**VAROVÁNÍ** – Vodovodní potrubí by mělo být připojeno pouze k přívodu pitné vody.

- **VAROVÁNÍ** – Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- **VAROVÁNÍ** – Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrikář, aby se zabránilo případnému zasažení elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ** – Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavného nábytku volné a bez překážek.
- **VAROVÁNÍ** – K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučená výrobcem.
- **VAROVÁNÍ** – Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- **VAROVÁNÍ** – Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o výrobcem doporučený typ.
- **VAROVÁNÍ** – Chladicí a izolační plyn je hořlavý.

Likvidaci starého spotřebiče smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ohni.

## Chladivo

Chladicí izobutan (R600a) je obsažen v chladicím okruhu spotřebiče. Je to přírodní plyn s vysokou kompatibilitou se životním prostředím, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.



## Pozor: riziko požáru

Pokud je poškozen chladicí okruh:

- vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.

- místnost, ve které se nachází spotřebič, důkladně vyvětrejte.

Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem.

Jakékoliv poškození napájecího kabelu mohou vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.



## Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmíte prodlužovat.
2. Ujistěte se, zda není poškozená zástrčka napájecího kabelu. Rozdrčená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Za napájecí kabel netahejte.
5. Pokud je elektrická zásuvka volná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Tento spotřebič nesmíte používat bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladnička by měla být napájena pouze z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220 ~ 240 V/50 Hz. V případě, že se napájení mění mimo tento rozsah, měl by být použit automatický regulátor střídavého napětí s více než 350 W. Chladnička by měla být připojena ke správně uzemněné zásuvce.

## Běžné použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku. Za napájecí kabel netahajte.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.
- Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů zadní stěny.
- Balené mražené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin.
- Měli byste striktně dodržovat doporučení výrobce týkající se skladování ve spotřebiči. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazicího prostor nedávejte syčené nebo šumivé nápoje, neboť vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat a následně poškodit spotřebič.
- Neumísťujte potraviny přímo naproti výstupu vzduchu na zadní straně, neboť to může způsobit explozi, což má za následek poškození spotřebiče.
- Nekonzumujte mražené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, může to vést k zranění.
- Spotřebič neumísťujte na přímé sluneční záření.
- Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určený pouze k uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti dle popisu v návodu.
- Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při přemísťování.
- Nevynávejte ani se nedotýkejte položek v mrazicím prostoru, pokud máte vlhké/mokré ruce, může to vést k zranění pokožky nebo popálení mrazem.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. schůdek nebo podpěru.
- Mražené potraviny se nesmí po rozmrazení opět zmrazovat.

- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani nedávejte do šuplíků nadměrné množství potravin.

## **Upozornění!**

### **Péče a čištění**

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- K odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

### **Instalace Důležité!**

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny tohoto návodu.
- Spotřebič vybalte a zkontrolujte z hlediska viditelných poškození. Pokud je poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození ihned oznamte vašemu prodejci. V takovém případě si ponechte obalový materiál.

- Doporučujeme počkat několik hodin před připojením spotřebiče, abyste zabránili poškození kompresoru.
- Kolem spotřebiče zajistěte dostatečné proudění vzduchu. K dosažení dostatečného větrání. Dodržujte prosím příslušné pokyny pro instalaci.
- Všude, kde to bude možné, by neměla být žádná strana spotřebiče příliš blízko hořlavých materiálů, neboť některé součástky jsou v průběhu standardního provozu horké. Spotřebič neumísťujte do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je síťová zástrčka snadno přístupná.

### **Servis**

- Tento spotřebič smí opravovat pouze autorizované servisní středisko nebo servisní technik a mohou se používat pouze originální náhradní díly.



- Kolem spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být příliš blízko zdi a neměla by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti radiátorů nebo sporáku.

- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je síťová zástrčka snadno přístupná.


## Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik nebo kompetentní osoba.
  - Tento spotřebič smí opravovat pouze autorizované servisní středisko a smí se používat pouze originální náhradní díly.
- 1) Pokud je spotřebič Frost Free.
  - 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.


## Instalace vašeho nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste měli být informováni o následujících typech.

### Větrání spotřebiče

 S cílem zlepšit účinnost chladicího systému a ušetřit energii je nutné zajistit dostatečnou ventilaci kolem spotřebiče, za účelem odvodu tepla. Z tohoto důvodu musí být zajištěn dostatečný prostor kolem spotřebiče.

Doporučujeme ponechat minimálně 75 mm volného prostoru od zadní zdi, nejméně 100 mm od horní strany a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky k zajištění otevření o 150°. Viz následující obrázky.

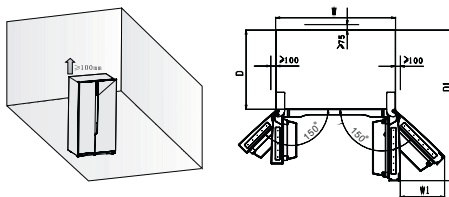

## Potřebný prostor (mm)

W	W1	D	D1
908	411,5	550	1096,5

## Poznámka:

- Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě od SN do ST. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.




Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte spotřebič sna suché místo, chráněné před vysokou vlhkostí.
- Spotřebič udržujte mimo přímé sluneční záření, déšť nebo mráz. Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohřívače.

## Vyrovnání spotřebiče

- K dostatečnému vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Upravte je prosím pomocí vhodného klíče.
- K zajištění samozavírání dvířek, otáčením stavitelných nožiček nakloňte vrchol spotřebiče směrem dozadu přibližně o 10 mm nebo 0,5°.
- Když budete přemisťovat spotřebič, nezapomeňte nožičky zatočit zpět, aby bylo možné spotřebič volně pohybovat. Po přemístění opět instalujte spotřebič.

**Upozornění!** Válečky, které nejsou kolečka, by se měly použít jen pro pohyb vzad nebo vpřed. Pohyb chladničky do stran může způsobit poškození vaší podlahy a válečků.

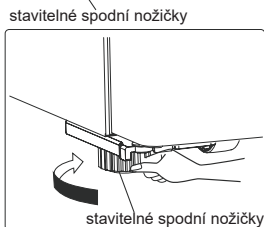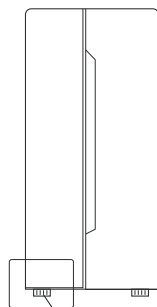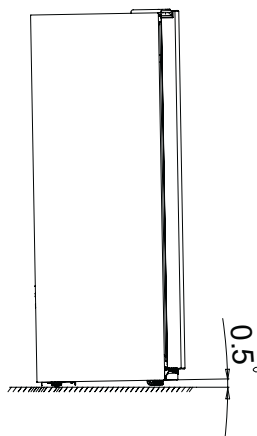

## Popis spotřebiče

### Pohled na spotřebič




- |   |   |
|---|---|
| 1. LED osvětlení zóny mražení               | 10. LED osvětlení zóny chlazení               |
| 2. Regál dvířek mrazničky                   | 11. Příhrádka dvířek chladničky               |
| 3. Těsnění dvířek mrazničky                 | 12. Kryt kanálu proudění vzduchu v chladničce |
| 4. Kryt kanálu proudění vzduchu v mrazničce | 13. Držák na vajíčka (uvnitř)                 |
| 5. Příhrádka mrazničky                      | 14. Příhrádka v chladničce                    |
| 6. Zásobník ledu *                          | 15. Těsnění dvířek chladničky                 |
| 7. Horní šuplík mrazničky                   | 16. Horní šuplík chladničky                   |
| 8. Spodní šuplík mrazničky                  | 17. Spodní šuplík chladničky                  |
| 9. Levá spodní stavitelná nožička           | 18. Pravá spodní stavitelná nožička           |

\* **Poznámka** - model RS670N4HW1 - není součástí příslušenství

**Poznámka:** Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků se může chladnička mírně lišit od uvedené v návodu k obsluze, funkce a způsob použití zůstávají přesto nezměněné.

## Zobrazení ovládacích prvků

Použijte váš spotřebič v souladu s následujícími pokyny k ovládání, přičemž váš spotřebič má ovládací panel dle zobrazení na obrázku níže.

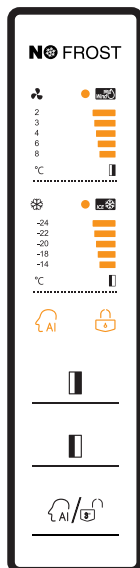



Při zcela prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat nasvícení ikon na panelu displeje. Pokud nestisknete žádné tlačítka a dvířka jsou zavřená, nasvícení po uplynutí 60 sekund zhasne. Ovládací panel obsahuje dvě oblasti týkající se teploty a jedné oblasti týkající se různých režimů.

### Ovládání teploty




Doporučujeme vám, aby byla při prvním spuštění chladničky teplota v chladničce nastavená na 4 °C a v mrazničce na -18 °C. Pokud chcete změnit teplotu, držte se níže uvedených pokynů.

**Upozornění!** Když nastavujete teplotu, nastavte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor. Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

### Odemčení

Pokud svítí ikona „“, všechna tlačítka jsou zamčená, přičemž stisknete tlačítko „“ na 3 sekundy, pokud je chcete odemknout. Chladnička se zamkne sama, pokud nestisknete žádné tlačítko v průběhu 20 sekund.


### Režim

Můžete zvolit „“ stisknutím tlačítka „“ když je zobrazené „“.

Když zvolíte „“, počkejte na blikání příslušné ikony v průběhu 10 sekund.


## Super Cool

Funkce Super Cool dokáže zchladit vaše potraviny mnohem rychleji, přičemž pokrm zůstane čerstvý delší dobu.

- Stisknutím tlačítka „“ zvolte funkci Super Cool. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- V případě maximálního množství potravin, které se mají zchladit, počkejte přibližně 6 hodin.
- Rychlé chlazení se automaticky vypne po 6 hodinách a nastavení teploty v chladničce zobrazí 2°C.

## Super Freeze

Funkce Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazničce, čímž potraviny zmrznou rychleji. Takto lze zachovat mnohem více vitamínů a živin čerstvých potravin a prodloužit čerstvost potravin.


- Stisknutím tlačítka „“ zvolte funkci Super Freeze. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- Úplné zmražení nezmrazených potravin trvá přibližně 24 hodin.
- Rychlé mražení se automaticky vypne po 26 hodinách a nastavení teploty v mrazničce je na -24°C.


## Zobrazení ovládacích prvků

### Umělá inteligence


- Když je aktivní funkce Artificial Intelligence, teplota v chladničce se automaticky přepne na 4°C a v mrazničce na -18°C.


### Chladnička

- Můžete stisknout tlačítko „“ k aktivaci režimu pro ovládání teploty v chladničce. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, teplota bude nastavená v následujícím pořadí.



### Mraznička

- Stisknutím tlačítka „“ můžete aktivovat režim pro ovládání teploty v mrazničce. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, teplota bude nastavená v následujícím pořadí.



### Alarm otevření dvířek

- Když jsou dvířka chladničky nebo mrazničky otevřená déle než 2 minuty, spustí se alarm otevřených dvířek. Zvuková signalizace automaticky přestane znít po uplynutí 10 minut.
- Pro úsporu energie neponechávejte prosím při použití spotřebičů otevřená dvířka zbytečně dlouhou dobu. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.


## Použití vašeho spotřebiče

Tato část vás seznámí se způsobem použití většiny užitečných funkcí. Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli dříve, než začnete tento spotřebič používat.

### 1. Nastavení dvířek

Pokud zjistíte, že dvířka nejsou ve stejné výšce, můžete použít klíč k nastavení dvířek chladničky.

Pokud jsou dvířka mrazničky výše než dvířka chladničky. Nejdříve můžete použít klíč k otáčení šroubu proti směru hodinových ručiček na spodní závěsu, čímž se mohou dvířka zvýšit. Pak použijte klíč k zajištění matice na svém místě.

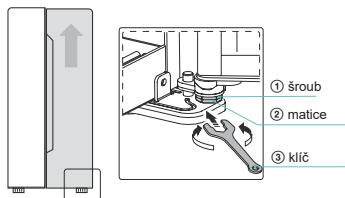

### 2. Použití prostoru vaší chladničky

Prostor chladničky je vhodný pro skladování zeleniny a ovoce. Potraviny uvnitř spotřebiče byste měli zabalit, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti nebo přenosu chutí na jiné potraviny.

**Upozornění!** Nikdy nezavírejte dvířka chladničky, dokud jsou vytažené přihrádky, zásobníky a/nebo teleskopické posuvné části. Mohlo by dojít k jejich poškození i poškození spotřebiče.

### Skleněné přihrádky a přihrádky dvířek

Prostor chladničky je vybaven 4 skleněnými přihrádkami a několika různými přihrádkami dvířek, které jsou vhodné pro skladování vajčiček, nápojů v plechovkách a láhvích, i balených potravin. Lze je umístit do různé výšky v souladu s vašimi potřebami. Než zvednete přihrádky dvířek ve vertikálním směru, vyndejte z nich potraviny.

- Při vyndávání přihrádek je jemně vytáhněte dopředu, dokud přihrádku zcela nevyndáte z jejich drážek.
- Pokud chcete přihrádky vrátit na jejich místo, zkontrolujte, zda za nimi nejsou žádné překážky a jemně zatlačte přihrádku zpět do původní polohy.

**Poznámka:** Všechny přihrádky dvířek lze zcela vyndat za účelem jejich čištění.

### 3. Využití prostoru vaší mrazničky

Šuplíky v mrazničce slouží pro skladování potravin, které se mají zmrazit, jako je maso, zmrzlina a jiné.

**Upozornění!** Ujistěte se, zda nejsou v mrazničce uloženy lahve déle, než je to nutné, nakolik mražení může způsobit jejich prasknutí.

### Šuplíky

Šuplíky, které jsou připevněné na teleskopických výsuvných držácích, lze použít pro skladování velkého množství potravin.

- Způsob vyjmutí přihrádek je stejný jako v případě prostoru pro zeleninu a ovoce v prostoru chladničky.

### 4. Použití zásobníku ledu

Zásobník ledu lze z prostoru mrazničky vyjmout.

### Použití zásobníku ledu

- Vyndejte zásobník ledu a postavte jej na rovný povrch, pak nalijte vodu do misky na led. Hladina vody by neměla přesáhnout maximální výšku.
- Vložte naplněný zásobník ledu zpět do mrazničky.
- Když se vytvoří kostky ledu vyklepnout kostky ledu do zásobníku ledu.
- V tomto zásobníku lze skladovat kostky ledu po neomezenou dobu.



ilustrační foto výrobku ledu

## Užitečné rady a tipy

### Tipy týkající se úspory energie

Doporučujeme vám, abyste postupovali dle níže uvedených tipů pro úsporu energie.

- Vyhňte se otvírání dvířek na delší dobu.
- Ujistěte se, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv zdrojů (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák apod.)
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, než je nutná.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé potraviny ani vypařující se tekutiny.
- Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Přečtěte si prosím kapitolu, která se věnuje instalaci vašeho spotřebiče.
- V případě, že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro šuplíky, zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, neboť je navržena tak, aby byla dosažena nejúčinnější konfigurace úspory energie.

### Tipy pro chlazení

- Nedávejte horké pokrmy rovnou do chladničky nebo mrazničky, tak dojde ke zvýšení vnitřní teploty, což má za následek intenzivnější činnost kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména s výraznou chutí a vůní.
- Potraviny umístěte správně, aby mohli kolem nich volně proudit vzduch.
- Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte na skleněnou poličku nad přihrádku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu skladování potravin a dodržujte termíny doporučené výrobcem.

**Poznámka:** Pokud chcete výrobník ledu použít poprvé nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali, před použitím jej prosím vyčistěte.

**Není součástí modelu RS670N4HW1**

- Vařené jídlo, studené mísy apod.: Tyto pokrmy zakryjte a můžete je umístit na kteroukoliv poličku.
- Ovoce a zelenina: Tyto potraviny uložte v dodávané speciální přihrádce.
- Máslo a sýr: Tyto položky byste měli zabalit nebo zakrýt do neprodyšného obalu.
- Doporučujeme označit zmražené balení názvem a datem mražení, abyste mohli zajistit sledování doby uskladnění.

### Tipy pro skladování mražených potravin

- Ujistěte se, zda byly zmražené potraviny správně uskladněné prodejcem potravin.
- Již rozmražené potraviny se rychle kazí a nesmíte je opětovně zmrazit. Nepřekračujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

### Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je nutné vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě plísní ve spotřebiči.

1. Vyndejte všechny potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootevření všech dvířek spotřebiče k umožnění proudění vzduchu.

## Péče a čištění

Z hygienických důvodů je nutné spotřebič pravidelně čistit (včetně vnějšího a vnitřního vybavení) (nejméně jednou za dva měsíce).

**Upozornění!** Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti, neboť hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

### Čištění vnější části

- Utřete digitální panel a panel displeje čistou jemnou utěrkou.
- Vodu naneste na čisticí utěrku, nelijte ji rovnou na spotřebič. To pomáhá při zajištění stejnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
- Dvířka, madla a povrch skříňky spotřebiče vyčistíte jemným čisticím prostředkem, který pak utřete měkkou utěrkou.

### Upozornění!

- K čištění nepoužívejte ostré předměty, neboť by mohly poškrábat povrch spotřebiče.
- K čištění nepoužívejte ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrasivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

### Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní prostor spotřebiče čistěte pravidelně. Vnitřní prostor chladničky s mrazničkou vyčistíte pomocí jemného roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a hubkou nebo utěrkou. Před zasunutím poliček a košů do spotřebiče jej důkladně utřete suchou utěrkou. Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly.

### Čištění těsnění dvířek

Dávejte pozor, aby bylo těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skříňce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Těsnění umyjte jemným mycím prostředkem a teplou vodou. Po čištění povrch důkladně utřete a vysušte.

**Upozornění!** Až když je těsnění dvířek zcela suché, můžete spotřebič zapnout.

### Výměna LED světla:

**Varování:** LED světlo musí měnit kompetentní osoba. Pokud je LED světlo poškozené, požádejte o pomoc kvalifikovaného registrovaného elektrikáře.



## Odstranění možných problémů

Pokud dochází k potížím s vaším spotřebičem, nebo máte pocit, že nefunguje správně, můžete uskutečnit několik snadných kroků dříve, než zavoláte servis. Viz popis níže.

**Varování!** Nesnažte se opravovat spotřebič svépomocně. Pokud problém trvá i po uskutečnění níže popsaných kroků, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste tento spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k síťové zásuvce.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby pojistku vyměňte.
	Okolní teplota je příliš nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší úroveň, abyste vyřešili tento problém.
	Je normální, že chladnička nefunguje v průběhu cyklu automatického rozmrazování nebo krátce po zapnutí spotřebiče, čímž se chrání kompresor.
Cítit zápach z vnitřního prostoru.	Může být nutné vyčistit vnitřní prostor.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Spotřebič způsobuje hluk	Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hluk běžícího kompresoru.</li> <li>● Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru nebo jiném prostoru.</li> <li>● Bublající zvuk podobný vařící vodě.</li> <li>● Praskající zvuk v průběhu automatického rozmrazování.</li> <li>● Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru.</li> </ul>
	Jiné neobyčejné zvuky jsou způsobené níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: <p>Spotřebič není vyvážený. Zadní strana spotřebiče se dotýká zdi. Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.</p>
Motor pracuje nepřetržitě	Je běžné, pokud často slyšet zvuk motoru, když bude nutné jeho spuštění při více z následujících okolností: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nastavení teploty je nižší, než je nutné.</li> <li>● Do spotřebiče jste vložili velké množství teplých potravin.</li> <li>● Teplota kolem spotřebiče je příliš vysoká.</li> <li>● Dlouhodobé nebo časté otvírání dvířek.</li> <li>● Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.</li> </ul>
Ve vnitřním prostoru se vyskytla vrstva námrazy	Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokované potravinami a zajistěte, aby byly potraviny umístěné ve spotřebiči tak, aby bylo zajištěné dostatečné větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřena. O odstranění námrazy si přečtěte kapitolu týkající se čištění.

Teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká	Dvířka byla pravděpodobně otevřená příliš dlouho; nebo dvířka zůstaly otevřené z důvodu nějaké překážky; nebo je spotřebič umístěn s nedostatečným volným prostorem kolem něj, za ním a nad ním.
Teplota uvnitř spotřebiče je příliš nízká.	Zvyšte teplotu dle popisu v kapitole „Zobrazení ovládacích prvků“.
Dvířka nelze snadno zavřít.	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10 - 15 mm, aby se dvířka mohly zavírat samy, nebo zda se uvnitř nenachází nic, což by bránilo zavírání dvířek.
Na podlaze se objevila voda.	Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části spotřebiče) nemusí být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní částí kompresoru), nemusí být správně umístěná pro snadný odvod vody do této nádoby, nebo je ucpaná vypouštěcí hadička. Může být nutné odtáhnout chladničku dál od zdi a zkontrolovat nádobu a hadičku.
Nesvítí světlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED světlo může být vadné. V kapitole s opisem údržby a čištění si přečtete postup výměny světla.</li> <li>Ovládací systém deaktivoval světlo z důvodu příliš dlouhého otevření dvířek, zavřete a opět otevřete dvířka k opětovné aktivaci světla.</li> </ul>

## Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem.


### Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace lze recyklovat. Obaly vhodte do příslušného sběrného kontejneru za účelem recyklace.

### Před likvidací spotřebiče

1. Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou.

**Varování!** Izolace chladničky obsahuje chladivo a chladící plyny. Chladivo a chladící plyny se musí likvidovat odborně, neboť mohou způsobit zranění očí nebo vznícení. Před uskutečněním správné likvidace se ujistěte, zda není poškozené chladící potrubí.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	<p>Toto označení znamená, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem v rámci celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovědně jej recyklujte za účelem správného využití druhotných surovin. Pokud chcete vrátit použité zařízení prodejci, využijte k tomu systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. V těchto institucích lze tento výrobek ekologicky a bezpečně recyklovat.</p>

**Hisense**

life reimagined



# Hisense

life reimagined

## NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

RS670N4HW1

RS670N4AC1

RS670N4AC2

RS670N4BC3

**Slovensky**

## Obsah

Informácie o bezpečnosti a varovania.....	2	Použitie vášho spotrebiča.....	12
Inštalácia vášho nového spotrebiča .....	7	Užitočné rady a tipy .....	13
Popis spotrebiča .....	9	Starostlivosť a čistenie .....	14
Zobrazenie ovládacích prvkov.....	10	Odstránenie možných problémov.....	15
Zobrazenie ovládacích prvkov.....	11	Likvidácia starého spotrebiča .....	16



Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam EÚ: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC, EC.643/2009 a 2002/96/EC



## Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní.

Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti. Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

### Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenía.

- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.

### **Všeobecná bezpečnosť**



**VAROVANIE** – Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a nie je určený pre použitie predajných alebo obchodných prostrediach. **VAROVANIE** – Vodovodné potrubie by malo byť pripojené len k prívodu pitnej vody.

- **VAROVANIE** – V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
- **VAROVANIE** – Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený kvalifikovaným elektrikárom, aby sa zabránilo prípadnému úrazu elektrickým prúdom.
- **VAROVANIE** – Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- **VAROVANIE** – Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané výrobcom.
- **VAROVANIE** – Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- **VAROVANIE** – V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.
- **VAROVANIE** – Chladiaci a izolačný plyn je horľavý.

Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ohňu.

## Chladivo

Chladiaci izobután (R600a) je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča. Je to prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.



## Pozor: riziko požiaru

Ak je poškodený chladiaci okruh:

- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom. Akékoľvek poškodenie prírodného kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.



## Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
2. Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je vaša elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
6. Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladnička by mala byť napájaná len z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220 ~ 240 V/50 Hz. V prípade, že sa napájanie mení mimo tohto rozsahu, mal by byť použitý automatický regulátor striedavého napätia s viac ako 350 W. Chladnička by mala byť pripojená k príslušne uzemnenej zásuvke.



## Bežné použitie

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobnik zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za napájací kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.
- Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktné dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sytené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Neumiestňujte potraviny priamo proti výstupu vzduchu na zadnej stene, pretože by to mohlo spôsobiť explóziu, čo má za následok poškodenie spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený len na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode.
- Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte položiek v priestore mrazenia, ak máte vlhké/mokrú ruky, pretože to môže viesť k poraneniám pokožky alebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.

- Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín.

## **Upozornenie!**

### **Starostlivosť a čistenie**

- Pred údržbou, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami ani drsnými čističmi.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča, nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

### **Inštalácia Dôležité!**

- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní, dodržiavajte pokyny v tomto návode.
- Spotrebič rozbaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení. Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Prípadné poškodenie ihneď oznámte vášmu predajcovi. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.

- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby ste zabránili poškodeniu kompresora.
- Dostatočné prúdenie vzduchu by malo byť zaistené okolo spotrebiča. Na dosiahnutie dostatočného vetrania. Dodržiavajte prosím príslušné pokyny pre inštaláciu.
- Všade, kde to bude možné, by nemal byť zadná strana spotrebiča veľmi blízko pri horľavých materiáloch, pretože niektoré súčiastky sú v priebehu štandardnej prevádzky horúce. Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

### **Servis**

- Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko alebo servisný technik a môžu sa používať len originálne náhradné diely.

- Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.

- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

## Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
  - Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne náhradné.
- 1) Ak je spotrebič Frost Free.
  - 2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

## Inštalácia vášho nového spotrebiča


Pred prvým používaním spotrebiča, by ste mali byť informovaní o nasledujúcich tipoch.

### Vetranie spotrebiča



S cieľom zlepšiť účinnosť chladiaceho systému a ušetriť energiu, je nevyhnutné zaistiť dobrú ventiláciu okolo spotrebiča, za účelom odvodu tepla. Z tohto dôvodu, by mal byť zaistený dostatočný priestor okolo spotrebiča.

Odporúča sa ponechať minimálne 75 mm voľného priestoru od zadnej steny, najmenej 100 mm od vrchu a najmenej 100 mm od jeho bočných stien a zaistiť dostatok priestoru pred dverkami, na zaistenie ich otvorenia o 150°. Pozrite si prosím nasledujúce obrázky.

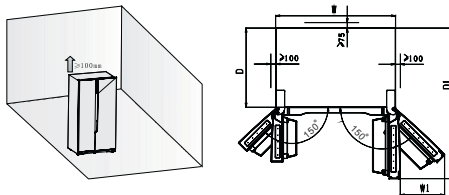

### Potrebný priestor (mm)

W	W1	D	D1
908	411,5	550	1096,5

#### Poznámka:

- Tento spotrebič funguje dobre v klimatickej triede od SN do ST. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.


Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte váš spotrebič na suché miesto, aby bol chránený pred vysokou vlhkosťou.
- Spotrebič udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, dažďa alebo mrazu. Postavte spotrebič ďalej od zdrojov tepla, ako sú pece, oheň alebo ohrievače.

### Vyrovnanie spotrebiča

- Na dostatočné vyrovnanie a zaistenie cirkulácie spodnej zadnej časti spotrebiča, môže byť potrebné upraviť spodné nožičky. Upravte ich prosím pomocou vhodného kľúča.
- Na zaistenie samo-zatvárania dverok, otáčaním nastaviteľných nožičiek nakloňte vrchol spotrebiča smerom dozadu približne o 10 mm alebo 0,5°.
- Vždy keď budete chcieť premiestniť spotrebič, nezabudnite zatočiť nožičky späť, aby bolo možné spotrebič voľne pohybovať. Pri premiestnení, opätovne nainštalujte spotrebič.

**Upozornenie!** Valčeky, ktoré nie sú kolieska, by mali byť použité len pre pohyb smerom dopredu alebo dozadu. Pohyb chladničky smerom do strán, môže spôsobiť poškodenie vašej podlahy a valčekov.

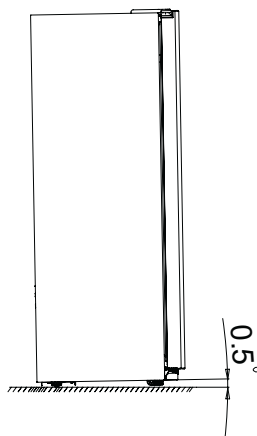

## Popis spotrebiča

### Pohľad na spotrebič




- |   |   |
|---|---|
| 1. LED osvetlenie zóny mrazenia             | 10. LED osvetlenie zóny chladenia             |
| 2. Regál dvierok mrazničky                  | 11. Regál dvierok chladničky                  |
| 3. Tesnenie dvierok mrazničky               | 12. Kryt kanála prúdenia vzduchu v chladničke |
| 4. Kryt kanála prúdenia vzduchu v mrazničke | 13. Držiak na vajíčka (vo vnútri)             |
| 5. Polička mrazničky                        | 14. Polička v chladničke                      |
| 6. Zásobník ľadu *                          | 15. Tesnenie dvierok chladničky               |
| 7. Horná zásuvka mrazničky                  | 16. Horná zásuvka chladničky                  |
| 8. Spodná zásuvka mrazničky                 | 17. Spodná zásuvka chladničky                 |
| 9. Ľavá spodná nastaviteľná nožička         | 18. Pravá spodná nastaviteľná nožička         |

\* **Poznámka** - model RS670N4HW1 - nie je súčasťou príslušenstva

**Poznámka:** Z dôvodu neustálej úpravy našich výrobkov, sa môže vaša chladnička mierne líšiť od tej, ktorá je uvedená v tomto návode na obsluhu, ale jej funkcie a spôsoby používania zostávajú nezmenené.

## Zobrazenie ovládacích prvkov

Použite váš spotrebič v súlade s nasledujúcimi pokynmi na ovládanie, pričom váš spotrebič má ovládací panel, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

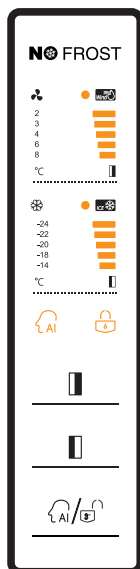

Pri úplne prvom zapnutí spotrebiča, začne fungovať podsvietenie ikon na paneli displeja. Ak nestlačíte žiadne tlačidlá a dverka sú zatvorené, podsvietenie po uplynutí 60 sekúnd zhasne.



Ovládací panel pozostáva z dvoch oblastí týkajúcich sa teploty a jednej oblasti týkajúcej sa rozličných režimov.

### Ovládanie teploty

Odporúčame vám, aby bola pri prvom spustení chladničky, teplota v chladničke nastavená na 4 °C a v mrazničke na -18 °C. Ak budete chcieť zmeniť teplotu, riadte sa podľa nižšie uvedených pokynov.


**Upozornenie!** Keď nastavujete teplotu, nastavte priemernú teplotu pre celý chladiaci priestor. Teploty vo vnútri každého priestoru sa môžu líšiť od teplotných hodnôt zobrazených na paneli, v závislosti na tom, koľko potravín uskladníte a na tom, kde ich umiestnite. Vysoká alebo nízka teplota v miestnosti, môže taktiež ovplyvniť aktuálnu teplotu vo vnútri spotrebiča.

### Odomknutie

Ak je rozsvietená ikona „“, všetky tlačidlá sú zamknuté, pričom stlačte tlačidlo „“ na 3 sekundy, ak ich chcete odomknúť. Chladnička sa zamkne sama vtedy, ak nie sú stlačené žiadne tlačidlá v priebehu 20 sekúnd.


### Režim

Môžete zvoliť „“ stlačením tlačidla „“ keď je zobrazené „“.

Keď zvolíte „“, počkajte na blikanie príslušnej ikony v priebehu 10 sekúnd.


## Super Cool

Funkcia Super Cool dokáže schlaadiť vaše potraviny oveľa rýchlejšie, pričom jedlo zostane čerstvé dlhší čas.

- Stlačením tlačidla „“ zvolíte funkciu Super Cool. Rozsvieti sa daný indikátor.
- V prípade maximálneho množstva potravín, ktoré majú byť schladené, počkajte prosím približne 6 hodín.
- Rýchle chladenie sa vypne automaticky po 6 hodinách a nastavenie teploty v chladničke zobrazí 2°C.

## Super Freeze

Funkcia Super Freeze rýchlo zníži teplotu v mrazničke, takže potraviny zmrznú rýchlejšie. Takto je možné zachovať oveľa viac vitamínov a živín čerstvých potravín a predĺžiť čerstvosť potravín.


- Stlačením tlačidla „“ zvolíte funkciu Super Freeze. Rozsvieti sa daný indikátor.
- Úplné zmrazenie nezmrazených potravín trvá približne 24 hodín.
- Rýchle mrazenie sa vypne automaticky po 26 hodinách a nastavenie teploty v mrazničke je na -24°C.

## Zobrazenie ovládacích prvkov

### Umelá inteligencia


- Keď je aktivovaná funkcia Artificial Intelligence, teplota v chladničke sa automaticky prepne na 4°C a v mrazničke na -18°C.

### Chladnička

- Môžete stlačiť tlačidlo „“, na aktiváciu režimu na ovládanie teploty v chladničke. Ak stláčate toto tlačidlo nepretržite, teplota bude nastavená v nasledujúcom poradí.



### Mraznička

- Môžete stlačiť tlačidlo „“, na aktiváciu režimu na ovládanie teploty v mrazničke. Ak stláčate toto tlačidlo nepretržite, teplota bude nastavená v nasledujúcom poradí.



### Alarm otvorenia dvierok

- Keď sú dvierka chladničky alebo mrazničky otvorené dlhšie ako 2 minúty, spustí sa alarm otvorenia dvierok. Zvuková signalizácia automaticky prestane znieť po uplynutí 10 minút.
- Na úsporu energie, neponechávajte prosím pri používaní spotrebiča otvorené dvierka na dlhší čas. Tento alarm je možné zrušiť zatvorením dvierok.


## Použitie vášho spotrebiča

Táto časť vás oboznámi, so spôsobom používania väčšiny užitočných funkcií. Odporúčame vám, aby ste si ju prečítali pozorne skôr, ako začnete používať tento spotrebič.

### 1. Nastavenie dvierok

Ak zistíte, že dvierka nie sú v rovnakej výške, môžete použiť kľúč na nastavenie dvierok chladničky.

Ak sú dvierka mrazničky vyššie ako dvierka chladničky. Najskôr, môžete použiť kľúč na otáčanie skrutky proti smeru hodinových ručičiek na spodnom závесе, čím sa môžu zvýšiť dvierka. Potom použijete kľúč na zaistenie matice na svojom mieste.

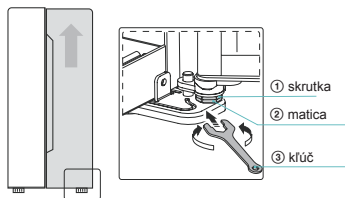

### 2. Použitie priestoru vašej chladničky

Priestor chladničky je vhodný na skladovanie zeleniny a ovocia. Potraviny vo vnútri spotrebiča by mali byť zabalené, aby nedošlo k strate vlhkosti alebo prenosu chutí na iné potraviny.

**Upozornenie!** Nikdy nezatvárajte dvierka chladničky, pokiaľ sú vytiahnuté poličky, zásobníky a/alebo teleskopické posuvné časti. Mohlo by tak dôjsť k ich poškodeniu, ako aj poškodeniu chladničky.

#### Sklenené poličky a regály dvierok

Priestor chladničky je vybavený 4 sklenenými poličkami a niekoľkými rozličnými regálmi dvierok, ktoré sú vhodné na skladovanie vajčiek, nápojov v plechovkách a vo fľašiach, ako aj balených potravín. Je možné ich umiestniť do rôznych výšok, v súlade s vašimi potrebami. Skôr ako zdvihnete regály dvierok vo vertikálnom smere, povyberajte z nich prosím potraviny.

- Pri vyberaní poličiek, ich jemne vytiahnite dopredu, pokiaľ polička nevyberiete úplne z jej drážok.
- Ak chcete poličky vrátiť na ich miesto, skontrolujte či za nimi nie sú žiadne prekážky a jemne zatlačte poličku späť do pôvodnej polohy.

**Poznámka:** Všetky poličky dvierok sú úplne odnímateľné pre ich čistenie.

### 3. Použitie priestoru vašej mrazničky

Zásuvky v mrazničke slúžia na skladovanie potravín, ktoré majú byť zmrazené, ako je mäso, zmrzlina a iné.

**Upozornenie!** Uistite sa, či nie sú v mrazničke uložené fľaše dlhšie, ako je to nevyhnutné, nakoľko mrazenie môže spôsobiť ich prasknutie.

#### Zásuvky

Zásuvky, ktoré sú pripevnené na teleskopických výsuvných držiakoch, je možné použiť na skladovanie veľkého množstva potravín.

- Spôsob vybratia zásuviek je rovnaký, ako v prípade priestoru na zeleninu a ovocie v priestore chladničky.

### 4. Použitie vášho zásobníka ľadu

Zásobník ľadu je možné vybrať z priestoru mrazničky.

#### Použitie zásobníka ľadu

- Vyberte zásobník ľadu a položte ho na rovný povrch, potom nalejte vodu do misky na ľad. Hladina vody by nemal presiahnuť maximálnu výšku.
- Vložte naplnený zásobník ľadu späť do mrazničky.
- Keď sa vytvoria kocky ľadu, vyklopte je do zásobníku ľadu.
- Kocky ľadu je možné časovo neobmedzene skladovať v tomto zásobníku.





ilustračná fotka výrobníku ľadu

**Poznámka:** Ak idete zásobník ľadu použiť prvýkrát, alebo ak ste ho dlhší čas nepoužívali, pred použitím ho prosím vyčistite.

Nie je súčasťou modelu RS670N4HW1

## Užitočné rady a tipy

### Tipy týkajúce sa úspory energie

Odporúčame vám, aby ste postupovali podľa nižšie uvedených tipov na úsporu energie.

- Pokúste sa vyhnúť ponechaniu dvierok otvorených dlhší čas.
- Uistite sa, či je tento spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek zdrojov tepla (priame slnečné žiarenie, elektrická rúra alebo sporák atď.)
- Nenastavujte nižšiu teplotu chladenia, ak je to potrebné.
- Neskladujte v spotrebiči teplé potraviny alebo odparujúce sa kvapaliny.
- Umiestnite spotrebič do dobre vetranej miestnosti, bez vlhkosti. Pozrite si prosím kapitolu, ktorá sa venuje inštalácii vášho nového spotrebiča.
- V prípade že grafické znázornenie uvádza správnu kombináciu pre zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte túto kombináciu, pretože je navrhnutá tak, aby bola dosiahnutá najúčinnnejšia konfigurácia úspory energie.

### Tipy pre chladenie

- Nekladte horúce pokrmy priamo do chladničky alebo mrazničky, lebo sa zvýši vnútorná teplota, čo má za následok intenzívnejšiu činnosť kompresora a zvýšenie spotreby elektrickej energie.
- Potraviny zakryté alebo zabaľte, hlavne vtedy, ak majú výraznú chuť.
- Potraviny umiestnite správne tak, aby mohol okolo nich voľne prúdiť vzduch.
- Mäso (všetky druhy) zabalené potravinárskej fólii: zabaľte a umiestnite na sklenenú poličku nad priehradku na ovocie a zeleninu. Vždy dodržiavajte dobu skladovania potravín a použite termíny odporúčané výrobcom.

- Varené jedlo, studené misy, atď.: Tieto pokrmy by mali byť zakryté a môžu byť umiestnené na ktorejkoľvek poličke.
- Ovocie a zelenina: Tieto potraviny by mali byť uložené v dodávanej špeciálnej priehradke.
- Maslo a syr: Tieto položky by mali byť zabalené alebo zakryté vo vzduchotesnom obale.
- Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrazenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.

### Tipy pre skladovanie zmrazených potravín

- Uistite sa, či boli zmrazené potraviny správne uskladnené predajcom potravín.
- Už rozmrazené potraviny, sa budú rýchlo kazit' a nemali by byť opätovne zmrazené. Nepresahujte dobu skladovania určenú výrobcom potravín.

### Vypnutie vášho spotrebiča

Ak je potrebné vypnúť spotrebič na dlhšiu dobu, mali by ste dodržať nasledujúce kroky, aby nedošlo k tvorbe plesní v spotrebiči.

1. Povyberajte všetky potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
3. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútorný priestor spotrebiča.
4. Zaisťte mierne pootvorenie všetkých dvierok spotrebiča, na umožnenie prúdenia vzduchu.

## Starostlivosť a čistenie

Z hygienických dôvodov, je potrebné pravidelne čistiť spotrebič (vrátane vonkajších a vnútorných doplnkov) (najmenej jedenkrát za dva mesiace).

**Upozornenie!** Spotrebič nesmie byť v priebehu čistenia pripojený k elektrickej sieti, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred čistením, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky.

### Čistenie vonkajšej časti

- Utrite digitálny panel a panel displeja pomocou čistej, jemnej tkaniny.
- Vodu naneste na čistiaci tkaninu, namiesto toho, aby ste ju naniesli priamo na povrch spotrebiča. To pomáha pri zaistení rovnomerného nanosenia vlhkosti na povrch spotrebiča.
- Dvierka, rukováti a povrch skrinky spotrebiča vyčistíte pomocou jemného čistiaceho prostriedku, ktorý potom utriete mäkkou tkaninou.

### Upozornenie!

- Nepoužívajte na čistenie ostré predmety, pretože by mohli poškriabať povrch spotrebiča.
- Nepoužívajte na čistenie riedidlo, čistiaci prostriedok na autá, Clorox, éterický olej, abrazívne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá, ako je benzén. Mohli by poškodiť povrch spotrebiča a pôsobiť požiar.

### Čistenie vnútorného priestoru

Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali čistiť pravidelne. Vnútorný priestor chladničky s mrazničkou vyčistíte pomocou slabého roztoku jedlej sódy a potom ho opláchnite teplou vodou a vyžmýkanou špongiou alebo tkaninou. Pred vrátením poličiek a košov do spotrebiča, ho dôkladne vyutierajte dosucha. Dôkladne vysušte všetky povrchy a vyberateľné diely.

### Čistenie tesnenia dvierok

Dávajte pozor, aby boli tesnenia dvierok čisté. Prilepené potraviny a nápoje, môžu spôsobiť prilepenie tesnenia ku skrinke spotrebiča a pri otvorení dvierok môže dôjsť k ich odtrhnutiu. Umyte tesnenie jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po čistení, povrch dôkladne vyutierajte a vysušte.

**Upozornenie!** Až potom, ako sú tesnenia dvierok úplne suché, by mal byť spotrebič zapnutý.

### Výmena LED svetla:

**Varovanie:** LED svetlo musí vymieňať kompetentná osoba. Ak je LED svetlo poškodené, požiadajte o pomoc kvalifikovaného, registrovaného elektrikára.

## Odstránenie možných problémov

Ak dochádza k problémom s vaším spotrebičom, alebo sa domnievate, že spotrebič nefunguje správne, môžete vykonať niekoľko jednoduchých krokov skôr, ako zavoláte servis. Pozrite sa prosím nižšie.

**Varovanie!** Nesnažte sa opravovať spotrebič sami. Ak problém pretrváva aj potom, ako vykonáte nižšie uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si tento spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k elektrickej zásuvke.
	Skontrolujte poistku alebo obvod vášho zdroja napájania, v prípade potreby ju vymeňte.
	Okolité teplota je veľmi nízka. Skúste nastaviť teplotu vnútorného priestoru na nižšiu úroveň, aby ste vyriešili tento problém.
	Je normálne, že chladnička nefunguje v priebehu cyklu automatického rozmrazovania, alebo krátko potom, ako je spotrebič zapnutý, čím je chránený kompresor.
Cítiť zápach z vnútorných priestorov	Môže byť potrebné vyčistiť vnútorný priestor.
	Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly spôsobujú zápach.
Spotrebič spôsobuje hluk	Nižšie uvedené zvuky sú úplne normálne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hluk pracujúceho kompresora.</li> <li>• Zvuk pohybu vzduchu z malého motora ventilátora v priestore chladničky alebo iných priestoroch.</li> <li>• Bublajúci zvuk podobný vriacej vode.</li> <li>• Praskajúci zvuk v priebehu automatického rozmrazovania.</li> <li>• Zvuk cvakania pred spustením kompresora.</li> </ul>
	Iné nezvyčajné zvuky sú spôsobené nižšie uvedenými príčinami a môže byť potrebné, aby ste vykonali kontrolu a prijali opatrenia: <p>Skrinka spotrebiča nie je vyrovnaná. Zadná strana spotrebiča sa dotýka steny. Flaše alebo nádoby spadli alebo sa kotúľajú.</p>
Motor pracuje nepretržite	Je bežné, ak je často počuť zvuk motora, keď bude potrebné jeho spustenie pri viacerých z nasledujúcich okolností: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavenie teploty je nižšie, ako je to potrebné.</li> <li>• Do spotrebiča bolo nedávno vložené veľké množstvo teplých potravín.</li> <li>• Teplota okolo spotrebiča je veľmi vysoká.</li> <li>• Dvierka sú veľmi dlho alebo veľmi často otvorené.</li> <li>• Po inštalácii spotrebiča alebo ak bol spotrebič dlhší čas vypnutý.</li> </ul>
Vo vnútornom priestore sa vyskytla vrstva námrazy	Skontrolujte, či nie sú výstupy vzduchu zablokované potravinami a zaistíte, aby boli potraviny umiestnené v spotrebiči tak, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie. Uistite sa, či sú dvierka úplne zatvorené. Na odstránenie námrazy, si prosím pozrite kapitolu týkajúcu sa čistenia a starostlivosti.

Teplota vo vnútri spotrebiča je veľmi vysoká	Možno ste nechali dvierka ponechané otvorené veľmi dlho alebo veľmi často; alebo dvierka zostali otvorené kvôli nejakej prekážke; alebo je spotrebič umiestnený s nedostatkom miesta okolo neho, za ním a nad ním.
Teplota vo vnútri spotrebiča je veľmi nízka	Zvýšte teplotu podľa popisu v kapitole „Zobrazenie ovládacích prvkov“.
Dvierka sa nedajú zatvoriť ľahko	Skontrolujte, či je horná časť chladničky naklonená dozadu o 10 - 15 mm, aby sa dvierka mohli zatvárať samé, alebo či sa vo vnútri nenachádza nič, čo by bránilo zatváraniu dvierok.
Na podlahe sa vyskytla voda	Nádoba na vodu (ktorá sa nachádza v zadnej spodnej časti skrinky spotrebiča) nemusí byť správne vyrovnaná, alebo vypúšťacia hadička (ktorá sa nachádza pod hornou časťou kompresora), nemusí byť správne umiestená na priamy odvod vody do tejto nádoby, alebo je vypúšťacia hadička upchatá. Môže byť potrebné odtiahnuť chladničku ďalej od steny a skontrolovať nádobu a hadičku.
Nesvieti svetlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED svetlo môže byť poškodené. V časti s opisom údržby a čistenia, si pozrite postup výmeny LED svetla.</li> <li>• Ovládací systém deaktivoval svetlo, z dôvodu veľmi dlhého otvorenia dvierok, zatvorte a opätovne otvorte dvierka na opätovnú aktiváciu svetla.</li> </ul>

## Likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom.


### Obalové materiály

Obalové materiály so symbolom recyklácie, je možné recyklovať. Obaly vyhodte do príslušného zberného kontajnera, za účelom ich recyklácie.

### Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zbavte sa ho spolu s jeho zástrčkou.

**Varovanie!** Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.

Správna likvidácia tohto výrobku	
	<p>Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne ho recyklujte, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite prosím systém zberu a recyklácie, alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili. V týchto zariadeniach je možné tento výrobok ekologicky bezpečne recyklovať.</p>

**Hisense**

life reimagined