

GODDESS

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8



NÁVOD K POUŽÍTÍ

**PŘED POUŽITÍM PRAČKY SI PŘEČTĚTE INFORMACE
V NÁVODU K POUŽÍTÍ**

OBSAH

ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM	3
Bezpečnostní upozornění	3
Doporučení	3
ČÁST 2: INSTALACE	4
Odstranění transportních šroubů	4
Nastavení nožek	4
Elektrické propojení	5
Připojení přívodu vody	5
Připojení odvodu vody	6
ČÁST 3: TECHNICKÉ SPECIFIKACE	6
ČÁST 4: KONTROLNÍ PANEL	7
Tlačítko Start/Pause	8
Kontrolky funkcí	8
Tlačítka funkcí	8
Volič teploty	9
Volič programu	9
ČÁST 5: PRANÍ PRÁDLA	9
Před praním	11
Provoz pračky	11
ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	13
Filtry přívodu vody	13
Filtr čerpadla	14
Zásuvka pro prací prostředky	15
Sifonový uzávěr	15
Skříň	15
Buben	16
Odstraňování vodního kamene z pračky	16
ČÁST 7: PRAKTICKÉ INFORMACE	16
ČÁST 8: ŘEŠENÍ DROBNÝCH PROBLÉMŮ	18
ČÁST 9: AUTOMATICKÝ SYSTÉM DETEKCE PORUCH	19
ČÁST 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ	20

ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovačky.
- Nezapojte do zásuvky zástrčku s poškozenou nebo zlomenou šňůrou.
- Pokud je šňůra poškozena, měl by ji z důvodu zamezení rizik vyměnit výrobce nebo určený servisní zástupce.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tak, že budete tahat za šňůru. Vždy uchopte zástrčku.
- Nezapojte pračku do zásuvky mokřýma rukama.
- Nikdy se pračky nedotýkejte mokřýma rukama ani nohama.
- Nikdy neotvírejte zásuvku s pracími prostředky, pokud pračka běží.
- Nikdy se nesnažte násilím otevřít dvířka pračky, pokud pračka běží.
- Protože při praní se může dosahovat vysokých teplot, nedotýkejte se při vypouštění vody odtokové hadice ani vytékající vody.
- V případě poruchy nejprve odpojte pračku a uzavřete přívod vody. Nepokoušejte se pračku opravit. obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
- Nezapomeňte, že balící materiál pračky může být nebezpečný pro děti.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.
- Dejte, aby se k pračce nepřibližovala domácí zvířata.
- Pračku by měli používat pouze dospělí podle informací uvedených v tomto návodu.
- Pračka je určena k používání v domácnosti. Pokud ji použijete ke komerčním účelům, přestává platit záruka.
- Pračku nestavte na koberec, který může blokovat vzduchovou ventilaci na spodní straně.

DOPORUČENÍ

- Jsou-li prací prostředek nebo změkčovač po dlouhou dobu v kontaktu se vzduchem, vysuší se a přischnou k zásuvce. Aby k tomu nedošlo, dávejte prací prostředek a změkčovač do zásuvky až před praním.
- V případě velmi znečištěného prádla se doporučuje použít predeprání.
- Nepřekračujte maximální velikost náplně pračky.
- Nebudete-li pračku dlouho používat, vytáhněte ji ze zásuvky, uzavřete přívod vody a nechejte otevřená dvířka, aby vnitřek pračky mohl vyschnout a nevytvářel se nepříjemný zápach.
- Po aplikovaných postupech kontroly kvality může v pračce zůstat určitý objem vody. Není to pro pračku škodlivé.
- Nenechávejte děti v blízkosti pračky bez dozoru a nedovolte jim, aby si s pračkou hrály.

ČÁST 2: INSTALACE

Před použitím pračky je třeba věnovat pozornost následujícímu:

ODSTRANĚNÍ TRANSPORTNÍCH ŠROUBŮ

- Transportní šrouby, které se nacházejí na zadní straně pračky, musí být před uvedením pračky do provozu odstraněny.
- Uvolněte šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček vhodným nářadím (OBRÁZEK 1).
- Vyměňte šrouby tak, že je vytáhnete ven (OBRÁZEK 2).
- Do otvorů, ze kterých byly vyjmuty šrouby, vložte plastové krytky otvorů po transportních šroubech, které jsou v sáčku s příslušenstvím (OBRÁZEK 3).
- Transportní šrouby, které jste vyňali z pračky, je třeba uchovat pro případ nutnosti další přepravy.



OBR. 1



OBR. 2



OBR. 3

NASTAVENÍ NOŽEK

- Neinstalujte pračku na rohože nebo podobné povrchy.
- Aby pračka pracovala tiše a bez vibrací, je třeba ji postavit na plochý, nekluzký a pevný povrch.
- Pračku můžete horizontálně vyvážit pomocí úpravy nožek.
- Nejprve uvolněte plastovou nastavovací matku nožky.
- Nastavte nožku otáčením nahoru nebo dolů.
- Po vyvážení utáhněte znovu plastovou matku otáčením nahoru.
- Pračku nikdy nevyvažujte tak, že pod ni budete vkládat kartón, dřevěné špalky nebo podobný materiál.




ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ

- Pračka pracuje na 220–240V a 50Hz.
- K síťovému kabelu pračky je připojena uzemňovací zástrčka. Tato zástrčka musí být zasunuta do uzemněné zásuvky s 10 ampéry. Průtoková hodnota pojistky připojené elektrické přípojky musí být rovněž 10 ampér. Pokud takové zásuvky a pojistky nemáte, nechte je upravit kvalifikovaným elektrikářem.
- **Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ke kterým může dojít v důsledku používání bez uzemnění.**
- **Zapojte zástrčku pračky do uzemněné zásuvky, která je snadno dosažitelná.**


PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY

- Vaše pračka má jeden přívod vody (studené)
- Aby nedocházelo k úniku ze spojek, je u přívodní hadice přiloženo 1 těsnění. Tato těsnění dejte na konec přívodní hadice vody na straně kohoutu.
- Připojte druhý konec hadice k ventilu přívodu vody na zadní straně pračky. Upevněte plastické součásti připojení rukou. Pro bezpečnější připojení se obraťte na kvalifikovaného instalatéra.
- Tlak vody 0,1–1 MPa z kohoutku umožní vaší pračce pracovat účinněji. (Tlak 0,1 MPa znamená průtok vody větší než 8 litrů za minutu z plně otevřeného kohoutu).
- Po provedení připojení zkontrolujte, zda nedochází k úniku ze spojů tak, že naplno otevřete kohout.
- Ujistěte se, že hadice přívodu vody nejsou ohnuté, zlomené nebo stlačené.
- Připevněte hadici přívodu vody ke kohoutu se závitem 3“/4.

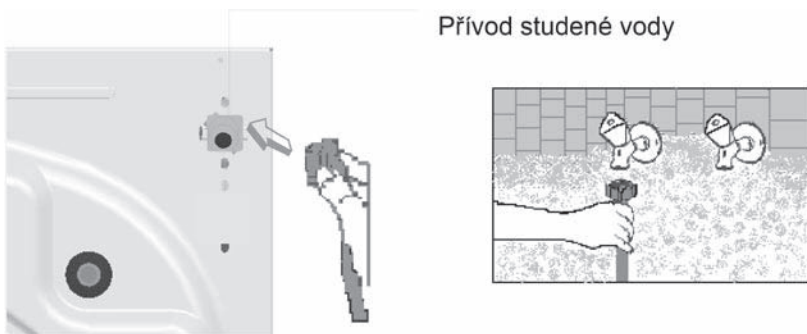

PŘIPOJENÍ ODVODU VODY

- Ujistěte se, že hadice přívodu vody nejsou ohnuté, zkroucené, stlačené ani natažené napětím.
- Hadice odvodu vody by měla být instalována ve výši nejméně 60 cm a maximálně 100 cm od země.
- Konec hadice odvodu vody může být přímo připevněn do otvoru pro odpadní vodu nebo na speciální zařízení na odtoku umyvadla.
- Nikdy se nepokoušejte prodloužit odtokovou hadici připojením dalších částí.

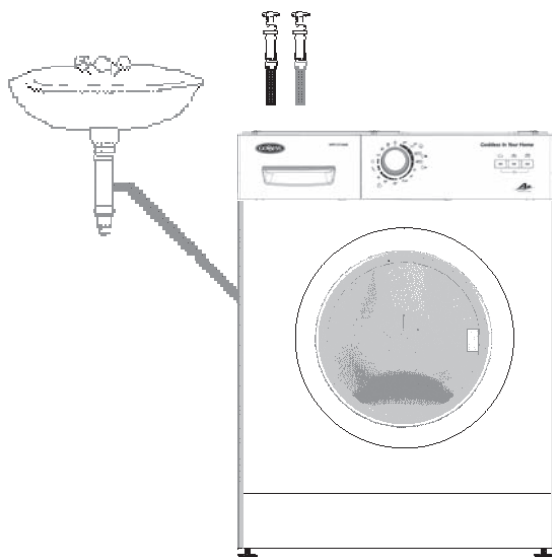


ČÁST 3: TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Obchodní značka	Goddess
Model	WFE1015M8
Energetická třída	A+
Účinnost praní	A
Účinnost odstředování	C
Spotřeba energie kWh/prací cyklus	0,85
Spotřeba vody l/prací cyklus	43
Hlučnost (praní): dB(A)	58
Hlučnost (odstředování): dB(A)	77
Provozní napětí/frekvence (V/Hz)	(220-240) V/ 50Hz
Celkový proud (A)	10
Tlak vody (Mpa)	Max. 1 Mpa/ Min. 0,1 Mpa
Celkový příkon (W)	2100
Maximální náplň pro sušení prádla (kg)	5
Doporučená náplň (kg)	4,5
Výška (cm)	85
Šířka (cm)	59,6
Hloubka (cm)	51
Maximální počet otáček při odstředování (ot./min.)	1000

ČÁST 4: KONTROLNÍ PANEĽ

WFE1015M8 (3 tlačítka)

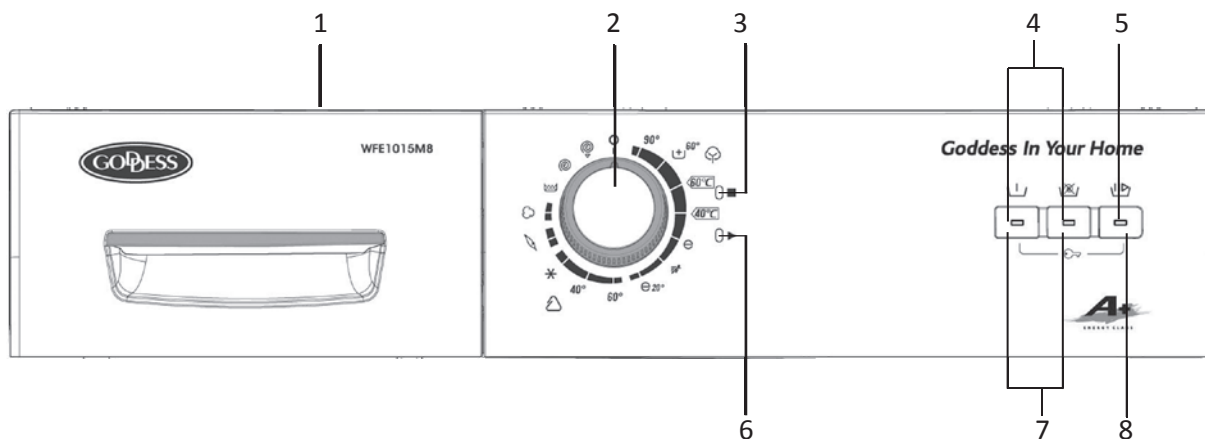

1) Zásuvka pro prací prostředky	5) Kontrolka spuštění/pauzy
2) Volič programu	6) Kontrolka připravenosti programu
3) Kontrolka ukončení programu	7) Tlačítka funkcí
4) Kontrolky funkcí	8) Tlačítko spuštění/pauzy

**Pračka má elektronické ovládání a nízkozdvihová tlačítka.
Pro zvolení funkce stačí tlačítka lehce zmáčknout.**

TLAČÍTKO START/PAUSE (SPUŠTĚNÍ/PAUZA)



Toto tlačítko se používá pro spuštění zvoleného programu nebo jeho pozastavení.



UPOZORNĚNÍ!

Před volbou programu nebo změnou probíhajícího programu je třeba nastavit volič programu do polohy O (vypnuto).

KONTROLKY FUNKCÍ



Stisknete-li tlačítko Start/pause nebo jiné tlačítko funkcí, rozsvítí se příslušná kontrolka. Kontrolka se vypne, pokud znovu stisknete tlačítko funkce nebo tlačítko Start/pause nebo pokud se proces vybrané funkce dokončí.

Kontrolky funkcí se také používají v systému detekce poruch popsaném v Části 9.

TLAČÍTKA FUNKCÍ

(závisí na vybraném modelu - viz. ovládací panel vaší pračky).



Bez odstřed'ování

Tato doplňková funkce je doporučena pro jemné prádlo, kterému by odstřed'ování neprospělo. Zvolením této funkce můžete zrušit odstřed'ování, které je obsaženo ve zvoleném programu.



Předeprání

Na velmi znečištěné prádlo můžete použít operaci předeprání před hlavním praním, a to použitím této funkce. Používáte-li tuto funkci, dejte prací prostředek do přední přihrádky zásuvky pro prací prostředky.

Poznámka: Dodatková funkce „Předeprání“ není k dispozici pro všechny programy. Lze ji použít pro programy Bavlna 90, Bavlna 60, Bavlna 40, Syntetika 60, Syntetika 40. Funkce „Předeprání“ prodlouží dobu mytí cca. o 15-20 min. Zahrnuje dodatečný prací cyklus před praním hlavním (a sice praní ve studené vodě pro programy Bavlna 90, Bavlna 60, Bavlna 40, a praní při 30°C pro programy Syntetika 60 a Syntetika 40). Použitím funkce Předeprání dosáhnete velmi dobrých výsledků praní, aniž byste museli prádlo předem namáčet.




UPOZORNĚNÍ!

Funkce jsou různé dle modelu, který jste si zvolili.

Pokud zapomenete použít přídatnou funkci a pračka začne prát, stiskněte tlačítko přídatné funkce, pokud kontrolka svítí. Přídatná funkce se aktivuje. Pokud kontrolka nesvítí, přídatná funkce se neaktivuje.

VOLIČ PROGRAMU

Voličem programu můžete vybrat program, kterým chcete vyprat prádlo. Program můžete vybírat otáčením voliče programu oběma směry. Je třeba dbát, aby ryska na voliči programu byla nastavena přímo na program, který si přejete vybrat. Pokud přepnete volič programu do polohy 0 (vypnuto) při běhu pračky, program se nedokončí.

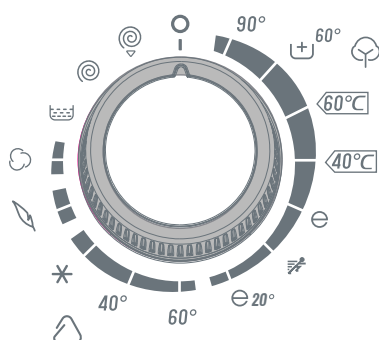

ČÁST 5: PRANÍ PRÁDLA

- Zapojte pračku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.

První prací cyklus

Po zkouškách a prověřování v továrně mohla uvnitř pračky zůstat voda. Doporučujeme, abyste první prací cyklus provedli bez prádla, aby byla tato voda odstraněna. Nalijte půl odměrky běžného univerzálního pracího prostředku do přihrádky 2 a zvolte program pro bavlnu při 90°C.

PŘED PRANÍM

Rozdělení prádla

- Rozdělte prádlo dle jeho typu (bavlněné, syntetické, choulostivé, vlněné, atd.), prací teploty a stupně znečištění.
- Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady.
- Protože nové barevné oblečení může při prvním praní pouštět, vyperte je zvlášť.
- Dbejte, aby se v kapsách vašeho oblečení nenacházely žádné kovové předměty. Pokud tam jsou, vyjměte je.
- Oblečení zapněte na zip a na knoflíky.
- Odstraňte ze závesů a lemavek plastové a kovové háčky, dejte je dovnitř pracího sáčku a zavažte jej.

Oblečení jako jsou kalhoty, pletené výrobky, trička a mikiny obraťte rubem ven.

Malé kusy oblečení jako jsou ponožky a kapesníky perte v pracím sáčku.

Praní do 90 °C



Praní do 60 °C



Praní do 30 °C



Nelze prát pračce



Vložení prádla do pračky

- Otevřete dvířka pračky.
- Naplňte pračku rovnoměrně prádlem.
- Každý kus vložte zvlášť.
- Při zavírání dvířek pračky dbejte, aby se mezi dvířka a těsnění nezachytilo žádné prádlo.
- Zavřete dvířka pračky na doraz, jinak pračka nezačne prát.

Plnění pracího prostředku do pračky

Množství pracího prostředku, který dáte do pračky, závisí na následujících faktorech:

- Spotřeba pracího prostředku se mění podle stupně znečištění prádla. V případě mírně znečištěného prádla nepoužívejte předepírání a do přihrádky 2 dejte jen malé množství pracího prostředku.
- V případě velmi znečištěného prádla zvolte program s přepráním ¼ dávky pracího prostředku dejte do přihrádky 1 v zásuvce pro prací prostředky a zbytek dávky dejte do přihrádky 2.
- V pračce používejte prací prostředky vyvinuté speciálně pro automatické pračky. Množství, které se má použít pro vaše prádlo, je uvedeno na balení pracího prostředku.
- Při zvýšené tvrdosti vody se rovněž zvyšuje množství spotřebovaného pracího prostředku.
- Při zvýšeném množství prádla se rovněž zvyšuje množství spotřebovaného pracího prostředku.
- Do přihrádky pro změkčovač v zásuvce pro prací prostředky dejte změkčovač. Nepřekračuje maximální dávku. Jinak se bude změkčovač v prací vodě rozpouštět přes sifon.
- Změkčovač o vysoké hustotě by se měla před naplněním do zásuvky rozpustit v troše vody. Je to proto, že změkčovač o vysoké hustotě ucpává sifon a brání průtoku.
- Ve všech programech bez předepírání můžete použít tekutá změkčovač. V takovém případě vložte do druhé přihrádky zásuvky pro prací prostředek tabulku úrovně tekutého změkčovač a použijte množství tekutého změkčovač podle úrovně této tabulky.

PROVOZ PRAČKY

Volba programu a funkce

Z „Tabulky1“ zvolte program a další funkce, vhodné pro vaše prádlo .

Start/Pause (Spuštění/pauza)

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte program, který jste vybrali, nebo pozastavíte program, který již běží.

Spuštění programu

Nastavte volič programu na požadovaný program.

Rozsvítí se kontrolka připravenosti programu.

Pokud chcete, můžete vybrat jednu nebo více přídatných funkcí.

Spusťte vybraný program stisknutím tlačítka Start/Pause.

Změna programu

Jestliže jste vybrali program a nechcete, aby pokračoval:

Stiskněte tlačítko Start/pause.

Přepněte volič programu do polohy O (vypnuto).

Nastavte volič programu na nově zvolený program (nově zvolený program můžete vybrat z Tabulky 1).

Rozsvítí se kontrolka připravenosti programu.

Stisknutím tlačítka Start/pause spustíte vybraný program.

Zrušení programu

Chcete-li předčasně ukončit běžící program:

Stiskněte tlačítko Start/pause.

Přepněte volič programu do polohy O (vypnuto).

Otočte voličem programu na programy "Draining" (Vypuštění) nebo „Spinning“ (Odstředování).

Rozsvítí se kontrolka připravenosti programu.

Spusťte vybraný program stisknutím tlačítka Start/Pause.

Ukončení programu

Po dokončení vybraného programu se pračka automaticky vypne.

Rozsvítí se kontrolka ukončení programu.

Nastavte volič program do polohy O (vypnuto)

- Zámek dvířek pračky se odemkne asi dvě minuty po skončení programu.
Dvířka otevřete zatáhnutím za rukojeť dvířek směrem k sobě. Poté můžete prádlo vyjmout.
- Po vyjmutí prádla nechte dvířka otevřená, aby se mohl vysušit vnitřní prostor pračky.
- Vytáhněte pračku ze zásuvky.
- Uzavřete přívod vody.



UPOZORNĚNÍ!

V případě, že dojde k přerušení přívodu elektřiny v některé fázi programu a po chvíli se její dodávka znovu obnoví, bude pračka pokračovat v programu od bodu, ve kterém byl program přerušen. Nedojde k žádnému poškození pračky.

Dětský zámek

Pračka je vybavena dětským zámkem, který brání zásahu do pracího programu stisknutím některého tlačítka během praní. Dětský zámek se aktivuje poté, kdy je na ovládacím panelu stisknuto zároveň první a třetí tlačítko po dobu delší než 3 vteřiny. Pokud je aktivován dětský zámek, začne blikat kontrolka u funkčních tlačítek. Pokud chcete dětský zámek deaktivovat, je třeba znovu stisknout stejná tlačítka (1. a 3.) déle než tři vteřiny. Deaktivaci poznáte podle blikání kontrolky u tlačítka Start/pause.













ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


- Vytáhněte pračku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

FILTRY PŘÍVODU VODY


Na kohoutové části hadice pro přívod vody do pračky a na koncích ventilů pro přívod vody jsou filtry, které brání vnikání nečistoty a cizorodých materiálů ve vodě do pračky. Pokud do pračky nenateče dostatečné množství vody, i když je vodovodní kohoutek otevřený, je třeba tyto filtry vyčistit.

Tabulka 1

PROGRAM		DÉLKA PROGRAMU (h:min)	PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PRÁŠEK	MAX. NÁPLŇ SUCHÉHO PRÁDLA (kg)	TYP PRÁDLA	VYSVĚTLIVKY
				WFE1015M8		
90°	BAVLNA 90°	2:35	2	5	Znečištěné, k vyváření, bavlněné a lněné textilie	Spodní prádlo, ložní prádlo, ubrusy, trička, košile, ručníky
 60°	BAVLNA 60° (PŘEDEPRÁNÍ)	2:20	1+2	5	Velmi znečištěné, bavlněné, barevné a lněné textilie	
 60°C	BAVLNA 60°	3:10	2	5	Znečištěné, bavlněné, barevné a lněné textilie	
 40°C	BAVLNA 40°	3:00	2	5	Mírně znečištěné, mejkapem znečištěné, bavlněné, barevné a lněné textilie	
 E	EKONOMICKÉ PRANÍ	1:20	2	5	Znečištěné, bavlněné, barevné a lněné textilie	
 	RYCHLÉ PRANÍ	0:30	2	2,5	Mírně znečištěné, bavlněné, barevné a lněné textilie	
 20°	ECO 20°	1:40	2	2,5	Mírně znečištěné, bavlněné, barevné a lněné textilie. Praní bez ohřívání vody z kohoutku.	
60°	SYNTETICKÉ 60°	1:24	2	3	Znečištěné, syntetické nebo částečně syntetické textilie	Nylonové ponožky, halenky
40°	SYNTETICKÉ 40°	1:05	2	3	Mírně znečištěné, syntetické nebo částečně syntetické textilie	Nylonové ponožky, halenky
*	SYNTETICKÉ ZA STUDEN	1:12	2	3	Mírně znečištěné, syntetické nebo částečně syntetické choulostivé textilie. Praní bez ohřevu vody z kohoutku.	Nylonové ponožky, halenky
	JEMNÉ 30°	1:10	2	2	Mírně znečištěné, bavlněné, barevné, syntetické nebo částečně syntetické choulostivé prádlo	Textilie s hedvábnými částmi, nátlínky, halenky, polyester, polyamid, smíšené textilie
	VLNA 30°	1:13	2	2	Znečištěné, ručně a v pračce prané vlněné prádlo	Veškeré vlněné prádlo
	MÁCHÁNÍ		Pokud po vyprání prádla chcete přidat další cyklus máchání, můžete použít tento program, a to pro všechny druhy prádla.			
	ODSTŘEĐOVÁNÍ		Pokud po vyprání prádla chcete přidat další cyklus odstřeđování, můžete použít tento program, a to pro všechny druhy prádla.			
	VYPUŠTĚNÍ VODY		Tento program je určen k vypuštění špinavé vody z pračky po ukončení praní. Pokud chcete vodu z pračky vypustit před koncem programu, můžete tak učinit pomocí této funkce.			

(* Změkčovadla můžete dle potřeby používat ve všech programech (kromě programů odstřeđování a vypuštění vody). Při určování množství změkčovadla se řiďte návodem jeho výrobce. Změkčovadlo  v zásuvce pro prací prostředky.

- Odpojte hadici přívodu vody.
- Vyměňte filtry nacházející se na ventilech přívodu vody pomocí kombinaček a důkladně je omyjte kartáčem.
- Vyčistěte filtry hadic přívodu vody nacházející se na straně kohoutku jejich ručním vyjmutím spolu s těsněním.
- Po vyčištění filtrů je můžete nasadit stejným způsobem, jakým jste je vyňali.

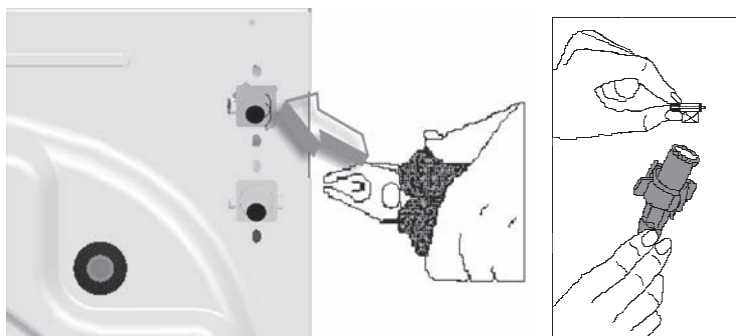

FILTR ČERPADLA

Systém filtru čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které se používá pro odvod špinavé vody. Doporučujeme čištění filtru čerpadla každé 2–3 měsíce. Chcete-li vyčistit filtr čerpadla:


- Otevřete kryt na spodní liště zatažením za rukojeť
- Před otevřením krytu filtru dejte před kryt filtru mísu, abyste zabránili vytečení zbylé vody do pračky.
- Uvolněte kryt filtru otáčením proti směru hodinových ručiček a nechte odtéct vodu.
- Odstraňte z filtru cizorodé materiály.
- Zkontrolujte ručně otáčení čerpadla.
- Po vyčištění čerpadla našroubujte kryt filtru otáčením po směru hodinových ručiček.
- Nasadte kryt na spodní liště na své místo.
- Nezapomeňte, že pokud správně nenasadíte kryt filtru, bude propouštět vodu.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí opaření!


Protože voda uvnitř čerpadla může být horká, vyčkejte, dokud nevychladne.

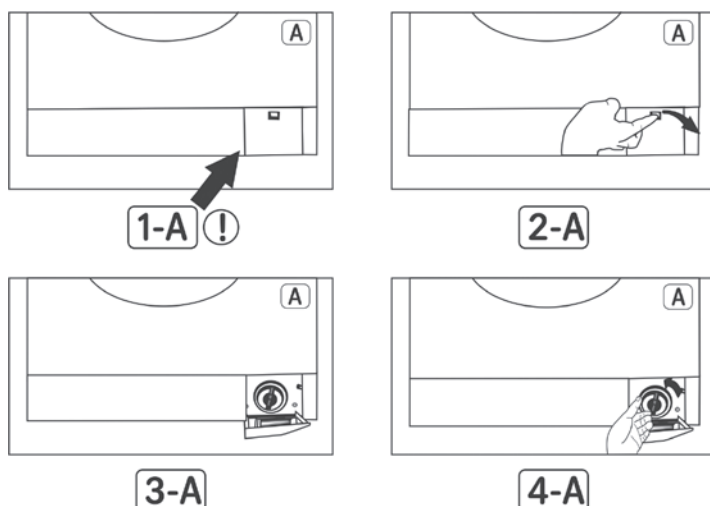


ZÁSUVKA PRO PRACÍ PROSTŘEDKY

Prací prostředky mohou v zásuvce pro prací prostředky nebo v jejím pouzdře časem vytvářet usazeniny:

- Zcela vytáhněte zásuvku pro prací prostředky (OBRÁZEK 1).
- Zvedněte přední část zásuvky pro prací prostředky a dále ji vytahujte, dokud se neuvolní (OBRÁZEK 2).
- Omyjte ji starým kartáčkem na zuby a větším množstvím vody.
- Odstraňte zbývající prací prostředky, aby se nedostaly do pračky.
- Po vysušení zasuňte zásuvku pro prací prostředky dovnitř stejným způsobem, jakým jste ji vytáhli.

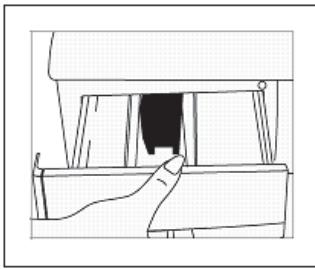

OBRÁZEK 1

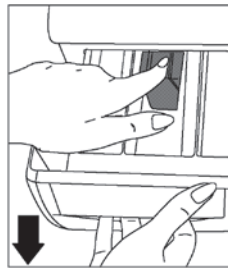

OBRÁZEK 2

SIFONOVÝ UZÁVĚR

Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky. Vyjměte sifonový uzávěr a důkladně jej očistěte od zbytků změkčovadla. Nasadte sifonový uzávěr na své místo. Zkontrolujte, zda je správně usazen.

SKŘÍŇ

Očistěte vnější povrch skříňe pračky vlažnou vodou a čisticím prostředkem, který skříň nepoškodí. Po opláchnutí čistou vodou skříň utřete měkkou suchou tkaninou.



UPOZORNĚNÍ!

Pokud je pračka instalována v místě, kde může okolní teplota klesnout pod 0°C, pak v případě, že ji nebudete používat, proveďte následující:

- Zapojte pračku do zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte hadici přívodu vody od kohoutku.
- Konce odvodu vody a hadice přívodu vody vložte do mísy na zemi.
- Nastavte volič programu na „Vypouštění“.
- Kontrolka připravenosti programu se rozsvítí.
- Stisknutím tlačítka Start/pause spustíte program.
- Po skončení programu pračku vytáhněte ze zásuvky (kontrolka ukončení programu se rozsvítí).

Jakmile tento postup dokončíte, zbylá voda uvnitř pračky se vypustí a tím se zabrání tvorbě ledu v pračce. Budete-li pračku znovu používat, ujistěte se, že okolní teplota je vyšší než 0°C.

BUBEN

Nenechávejte kovové předměty, jako jsou jehly, sponky nebo mince uvnitř pračky. Mohly by v bubnu způsobit tvorbu skvrn od rzi. Pokud chcete tyto skvrny od rzi odstranit, použijte čisticí prostředek bez chlóru a dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku. Pro čištění skvrn od rzi nikdy nepoužívejte drátěnky na nádobí ani podobné hrubé nástroje.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE Z PRAČKY

Pokud budete správně dávkovat množství pracího prostředku v pračce, nebude třeba odstraňovat vodní kámen. Pokud jej i tak potřebujete odstranit, použijte odstraňovače vodního kamene, které jsou dostupné v obchodech, a věnujte pozornost jejich návodu.

**UPOZORNĚNÍ!**

Přípravky na odstraňování vodního kamene obsahují kyseliny, které mohou způsobit změnu barvy oblečení a kromě toho mají negativní vliv na pračku.

ČÁST 7: PRAKTICKÉ INFORMACE

Alkoholické nápoje: Skvrnu je nejprve třeba umýt studenou vodou, poté vytřít roztokem glycerinu ve vodě a omýt roztokem vody a octa.



Krém na boty: Skvrnu je třeba opatrně oškrábat bez poškození látky, ručně vyprat v pracím prášku a opláchnout. V případě, že nezmizí, je třeba ji ručně vyprat v 1 jednotce čistého lihu (96%) smíchané se 2 jednotkami vody a poté opláchnout vlažnou vodou.



Čaj a káva: Natáhněte znečištěnou část oblečení přes horní stranu vhodné nádoby a prolévejte vodou, která bude tak teplá, jak to dovoluje typ látky. Je-li pro to typ látky vhodný, vyperte ji v louhu.



Čokoláda a kakao: Namočte oblečení ve studené vodě a ručně vyperte mýdlem nebo pracím prostředkem, a poté vyperte ve vodě o teplotě, která je pro příslušný typ látky maximální. Pokud zůstává mastná skvrna, omyjte ji peroxidem vodíku (3%).



Rajčatový protlak: Po oškrábání zaschlých kousků bez poškození látky ponechejte oblečení na 30 minut ve studené vodě a ručně vyperte pracím prostředkem.



Bujón, vejce: Odstraňte zaschlé zbytky a omyjte houbou nebo měkkou tkaninou namočenou ve studené vodě. Ručně vyperte pracím prostředkem a omyjte roztokem louhu.



Mastné a olejové skvrny: Nejprve odstraňte zbytky. Skvrnu ručně vyperte pracím prostředkem a poté omyjte vlažnou mýdlovou vodou.



Hořčice: Nejprve na znečištěnou plochu aplikujte glycerín. Ručně vyperte pracím prostředkem a omyjte. Pokud skvrna nezmizí, umyjte ji lihem (v případě syntetických a barevných látek roztokem 1 jednotky lihu a 2 jednotek vody).



Skvrny od krve: Namočte prádlo ve studené vodě na 30 minut. Pokud skvrna nezmizí, namočte prádlo v roztoku vody a čpavku (3 polévkové lžíce čpavku ve 4 litrech vody) na 30 minut.



Krém, zmrzlina a mléko: Namočte oblečení do studené vody a ručně vyperte znečištěnou plochu pracím prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, použijte na látku oblečení louh ve správné koncentraci. (Nepoužívejte louh na barevné oblečení).



Plíseň: Skvrny od plísně je třeba očistit co nejdříve. Skvrnu je třeba umýt pracím prostředkem, a pokud nezmizí, aplikujte peroxidem vodíku (3%).



Inkoust: Podržte potřísněné místo pod studenou vodou a počkejte, dokud nepřestane odtékat voda zbarvená inkoustem. Poté ručně vyperte roztokem vody, citrónové šťávy a pracího prostředku a po 5 minutách omyjte.



Ovoce: Natáhněte znečištěnou část oblečení přes horní stranu vhodné nádoby a prolévejte studenou vodou. Na skvrnu nelijte horkou vodu. Omyjte studenou vodou a aplikujte glycerín. Vyčkejte 1–2 hodiny a po nanesení několika kapek bílého octa opláchněte.



Skvrny od trávy: Vyperte znečištěné místo ručně pracím prostředkem. Pokud je typ tkaniny vhodný pro použití louhu, omyjte ji louhem. Vlněné oblečení ručně vyperte v lihu. (V případě barevného oblečení použijte roztok 1 jednotky čistého lihu a 2 jednotek vody).



Barva: Skvrnu je třeba odstranit předtím, než zaschne, a to aplikováním ředidla. Poté je třeba ji ručně vyprat pracím prostředkem a omýt.



Skvrny po spálení: Pokud je látka vhodná pro použití louhu, můžete do prací vody přidat louh. V případě vlněné látky přikryjte skvrnu tkaninou namočenou v peroxidu vodíku a přežehlete přes suchou látku. Po opláchnutí důkladně vyperte.

ČÁST 8: ŘEŠENÍ DROBNÝCH PROBLÉMŮ

Veškeré opravy, které je třeba na pračce provést, musí vykonat autorizovaný servis. Pokud je pračku třeba opravit nebo nejste schopni poruchu odstranit pomocí níže uvedených informací, pak:

- Vytáhněte pračku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

PORUCHA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOBY NÁPRAVY
Pračka nefunguje.	Není v zásuvce.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Je spálená pojistka.	Vyměňte pojistku.
	Napájení je vypnuté.	Zkontrolujte napájení.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/pause.	Stiskněte tlačítko Start/pause.
	Volič programu je v poloze O (vypnuto).	Nastavte volič programu do požadované polohy.
	Dvířka nejsou dovřená.	Dovřete dvířka. Mělo by být slyšet zaklapnutí.
Pračka nepřijímá vodu.	Vodovodní kohoutek je uzavřený.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Přívodní hadice vody může být zalomená.	Zkontrolujte přívodní hadici vody.
	Přívodní hadice vody je zablokovaná.	Vyčistěte filtry přívodní hadice vody. (*)
	Filtr přívodního ventilu je ucpaný.	Vyčistěte filtr přívodního ventilu. (*)
	Dvířka nejsou dovřená.	Dovřete dvířka. Mělo by být slyšet zaklapnutí.
Pračka nevypouští vodu.	Odtoková hadice je zalomená nebo zablokovaná.	Zkontrolujte odtokovou hadici.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	Vyčistěte filtr čerpadla. (*)
	Prádlo není vloženo do pračky rovnoměrně.	Rozložte prádlo v pračce systematicky a rovnoměrně.
Pračka vibruje.	Nožky pračky nejsou dobře nastaveny.	Nastavte nožky. (**)
	Nebyly odstraněny transportní šrouby.	Odstraňte transportní šrouby. (**)
	V pračce je malé množství prádla.	Nebrání to provozu pračky.
	V pračce je příliš mnoho prádla nebo není vloženo do pračky rovnoměrně.	Nepřekračujte doporučené množství prádla a prádlo do pračky vkládejte rovnoměrně.
	Pračka se dotýká pevného předmětu.	Dbejte, aby se pračka neopírala o pevné místo.
V zásuvce na prací prostředky je příliš mnoho pěny.	Bylo použito příliš mnoho pracího prostředku..	Stiskněte tlačítko Start/pause. Abyste zastavili pění, rozpustěte polévkovou lžící změkčovadla v půl litru vody a nalijte ji do zásuvky pro prací prostředky. Po 5–10 minutách stiskněte tlačítko Start/pause. V příštím pracím cyklu použijte správné množství pracího prostředku.
	Byl použit nesprávný prací prostředek.	Používejte pouze prací prostředky vyrobené pro plně automatické pračky.
Výsledek praní je neuspokojivý.	Prádlo bylo příliš znečištěné pro program, který jste zvolili	Zvolte vhodný program (viz Tabulka 1).
	Množství pracího prostředku nebylo dostačující.	Použijte větší množství pracího prostředku dle jeho typu.
	Do pračky bylo vloženo množství prádla přesahující její kapacitu.	Do pračky dávejte množství prádla, které nepřesahuje její kapacitu.
	Voda u vás je tvrdá.	Použijte množství pracího prostředku dle návodu jeho výrobce.
	Prádlo není v pračce rovnoměrně rozloženo.	Rozložte prádlo v pračce systematicky a rovnoměrně.
(*) Viz část týkající se údržby a čištění pračky. (**) Viz část týkající se instalace pračky.		

PORUCHA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOBY NÁPRAVY
Voda vyteče z pračky okamžitě po jejím natečení.	Do pračky bylo vloženo množství prádla přesahující její kapacitu.	Umístěte odtokovou hadici vody do správné výšky.(**)
Během praní není v bubnu vidět voda.	Voda u vás je tvrdá.	-
Na oblečení jsou zbytky pracího prostředku.	Kousky některých pracích prostředků, které se nerozpustí ve vodě, se mohou přichytit na oblečení jako bílé skvrny.	Nastavte pračku na program „Máchání“, zvolte dodatečné máchání nebo skvrny po usušení odstraňte pomocí kartáče.
Na oblečení jsou šedé skvrny.	Tyto skvrny mohou být způsobeny olejem, krémem nebo mastí.	Při příštím pracím cyklu použijte maximální množství pracího prostředku uvedené jeho výrobcem.
Odstředování se neprovede nebo začíná se zpožděním.	Nejde o poruchu. Kontrola nevyvážené náplně může takto fungovat.	Kontrolní systém nevyvážené náplně se pokusí rozložit prádlo rovnoměrným způsobem. Po jeho rozložení přikročí pračka k odstředování. V příštím pracím cyklu vložte prádlo do pračky rovnoměrně.
(**) Viz část týkající se instalace pračky.		




ČÁST 9: AUTOMATICKÝ SYSTÉM DETEKCE PORUCH

Pračka je vybavena systémy, které učiní nezbytná opatření a rovněž vás upozorní v případě poruchy tím, že se během pracích cyklů neustále samy kontrolují.

KÓD PORUCHY	INDIKÁTOR PORUCHY	PRAVDĚPODOBNÁ PORUCHA	CO JE TŘEBA UČINIT
Err 01	Kontrolka Start/pause bliká.	Dvířka nejsou správně dovřená.	Dovřete správně dvířka, až zaklapnou. Pokud problém trvá, pračku vypněte, vytáhněte ji ze zásuvky a ihned se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.
Err 02	Kontrolka připravenosti programu bliká.	Úroveň vody v pračce je pod topným tělesem. Tlak přívodu vody může být nízký nebo může způsobovat blokování.	Otevřete kohoutek na doraz. Možná neteče voda – zkontrolujte. Pokud problém nadále trvá, pračka se po chvíli automaticky zastaví. Vytáhněte ji ze zásuvky, zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 03	Kontrolka Start/pause a kontrolka připravenosti programu blikají.	Čerpadlo má poruchu nebo je ucpaný filtr čerpadla.	Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud problém trvá, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis. (*)
Err 04	Kontrolka Start/pause a kontrolka ukončení programu blikají.	Topné těleso pračky nebo tepelný senzor mají poruchu.	Vypněte pračku a vytáhněte ji ze zásuvky. Zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 05	Kontrolka připravenosti programu a kontrolka ukončení programu blikají.	Motor má poruchu	Vypněte pračku a vytáhněte ji ze zásuvky. Zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 06	Kontrolka Start/pause, kontrolka připravenosti programu a kontrolka ukončení programu trvale svítí.	Chyba konfigurace	Vypněte pračku a vytáhněte ji ze zásuvky. Zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 07	Kontrolka Start/pause, kontrolka připravenosti programu a kontrolka ukončení programu blikají.	Motor má poruchu.	Vypněte pračku a vytáhněte ji ze zásuvky. Zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 08	Kontrolka připravenosti programu a kontrolka ukončení programu trvale svítí.	Napětí v síti je příliš vysoké nebo příliš nízké	Pokud je napětí v síti nižší než 150V nebo vyšší než 260V, pračka se automaticky zastaví. Po obnovení správného napětí v síti bude pračka pokračovat v provozu.
(*) Viz část týkající se údržby a čištění pračky.			

ČÁST 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ

		
Teplota praní.	Neprat (prát ručně)	Vlažné žehlení.
		
Středně teplé žehlení.	Horké žehlení.	Nežehlit.
		
Nebělit.	Bělit ručně.	Sušit vodorovně.
		
Sušit svisle.	Sušit pověšením.	Nesušit v sušičce.

		
Tyto symboly jsou určeny pro chemické čištění. Písmena informují čistírnu, který typ čistícího prostředku má použít. Oblečení s těmito symboly byste ve své pračce neměli prát, pokud není na štítku uvedeno jinak.		

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Případné dalších dotazy zasílejte na info@goddess.cz



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Importér je registrovan u kolektivního systému Elektrowin a.s.(pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: **HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín**

NOTES:

NOTES:

GODDESS

52151785