

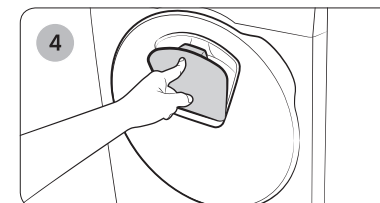
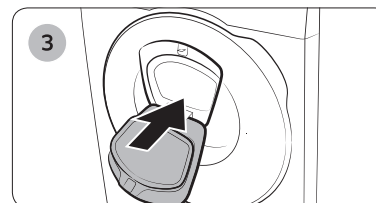


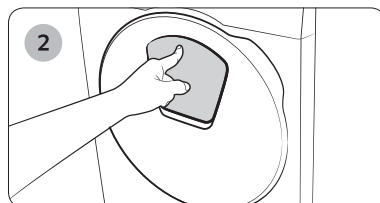

AddWash

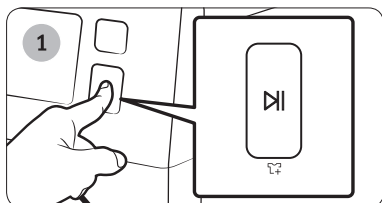

Čeština

Chcete-li přidat prádlo už po zahájení praní, použijte přídatná dvířka Add Door.

Přídavná dvířka Add Door je možné otevřít, jakmile se na displeji zobrazí ikona přídatných dvířek Add Door (L+).

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte prací cyklus.
2. Stisknutím horní části přídatných dvířek Add Door dvířka odblokujete. Dvířka se při stisknutí posunou mírně směrem dovnitř a pak se otevřou.
3. Zcela otevřete přídatná dvířka Add Door a pak vložte další prádlo do bubnu skrz přídatná dvířka Add Door.
4. Zvedněte přídatná dvířka Add Door zpět do správné polohy a pak dvířka zajistíte zatlačením na horní část dvířek, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pak stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** pokračujte v pracím cyklu.

POZNÁMKA

Voda uvnitř bubnu neuniká, pokud jsou přídatná dvířka Add Door správně zavřena. Kolem přídatných dvířek Add Door se mohou tvořit vodní kapky, ale nedochází k úniku vody zevnitř bubnu. Jedná se o běžný jev.

Přídavná dvířka Add Door se neotevírají a zobrazuje se zpráva ddC.

Tato zpráva se zobrazí, pokud se snažíte otevřít přídatná dvířka Add Door během provozu pračky. Pračka rozpozná, když jsou přídatná dvířka Add Door mírně otevřená, a z bezpečnostních důvodů zastaví svůj provoz.

Pokud k tomu dojde, zavřete přídatná dvířka Add Door a pak pokračujte v praní stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit**.

Kdy není možné přídatná dvířka Add Door otevřít?

Přídavná dvířka Add Door není možné otevřít:

- Když je vnitřní teplota vyšší než 50 °C.
- Během cyklu praní bubnu, například **Ekologické čištění bubnu** nebo **Samočištění**. Během těchto cyklů není v bubnu žádné prádlo.


UPOZORNĚNÍ

Nesnažte se otevřít přídatná dvířka Add Door, pokud probíhá sušení nebo vyvážení. Z okénka může unikat horká pára.

AddWash

Slovensky

Ak chcete pridať nejakú bielizeň po spustení prania, použite dvierka Add Door.

Dvierka Add Door sa dajú otvoriť, keď sa na displeji rozsvieti ikona dvierok Add Door ().

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** zastavíte prací cyklus.
2. Stlačením vrchnej strany dvierok Add Door ich odistíte. Dvierka sa po stlačení najprv posunú mierne dovnútra, potom sa otvoria.
3. Úplne otvorte dvierka Add Door a vložte cez ne ďalšiu bielizeň do bubna.
4. Zdvihnite dvierka Add Door späť do pôvodnej polohy a potom ich zatvorte zatlačaním hornej časti dvierok, kým nezačujete kliknutie. Potom opätovným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte prací cyklus.

POZNÁMKA

Voda zvnútra bubna nevytečie, ak sa dvierka Add Door správne zatvoria. Okolo dvierok sa môžu vytvárať kvapky, voda však nevyteká zvnútra bubna. Ide o normálny jav.

Dvierka Add Door sa neotvoria a objaví sa hlásenie ddC.

Toto hlásenie sa objaví, keď sa pokúsite otvoriť dvierka Add Door počas prevádzky práčky. Práčka zaznamená, že sú dvierka Add Door pootvorené, a z bezpečnostných dôvodov ukončí prevádzku.

Ak sa tak stane, zatvorte dvierka Add Door a stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** opätovne spustíte pranie.

Kedy nemôžem otvoriť dvierka Add Door?

Dvierka Add Door nemôžete otvoriť, ak:

- vnútorná teplota je väčšia ako 50 °C,
- prebieha čistenie bubna, ako napríklad **Ekologické čistenie bubna** alebo **Samočistenie**. Počas týchto cyklov nesmie byť vo vnútri bubna bielizeň.

VÝSTRAHA

Nepokúšajte sa otvárať dvierka Add Door počas sušenia či vyváraania. Cez okienko by mohla uniknúť horúca para.

AddWash

Hrvatski

Vratašca Add Door upotrijebite za dodavanje rublja nakon što je pranje počelo.

Vratašca Add Door možete otvoriti kada na zaslonu zasvijetli ikona Add Door ().

1. Za zaustavljanje ciklusa pranja pritisnite gumb **Pokretanje/Pauza**.
2. Pritisnite gornji dio vratašca Add Door kako biste ih otključali. Nakon što ih pritisnete, vrata će se lagano pomaknuti prema unutra, a zatim se otvoriti.
3. Otvorite vratašca Add Door u potpunosti, a potom kroz njih umetnite dodatno rublje u bubanj.
4. Vratite vratašca Add Door natrag u položaj, a zatim ih zaključajte pritiskom na gornji dio vratašca dok ne čujete zvuk sjedanja na mjesto. Zatim za nastavak ciklusa pranja pritisnite gumb **Pokretanje/Pauza**.

NAPOMENA

Voda u bubnju neće procuriti ako su vratašca Add Door pravilno zatvorena. Oko vratašca Add Door mogu se stvoriti kapljice vode, ali neće iscuriti iz bubnja. To je normalno.

Vratašca Add Door ne otvaraju se i nestaje poruka ddC.

Ova će se poruka pojaviti ako pokušate otvoriti vratašca Add Door dok perilica radi. Perilica prepoznaje da su vratašca Add Door djelomično otvorena te zaustavlja rad iz sigurnosnih razloga.

Ako se to dogodi, zatvorite vratašca Add Door i potom pritisnite gumb **Pokretanje/Pauza** za nastavak rada.

Zašto ne mogu otvoriti vratašca Add Door?

Ne možete otvoriti vratašca Add Door:

- ako je unutarnja temperatura viša od 50°C.
- tijekom ciklusa čišćenja bubnja kao što je **Ekološko čišćenje bubnja** ili **Samostalno čišćenje**. Tijekom ovih ciklusa u bubnju nema rublja.

OPREZ

Nemojte pokušati otvoriti vratašca Add Door dok je u tijeku postupak sušenja ili kuhanja. Vruća para može isteći kroz otvor.

SAMSUNG