

SIEMENS



# Washing machine

WM14T440BY

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

**CZ** Pračka  
Návod k použití a instalaci

Register  
your  
product  
online



## Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

	<b>Použití k určenému účelu</b> . . . . . 4		<b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . . 19
	<b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . . 5		Příprava pračky. . . . . 19
	Elektrická bezpečnost. . . . . 5		Volba programu / zapnutí spotřebiče 19
	Nebezpečí poranění . . . . . 5		Změna nastavení programu . . . . . 19
	Bezpečnost dětí . . . . . 5		Volba doplňujících nastavení programu. . . . . 20
	<b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . 7		Vložení prádla do bubnu . . . . . 20
	Obal / starý spotřebič. . . . . 7		Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků. . . . . 20
	Pokyny pro úsporu . . . . . 7		Spuštění programu . . . . . 21
	<b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . 8		Dětská pojistka . . . . . 21
	Pračka . . . . . 8		Přidání prádla . . . . . 22
	Ovládací panel . . . . . 9		Změna programu . . . . . 22
	Displej. . . . . 10		Přerušení programu. . . . . 22
	<b>Přehled programů</b> . . . . . 11		Konec programu při stop po máchání. . . . . 22
	<b>Údaje o spotřebě</b> . . . . . 13		Konec programu . . . . . 22
	<b>Prádlo</b> . . . . . 15		<b>Senzory</b> . . . . . 23
	Příprava prádla . . . . . 15		Množstevní automatika . . . . . 23
	Třídění prádla . . . . . 15		Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla . . . . . 23
	Škrobení . . . . . 15		VoltMonitor . . . . . 23
	Barvení/odbarvování. . . . . 16		<b>Nastavení signálů</b> . . . . . 23
	Namáčení . . . . . 16		<b>Čištění a údržba</b> . . . . . 24
	<b>Prací prostředky</b> . . . . . 16		Plášť pračky / ovládací panel . . . . . 24
	Volba správného pracího prostředku 16		Prací buben. . . . . 24
	Úspora energie a pracích prostředků 17		Odstraňování vodního kamene . . . . 24
	<b>Přednastavené hodnoty programů</b> . . . . . 17		Násypka na prací prostředky a plášť. 25
	Teplota . . . . . 17		Ucpané čerpadlo. . . . . 25
	Otáčky odstředění. . . . . 17		Ucpaná odtoková hadice na sifonu. . 26
	Hotovo za dobu . . . . . 18		Ucpané sítko v přívodu vody. . . . . 26
	<b>Doplňující nastavení programu</b> 18		<b>Co dělat v případě poruchy? . . 26</b>
	speed/eco . . . . . 18		Nouzové odblokování . . . . . 26
	Ochrana proti zmač. . . . . 19		Upozornění na displeji. . . . . 27
	Voda&máchání+ . . . . . 19		Co dělat v případě poruchy? . . . . . 28
	Předpírka . . . . . 19		

 **Servisní služba** ..... 30

 **Technické údaje** ..... 30

 **Instalace a připojení** ..... 30

Rozsah dodávky ..... 30

Bezpečnostní pokyny ..... 31

Plocha pro instalaci ..... 32

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem ..... 32

Instalace na podstavec se zásuvkou ..... 32

Vestavba spotřebiče do

kuchyňské linky ..... 32

Odstranění přepravních pojistek . . . 32

Délky hadic a přírodních kabelů . . . 33

Přívod vody ..... 33

Odtok vody ..... 35

Vyrovnaní ..... 36

Připojení k elektrické síti ..... 36

Před 1. praním ..... 37

Přeprava ..... 37

## Použití k určenému účelu

- Výhradně k soukromému použití v domácnosti.
- Pračka je vhodná k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku.
- Pro provoz se studenou\* nebo studenou a teplou\* pitnou vodou (maximálně 60 °C) a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
- Při dávkování všech pracích/ pomocných/ošetrovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze **pod dozorem** nebo poté, co **byly poučeny** zodpovědnou osobou. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Zajistěte, aby se děti mladší 3 let nezdržovaly v blízkosti pračky.
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.

Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

\* V závislosti na modelu

## **Bezpečnostní pokyny**

### **Elektrická bezpečnost**

#### **Varování**

#### **Ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.

### **Nebezpečí poranění**

#### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění!**

- Při nazdvíhnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při stoupnutí na pračku může prasknout horní deska a může dojít k poranění. Nestoupejte na pračku.
- Při opření/sednutí na otevřená dvířka se může pračka převrhnout a může dojít k poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka.

- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.  
Nesahejte do točícího se bubnu.  
Počkejte, až se buben přestane točit.

#### **Varování**

#### **Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření.  
Nesahejte do horkého pracího roztoku.

### **Bezpečnost dětí**

#### **Varování**

#### **Ohrožení života!**

Děti se mohou při hraní u pračky dostat do životu nebezpečných situací nebo se poranit.

- Nenechávejte děti u pračky bez dozoru!
- Nenechávejte děti, aby si s pračkou hrály!

#### **Varování**

#### **Ohrožení života!**

Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.

- U spotřebičů, které dosloužily: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
- Zničte zámek dvířek.

**⚠ Varování**  
**Nebezpečí udušení!**

Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se. Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.

**⚠ Varování**  
**Nebezpečí otravy!**

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu. Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.

**⚠ Varování**  
**Podráždění očí/pokožky!**

Kontakt s pracími a ošetřovacími prostředky může způsobit podráždění očí/pokožky. Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.

**⚠ Varování**  
**Nebezpečí poranění!**

Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké. Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.



## Ochrana životního prostředí

### Obal / starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

rozhodnout pro nastavení programu s nižší spotřebou energie.

\* V závislosti na modelu


- **Režim úspory energie:** Osvětlení displeje po několika minutách zhasne, bliká tlačítko . Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

### Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program. Přehled programů → příloha k návodu k použití a instalaci.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Při mírně až normálně zašpiněném prádle šetřete energii a práci prostředky. → *Strana 17*
- Teploty, které lze zvolit, se vztahují ke značkám pro ošetřování na textiliích. Teploty ve spotřebiči se od nich mohou lišit, aby byl zajištěn optimální poměr úspory energie a výsledku praní.
- **Upozornění o spotřebě energie\*:**  
→ *Strana 13*  
Ukazatel informuje o relativní spotřebě energie ve zvolených programech. Čím více kontrolky svítí, tím vyšší je spotřeba. Tak můžete porovnat spotřebu u jednotlivých programů při zvolení různých nastavení a případně se

## Seznámení se spotřebičem

### Pračka


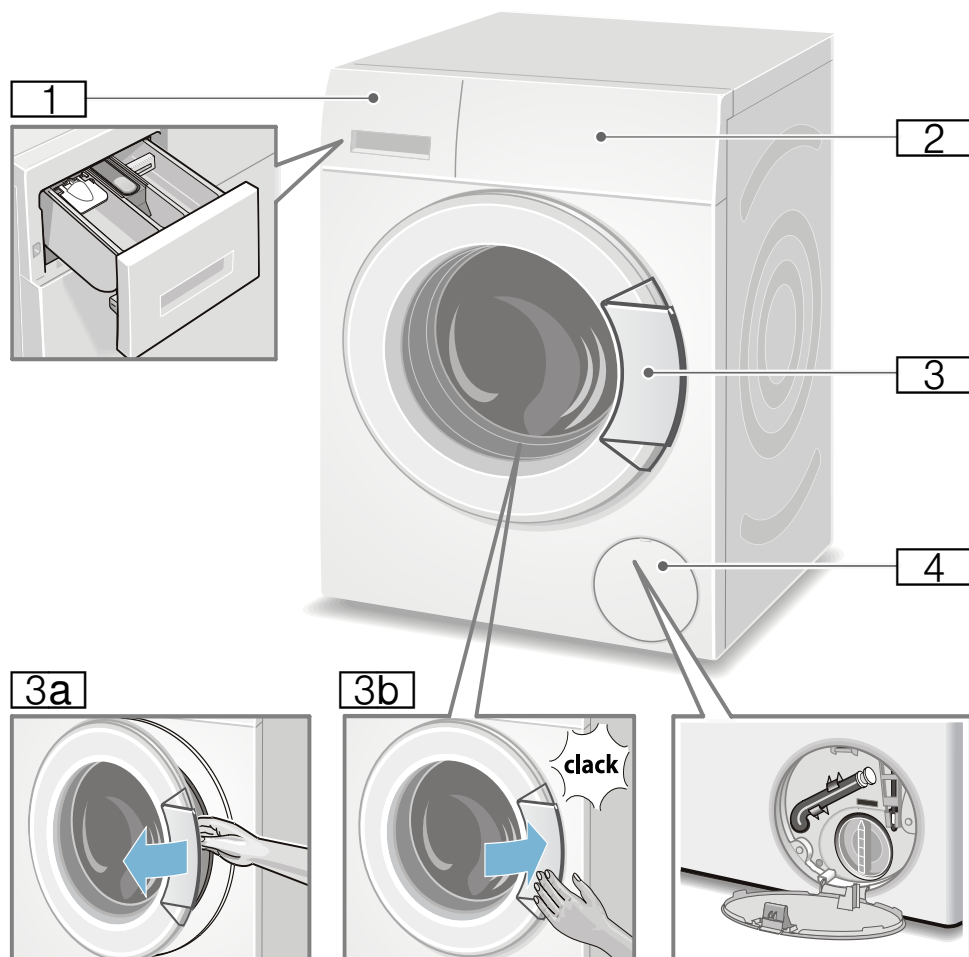


- 1** Násypka na prací prostředky  
→ *Strana 20*
- 2** Ovládací panel/displej
- 3** Dvířka s madlem
- 3a** Otevření dvířek
- 3b** Zavření dvířek
- 4** Krytka pro údržbu



## Ovládací panel

Obslužné pole v závislosti na modelu

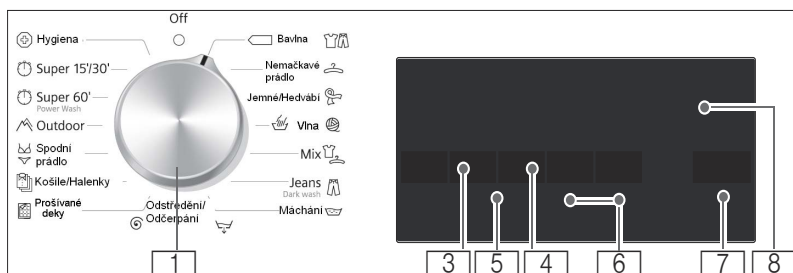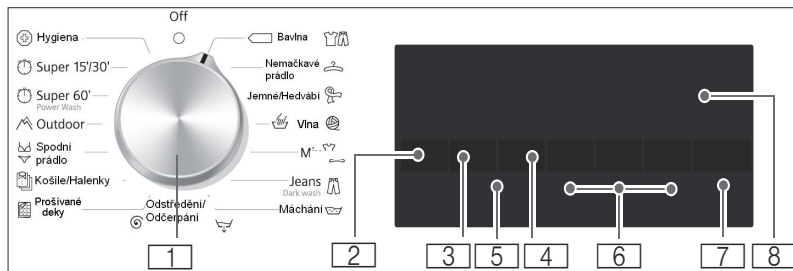

### 1 Volič programů:

pro zvolení programu a zapnutí a vypnutí pračky přes polohu **vypnuto** (○);  
Přehled všech programů viz Příloha k návodu k použití a instalaci.

### 2 Změňte **Teplota** \*. → Strana 17

### 3 Změňte **Otáčky odstředění**.

→ Strana 17

### 4 Změňte **Hotovo za dobu**.

→ Strana 18

### 5 **Dětská pojistka** (🔒 3 sec.)

proti neúmyslné změně nastavených funkcí, aktivace/deaktivace; → Strana 17  
Držte současně stisknutá tlačítka **Otáčky odstředění** a **Hotovo za dobu** cca 3 sekundy.

### 6 **Volba doplňujících nastavení programu**: → Strana 18

- speed/eco
- Voda&máchání+ \*
- Ochrana proti zmač. \*
- Předpírka \*

### 7 **Tlačítko ▷||| pro**:


- spuštění programu,
- přerušení programu, např. přidání prádla → Strana 22,
- zrušení programu → Strana 22

### 8 **Indikační pole** pro nastavení a informace → Strana 10

\* V závislosti na modelu

**Upozornění:** Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotyk.

## Displej

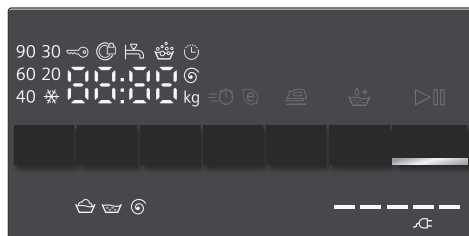

**Upozornění:** V tabulce najdete možnosti nastavení a informace o zvoleném programu.

☼-90 °C

**Teplota\*** ve °C;  
☼ = studená

----, 0 - 1400\*\* ⌚ **Otáčky odstředění**  
v ot/min, 0 = bez odstředování, jen odčerpávání  
→ *Strana 17*, -  
--- = stop po máchání  
→ *Strana 17*

např. 2:30

**Hotovo za dobu**  
doba trvání programu v závislosti na zvoleném programu v h:min  
(hodiny:minuty)

1 - 24 ⌚

**předvolba času konce** v hodinách; po skončení programu... h  
**doporučené množství prádla ukazatel spotřeby energie\***  
→ *Strana 7*

9\*\* kg

Čím více kontrolky svítí, tím vyšší je relativní spotřeba energie.

☼ = = = = =

\*\* V závislosti na zvoleném programu, nastavení a modelu

### další upozornění na displeji

#### Postup programu:

☼	Praní
☼	Máchání
⌚	Odstředování
End (konec)	Konec programu
- - - ⌚	Konec programu po máchání

#### Dvířka:

☼ svítí	Dvířka nelze otevřít.
☼ bliká	Po spuštění programu: Dvířka nejsou správně zavřená.

#### Vodovodní kohoutek:

☼ svítí	Není otevřený přívod vody, voda nemá tlak
☼ bliká	Příliš nízký tlak vody (může se prodloužit doba trvání programu)

#### Dětská pojistka: → *Strana 21*

☼ svítí	Dětská pojistka je aktivovaná
☼ bliká	Dětská pojistka je aktivovaná a je otočený volič programů

#### Rozpoznání pěny:

☼ svítí	→ <i>Strana 21</i>
------------	--------------------

#### Chybové hlášení:

















E: - -	→ <i>Strana 23</i>
--------	--------------------

#### Nastavení signálů:

0 - 4	→ <i>Strana 17</i>
-------	--------------------

\* V závislosti na modelu
















 Přehled programů

Program/Typ oděvu/Doporučení	Nastavení
<b>Název programu:</b> : Krátké informace o programu, popř. popis programu a vhodná textilie pro praní.	maximální náplň ; teplota (* = studená) odstředování - počet otáček* přídatné funkce programu
 <b>Cotton/Bavlna:</b> odolné tkaniny, bavlna vhodná k vyvařování nebo Iněné textilie	8 kg/5** kg; * - 90 °C - - - , 0-1400*ot/min
<b>Pokyny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>U funkce <b>Eco</b> je teplota praní nižší, než je zvolená teplota.. V případě, že vyžadujete jinou teplotu praní, použijte program bez funkce <b>Eco</b>, v tomto případě bude teplota vyšší.</li> <li>Nastavením funkce <b>Speed</b> bude lehce zašpiněné prádlo vypráno v krátkém programu</li> </ul>	Speed Eco ≡    ochrana proti zmačkání, máchání+
 <b>EasyCare/Nemačkové prádlo:</b> umělá vlákna nebo směsové tkaniny	4 kg; * - 60 °C - - - , 0-1200 ot/min Speed Eco ≡    ochrana proti zmačkání, máchání+
 <b>Wool/Vlna:</b> vlna vhodná pro ruční praní nebo v pračce, nebo tkaniny s obsahem vlny; zvlášt šetrný prací program, zamezuje srážení oděvů, delší přestávky v programu (textilie leží ve vodě, v které se pere.)	max. 2 kg; * - 40 °C - - - , 0-800 ot/min
<b>Pokyny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vlna živočišného původu: angorská, alpačí, lamí, ovčí.</li> <li>Vhodná k praní v pračce, je nutné použít vhodný prací prostředek.</li> </ul>	-
 <b>Super short 15'/30' / Super rychlý 15'/30':</b> super rychlý program, kolem 15/30 min, lehce zašpiněné prádlo, menší množství prádla	2/3,5 kg; * - 40 °C 0-1200 ot/min Speed ≡ 
<b>Pokyny:</b> U funkce <b>Speed</b> běží program <b>Super rychlý 15'</b> .	
 <b>Super short 60' / Super rychlý 60':</b> super rychlý program kolem 60 minut, odpovídající pro malá množství lehce ušpiněného prádla	5 kg; * -60 °C 0-1400 ot/min
<b>Pokyny:</b> U funkce <b>Speed</b> běží program <b>Super rychlý 60'</b> .	-
 <b>Mix:</b> kombinovaná náplň složená z bavlněných oděvů a z oděvů z umělých vláken.	4 kg; * - 40 °C - - - , 0-1400*ot/min Speed Eco ≡    ochrana proti zmačkání, máchání+
* max. počet otáček odstředování, v závislosti na zvoleném programu a daném modelu ** snížené množství náplně u funkce <b>Speed</b>	

Program/Typ oděvu/Doporučení	Nastavení
 <b>Rinse/Máchání:</b> extra máchání lze nastavit voličem počtu otáček.	-; - - - - -, 0-1400**ot/min ochrana proti zmačkání
 <b>Spin/Drain/Odstředění/Odčerpání</b>  : extra odstředování nastavíte voličem počtu otáček. V případě, že chcete jen odčerpat vodu, nastavte počet otáček na 0. <b>Pokyny:</b> Časový displej odloženého startu se aktualizuje po spuštění programu.	-; - - - - -, 0-1400**ot/min ochrana proti zmačkání
 <b>Delicates/Silk/Jemné/Hedvábí:</b> pro jemné praní textilií z hedvábí, sametu, saténu, umělých vláken a směsového materiálu (např. hedvábné halenky a šály) <b>Pokyny:</b> Použijte vhodný prací prostředek k praní v pračce pro hedvábí a jemné prádlo.	2 kg;  - 40 °C - - - -, 0-800 ot/min Speed Eco=    , ochrana proti zmačkání, máchání+
 <b>Prošívané deky :</b> textil, polštáře, prošívané přikrývky s náplní ze syntetických vláken, které lze prát v pračce; vhodné i pro péřové náplně <b>Pokyny:</b> Velké kusy perte jednotlivě. Použijte jemný prací prostředek - respektujte prosím symboly pro údržbu. Prací prostředek dávkujte úsporně.	2 kg;  - 60 °C - - - -, 0 - 1200 ot./min Speed Eco=    , máchání+
 <b>Jeans/Dark wash/Jeans/Tmavé prádlo:</b> : Tmavé bavlněné textilie a tmavé lehce pratelné textilie, oděvy je nutné před praním obrátit na rubovou stranu.	3,5 kg;  - 40 °C - - - -, 0-1200** ot/min Speed Eco=    , ochrana proti zmačkání, máchání+
 <b>Shirts/Business/Košile/Halenky:</b> Košile a halenky z bavlny, která nevyžaduje žehlení, ze lnu, syntetického nebo směsového materiálu. <b>Pokyny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ U funkce <b>Ochrana proti zmačkání</b> (podle modelu) odstředujte košile a halenky jen krátce, oděvy pověste ještě mokré → vyrovnají se samy</li> <li>■ Košile a halenky z hedvábí a choulostivých materiálů perte jen v programu <b>Jemné/ hedvábí</b></li> </ul>	2 kg;  - 60 °C - - - -, 0-800 ot/min Speed Eco=    , ochrana proti zmačkání, máchání+
 <b>Hygiene/Hygiena:</b> odolné textilie z bavlny a lnu <b>Použití:</b> Z důvodu dlouhého pracího cyklu, dlouhého oplachu, vyššího obsahu vody a dané teplotě je program obzvlášť vhodný při vysokých nárocích na hygienu nebo v případě velmi citlivé pokožky.	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C - - - -, 0-1400* ot/min Speed Eco=    , ochrana proti zmačkání, máchání+

\* max. počet otáček odstředování, v závislosti na zvoleném programu a daném modelu

\*\* snížené množství náplně u funkce **Speed**

Program/Typ oděvu/Doporučení	Nastavení
 <b>Spodní prádlo:</b> Pro jemné spodní prádlo, například, ze sametu, krajky, lycry, hedvábí nebo saténu	1 kg;  - 40 °C - - - -, 0–600 ot/min Speed Eco=     ochrana proti zmačkání, máchání+
 <b>Outdoor :</b> oblečení do deště, outdoorové oblečení s membránami a nepromokavý textil	2 kg;  - 40 °C - - - -, 0–800 ot/min Speed Eco=     máchání+
<b>Pokyny</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> Používejte speciální prací prostředky vhodné pro praní v pračce, dávkujte podle údajů výrobce do komory II.</li> <li> Není dovoleno na toto prádlo používat aviváž</li> </ul> <p>Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> (všechny komory) od zbytku aviváže</li> </ul>	
* max. počet otáček odstředování, v závislosti na zvoleném programu a daném modelu	
** snížené množství náplně u funkce <b>Speed</b>	



## Údaje o spotřebě

**Spotřeba energie a vody, délka pracovního cyklu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů**  
(orientační údaje)


Program	Náplň	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Trvání programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Nemačkové 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Rychlý/Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/ Hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Program	Orientační údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WM14T... max. 1400 ot/min	WM12T... max. 1200 ot/min	WM10T... max. 1000 ot/min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Nemačkové prádlo	40 %	40 %	40 %
Jemné/Hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

\* Údaje se od zadaných údajů mohou lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodní vody, teplotě místnosti, druhu, množství a míry znečištění oděvu, použitém pracím prostředku, kolísavém elektrickém napětí a vybrané přídavné funkci.

\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezeného počtu otáček daného programu a maximálním množstvím náplně.

### Nejúčinnější prací programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené symbolem ) jsou vhodné pro praní běžně znečištěných bavlněných textilií a z hlediska spotřeby energie a vody jsou nejučinnější.

Normální programy pro bavlnu podle nařízení 1015/2010/EU		
Program + teplota + tlačítko	Množství náplně	Orientační doba trvání programu
Bavlna +  + Eco 	8 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco 	4 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco 	4 kg	3 ½ h

Nastavení programů podle směrnice 2010/30/EU k provedení testu se studenou vodou (15°C) a k vystavení štítku o spotřebě energie.  
 Hodnoty teplot u jednotlivých programů se řídí teplotou vyznačenou na štítku textilie.  
 Skutečná teplota praní se z důvodu úspory energie může od udané hodnoty lišit.

### Pokyny

- Tato příloha je součástí Návodu k použití a pokynům k instalaci. Přílohu nevyhazujte a uchovejte pro pozdější využití.
- Další důležité informace naleznete v Návodu k použití a pokynech k instalaci.



## Prádlo

### Příprava prádla


#### Pozor!

#### Poškození spotřebiče / poškození textilií

Předměty, které nejsou součástí prádla (např. mince kancelářské svorky, jehly, hřebíky), mohou poškodit prádlo nebo součásti pračky.

Proto při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Vyprázdněte kapsy.

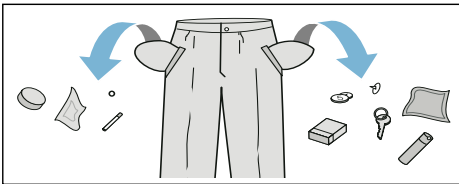

- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do sítky/sáčku.

### Třídění prádla

Roztříděte prádlo podle pokynů pro ošetřování prádla a podle údajů výrobce na visačkách podle:

- druhu tkaniny/vláken,
  - barvy
- Upozornění:** Prádlo se může zabarvit nebo nebude úplně čisté. Bílé a barevné prádlo perte zvlášť. Nové barevné prádlo vyperte poprvé samostatně.

- **Zašpinění**  
Perte dohromady prádlo se stejným stupněm zašpinění.  
Některé příklady stupně zašpinění najdete na → *Strana 17*.
  - **Mírně:** Bez předpírky, příp. zvolte nastavení **speed**
  - **Normálně**
  - **Silně:** vložte menší množství prádla, zvolte program s předpírkou
  - **Skvrny:** skvrny odstraňte/ ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé. Nejprve je potřete mýdlovým roztokem, nedrhněte je. Poté prádlo vyperte pomocí příslušného programu. Úporné/ zaschlé skvrny se někdy odstraní až po několikerém praní.
- **Symbols na etiketách pro ošetřování**  
**Upozornění:** Čísla u symbolů upozorňují na maximální použitelnou teplotu praní.

- vhodný pro normální prací proces; např. program bavlna
- nutný šetrný prací proces; např. program snadná údržba
- nutný obzvláště šetrný prací proces; např. program jemné/ hedvábi
- vhodné pro ruční praní; např. program vlna
- Neperte prádlo v pračce.

### Škrobení

**Upozornění:** Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.

Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů. Škrob dávkujte podle údajů výrobce do komory (příp. ji předem vyčistěte).

## Barvení/odbarvování

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti!. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku!

**Neodbarvujte** v pračce prádlo!

## Namáčení

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **bavlna 20 °C**.
3. Do komory **II** dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce.
4. Stiskněte tlačítko **▶**.
5. Po cca 10 minutách zastavte program stisknutím tlačítka **▶**.
6. Po požadované době namáčení opět stiskněte tlačítko **▶**, pokud má program pokračovat, nebo program změňte.

## Upozornění

- Vložte prádlo stejné barvy.
- Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.

## Prací prostředky

### Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čistících prostředcích pro soukromé použití.

- **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**  
hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky  
program: bavlna / studená – max. 90 °C
- **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny  
program: bavlna / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetřovatelných vláken, syntetických vláken  
program: snadná údržba / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na jemné prádlo**  
hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu  
program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C
- **Prací prostředky na vlnu**  
hodí se pro vlnu  
program: vlna (Wool) / studená – max. 40 °C



## Úspora energie a pracích prostředků

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty prání) a prací prostředky.

Úspora	Zašpinění/upozornění
Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování 	<b>Mírné</b> Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvu je cítit tělesný pach, např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)</li> <li>■ trika, košile, halenky (nošené až 1 den)</li> <li>■ povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)</li> </ul>
	<b>Normální</b> Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)</li> <li>■ ručníky, povlečení (používané až 1 týden)</li> </ul>
	<b>Silné</b> Jasně viditelné zašpinění a/ nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy
Teplota podle visačky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování, silné zašpinění	

**Upozornění:** Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění. → *Strana 20*

## P+ Přednastavené hodnoty programů

Po zvolení programu se na displeji zobrazí přednastavené hodnoty programu.

Přednastavené hodnoty můžete změnit.

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota nastavení.

**Upozornění:** Při delším stisknutí tlačítka probíhají hodnoty nastavení až do konečné hodnoty automaticky. Pak ještě jednou stiskněte tlačítko a můžete znovu změnit hodnoty nastavení.

Přehled všech možných nastavení programu viz Příloha k návodu k použití a instalaci.

### Teplota

(°C, °C Temp.)

Tlačítko v závislosti na modelu

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit nastavenou teplotu.

Maximální nastavitelná teplota závisí na zvoleném programu.

### Otáčky odstředění

(⊙, ⊙ rpm)

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit rychlost odstředování (v ot/min; otáčky za minutu).

**Nastavení 0:** Bez závěrečného odstředování, jen se odčerpá voda. Prádlo zůstane mokré v pračce, např. pro prádlo, které se nemá ždímat.

**Nastavení - - -:** stop po máchání = bez závěrečného odstředování, po

posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě.

Stop po máchání můžete zvolit, abyste zabránili pomačkání, pokud po skončení programu prádlo ihned nevyjmete z pračky.

Pro pokračování/ukončení programu → *Strana 22*

Maximální nastavitelné otáčky závisí na zvoleném programu a modelu.

## Hotovo za dobu

(🕒, 🕒 Finish in)

**Před spuštěním programu** můžete v krocích po jedné hodině (h = hodina) až maximálně 24 h předvolit konec programu (dobu skončení).

Za tímto účelem:

1. Zvolte program.  
Zobrazí se doba trvání zvoleného programu, např. **2:30** (hodiny:minuty).
2. Stiskněte tlačítko **Hotovo za dobu** tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.
3. Stiskněte tlačítko **▶**.  
Program se spustí.  
Na displeji se zobrazí nastavený počet hodin, např. **8h** a odměřuje se, dokud prací program nezačne. Potom se zobrazí doba trvání programu.

**Upozornění:** Doba trvání programu se v průběhu programu automaticky přizpůsobuje.

Dobu trvání programu mohou ovlivnit určité faktory, např.:

- nastavení programu,
- dávkování pracího prostředku (popř. dodatečné máchání kvůli tvorbě pěny),
- množství naplnění/druh textilu (rozdílné nasátí vodou),
- nevyváženost (např. v důsledku ložního prádla) se vyrovnávají několikanásobným odstředováním,

- výkyvy síťového napětí,
- tlak vody (rychlost přítoku).

**Po spuštění programu** můžete nastavený počet hodin měnit takto:

1. Stiskněte tlačítko **▶**.
2. Tlačítkem **Hotovo za dobu** změňte počet hodin.
3. Stiskněte tlačítko **▶**.

**Po spuštění programu** můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo. → *Strana 22*

## **P+** Doplňující nastavení programu

Přehled všech možných dodatečných nastavení viz Příloha k návodu k použití a instalaci.

Nastavení je rozdílné v závislosti na modelu.

### speed/eco

(=🕒 🕒)

Tlačítko se dvěma možnostmi nastavení pro přizpůsobení zvoleného programu:

- **speed**  
Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní, ale s vyšší spotřebou energie oproti zvolenému programu bez nastavení speed/eco.
- **eco**  
Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u zvoleného programu bez nastavení speed/eco.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko. Neprve Vám bude nabídnuto nastavení **speed**. Ještě jednou stiskněte tlačítko,

je aktivní nastavení **eco**. Pokud je nastavení aktivováno, na displeji svítí odpovídající symbol.

Ještě jednou stiskněte tlačítko, pak není aktivní žádné nastavení.

## Ochrana proti zmač.

(,  Less iron)

Tlačítko v závislosti na modelu

Redukuje zmačkání pomocí speciálního průběhu odstředování s následným načechráváním prádla a sníženými otáčkami odstředování.

**Upozornění:** Zvýšená zbytková vlhkost prádla.

## Voda&máchání+

(,  Rinse+)

Tlačítko v závislosti na modelu

Vyšší stav vody a dodatečné máchání v případě citlivé pokožky a/nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.

## Předpírka

(,  Prewash)

Tlačítko v závislosti na modelu

Pro silně zašpiněné prádlo.

**Upozornění:** Prací prostředek rozdělte do komory **I** a **II**.




## Obsluha spotřebiče

### Příprava pračky

**Upozornění:** Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená**. Od → *Strana 30*

1. Zapojte síťovou zástrčku.

2. Otevřete přívod vody.
3. Otevřete dvířka.
4. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

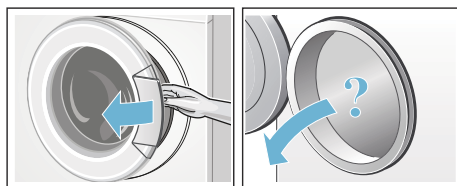

## Volba programu / zapnutí spotřebiče

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program. .

Voličem programů zvolte požadovaný program. Lze jím otáčet v obou směrech.

Spotřebič je zapnutý.

Na displeji se zobrazí **přednastavené hodnoty** zvoleného programu:

- teplota\*,
- doba trvání programu střídavě s maximálním naplněním
- a upozornění o spotřebě energie\*.

\* V závislosti na modelu

## Změna nastavení programu

Můžete použít přednastavené hodnoty pro toto praní, nebo je změnit.

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Nastavení jsou aktivní bez potvrzení.

Po vypnutí pračky nezůstanou zachovaná.

Přednastavené hodnoty programů → *Strana 17*

## Volba doplňujících nastavení programu

Zvolením přídatných nastavení můžete prací proces ještě lépe přizpůsobit svému prádlu.

Nastavení lze přidat, resp. zrušit v závislosti na postupu programu.

Když je nastavení aktivní, svítí kontrolky tlačítek.

Po vypnutí pračky nezůstanou nastavení zachována.

Přídavná nastavení programu

→ *Strana 17*

## Vložení prádla do bubnu

### **Varování**


#### **Nebezpečí ohrožení života!**

Kusy prádla předem ošetřené čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn/pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.

Prádlo předem důkladně vymáchejte ručně.

### **Upozornění**

- Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.
  - Dodržujte uvedené max. naplnění. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje pomačkání prádla.
1. Roztríděné kusy prádla protřepejte a vložte do bubnu.
  2. Dbejte na to, abyste mezi dvířka a pryžovou manžetu nepřiskřípli prádlo, a dvířka zavřete.

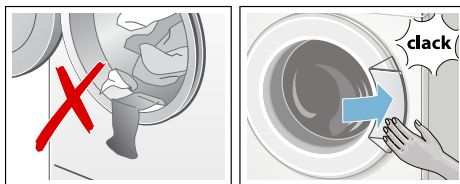

## Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků

### **Pozor!**

#### **Poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a prostředky pro ošetření prádla před praním (např. prostředky na skvrny, spreje před praním...) mohou poškodit povrch pračky, pokud se na něj dostanou. Dbejte na to, aby se tyto prostředky nedostaly do kontaktu s povrchem pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.

### **Dávkování**

Prací a ošetřovací prostředky dávkujte podle:

- tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,
- pokynů výrobce uvedených na obalu,
- množství prádla,
- zašpinění → *Strana 17*

### **Plnění**


#### **Varování**

#### **Podráždění očí/pokožky!**

Při otvírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ošetřovací prostředek vystříknout. Násypku otevírejte opatrně. Při kontaktu s pracím/ošetřovacím prostředkem důkladně vypláchněte oči, resp. omyjte pokožku. Při poškození vyhledejte lékařskou pomoc.


**Upozornění:** Husté aviváže a škroby zředíte vodou, zabráníte tak ucpání.

Prací a ošetrovací prostředek naplníte do příslušné komory:

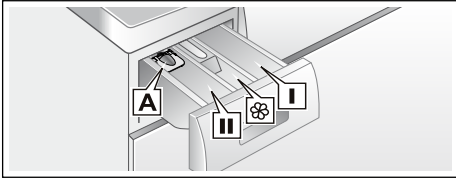

Odměrka **A** na tekuté prací prostředky

Komora **II** prací prostředek pro hlavní praní  
změkčovací prostředek, bělicí  
prostředek, odstraňovač skvrn

Komora  aviváž, škrob, nepřekračujte  
značku **max**


Komora **I** prací prostředek pro předpírku

1. Až na doraz vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplníte prací prostředek a/nebo ošetrovací prostředek.
3. Zavřete násypku na prací prostředky.

### Odměrka na tekuté prací prostředky

Pro dávkování tekutých pracích prostředků použijte odměrku:


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky. Vložku zatlačte dolů a násypku zcela vyjměte.
2. Odměrku posuňte dopředu, sklopte ji a nechte zaskočit.
3. Opět vložte zásuvku.

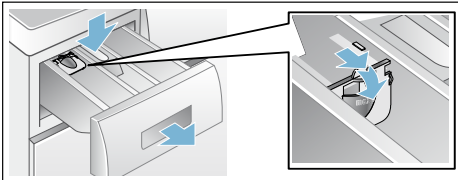

**Upozornění:** Odměrku nepoužívejte u gelových pracích prostředků a


pracích prášků, programů s předpírkou, resp. při zvolené funkci doba skončení.

## Spuštění programu

Stiskněte tlačítko . Kontrolka svítí a program se spustí.

Na displeji se během programu zobrazuje doba skončení, resp. po spuštění pracího programu jeho doba trvání a symboly postupu programu. Displej → *Strana 10*

### Upozornění: Rozpoznání pěny

Jestliže na displeji svítí navíc symbol , zjistila pračka během pracího programu příliš mnoho pěny a poté automaticky zařadila máchací cykly navíc pro odstranění pěny.


Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku.



Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte následujícím způsobem dětskou pojistku.

## Dětská pojistka

( 3 sec.)

Pračku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Za tímto účelem aktivujte po spuštění programu dětskou pojistku.

Pro **aktivaci/deaktivaci** držte cca 3 sekundy současně stisknutá tlačítka **Otáčky odstředění** a **Hotovo za dobu**. Na displeji se zobrazí symbol .

-  svítí: Dětská pojistka je aktivní.
-  bliká: Dětská pojistka je aktivní a volič programu byl přestaven. Pro deaktivaci dětské pojistky nastavte volič programů zpět na výchozí program. Symbol znovu svítí.

**Upozornění:** Aby se zabránilo přerušení programu, volič programů přitom nepřetáčejte přes polohu vyp.

**Upozornění:** Dětská pojistka zůstane nadále aktivní i po skončení programu a vypnutí spotřebiče. Musíte ji vždy deaktivovat, když chcete spustit nový program.

## Přidání prádla

Po spuštění programu můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko ▷■.

Kontrolka tlačítka ▷■ bliká a pračka kontroluje, zda lze přidat prádlo.

Když na displeji:

- zhasnul symbol ☹, lze přidat prádlo.
- svítí symbol ☺, nelze přidat prádlo.

**Pro pokračování programu stiskněte tlačítko ▷■.** Program bude automaticky pokračovat.

## Upozornění

- Při přidávání nenechávejte dvířka otevřená delší dobu – mohla by vytéct voda z prádla.
- Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné.
- Indikace naplnění není při přidání aktivní.

## Změna programu

1. Stiskněte tlačítko ▷■.
2. Zvolte jiný program.
3. Stiskněte tlačítko ▷■. Nový program začne od začátku.

## Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko ▷■.
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte: **máchání**.
3. Stiskněte tlačítko ▷■.

U programů s nízkou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko ▷■.
2. Zvolte **odstředění/odčerpání**.
3. Stiskněte tlačítko ▷■.

## Konec programu při stop po máchání

V indikačním poli se zobrazí - - - ☹ a začne blikat kontrolka tlačítka ▷■.

Pro pokračování programu:

- stiskněte tlačítko ▷■, nebo
- zvolte rychlost odstředování resp. nastavte volič programů na **odstředění/odčerpání** a poté stiskněte tlačítko ▷■.

## Konec programu


Na displeji se zobrazí **End** (konec) a zhasne kontrolka tlačítka ▷■.

## Vyjmутí prádla / vypnutí spotřebiče

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
2. Volič programů nastavte na **vypnuto** (○). Spotřebič je vypnutý.
3. Zavřete přívod vody.  
**Upozornění:** U modelů s AquaStop není nutné.

## Upozornění

- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo prádlo srazit nebo by mohlo něco obarvit.
- Odstraňte z bubnu a gumové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
- Pryžovou manžetu dosucha otřete.

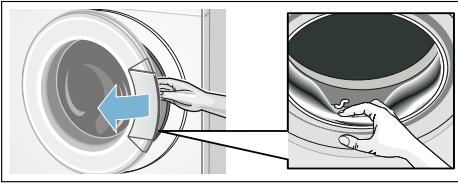

- Dvřřka a nsypku nechte otevřřen, aby mohla vyschnout zbytkov voda.
- Poekajte vdy a na konec programu, protože jinak mže bt spotřebič jete zablokovan. Potom spotřebič zapnte a poekajte na odblokovn.
- Pokud na konci programu nesvt displej, je aktivn reim spty energie. Pro aktivaci stisknte libovlnn tlattko.

## Senzory

### Mnozstevn automatika

Podle druhu prdla a nplne přizpůsob množstevn automatika spotřebu vody optimlne pro kady program.

### System kontroly rovnomrnho rozloen prdla

Automaticky system kontroly rovnomrnho rozloen prdla detekuje nevyvaenost a opakovanm nbhem odstředovn zajituje rovnomrne rozloen prdla.

V přpade velmi nerovnomrnho rozloen prdla se z bezpenostnch dvod snz rychlost odstředovn nebo se odstředovn neprovede.

**Upozornn:** Dejte do bubnu mal a velk kusy prdla. → *Strana 28*

## VoltMonitor

V zvislosti na modelu

Automaticky system kontroly napět pozn nepřpuetn pokles napět. Na displeji blik dvojteka ukazatele doby skonen. → *Strana 10*

Jakmile je napjec napět opt stabiln, svt dvojteka ukazatele doby ukonen (normln stav).

Rozpoznany pokles napět je v dalm přbehu programu zobrazovn svcenm vsch třch bod v ukazateli.




**Upozornn:** Poklesy napět mohou zpsobit např. prodlouen programu a/ nebo neuspokojivy vsledek odstředn.

## Nastaven signl

Mžete zmnit nsledujc nastaven:


- hlasitost signl upozornn (např. na konci programu) a/nebo
- hlasitost signl tlattek.

Pro zmnu nastaven muste vdy nejprve aktivovat reim nastaven.

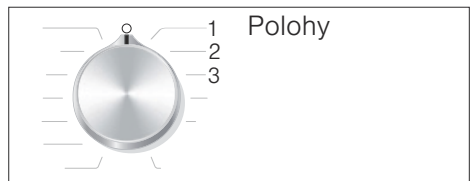

### Aktivace reimu nastaven

1. Zvolte program **bavlna** v poloze 1. Praka je zapnut.


2. Stiskněte tlačítko  a současně otočte volič programů doprava do polohy 2. Uvolněte tlačítko.

Je aktivovaný režim nastavení a na displeji se zobrazí přednastavená hlasitost upozorňujících signálů (např. na konci programu).

### Změna hlasitosti

Pomocí tlačítka **Hotovo za dobu** měníte na voliči programů na polohu:

- 2: hlasitost upozorňujících signálů a/ nebo
- 3: hlasitost signálů tlačítek.



### Ukončení režimu nastavení

Proces můžete nyní ukončit a volič programů nastavit na **vypnuto** (○). Nastavení jsou uložena.



## Čištění a údržba

### Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

### Varování

#### Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticího benzínu, mohou vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticího benzín, mohou poškodit povrchy a součásti spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

#### Takto zabráníte tvorbě biofilmu a nepříjemnému zápachu:

#### Upozornění

- Zajistěte důkladné větrání místnosti, ve které je pračka nainstalovaná.
- Nechte dvířka a násypku na prací prostředky mírně pootožené, když pračku nepoužíváte.
- Občas perte pomocí programu na **bavlna 60 °C** při použití univerzálního pracího prášku.

#### Plášť pračky / ovládací panel

- Plášť a ovládací panel otřete měkkým vlhkým hadrem.
- Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

#### Prací buben

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění bubnu nechte v závislosti na modelu proběhnout bez prádla program **čištění bubnu 90 °C** nebo **bavlna 90 °C**. Použijte univerzální prací prášek.

#### Odstraňování vodního kamene

Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene můžete




zakoupit na našich internetových stránkách nebo u servisní služby.

## Náсыпка na prací prostředky a plášť

Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

1. Vytáhněte náсыпку na prací prostředky. Vložku zatlačte dolů a náсыпку vyjměte.
2. Vyjměte vložku: Prstem ji vytlačte zdola nahoru.

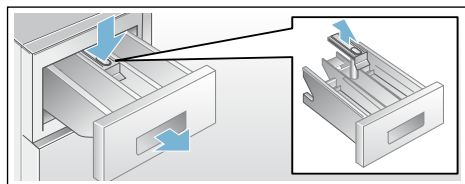

3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je. Vyčistěte také vnitřek pláště.
4. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodící čep).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

**Upozornění:** Náсыпку nechte otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.


## Ucpané čerpadlo

### Varování Nebezpečí opaření!


Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření. Nechte prací roztok vychladnout.

1. Zavřete přívod vody, aby nepřitékala další voda a nemusela se vypustit čerpadlem.
2. Vypněte spotřebič. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.


3. Otevřete a sejměte krytku pro údržbu.

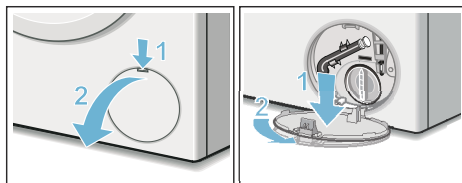


4. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici. Vytáhněte zátku, nechte prací roztok vytéct do vhodné nádoby. Nasadte zátku a vypouštěcí hadici nasadte do držáku.

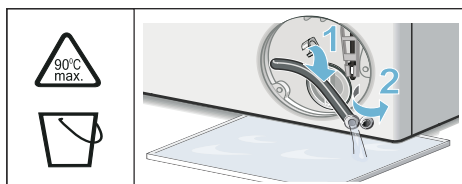

5. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla, může vytékat zbytková voda. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a těleso čerpadla. Oběžné kolo čerpadla musí mít možnost se otáčet. Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte. Držadlo musí být vsíslé.

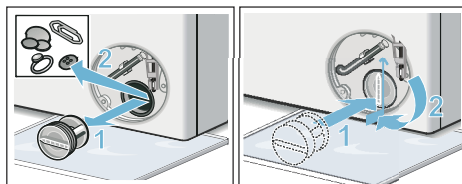


6. Nasadte krytku pro údržbu, nechte ji zaskočit a zavřete ji.

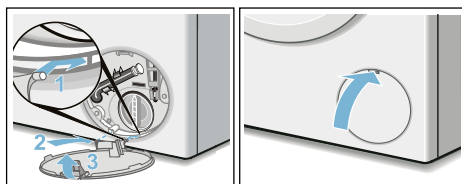

**Upozornění:** Abyste zabránili tomu, že při příštím prání odteče nevyužitý prací prostředek: Nalijte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program **odčerpání** (Drain).

## Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Vypněte spotřebič. Sífovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Povolte hadicovou objímku. Opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

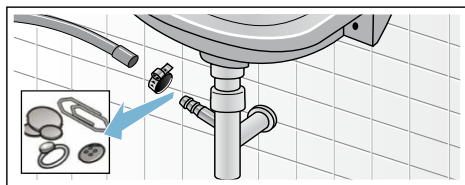


4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.


## Ucpané sítko v přívodu vody

K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:

1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program (kromě máchání/odstředování/odčerpání).
3. Stiskněte tlačítko **▶|||**. Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Volič programů nastavte na **vypnuto** (O). Vytáhněte sífovou zástrčku ze zásuvky.
5. Vyčistěte sítko u přívodu vody: Odpojte hadici od přívodu vody. Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

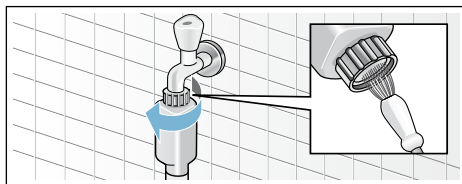

6. U modelů Standard a Aqua-Secure vyčistěte sítko na zadní straně spotřebiče: Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče, Vydejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

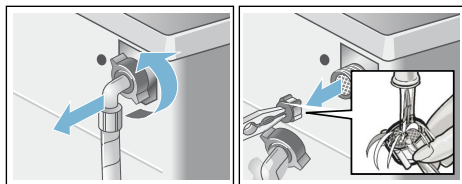

7. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

## ? Co dělat v případě poruchy?

### Nouzové odblokování

např. při výpadku proudu

Po obnovení napájení pokračuje program dále.

Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí opaření!**

Při prání s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem a prádlem k opaření. Případně prádlo nechte napřed vychladnout.


**⚠ Varování****Nebezpečí poranění!**

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce.  
Nesahejte do točícího se bubnu.  
Počkejte, až se buben přestane točit.

**Pozor!****Škody způsobené vodou**

Vytékající voda může vést ke škodám způsobeným vodou.  
Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

1. Vypněte spotřebič. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok.
3. Pomocí náradí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho. Pak lze dvířka otevřít.

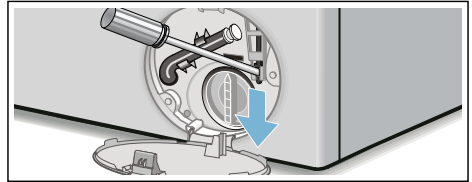**Upozornění na displeji**

Ukazatel	Příčina/odstranění
SVÍTÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teplota je příliš vysoká. Počkejte, dokud teplota neklesne.</li> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko ▶</li> </ul>
BLIKÁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příp. může být přiskřípnuté prádlo. Ještě jednou otevřete a zavřete dvířka a stiskněte tlačítko ▶</li> <li>■ Dvířka přitlačte, příp. odstraňte přiskřípnuté prádlo a dvířka znovu přitlačte.</li> <li>■ Příp. spotřebič vypněte a znovu zapněte; nastavte program a proveďte individuální nastavení, spusťte program</li> </ul>
SVÍTÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otevřete úplně přívod studené vody</li> <li>■ Zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice,</li> <li>■ Příliš nízký tlak vody. Vyčistěte sítko. → <i>Strana 26</i></li> </ul>
E:93	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zcela otevřete přívod teplé vody,</li> <li>■ zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice teplé vody,</li> <li>■ příliš nízký tlak teplé vody. Vyčistěte sítko → <i>Strana 26</i>,</li> <li>■ není připojena přívodní hadice teplé vody. U spotřebičů s teplou vodou připojte obě přívodní hadice (teplá a studená voda). → <i>Strana 34</i></li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Ukazatel ignorujte, zobrazí pouze při prvním praní.</p>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ucpané čerpadlo pracího roztoku. Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 25</i></li> <li>■ Ucpaná odtoková hadice / odtoková trubka. Vyčistěte odtokovou hadici usifonu. → <i>Strana 26</i></li> </ul>
E:23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavřete přívod vody. Zavolejte servisní službu! → <i>Strana 30</i>
☹	Aktivovaná dětská pojistka; deaktivujte ji.
SVÍTÍ	Rozpoznáno příliš velké množství pěny, byly přidány máchací cykly navíc. Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku. → <i>Strana 21</i>

	: bliká doba ukončení- Příliš nízké síťové
	. bliká doba ukončení -Podpětí při pracím programu. Program se prodlouží. → <i>Strana 23</i>
Jiná hlášení	Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu. → <i>Strana 30</i>

## Co dělat v případě poruchy?

Poruchy	Příčina/odstranění
Vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici.</li> <li>■ Dotáhněte závit přívodní hadice.</li> </ul>
Neatéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskli jste tlačítko ▷■?</li> <li>■ Je otevřený přívod vody?</li> <li>■ Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. →<i>Strana 26</i></li> <li>■ Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?</li> </ul>
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu?</li> <li>■ Nezvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? →<i>Strana 18</i></li> </ul>
Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskli jste tlačítko ▷■ nebo <b>Hotovo za dobu?</b></li> <li>■ Jsou zavřená dvířka?</li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka ☹? Deaktivujte ji.</li> </ul>
Krátké trhavé pohyby / pootočení bubnu po spuštění programu.	Nejedná se o závadu – po spuštění programu se mohou na základě interního estu motoru objevit krátké trhavé pohyby bubnu.
Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nezvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. →<i>Strana 22</i></li> <li>■ Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.</li> </ul>
V bubnu není vidět voda. Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.	
Výsledek odstředování není uspokojivý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.</li> </ul>
Prádlo je mokré / příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolili jste ochranu před zmačkaním (Less iron) (v závislosti na modelu)?</li> <li>■ Nezvolili jste příliš nízké otáčky?</li> </ul>
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</li> <li>■ Nejedná se o závadu – je aktivní systém kontroly pěny – přidá se jeden proces máchání.</li> </ul>

Poruchy	Příčina/odstranění
Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Tak může dojít ke změně doby trvání, která je zobrazená na displeji.
Zbytková voda v komoře ☼ pro ošetrovací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku.</li> <li>■ Příp. vyčistěte vložku.</li> </ul>
Zápach v pračce.	<p>V závislosti na modelu nechte proběhnout program <b>čištění bubnu</b> nebo <b>bavlna 90 °C</b> bez prádla.</p> <p>Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly.</p> <p><b>Upozornění:</b> Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.</p>
Na displeji svítí symbol ☼. Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna.	<p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?</p> <p>Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s 1/2 l vody a směs nalijte do komory II. (Nepoužívejte na outdoorové a péřové textilie!).</p> <p>Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.</p>
Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 36</i></li> <li>■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajištěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 36</i></li> <li>■ Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 32</i></li> </ul>
Displej/kontrolky během provozu nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výpadek elektrického proudu?</li> <li>■ Nezareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky.</li> <li>■ Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu.</li> </ul>
Zbytky pracího prostředku na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezfosfátové prací prostředky ojedinele obsahují částice nerozpustné ve vodě.</li> <li>■ Zvolte <b>máchní</b> nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.</li> </ul>
Ve stavu pauzy svítí na displeji symbol ☼.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.</li> <li>■ Pro pokračování programu stiskněte tlačítko ▷■.</li> </ul>
Ve stavu pauzy nesvítí na displeji symbol ☼.	Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.
Nemůžete-li poruchu odstranit sami (po vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>■ Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.</li> </ul>



## Servisní služba

Nemůžete-li poruchu odstranit sami, obraťte se prosím na naši servisní službu. → Obálka

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr.	Číselné označení výrobku
FD	Výrobní číslo

Tyto údaje najdete \*v závislosti na modelu:

na vnitřní straně dvířek\* / otevřené krytce pro údržbu\* a na zadní straně spotřebiče.

### **Důvěřujte kompetentnosti výrobce.**

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikými a s originálními náhradními díly.



## Technické údaje

### **Rozměry:**

84,5 x 59,8 x 59 cm  
(výška x šířka x hloubka)

### **Hmotnost:**

76 kg

### **Síťová přípojka:**

Jmenovité napětí: 220-240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud: 10 A

Jmenovitý výkon: 2300 W

### **Příkon ve vypnutém stavu:**

0 W

### **Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):**


0 W



## Instalace a připojení

### **Rozsah dodávky**

**Upozornění:** Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče při přepravě. Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu. Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis. → *Strana 30*

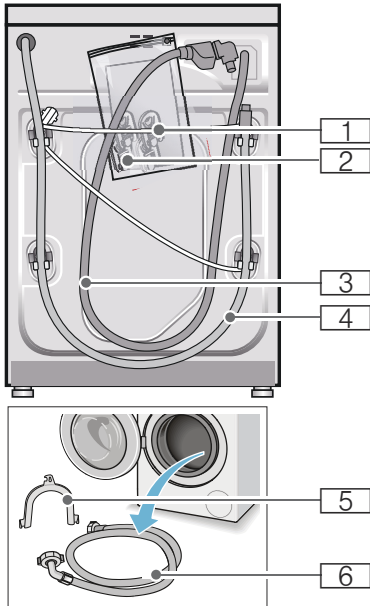

- 1 Síťový kabel
  - 2 Sáčček:
    - Návod k použití a instalaci
    - Seznam servisních služeb\*
    - Záruka\*
    - Krytky otvorů po odstranění přepravních pojistek
  - 3 Přívodní hadice u modelu Aquastop
  - 4 Odtoková hadice
  - 5 Koleny pro upevnění odtokové hadice\*
  - 6 Přívodní hadice studené vody u modelů standard/Aqua-Secure, u modelů s přípojkou teplé vody dodatečně přívodní hadice teplé vody
- \* V závislosti na modelu

**Navíc** je pro připojení odtokové hadice k sifonu zapotřebí hadicová spona o  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

### Potřebné nářadí

- Vodováha k vyrovnaní
- Klíče:
  - OK 13 pro vyšroubování přepravních pojistek
  - a OK 17 pro vyrovnaní nožiček spotřebiče

### Bezpečnostní pokyny

#### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí poranění!**

- Pračka má velkou hmotnost. Při zvedání/přepravě pračky buďte opatrní.
- Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění. Hadice a kabely vedte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o ně.

#### **Pozor!**

#### **Poškození spotřebiče**

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.

#### **Pozor!**

#### **Škody způsobené vodou**

V místě připojení přívodní a odtokové hadice je vysoký tlak vody. Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!

#### **Upozornění**

- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

## Plocha pro instalaci

**Upozornění:** Důležitá je stabilita, aby pračka nepochodovala!

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

## Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem

**Pozor!**

### Poškození spotřebiče

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožičky spotřebiče bezpodmínečně upevněte příchytkami.

Obj. č. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Upozornění:** Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte pračku:

- pokud možno do rohu,
- na vodovzdornou dřevěnou desku (silnou min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.

## Instalace na podstavec se zásuvkou

Obj. č. podstavce: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

## Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky

**⚠ Varování  
Ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Neodstraňujte krycí desku spotřebiče.

## Upozornění

- Nutná šířka výklenku 60 cm.
- Pračku instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

## Odstranění přepravních pojistek

**Pozor!**


### Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben.


Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovejte.

- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.

**Upozornění:** Šrouby a objímky uschovejte.

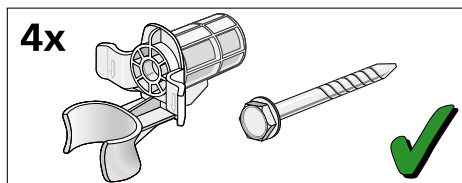


1. Hadice vyjměte z držáků.

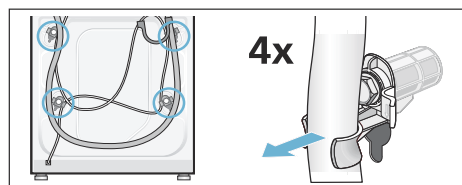




2. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek. Odstraňte objímky. Přitom vyjměte síťový kabel z držáku.

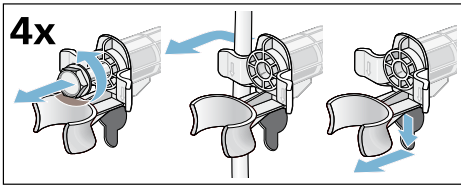


3. Nasadte krytky. Zajistěte je zatlačením na aretační háčky.

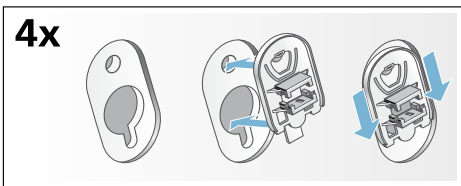


## Délky hadic a přívodních kabelů

- Připojení vlevo

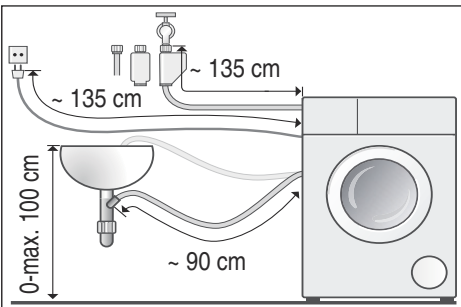

- Připojení vpravo

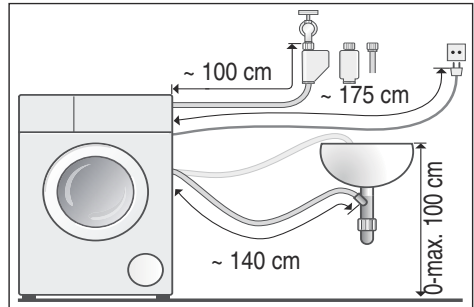

**Tip:** Ve specializované prodejně nebo u servisní služby lze obdržet:

- prodloužení pro hadici Aquastop, resp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m); obj. č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- delší přívodní hadici (cca 2,20 m) pro model Standard

## Přívod vody

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponožujte do vody (součástí je elektrický ventil).

Při připojování dodržujte následující

### **Upozornění**

- Při připojení studené vody používejte pračku se studenou pitnou vodou.
- Při připojení teplé vody používejte pračku se studenou a teplou pitnou vodou, maximálně 60 °C.
- Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
- Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně, nikoli použitou hadici.

- Přívodní hadice se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat nebo přežezávat (nebyla by zaručena pevnost).
- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

### Optimální tlak vody ve vodovodní síti

**Minimálně** 100 kPa (1 bar)

**Maximálně** 1000 kPa (10 bar)

Při otevřeném přívodu vody vyteče nejméně 8 l/min.


Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

### Připojení studené vody


**Upozornění:** Při připojení studené vody používejte pračku se studenou pitnou vodou.

Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4") a ke spotřebiči (u modelů s funkcí Aquastop není nutné, nainstalovaná napevno):


- Model: **Standard**

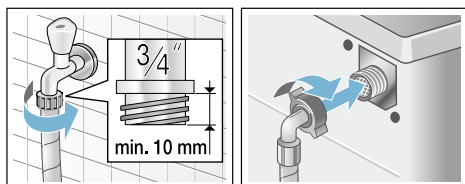

- Model: **Aqua-Secure**

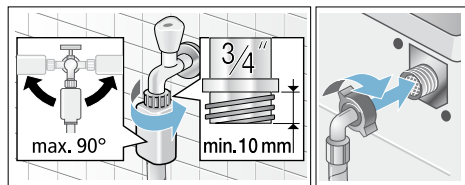

- Model: **Aquastop**

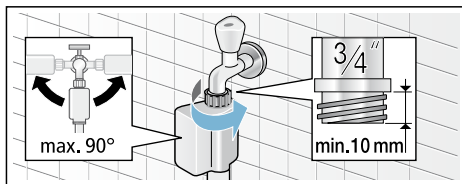


**Upozornění:** Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost přípojek. Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

### Připojení studené a teplé vody


#### Upozornění

- Při připojení teplé vody používejte pračku se studenou a teplou pitnou vodou, maximálně 60 °C.
- Červená přívodní hadice teplé vody k přívodu teplé vody a červený ventil ke spotřebiči
- Bílá přívodní hadice studené vody k přívodu studené vody a bílý ventil ke spotřebiči

### Připojení k přívodům vody (26,4 mm = 3/4")

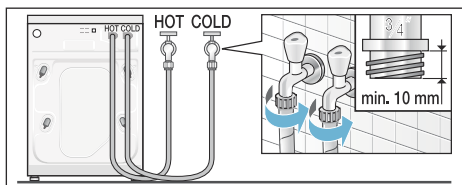


### Připojení ke spotřebiči

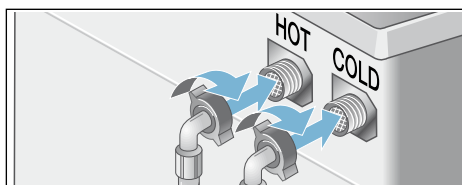

## Připojení spotřebičů s teplou vodou jen na studenou vodu

Pokud není k dispozici přípojka teplé vody, potřebujete pro připojení Y-kus, který je k dostání u servisu prostřednictvím čísla dílu: 050871.

- Obě přívodní hadice připojte s Y-kusem ke kohoutku studené vody
- Obě přívodní hadice připojte ke spotřebiči.

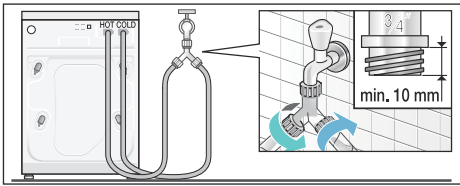

**Upozornění:** Opatrně otevřete přívody vody a zkontrolujte těsnost přípojek. Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

## Odtok vody

### Pozor! Škody způsobené vodou

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

**Upozornění:** Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.

Odtokovou hadici můžete vést následujícími způsoby:

### ■ Odtok do umyvadla

#### ⚠ Varování

#### Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření.

Nesahejte do horkého pracího roztoku.


#### Pozor!

#### Poškození spotřebiče / poškození textilií

Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie.


Dbejte na to, aby:

- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

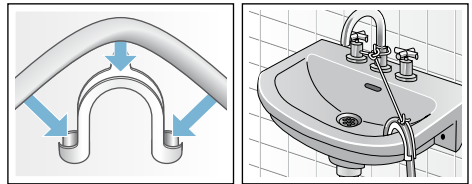


### ■ Odtok do sifonu

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou,  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

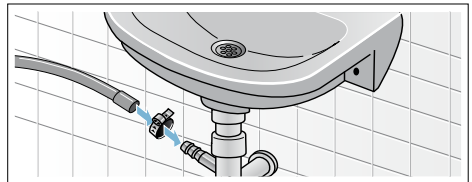

- **Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku**

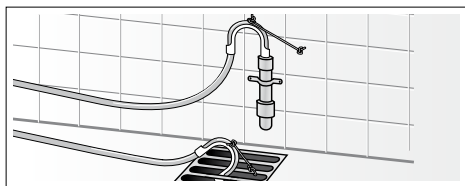


## Vyrovnaní

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.

Nesprávné vyrovnaní může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!

1. Pojistné matice povolte klíčem ve směru hodinových ručiček.
2. Vyrovnaní pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče. Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
3. Pojistnou matici utáhněte proti plášti. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku. Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!

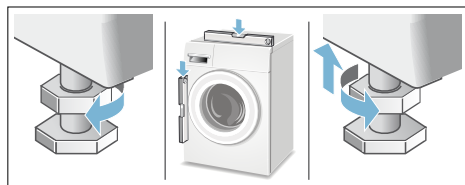

## Připojení k elektrické síti


### ⚠ Varování Ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte za provozu.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

### Upozornění

- Síťové napětí a údaj o napětí na pračce (štítek spotřebiče) musí souhlasit. Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
- Pračka může být připojena pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem nainstalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem . Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.

- Síťový kabel se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat, přeříznout nebo dostat do kontaktu se zdroji tepla.

## Před 1. praním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.

### Upozornění

- Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená.** Od → *Strana 30*
  - Poškozený spotřebič nikdy neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu.
1. Zkontrolujte pračku.
  2. Odstraňte ochranou fólii z ovládacího panelu.
  3. Zapojte síťovou zástrčku.
  4. Otevřete přívod vody.
  5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).
  6. V závislosti na modelu nastavte program **čištění bubnu 90 °C** nebo **bavlna 90 °C**.
  7. Otevřete násypku na prací prostředky.
  8. Nalijte cca 1 litry vody do komory II.
  9. Do komory II naplňte univerzální prací prostředek.
 

**Upozornění:** Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.
  10. Zavřete násypku na prací prostředky.
  11. Stiskněte tlačítko ▷■.
  12. Po skončení programu spotřebič vypněte.

**Pračka je nyní připravená k provozu.**

## Přeprava


např. při stěhování

### Příprava:


1. Zavřete přívod vody.
2. Odtlakujte vodu v přívodní hadici. Údržba – sítko v přívodu vody → *Strana 26*
3. Vypusťte zbývající prací roztok. Údržba – ucpané čerpadlo → *Strana 25*
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odpojte hadice.

### Namontování přepravních pojistek:

1. Sundejte a uschovejte krytky. Použijte případně šroubovák.

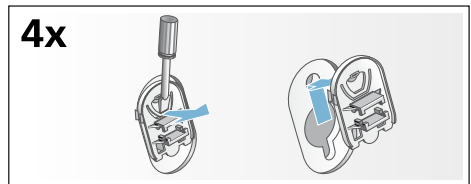

2. Nasadte všechna 4 pouzdra. Síťový kabel zajistěte v držácích. Nasadte a utáhněte šrouby.

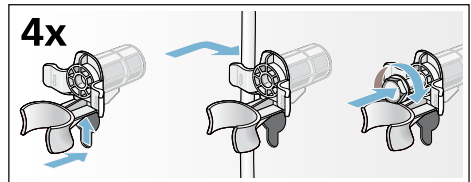

### Před opětovným uvedením do provozu:

#### Upozornění

- **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!
- Abyste zabránili tomu, že při příštím praní odeče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II cca 1 l vody a zvolte a spusťte program **odčerpání**.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## **Záruka Aqua-Stop**

pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
2. Tato záruka platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).  
Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop u přívodu vody.
4. Spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné mít během provozu pod dohledem, resp. je poté zajišťovat uzavřením přívodu vody.  
Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

## **Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.



# INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Model	WM14T440BY
Kapacita v kg	8
Třída energetické účinnosti	A+++
Ekoznačka EU	—
Vážená roční spotřeba energie v kWh <sup>1)</sup>	137
Spotřeba energie standardního programu: bavlna 60°C plná náplň	0,74
bavlna 60°C poloviční náplň	0,7
bavlna 40°C poloviční náplň	0,35
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,12 W
Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0,43 W
Vážená roční spotřeba vody v l <sup>2)</sup>	9900
Třída účinnosti odstřeďování A (nejlepší) ... G (horší)	B
Max. počet otáček odstřeďování za min. bavlna 60°C	1400
Zbytková vlhkost v %	53
Standardní programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a informačním listě <sup>4)</sup>	bavlna 60°C bavlna 40°C
Trvání standardního programu: bavlna 60°C plná náplň	210
bavlna 60°C poloviční náplň	210
bavlna 40°C poloviční náplň	210
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu	—
Hlučnost v dB (A) re 1 pW <sup>3)</sup> : praní	48
odstřeďování	74
Spotřebič určen k vestavbě	ne

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60°C s plnou náplní
- 4) Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejučinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz).

## **Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě**

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků**

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Záruční podmínky**

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

### **Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:**

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

### **Rozšířená záruka nad rámec zákona**

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

### **Upozornění pro prodejce**

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: [opravy@bshg.com](mailto:opravy@bshg.com)

### **Objednávky příslušenství a náhradních dílů**

email: [dily@bshg.com](mailto:dily@bshg.com)

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách  
[www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz).

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SIEMENS



# Washing machine

WM14T440BY

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

sk Práčka  
Návod na používanie a inštaláciu

Register  
your  
product  
online

## Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Siemens.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Siemens bola u každej práčky, ktorá opúšťa náš závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

## Pravidlá zobrazenia

### Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

### Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

### Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

# Obsah

 <b>Stanovené použitie</b> . . . . .	4	Ochrana proti pokročiu . . . . .	19
 <b>Bezpečnostné upozornenia</b> . . . . .	5	Voda+extra plákanie . . . . .	19
Elektrická bezpečnosť . . . . .	5	Predpieranie . . . . .	19
Nebezpečenstvá poranenia . . . . .	5	 <b>Obsluha spotrebiča</b> . . . . .	19
Bezpečnosť pre deti . . . . .	5	Príprava práčky . . . . .	19
 <b>Ochrana životného prostredia</b> . . . . .	7	Výber programu/Zapnutie spotrebiča	19
Obal/Starý spotrebič . . . . .	7	Zmena prednastavení programu . . . . .	20
Pokyny na úsporu . . . . .	7	Voľba dodatočných nastavení programu . . . . .	20
 <b>Oboznámenie sa so spotrebičom</b>		Vloženie bielizne do bubna . . . . .	20
Práčka . . . . .	8	Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku . . . . .	20
Ovládací panel . . . . .	9	Spustenie programu . . . . .	21
Indikačné pole . . . . .	10	Detská poistka . . . . .	22
 <b>Prehľad programov</b> . . . . .	11	Doplnenie bielizne . . . . .	22
 <b>Údaje o spotrebe</b> . . . . .	13	Zmena programu . . . . .	22
 <b>Bielizeň</b> . . . . .	15	Prerušenie programu . . . . .	22
Príprava bielizne . . . . .	15	Koniec programu Stop plákanie . . . . .	22
Triedenie bielizne . . . . .	15	Ukončenie programu . . . . .	23
Škrobenie . . . . .	15	Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča . . . . .	23
Farbenie/odfarbovanie . . . . .	16	 <b>Senzorika</b> . . . . .	23
Namáčanie . . . . .	16	Množstevná automatika . . . . .	23
 <b>Prací prostriedok</b> . . . . .	16	Kontrolný systém nevyváženosti . . . . .	23
Voľba správneho pracieho prostriedku . . . . .	16	VoltMonitor . . . . .	23
Úspora energie a pracieho prostriedku . . . . .	17	 <b>Nastavenie signálu</b> . . . . .	24
 <b>Prednastavenia programu</b> . . . . .	17	 <b>Čistenie a údržba</b> . . . . .	24
Teplota . . . . .	17	Plášť spotrebiča/Ovládací panel . . . . .	25
Otáčky odstreďovania . . . . .	17	Prací bubon . . . . .	25
Hotovo za . . . . .	18	Odstránenie vodného kameňa . . . . .	25
 <b>Dodatočné nastavenia programu</b> . . . . .	18	Zásuvka na pracíe prostriedky a kryt	25
speed/eco . . . . .	18	Upchaté čerpadlo pracieho roztoku	25
		Upchatá odtoková hadica na sifóne . . . . .	26
		Upchaté sitko v prívoде vody . . . . .	26
		 <b>Poruchy, čo je nutné robiť?</b> . . . . .	27
		Núdzové odblokovanie . . . . .	27
		Upozornenia v indikačnom poli . . . . .	28
		Poruchy, čo je nutné robiť? . . . . .	29

 Zákaznícky servis ..... 31

 Technické údaje ..... 31

 Inštalácia a pripojenie ..... 31

Obsah dodávky ..... 31

Bezpečnostné upozornenia ..... 32

Inštalačná plocha ..... 33

Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop ..... 33

Inštalácia na podestu so zásuvkou .. 33

Zabudovanie/vstavenie spotrebiča do kuchynskej linky ..... 33

Odstránenie prepravných poistiek . . 33

Dĺžky hadíc a prívodných káblov . . 34

Prívod vody ..... 34

Odtok vody ..... 36

Vyváženie ..... 37

Elektrické pripojenie ..... 37

Pred 1. praním ..... 38

Preprava ..... 38

## Stanovené použitie

- Výlučne na používanie v domácnosti alebo domácom prostredí.
- Práčka je vhodná na pranie textílií určených na pranie v práčke a ručné pranie vlny v pracom roztoku.
- Na prevádzku so studenou\* alebo studenou a teplou\* pitnou vodou (maximálne 60 °C) a bežnými pracími a ošetrojúcimi prostriedkami, ktoré sú určené na použitie v práčkach.
- Pri dávkovaní všetkých pracích, pomocných, ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Práčku môžu obsluhovať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú **pod dozorom** alebo ak boli **poučené** zodpovednou osobou. Deti nesmú bez dozoru vykonávať žiadne čistiace a údržbové práce.
- Deti do 3 rokov držte od práčky v bezpečnej vzdialenosti.
- Držte domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od práčky.

Prečítajte si tento návod na používanie a návod na inštaláciu a všetky ostatné informácie priložené k práčke a postupujte podľa nich.

Podklady si odložte na neskoršie použitie.

\* podľa modelu



## **Bezpečnostné upozornenia**

### **Elektrická bezpečnosť**

#### **Varovanie** **Ohrozenie života!**

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.

### **Nebezpečenstvá poranenia**

#### **Varovanie** **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia. Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Pri vystúpení na práčku sa môže pracovná doska zlomiť, čo môže viesť k poraneniam. Nestúpajte na práčku.
- Pri opieraní sa/sadaní si na otvorené dvierka práčky sa môže práčka prevrátiť a spôsobiť poranenia. Neopierajte sa o otvorené dvierka práčky.

- Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna môže dôjsť k poraneniu rúk. Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna. Počkajte, až sa bubon prestane otáčať.

#### **Varovanie** **Nebezpečenstvo obarenia!**

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu. Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.

### **Bezpečnosť pre deti**

#### **Varovanie** **Ohrozenie života!**

Deti si pri hraní s práčkou môžu dostať do života nebezpečných situácií alebo sa poraniť.

- Nenechávajte pri práčke deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom, aby sa s práčkou hrali!

#### **Varovanie** **Ohrozenie života!**

Zabráňte tým, aby sa deti zavreli dovnútra spotrebiča a dostali sa do nebezpečenstva ohrozenia života.

- Pri spotrebičoch, ktoré doslúžili:
- vyťahnite sieťovú zástrčku.
  - odrežte sieťové vedenie a odstráňte so zástrčkou.
  - zničte zámok dvierok.

 **Varovanie**

**Nebezpečenstvo udusenía!**

Deti sa môžu pri hraní zabaliť do obalov/fólií a častí obalu alebo si tieto natiahnuť cez hlavu a udusiť sa. Fólie, obaly a ich časti udržiajte mimo dosahu detí.

 **Varovanie**

**Nebezpečenstvo otravy!**

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri konzumácii spôsobiť otravu. Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajú mimo dosahu detí.

 **Varovanie**

**Podráždenie očí/kože!**

Kontakt s pracími a ošetrovacími prostriedkami môže viesť k podráždeniu očí/kože. Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajú mimo dosahu detí.

 **Varovanie**

**Nebezpečenstvo poranenia!**

Sklo vkladacích dvierok je pri praní s vysokými teplotami horúce. Zabráňte deťom dotýkať sa horúcich dvierok.

## Ochrana životného prostredia


### Obal/Starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologicky. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Tak môžete porovnať spotrebu pri programoch pri voľbe rôznych nastavení programu a príp. sa rozhodnúť pre úsporné nastavenie programu.

\* v závislosti od modelu


- **Režim energetickej úspory:**  
Osvetlenie indikačného poľa po niekoľkých minútach zhasne, tlačidlo  bliká. Na aktivovanie osvetlenia zvolte ľubovoľné tlačidlo. Režim na úsporu energie nebude aktivovaný, keď beží program.
- Ak sa bude bielizeň následovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstreďovaní podľa návodu výrobcu sušičky.

### Pokyny na úsporu

- Využívajte maximálne množstvo bielizne príslušného programu. Prehľad programov → Príloha k návodu na používanie a inštaláciu
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možné ušetriť energiu a pracie prostriedky.  
→ *Strana 17*
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich ošetrovania. Teploty dosahované v spotrebiči sa môžu od nich líšiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.
- **Upozornenie pre spotrebu energie\*** → *Strana 10*:  
Indikácia podáva informáciu o relatívnej výške spotreby energie v zvolených programoch. Čím viac kontroliek svieti, tým je vyššia aktuálna spotreba.

## Oboznámenie sa so spotrebičom



### Práčka

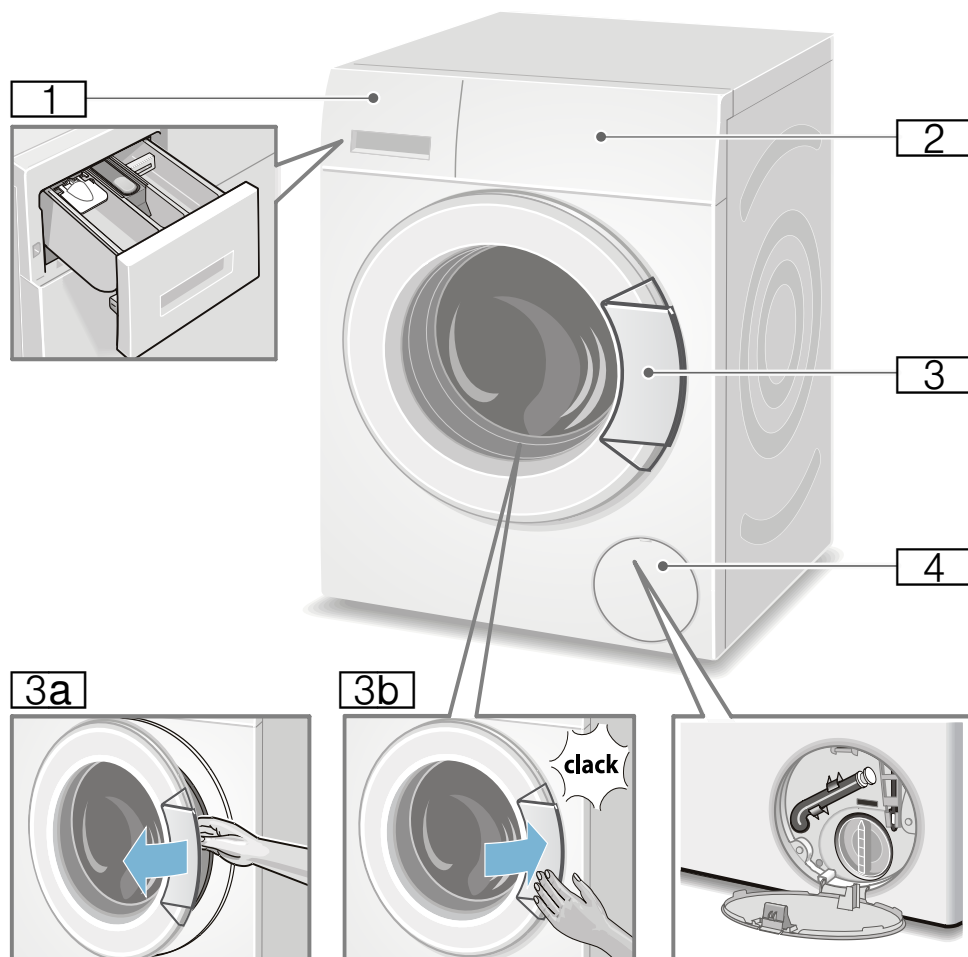

- 1** Zásuvka na pracie prostriedky  
→ *Strana 20*
- 2** Ovládací panel/indikačné pole
- 3** Dvierka s držadlom
- 3a** Otvorenie dvierok
- 3b** Zatvorenie dvierok
- 4** Servisná klapka

## Ovládací panel

Ovládací panel v závislosti od modelu

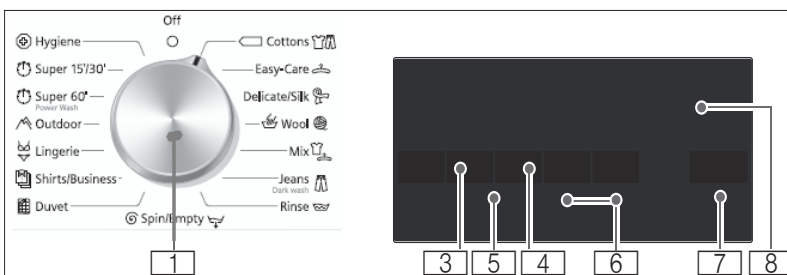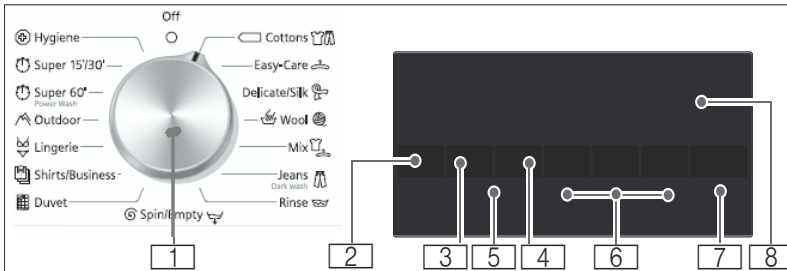


- 1** **Volič programov:**  
na zvolenie programu a zapnutie a vypnutie práčky cez polohu **Vyp** (○);  
Prehľad programov nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.
- 2** Zmeňte **Teplota** \*. → *Strana 17*
- 3** Zmeňte **Otáčky odstreďovania**.  
→ *Strana 17*
- 4** Zmeňte **Hotovo za**. → *Strana 18*
- 5** **Detská poistka** (☹ 3 sec.)  
Aktivovanie/deaktivovanie zaistenia proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií; → *Strana 22*  
Na to stlačte súčasne tlačidlá **Otáčky odstreďovania Hotovo za** a na cca **3 s**.
- 6** **Voľba dodatočných nastavení programu:** → *Strana 18*
- speed/eco
  - Voda+extra plákanie \*
  - Ochrana proti pokrčeniu \*
  - Predpieranie \*

- 7** **Tlačidlo ▶▶ na:**
- spustenie programu,
  - prerušenie programu, napr. pridanie bielizne → *Strana 22*,
  - zrušenie programu → *Strana 22*
- 8** **Indikačné pole** pre nastavenia a informácie → *Strana 10*

\* v závislosti od modelu

**Upozornenie:** Všetky tlačidlá sú citlivé, stačí jemný dotyk.

## Indikačné pole

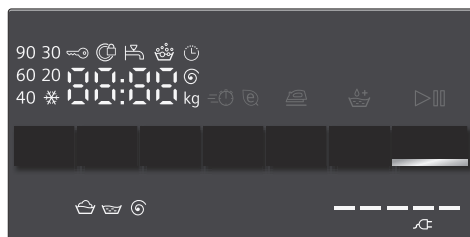

**Upozornenie:** V tabuľke nájdete možnosti nastavenia a informácie o zvolenom programe.

☼ - 90 °C

**Teplota\*** v °C;  
☼ = za studena

----, 0 - 1400\*\* ⌚

**Otáčky odstreďovania** v ot/min, 0 = bez odstreďovania, len odčerpanie  
→ *Strana 17*,  
---- = Stop pláchanie → *Strana 17*

napr. 2:30

**Hotovo za** trvanie programu po voľbe programu v h:min (hodiny:minúty),

⌚ 1 - 24

**Predvoľba času skončenia** v hodinách; po skončení programu... hodinách

9\*\* kg

**Odporúčaná náplň zobrazenie spotreby energie\***  
→ *Strana 7*

⚡ = = = = =

Čím viac kontroliek svieti, tým je vyššia relatívna spotreba energie.

\* v závislosti od modelu

\*\* podľa zvoleného programu, nastavení a modelu

### ďalšie upozornenia na indikačnom poli

#### Progres priebehu programu:

🧺	Pranie
🧺	Pláchanie
🌀	Odstreďovanie
Koniec	Ukončenie programu
---- ⌚	Koniec programu vo fáze Stop pláchanie

#### Dvierka:

🌀	Dvierka sa nedajú otvoriť.
svieti	
🌀	Po spustení programu: Dvierka nie sú správne zatvorené.
bliká	

#### Vodovodný kohútik:

🚰	Vodovodný kohútik nie je otvorený,
svieti	voda nemá tlak
🚰	Príliš nízky tlak vody (doba trvania programu sa môže predĺžiť)
bliká	

#### Detská poistka: → *Strana 22*

🔒	Detská poistka je aktivovaná
svieti	
🔒	Detská poistka je aktivovaná, volič programov prestavený
bliká	

#### Zistenie peny:

👑	→ <i>Strana 21</i>
svieti	







#### Zobrazenie chyby:

E: --	→ <i>Strana 27</i>
-------	--------------------

#### Nastavenie signálu:


0 - 4	→ <i>Strana 24</i>
-------	--------------------

## Prehľad programov

Program/Druh bielizne/Rady	Nastavenia
<p><b>Názov programu:</b> Krátky opis programu, resp. k akým druhom textilu sa program hodí.</p>	<p>max. množstvo náplne; teplota (☼ = za studena)</p> <p>počet otáčok odstredovania*</p> <p>doplňujúce nastavenia programu</p>
<p> <b>Cotton/Bavlna:</b> odolný textil, bavlna a plátno, ktoré je možné vyvárať .</p> <p><b>Pokyny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri voľbe <b>Eco</b> je teplota prania nižšia, ako zvolená teplota. Ak potrebujete prať pri zadanej teplote, použite program bez voľby <b>Eco</b>, v danom prípade pri vyššej teplote.</li> <li>■ Nastavenie <b>Speed</b> je krátky program pre pranie málo znečistenej bielizne</li> </ul>	<p>8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C</p> <p>---, 0 - 1400* rot./min</p> <p>Speed Eco ⇒ ☼ @ ◁, ochrana proti pokrčeniu, plákanie+</p>
<p> <b>EasyCare/Nekrčivá bielizeň:</b> textil zo syntetického alebo zmiešaného vlákna</p>	<p>4 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed Eco ⇒ ☼ @ ◁, ochrana proti pokrčeniu, plákanie+</p>
<p> <b>Wool/Vlna:</b> textil z vlny alebo s obsahom vlny určený na ručné pranie alebo pranie v práčke, obzvlášť šetrný prací program pre zabránenie zrazenia odevov, dlhšie prestávky v programe (bielizeň stojí vo vode na pranie)</p> <p><b>Pokyny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca</li> <li>■ Používajte prací prášok pre pranie v práčke a vhodný pre vlnu</li> </ul>	<p>max. 2 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 rot./min</p> <p>-</p>
<p> <b>Super short 15´/30´/Super rýchly 15´/30´:</b> super rýchly program, cca 15/30 min., pre menšie dávky málo znečistenej bielizne.</p> <p><b>Pokyny:</b> Pri voľbe <b>Speed</b> sa spustí program <b>Super rýchly 15</b></p>	<p>2/3,5 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>0 - 1200 rot./min</p> <p>Speed ⇒ ☼</p>
<p> <b>Super short 60´/intensive/Super rýchly 60´/intenzívny:</b> super rýchly program cca 60 min. zodpovedajúce pre malé množstvá ľahko zašpinenej bielizne</p>	<p>5 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>0–1400 ot./min</p> <p>-</p>
<p> <b>Mix:</b> zmiešaná náplň z bavlnenej a syntetickej bielizne</p>	<p>4 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>---, 0–1400* ot./min</p> <p>Speed Eco ⇒ ☼ @ ◁, ochrana proti pokrčeniu, plákanie+</p>
<p>* max. počet odstredovania, v závislosti od programu a modelu</p> <p>** znížená náplň pri voľbe <b>Speed</b></p>	




Program/Druh bielizne/Rady	Nastavenia
<p> <b>Rinse/Plákanie:</b> extra plákanie s možnosťou nastavenia počtu otáčok odstredovania</p>	<p>-; -                      ---, 0–1400** ot/min                      -</p>
<p> <b>Spin/Drain/Odstredovanie/Odčerpávanie :</b> extra odstredovanie s možnosťou voľby počtu otáčok odstredovania. Ak potrebujete iba odčerpať, nastavte počet otáčok odstredovania na 0.</p> <p><b>Pokyny:</b> Indikátor času odloženého štartu sa aktualizuje iba po spustení programu</p>	<p>-; -                      ---, 0–1400** ot/min                      ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> <b>Delicates/Silk/Jemné/Hodváb:</b> textil z citlivého, prateľného materiálu, napr. hodváb, satén, syntetika alebo zmiešané vlákna (napr. hodvábné blúzky - šatky)</p> <p><b>Pokyny:</b> Použite prací prášok pre pranie v práčke, určený pre jemnú bielizeň alebo hodváb</p>	<p>2 kg;  - 40 °C                      ---, 0 - 800 ot./min                      Speed Eco =                           ochrana proti pokrčeniu, plákanie+</p>
<p> <b>Duvet/Prešívané deky :</b> textilie plnené syntetickými vláknami, ktoré možno prať v práčke, vankúše, paplóny a posteľné prikrývky; hodí sa aj na páperovú výplň</p> <p><b>Pokyny:</b> Veľké diely perte jednotlivo. Používajte prací prostriedok pre jemnú bielizeň – všimnite si označenie týkajúce sa ošetrovania</p>	<p>2 kg;  - 60 °C                      ---, 0 - 1200 ot./min                      Speed Eco =                           plákanie+</p>
<p> <b>Jeans/Dark wash/Džínsy/Tmavé odevy:</b> odevy z bavlny tmavej farby, ľahko prateľné, odevy perte vyvrátené naruby</p>	<p>3,5 kg;  - 40 °C                      ---, 0 - 1200 ot./min                      Speed Eco =                           ochrana proti pokrčeniu, plákanie+</p>
<p> <b>Shirts/Business/Košele/Blúzky:</b> košele/blúzky z bavlny, vlákna, syntetického alebo zmiešaného textilu, ktoré si nevyžadujú žehlenie</p> <p><b>Pokyny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri voľbe <b>Ochrana proti pokrčeniu</b> (v závislosti od modelu) sa košele/ blúzky zaveste vlhké, iba mierne odstredené → Odevy sa samé vyrovnajú.</li> <li>■ Košele/blúzky z hodvábu/delikátneho materiálu perte v programe <b>Jemné/ Hodváb</b></li> </ul>	<p>2 kg;  - 60 °C                      ---, 0 - 800 ot./min                      Speed Eco =                           ochrana proti pokrčeniu, plákanie+</p>
<p> <b>Hygiene/Hygiena:</b> odevy z odolnej bavlny alebo vlákna</p> <p><b>Pokyny:</b>                      Obzvlášť vhodný pri vyšších požiadavkách na hygienu alebo precitlivenosti pokožky, pri praní pri určenej teplote, vyššej úrovni vody a dlhšom plákaní v prípade dlhšieho prania.</p>	<p>7,5 kg/5** kg;  - 60 °C                      ---, 0 - 1400* ot./min                      Speed Eco =                           ochrana proti pokrčeniu, plákanie+</p>
<p>* max. počet odstredovania, v závislosti od programu a modelu                      ** znížená náplň pri voľbe Speed</p>	




 **Lingerie/Spodné prádlo:** Pre jemné spodné prádlo, napr. zo zamatu čipky, lycry, hodváb alebo saténu

1 kg; \* - 40 °C




---, 0 - 600 ot./min

Speed Eco =   ,  
ochrana proti  
pokrčeniu, plákanie+

 **Outdoor :** Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové oblečenie s membránovým povrchom a hydrofóbnymi textíliami

2 kg; \* - 40 °C

---, 0 - 800 ot./min

Speed Eco =   ,  
plákanie +**Pokyny**

- Použite špeciálne pracie prostriedky vhodné na pranie v práčke, dávkovanie podľa údajov výrobcu do komory II.
- Bielizeň sa nesmie ošetrovať avivážou.
- Pred praním dôkladne vyčistite zásuvku na pracie prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže.

\* max. počet odstreďovania, v závislosti od programu a modelu

\*\* znížená náplň pri voľbe Speed



## Údaje o spotrebe

**Spotreba energie a vody hlavných pracích programov, dĺžka a zostatková vlhkosť**  
(približné údaje)


Program	Náplň	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Trvanie programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Nekrč. bielizeň 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Rýchly/Zmiešaný 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/ Hodváb 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Program	Zostatková vlhkosť - približné údaje**		
	WM14T...	WM12T...	WM10T...
	max. 1400 ot/min	max 1200 ot/min	max. 1000 ot/min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Nekrčivá bielizeň	40 %	40 %	40 %
Jemné/Hodváb	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

\* Hodnoty sa líšia od tu uvedených v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty napojenej vody, od teploty miestnosti, od druhu, množstva a stupňa znečistenia bielizne, od používaného prášku na pranie, od výkyvov sieťového napätia a od zvolených doplnkových funkcií

\*\* Údaje o zostatkovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok odstredenia podľa programu a maximálneho množstva náplne

### Najúčinnnejšie programy pre bavlnený textil

Nasledujúce programy (štandardné programy, označené ) sú vhodné pre pranie bežne znečisteného bavlneného textilu a vzhľadom na kombinovanú spotrebu energie a vody sú najúčinnnejšie..

Bežné programy pre bavlnu podľa nariadenia 1015/2010/EU		
Program + teplota + tlačidlo	Množstvo náplne	Približné trvanie programu
Bavlna +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Nastavenie programu podľa smernice 2010/30/EU, pre skúšku so studenou vodou I (15 °C) a označenie spotreby energie.  
Hodnota teploty pri programoch sa riadi teplotou uvedenou na etiketách šatstva.  
Skutočná teplota prania sa z dôvodu úspory energie môže líšiť od teploty určenej pre daný program.

### Pokyny

- Táto príloha je súčasťou Návodu pre používanie a montáž. Dokumentáciu uschovajte pre použitie neskôr.
- Aj v návode na používanie a montáž nájdete veľa ďalších dôležitých informácií.



## Bielizeň

### Príprava bielizne


#### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča/textílií

Cudzie predmety (napr. mince, kancelárske sponky, ihly, klince) môžu poškodiť bielizeň alebo súčiastky práčky.

Preto rešpektujte nasledovné pokyny pri príprave vašej bielizne:

- Vyprázdnite vrecká.

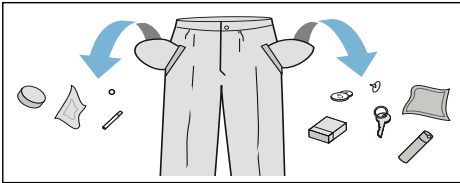

- Dávajte pozor na kovové predmety (kancelárske sponky atď.) a odstráňte ich.
- Chúlostivú bielizeň (pančuchy, podprsenky s ramienkami atď.) perte v sieťke/vrecku.
- Zipsy zatvorte, gombíky na oblečkach zapnite.
- Keľkou odstráňte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky/vrecka.

### Triedenie bielizne

Roztriedte bielizeň podľa pokynov na udržiavanie bielizne a údajov výrobcu uvedených na etiketách s informáciami o udržiavaní textílií podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
  - farby
- Upozornenie:** Bielizeň môže farbiť alebo sa úplne nevyperie. Bielu a farebnú bielizeň perte zvlášť. Novú farebnú bielizeň perte prvýkrát zvlášť.

- Znečistenie  
Perte spolu bielizeň rovnakého stupňa znečistenia. Niekoľko príkladov stupňov znečistenia bielizne nájdete → *Strana 17.*

- **Mierne znečistená** á:  
nepredpierajte, príp. zvolte nastavenie **speed**
- **Normálne znečistená**
- **Silno znečistená:** vložte menej bielizne, zvolte program s predpraním
- **Škvrný** : škvرنy odstráňte/vopred ošetríte, kým sú ešte čerstvé. Najprv namočte do mydlového roztoku/nešúchajte. Bielizeň potom vyperte na vhodnom programe. Odolné/zaschnuté škvرنy sa dajú niekedy odstrániť až po viacnásobnom praní.

- Symboly na etiketách s informáciami o údržbe textílií

**Upozornenie:** Čísla v symboloch upozorňujú na maximálnu použiteľnú teplotu prania.

- hodí sa pre normálne pranie; napr. program Baumwolle (Bavlna)
- potrebné šetrné pranie; napr. program Pflgeleicht (Nekřivá bielizeň)
- potrebné mimoriadne šetrné pranie; napr. program Fein/Seide (Jemná bielizeň/Hodváb)
- hodí sa na ručné pranie; napr. program Wolle (Vlna)
- neperte bielizeň v práčke.

### Škrobenie

**Upozornenie:** Bielizeň nemá byť ošetroená avivážou.

Škrobenie tekutým škrobom je možné vo všetkých pracích programoch. Nadávkujte škrob podľa údajov výrobcu




do komory ☞ (v prípade potreby ju najskôr vyčistite).

## Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtilú oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiva!

Bielizeň **neodfarbujte** v práčke!.

## Namáčanie

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte program **Bavlna 20 °C**.
3. Do komory **II** naplňte namáčací prostriedok/prací prostriedok podľa údajov výrobcu.
4. Stlačte tlačidlo ▷.
5. Po cca 10 minútach zvoľte tlačidlo ▷ na zastavenie programu.
6. Po želanom čase namáčania stlačte znova tlačidlo ▷, ak sa má v pokračovať alebo sa má program zmeniť.

## Upozornenia

- Vložte bielizeň rovnakej farby.
- Nie je potrebný ďalší prací prostriedok, na pranie sa použije namáčací roztok.

## Prací prostriedok

### Voľba správneho pracieho prostriedku


Pre správnu voľbu pracieho prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je rozhodujúce označenie týkajúce sa ošetrovania. → aj [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na webovej stránke [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na súkromné použitie.

- **Univerzálne pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi**  
vhodné na bielu bielizeň na vyváрку z ľanu alebo bavlny  
Program: Bavlna / studená - max. 90 °C
- **Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov**  
Vhodný na farebnú bielizeň z ľanu alebo bavlny  
Program: Bavlna / studená - max. 60 °C
- **Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov**  
Vhodný na farebnú bielizeň z nekrčivých vlákien, syntetických vlákien  
Program: Nekrčivá bielizeň / studená - max. 60 °C
- **Pracie prostriedky na jemnú bielizeň**  
Vhodné na chústovité jemné textílie, hodváb alebo viskózu  
Program: Jemná bielizeň/Hodváb / studená - max. 40 °C
- **Pracie prostriedky na vlnu**  
Vhodné na vlnu  
Program: Vlna / studená - max. 40 °C

## Úspora energie a pracieho prostriedku

Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možná úspora energie (znížením teploty prania) a pracích prostriedkov.

Úspora	Znečistenie/Upozornenie
Znížená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania dávkovania	<p><b>Lahko znečistené</b> Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvŕny. Oblečenie nasalo pach tela, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín)</li> <li>■ tričká, košele, blúzky (nosené max. 1 deň)</li> <li>■ posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň)</li> </ul>
	<p><b>Normálne znečistené</b> Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tričká, košele, blúzky (prepotené, viacrát nosené)</li> <li>■ uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň)</li> </ul>
	<p><b>Silno znečistené</b> Znečistenia a/alebo škvŕny sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy</p>
Teplota podľa etikety s informáciami o ošetrovaní textílií a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania dávkovania/silné znečistenie	

**Upozornenie:** Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov. → *Strana 20*

## P+ Prednastavenia programu

Predvolené nastavenia programu sa po výbere programu zobrazia v indikačnom poli.

Prednastavenia môžete zmeniť.

Na tento účel stláčajte príslušné tlačidlo dovtedy, kým sa v indikačnom poli neobjaví želaná nastavená hodnota.

**Upozornenie:** Pri dlhšom stlačení tlačidla prebiehajú nastavované hodnoty automaticky až po konečnú hodnotu. Potom ešte raz zvolte tlačidlo a znova môžete zmeniť nastavené hodnoty.

Prehľad všetkých možných nastavení programov nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.

### Teplota

(°C, °C Temp.)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Pred a počas programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť nastavenú teplotu.

Maximálna nastaviteľná teplota závisí od zvoleného programu.

### Otáčky odstred'ovania

(⊙, ⊙ rpm)

Pred a počas priebehu programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť počet otáčok pri odstred'ovaní (v ot/min, otáčky za minútu).

**Nastavenie 0:** Bez záverečného odstred'ovania, voda sa len odčerpá. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne, napr. bielizeň, ktorá sa nemá odstred'ovať.

**Nastavenie - - - -:** Stop pláchanie = bez záverečného odstred'ovania, bielizeň

zostane po poslednom pláchaní vo vode.

Stop pláchanie môžete zvoliť, aby ste predišli pokrčeniu bielizne, keď sa po skončení programu nevyberie bielizeň hneď z práčky.

Na pokračovanie/ukončenie programu → *Strana 23*

Maximálne nastaviteľné otáčky závisia od zvoleného programu a modelu.

## Hotovo za

(🕒, 🕒 Finish in)

**Pred spustením programu** môžete koniec programu (zostávajúci čas) predvoliť v hodinových krokoch (h = hodina) do maximálne 24 h.

Na tento účel:

1. Zvoľte program.  
Zobrazí sa doba trvania programu napr. **2:30** (hodiny:minúty).
2. Stláčajte tlačidlo **Hotovo za** dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo **▶**.  
Program sa spustí.  
V indikačnom poli sa zobrazuje a odpočítava zvolený počet hodín, napr. **8 h**, do začiatku spustenia pracovného programu. Potom sa zobrazí doba trvania programu.

**Upozornenie:** Doba trvania programu sa počas priebehu programu automaticky prispôsobuje.

Dobu trvania programu môžu ovplyvňovať určité faktory, napr.:

- nastavenia programu,
- dávkovanie umývacieho prostriedku (príp. dodatočné pláchania kvôli tvoreniu peny),
- množstvo bielizne/druh textilu (rozdielna nasiakavosť),
- nevyváženosti (napr. napínacie plachty) sa vyrovnajú viacnásobnými spusteniami odstreďovania,
- kolísania sieťového napätia,

- tlak vody (prítoková rýchlosť).

**Po spustení programu** môžete zmeniť predvolený počet hodín takto:

1. Stlačte tlačidlo **▶**.
2. Tlačidlom **Hotovo za** zmeňte počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo **▶**.

**Po spustení programu** môžete v prípade potreby doložiť alebo vybrať bielizeň. → *Strana 23*

## P+ Dodatočné nastavenia programu

Prehľad všetkých možných dodatočných nastavení nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.

Nastavenia sa odlišujú v závislosti od modelu.

### speed/eco

(=🕒 @)

Tlačidlo s dvoma možnosťami nastavenia na prispôsobenie zvoleného programu:

- **speed**  
Na pranie za kratší čas pri porovnateľnom pracovnom účinku, avšak s vyššou spotrebou energie pri zvolenom programe bez nastavenia speed/eco.
- **eco**  
Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty pri porovnateľnom pracovnom účinku pri zvolenom programe bez nastavenia speed/eco.

Na tento účel stlačte tlačidlo. Najprv vám bude ponúknuté nastavenie **speed**. Stlačte tlačidlo ešte raz, nastavenie **eco** je aktívne. Na displeji svieti zodpovedajúci symbol, keď je nastavenie aktivované.

Stlačte tlačidlo ešte raz, potom nie je aktívne žiadne nastavenie.

## Ochrana proti pokrčeniu

(,  Less iron)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredenia s následným natriasaním bielizne a redukovanými otáčkami odstredovania.

**Upozornenie:** Zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne.

## Voda+extra plákanie

(,  Rinse+)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Vyšší hladina/spotreba vody a dodatočné plákanie v prípade nadmerne citlivej pokožky alebo oblastí s veľmi mäkkou vodou.

## Predpieranie

(,  Prewash)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Na silno znečistenú bielizeň.


**Upozornenie:** Rozdeľte prací prostriedok do komôr **I** a **II**.

## Obsluha spotrebiča

### Príprava práčky

**Upozornenie:** Práčka **musí byť odborné nainštalovaná a pripojená**. od → *Strana 31*

1. Zastrčte sieťovú zástrčku.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Otvorte dvierka.
4. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdnený. V prípade potreby ho vyprázdnite.

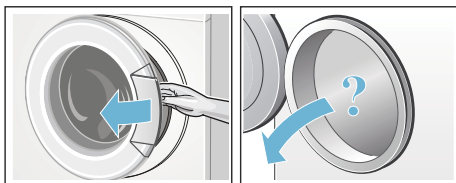

### Výber programu/Zapnutie spotrebiča

**Upozornenie:** Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať a až potom budete môcť nastaviť program. .

Voličom programov zvolte požadovaný program. Otáčanie je možné v oboch smeroch.

Spotrebič je zapnutý.

V indikačnom paneli sa objavia **prednastavenia programu** pre zvolený program:

- teplota\*,
- dĺžka trvania programu striedavo s maximálnou náplňou a
- upozornenie pre spotrebu energie\*.

\* v závislosti od modelu

## Zmena prednastavení programu

Môžete použiť alebo zmeniť prednastavenia pre tento prací cyklus.

Na tento účel stláčajte príslušné tlačidlo dovedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

Nastavenia sú aktívne bez potvrdenia.

Po vypnutí práčky nezostanú zachované.

Prednastavenia programov  
→ *Strana 17*

## Voľba dodatočných nastavení programu

Voľbou dodatočných nastavení môžete proces prania ešte lepšie prispôbiť vašej bielizni.

Nastavenia možno v závislosti od progresu programu zvoliť, príp. zrušiť.

Kontrolky tlačidiel svetia, keď je nastavenie aktívne.

Nastavenia nezostanú po vypnutí práčky zachované.

Dodatočné nastavenia programu  
→ *Strana 18*

## Vloženie bielizne do bubna

### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo ohrozenia života!**


Kusy bielizne vopred ošetrované čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvŕn/ prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch.

Takéto kusy bielizne je nutné najprv dôkladne ručne preprať.

## Upozornenia

- Zmiešajte veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstreďovaní lepšie rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne môžu viesť k nevyváženosti.
- Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. Nadmerná náplň znižuje účinok prania a spôsobuje pokrčenie.

1. Roztriedenú bielizeň vložte rozloženú do bubna.
2. Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezacvickla medzi dverka a gumenú manžetu a zatvorte dverka.

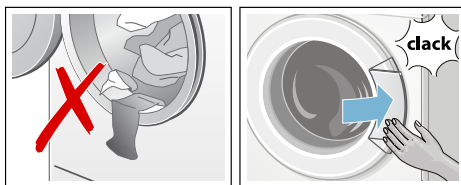

## Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku

### **Pozor!**

#### **Poškodenie spotrebiča**

Čistiace prostriedky a prostriedky na predbežné čistenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje...) môžu pri styku poškodiť povrch práčky.

Zabráňte styku týchto prostriedkov s povrchom práčky. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneď utrite vlhkou utierkou.

#### **Dávkovanie**

Prací a ošetrovací prostriedok dávkujte podľa:

- tvrdosti vody, informujte sa u svojej vodárenskej spoločnosti
- údajov výrobcu uvedených na obale,
- množstva bielizne
- znečistenia → *Strana 17*



**Plnenie****⚠ Varovanie****Podráždenie očí/pokožky!**

Pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky počas chodu práčky môže prací/ošetrojúci prostriedok vystreknúť.


Zásuvku opatrne otvorte.

V prípade kontaktu s pracím/ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči, príp. opláchnite pokožku.

V prípade náhodného požitia privolajte lekársku pomoc.

**Upozornenie:** Hustú aviváž a škrob zriedte vodou, zabraňuje to upchatiu.

Pracie a ošetrovacie prostriedky naplňte do príslušných komôr:

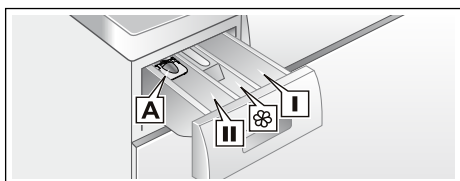


Dávkovacia pomôcka <b>A</b>	na tekutý prací prostriedok
Komora <b>II</b>	prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovadlo, bieliaci prostriedok, soľ na škrvny
Komora	aviváž, škrob neprekročte značku <b>max</b> .
Komora <b>I</b>	Prací prostriedok na predpranie

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky až na doraz.
2. Naplňte ju prací a/alebo ošetrovacím prostriedkom.
3. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.

**Dávkovacia pomôcka pre tekutý prací prostriedok**

Pri dávkovaní tekutých pracích prostriedkov umiestnite dávkovaciu pomôcku:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Zatláčajte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu, sklopte nadol a nechajte zapadnúť.
3. Znova vložte zásuvku.

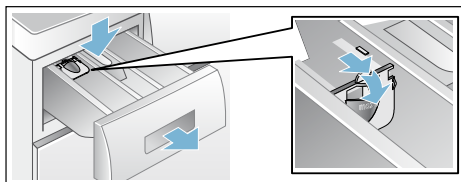

**Upozornenie:** Dávkovaciu pomôcku nepoužívajte pri gélových pracích prostriedkoch a pracích práškoch, ako ani pri programoch s predpraním, resp. keď je zvolená funkcia Zostávajúci čas.

**Spustenie programu**

Zvoľte tlačidlo . Kontrolka svieti a program sa spustí.

V indikačnom poli sa počas programu zobrazí zostávajúci čas, príp. po začatí pracieho programu sa zobrazí doba trvania programu a symboly progresu programu.

Indikačné pole → *Strana 10*

**Upozornenie: Zistenie peny**

Ak v indikačnom poli navyše svieti symbol , práčka zistila počas pracieho programu príliš veľa peny a potom automaticky zaradila ďalšie pláchania na odstránenie peny. Pri ďalšom pracovnom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku.

Program zaistíte proti neúmyselnému prestaveniu, zvolíte detskú poistku.

## Detská poistka

(☞ 3 sec.)

Práčku môžete zabezpečiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Po štarte programu aktivujte detskú poistku.

Na **aktivovanie/deaktivovanie** zvolte a stlačte na cca 3 sekundy súčasne tlačidlá **Otáčky odstreďovania** a **Hotovo za**. V indikačnom poli sa zobrazí symbol ☞.

- ☞ svieti: Detská poistka je aktívna.
- ☞ bliká: Detská poistka je aktívna a volič programov bol prestavený. Na deaktivovanie detskej poistky dajte volič programov späť na východiskový program. Symbol sa znova rozsvieti.

**Upozornenie:** Aby ste zabránili prerušeniu programu, volič programov pritom neotočte cez polohu Vyp.

**Upozornenie:** Detská poistka zostane po ukončení programu a vypnutí spotrebiča naďalej aktívna. Keď chcete spustiť nový program, musíte ju vždy deaktivovať.

## Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete v prípade potreby doložiť bielizeň alebo ju vybrať.

Na tento účel zvolte tlačidlo ▷.

Kontrolka tlačidla ▷ bliká a spotrebič kontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

Keď v indikačnom poli:

- zhasol symbol ☹, doplnenie bielizne je možné.
- symbol ☹ svieti, doplnenie bielizne nie je možné.

**Na pokračovanie programu zvolte tlačidlo ▷.** Program bude automaticky pokračovať.

## Upozornenia

- Pri dopĺňaní bielizne nenechávajte dvierka dlhší čas otvorené – mohla by vytekať voda presakujúca z bielizne.
- Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote alebo ak sa bubon točí, ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované a doplnenie bielizne nie je možné.
- Indikácia množstva náplne nie je pri doplnení bielizne aktívna.

## Zmena programu

1. Stlačte tlačidlo ▷.
2. Zvolte iný program.
3. Stlačte tlačidlo ▷. Nový program začne od začiatku.

## Prerušenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo ▷.
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvolte **Plákание**.
3. Stlačte tlačidlo ▷.

Pri programoch s nízkou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo ▷.
2. Zvolte **Odstreďovanie/odčerpávanie**.
3. Stlačte tlačidlo ▷.


## Koniec programu Stop plákание

V indikačnom poli sa objaví - - - ☹ a indikačná kontrolka tlačidla ▷ začne blikáť.

Program bude pokračovať, keď:

- zvolíte tlačidlo ▷ alebo
- zmeníte otáčky pri odstreďovaní, príp. nastavíte volič programov **Odstreďovanie/odčerpávanie** a potom stlačíte tlačidlo ▷.

## Ukončenie programu

V indikačnom poli sa objaví **End** (Koniec) a indikačná kontrolka tlačidla  zhasne.


## Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča

1. Otvorte dverka a vyberte bielizeň.
2. Nastavte volič programu na **Vyp** (○). Spotrebič je vypnutý.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.

**Upozornenie:** Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop.

### Upozornenia

- Nezabudnite v bubne žiadne kúsky bielizne. Pri ďalšom praní sa môžu zraziť alebo zafarbiť.
- Odstráňte príp. cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.
- Gumenú manžetu utrite do sucha.

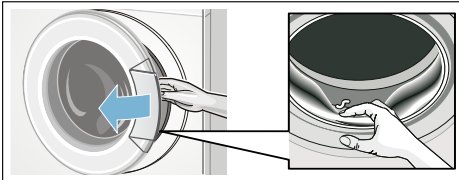

- Nechajte dverka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
- Počkajte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Potom spotrebič zapnite a počkajte na odblokovanie.
- Keď po skončení programu zhasne indikačné pole, režim energetickej úspory je aktívny. Na aktivovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

## Senzorika

### Množstevná automatika

Podľa druhu bielizne a náplne prispôsobí množstevná automatika spotrebu vody optimálne pre každý program.

### Kontrolný systém nevyváženosti

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosti a viacnásobným nábehom na odstreďovanie sa postará o rovnomerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstreďovať.

**Upozornenie:** Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne. → *Strana 29*

### VoltMonitor

v závislosti od modelu

Automatický systém kontroly napätia automaticky zistí nepovolené prekročenie napätia smerom nadol. V indikačnom poli bliká dvojbodka zobrazenia zostávajúceho času. → *Strana 10*

Keď je napájacie napätie znova stabilné, dvojbodka zobrazenia zostávajúceho času svieti (normálny stav).

Rozpoznané prekročenie napätia smerom nadol sa v ďalšom priebehu programu signalizuje svietením všetkých troch bodiek na displeji.




**Upozornenie:** Prekročenie napätia smerom nadol môže viesť napr. k predĺženiu programu a/alebo k neuspokojivému výsledku odstreďovania.

## Nastavenie signálu


Nasledujúce nastavenia môžete zmeniť:

- hlasitosť oznamovacích signálov (napr. skončenie programu) a/alebo
- hlasitosť pre signály tlačidiel.

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, musíte najprv vždy aktivovať režim pre nastavenia.

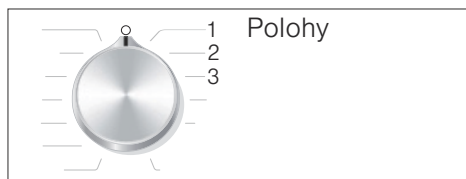

### Aktivovanie režimu pre nastavenia


1. Zvoľte program **Bavlna** na polohe 1. Práčka je zapnutá.
2. Stlačte tlačidlo  a súčasne otočte volič programov ďalej doprava do polohy 2. Tlačidlo pustite.

Režim nastavenia je aktivovaný a v indikačnom poli sa objaví prednastavená hlasitosť oznamovacích signálov (napr. na konci programu).

### Zmena hlasitosti

Tlačidlom **Hotovo za** sa nastavte do polôh voliča programov:

- 2: hlasitosť oznamovacích signálov a/alebo
- 3: hlasitosť signálov tlačidiel.



**Ukončenie režimu pre nastavenia**  
Teraz môžete proces ukončiť a volič programov nastaviť na **Vyp** (○).  
Nastavenia sa uložia.

## Čistenie a údržba

### Varovanie

#### Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčastami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.  
Vypnite spotrebič a vyťahnite sieťovú zástrčku.

### Varovanie

#### Nebezpečenstvo otravy!

Pri použití čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínového čističa, môžu vznikať jedovaté výpary.  
Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínový čistič, môžu poškodiť povrch a konštrukčné časti spotrebiča.  
Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

### Tak predídete vytvoreniu biofilmu a zápachu:

#### Upozornenia

- Zabezpečte dobré vetranie miestnosti, kde je práčka nainštalovaná.
- Keď sa práčka nepoužíva, nechajte vkladacie dvierka a splachovaciu misku pootvorenú.
- Príležitostne spustite program **Bavlna 60 °C**, pričom použijete univerzálny prášok na pranie.

## Plášť spotrebiča/Ovládaci panel

- Poutierajte kryt a ovládaci panel mäkkou vlhkou utierkou.
- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.

## Prací bubon

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápachu v práčke príp. na vyčistenie bubna použite v závislosti od modelu program **Čistenie bubna 90 °C** alebo **Bavlna 90 °C** bez bielizne. Použite na tento účel univerzálny prášok na pranie.


## Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovanie vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku. Vhodné odvápnovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.

## Zásuvka na pracie prostriedky a kryt

Ak sú prítomné zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Vtlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Vytiahnutie vložky: Tlačte vložku prstom zdola smerom nahor.

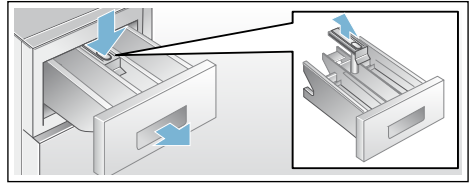

3. Vyčistite splachovaciu misku a vložku vodou a kefkou a nechajte ich vyschnúť. Vyčistite aj kryt vnútri.
4. Nasadte vložku a zaistite ju zaskočením (nasuňte valček na vodiaci kolík).
5. Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky.

**Upozornenie:** Nechajte zásuvku na pracie prostriedky otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

## Upchaté čerpadlo pracieho roztoku


### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo obarenia!**

Prací roztok je pri praní pri vysokých teplotách horúci. Pri kontakte s horúcim pracím roztokom môže dôjsť k opareniu.


Nechajte prací roztok vychladnúť.

1. Zatvorte vodovodný kohútik, aby nepritekala ďalšia voda, ktorá by sa musela vypustiť cez čerpadlo pracieho roztoku.
2. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. Otvorte a odložte servisnú klapku.

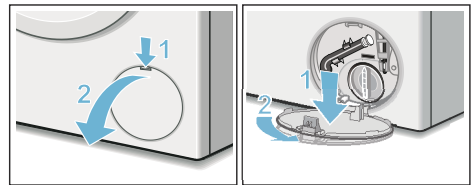


4. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu. Stiahnite uzatváraciu čiapočku, nechajte vytiecť prací roztok.


Pritlačte uzatváraciu čiapočku a nasadte vypúšťaciu hadicu do držáka.

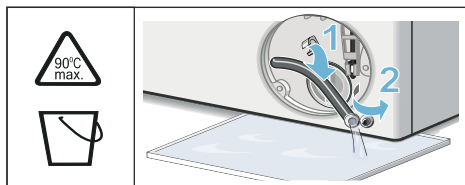

5. Odskrutkujte opatrne veko čerpadla, zvyšná voda bude môcť vytečť. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso čerpadla musí mať možnosť otáčať sa. Veko čerpadla znova nasadte a zoskrutkujte. Rukoväť musí byť zvislo.

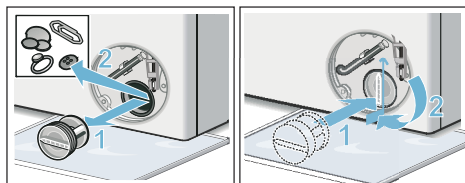


6. Servisnú klapku založte, nechajte zapadnúť a zatvorte ju.

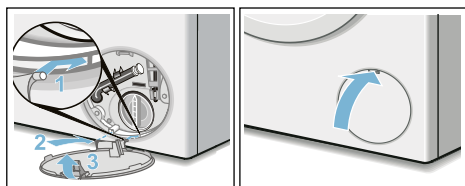

**Upozornenie:** Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie nepotrebovaný prací prostriedok do odtoku: nalejte do komory II 1 liter vody a spustíte program **Empty**. (Odčerpanie).

## Upchatá odtoková hadica na sífóne

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú sponu. Odtokovú hadicu opatrne stiahnite, zvyšková voda bude môcť vytečť.
3. Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sífónu.

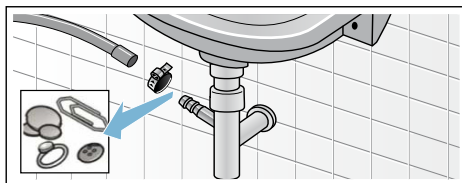


4. Nasadte opäť odtokovú hadicu a zaistite pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.


## Upchaté sitko v prívide vody

Na tento účel nechajte najskôr poklesnúť tlak vody v prívodnej hadici:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem Pláchanie/Odstreďovanie/Odčerpanie).
3. Stlačte tlačidlo  $\square$ . Nechajte program cca 40 sekúnd bežať.
4. Nastavte volič programu na **Vyp** (O). Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Vyčistite sitko na vodovodnom kohútiku: Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohútika. Vyčistite sitko malou kefkou.

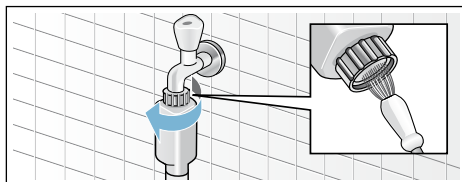

6. Pri modeloch Standard a Aqua-Secure vyčistíte sitko na zadnej strane spotrebiča:  
Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča.  
Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.

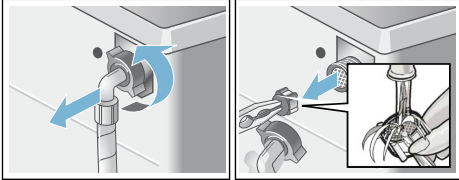

7. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

## ? Poruchy, čo je nutné robiť?

### Núdzové odblokovanie

napr. pri výpadku elektrického prúdu  
Program beží ďalej, hneď ako sa obnoví sieťové napájanie.

Ak sa napriek tomu musí bielizeň vybrať, je možné dvierka otvoriť podľa ďalej uvedeného postupu:

#### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo obarenia!**

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom k obareniu.

V prípade potreby ho nechajte najskôr vychladnúť.

#### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo poranenia!**

Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna si môžete poraniť ruky.

Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna.  
Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.


### **Pozor!**

#### **Škody spôsobené vodou**








Vytekajúca voda môže viesť ku škodám spôsobeným vodou.

Neotvárajte dvierka, pokiaľ je na skle vidieť voda.

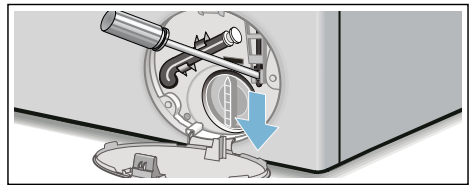1. Vypnite spotrebič. Vyťahnite sieťovú zástrčku.
2. Vypustite prací roztok.
3. Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a uvoľnite ho.  
Dvierka sa potom budú dať otvoriť.







## Upozornenia v indikačnom poli

Indikátor	Príčina/Odstránenie
 svieti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teplota je príliš vysoká. Počkajte, kým teplota klesne.</li> <li>■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte dvierka. Keď chcete, aby program pokračoval, zvolte tlačidlo .</li> </ul>
 bliká	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Príp. je prिवretá bielizeň. Dvierka ešte raz otvorte a zatvorte a zvolte tlačidlo .</li> <li>■ Príp. dvierka pritlačte alebo odoberte bielizeň a znova pritlačte.</li> <li>■ Príp. spotrebič vypnite a znova zapnite, nastavte program a vykonajte individuálne nastavenia; spustíte program.</li> </ul>
 svieti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otvorte úplne vodovodný kohútik pre studenú vodu.</li> <li>■ Zlomená/zovretá prírodná hadica,</li> <li>■ príliš nízky tlak vody. Vyčistite sitko. → <i>Strana 26</i></li> </ul>
E:93	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otvorte úplne vodovodný kohútik pre teplú vodu.</li> <li>■ Zlomená/zovretá prírodná hadica pre teplú vodu,</li> <li>■ tlak teplej vody príliš nízky. Vyčistite sitko → <i>Strana 26</i>,</li> <li>■ prírodná hadica pre teplú vodu nepripojená. Pri spotrebičoch na teplú vodu pripojte obidve prírodné hadice (teplá a studená voda). → <i>Strana 35</i></li> </ul> <p><b>Upozornenie:</b> Indikátor ignorujte, zobrazí sa iba pri prvom praní.</p>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upchaté čerpadlo pracieho roztoku. Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 25</i></li> <li>■ Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka. Vyčistite odtokovú hadicu na sifóne. → <i>Strana 26</i></li> </ul>
E:23	Voda v záchytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zatvorte vodovodný kohútik. Zavolajte zákaznícky servis! → <i>Strana 31</i>
	Detská poistka aktivovaná; deaktivujte ju.
 svieti	Zistené veľké množstvo peny, zaplo sa prídavné pláchanie. Pri ďalšom pracovnom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku. → <i>Strana 31</i>
: Zostávajúci čas bliká	Príliš nízke sieťové napätie.
. Zostávajúci čas bliká	Nedostatočné napätie počas pracieho programu. Program sa predĺži. → <i>Strana 23</i>
Iné indikácie	Spotrebič vypnite, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 31</i>



## Poruchy, čo je nutné robiť?

Poruchy	Príčina/Odstránenie
Voda vyteká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeňte.</li> <li>■ Pevne utiahnite skrutkové spojenie prírodnej hadice.</li> </ul>
Nevteká voda. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne zvolili ste tlačidlo ▷■?</li> <li>■ Nie je otvorený vodovodný kohútik?</li> <li>■ Nie je príp. upchaté sitko? Vyčistite sitko. → <i>Strana 26</i></li> <li>■ Zlomená alebo zovretá prírodná hadica?</li> </ul>
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu?</li> <li>■ ---- (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania) bolo zvolené? → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Je možné otvorenie len núdzovým odblokovaním? → <i>Strana 27</i></li> </ul>
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolili ste tlačidlo ▷■ alebo <b>Hotovo za</b>?</li> <li>■ Sú dvierka zatvorené?</li> <li>■ ☞ Detská poistka aktivovaná? Deaktivujte ju.</li> </ul>
Krátke trhnutie/roztočenie bubna po štarte programu.	Nejde o chybu, pri spustení pracieho programu môže dôjsť ku krátkemu trhnutiu bubna, ktoré je podmienené interným testom motora.
Neodčerpáva sa prací roztok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ---- (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania) bolo zvolené? → <i>Strana 22</i></li> <li>■ Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 25</i></li> <li>■ Vyčistite odtokovú rúru a/alebo odtokovú hadicu.</li> </ul>
V bubne nie je viditeľná voda.	Nejde o chybu – voda je pod viditeľnou oblasťou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá/príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstredovanie kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne. Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne.</li> <li>■ Bola zvolená ochrana proti pokrčeniu (v závislosti od modelu)?</li> <li>■ Nebol zvolený príliš nízky počet otáčok?</li> </ul>
Opakovaný nábeh odstredovania.	Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť.
Program trvá dlhšie ako zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť viacnásobným rozdelením bielizne.</li> <li>■ Nejde o chybu, kontrolný systém peny je aktívny, pridá sa pláchací cyklus.</li> </ul>
Počas pracieho cyklu sa zmení doba trvania programu.	Nejde o chybu, priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje. Môže to viesť k zmene trvania programu v indikačnom poli.
Zvyšková voda v komore ☞ na ošetrovacie prostriedky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – účinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený.</li> <li>■ V prípade potreby vložku vyčistite.</li> </ul>

Poruchy	Príčina/Odstránenie
Tvorba zápachu v práčke.	V závislosti od modelu použite program <b>Čistenie bubna</b> alebo <b>Bavlna 90 °C</b> bez bielizne. Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. <b>Upozornenie:</b> Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu ani prací prostriedok na jemnú bielizeň.
V indikačnom poli svieti symbol  . Príp. zo zásuvky na pracie prostriedky vystupuje pena.	Nebolo použité príliš veľké množstvo pracieho prostriedku? Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 1/2 l vody a nalejte do komory II (nie vtedy, ak ide o outdoorové, športové a páperové textilie!). Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku.
Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ práčky pri odstreďovaní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotrebič vyvážený? Vyvážte spotrebič. → <i>Strana 37</i></li> <li>■ Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaisťte nožičky spotrebiča. → <i>Strana 37</i></li> <li>■ Sú odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky. → <i>Strana 33</i></li> </ul>
Počas prevádzky nefunguje indikačné pole/kontrolky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výpadok sieťového napájania?</li> <li>■ Zareagovali poistky? Zapnite/vymeňte poistky.</li> <li>■ Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul>
Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ojedinele obsahujú bezfosfátové pracie prostriedky zvyšky nerozpustné vo vode.</li> <li>■ Zvoľte <b>Plákanie</b> alebo bielizeň po praní vykefujte.</li> </ul>
Počas prestávky svieti v indikačnom poli symbol  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Príp. okamžite zatvorte dvierka.</li> <li>■ Na pokračovanie programu zvolte tlačidlo .</li> </ul>
Počas prestávky je symbol  v indikačnom poli vypnutý.	Dvierka sú odblokované. Môžete doložiť bielizeň.
Ak nemôžete poruchu sami odstrániť (vypnutím/zapnutím) alebo ak je potrebná oprava:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.</li> <li>■ Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul>	



## Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu sami odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. → Obal

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám technika.

Uveďte, prosím, zákazníkemu servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-Nr.      Číslo výrobku  
FD        Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete \*podľa modelu: na dvierkach vnútri\*/otvorenej servisnej klapke\* a na zadnej strane spotrebiča.

### **Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.**

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami.



## Technické údaje

### **Rozmery:**

84,5 x 59,8 x 59 cm  
(výška x hĺbka x šírka)

### **Hmotnosť:**

76 kg\*

### **Sieťová prípojka:**

Menovité napätie: 220 – 240 V, 50 Hz  
Menovitý prúd: 10 A Menovitý výkon:  
2300 W

### **Príkon vo vypnutom stave:**

0 W

### **Príkon v pohotovostnom stave (nevypnutý stav):**


0 W



## Inštalácia a pripojenie

### **Obsah dodávky**

**Upozornenie:** Skontrolujte spotrebič, či nemá poškodenia spôsobené prepravou. Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na náš zákaznícky servis. → *Strana 31*

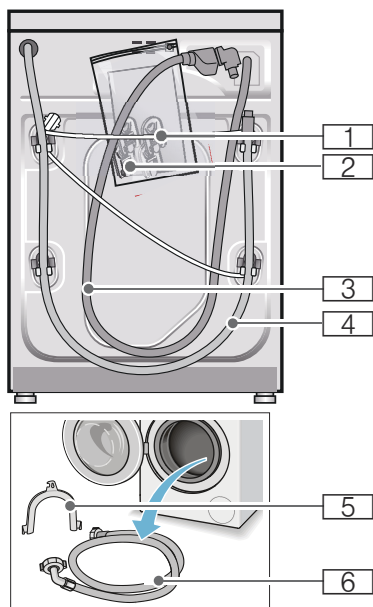

- 1** Sieťový kábel
  - 2** Vrečko:
    - Návod na používanie a inštaláciu
    - Zoznam zákaznických servisov\*
    - Záruka\*
    - Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek
  - 3** Prívodná hadica vody pri modeli s funkciou Aquastop
  - 4** Odtoková hadica vody
  - 5** Fixačný oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody\*
  - 6** Prívodná hadica na studenú vodu pri modeloch Standard/Aqua-Secure, pri modeloch s pripojením na teplú vodu navyše jedna prívodná hadica na teplú vodu
- \* v závislosti od modelu

**Navyše** je pri pripojení odtokovej hadice vody k sifónu potrebná hadicová spona  $\varnothing$  24 – 40 mm (špecializované predajne).

## Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč na skrutky:
  - s otvorom kľúča 13 na vyskrutkovanie prepravných poistiek a
  - s otvorom kľúča 17 na nastavenie nožičiek spotrebiča

## Bezpečnostné upozornenia

### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Práčka má vysokú hmotnosť. Pri nadvíhaní/preprave práčky postupujte opatrne.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia. Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Následkom neodborného polozenia hadíc a sieťových vedení hrozí nebezpečenstvo zakopnutia sa a poranenia. Hadice a vedenia položte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

### **Pozor!**

#### **Poškodenie spotrebiča**

Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/ môžu prasknúť. Neinštalujte práčku do oblastí ohrozených mrazom a/alebo vonku.

### **Pozor!**

#### **Škody spôsobené vodou**

Miesta pripojenia prítokovej a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom vody. Aby sa zabránilo netesnostiam alebo škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole.

**Upozornenia**

- Okrem tu uvedených upozornení môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
- V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

**Inštalačná plocha**

**Upozornenie:** Dôležitá je stabilita, aby sa práčka nepohybovala!

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/ podlahové krytiny.

**Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop****Pozor!****Poškodenie spotrebiča**

Práčka môže pri odstreďovaní putovať a z podstavca sa prevrátiť/spadnúť. Bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča pomocou príchytiiek.

\* Objednávacie č. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Upozornenie:** Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,
- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahu.

**Inštalácia na podestu so zásuvkou**

Podesta, obj. číslo: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

**Zabudovanie/vstavenie spotrebiča do kuchynskej linky****Varovanie****Ohrozenie života!**

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.


**Upozornenia**

- Potrebná šírka výklenku 60 cm.
- Postavte práčku iba pod priebežnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.


**Odstránenie prepravných poistiek****Pozor!****Poškodenie spotrebiča**

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu pri prevádzke spotrebiča poškodiť napr. bubon. Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistky. Poistky dobre uschovajte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predišlo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistky.


**Upozornenie:** Uschovajte skrutky a puzdrá.

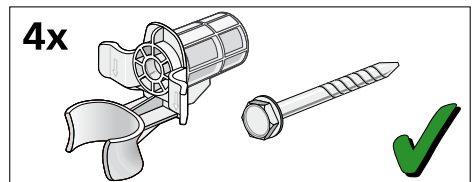


1. Vyberte hadice z držiakov.

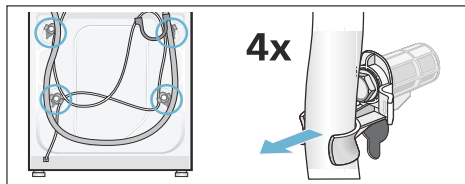

2. Povoľte a vyskrutkujte všetky 4 skrutky prepravných poistiek. Odstráňte puzdra. Vyberte pritom z držiakov sieťový kábel.

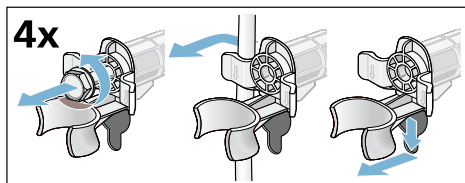


3. Nasadte krytky. Stlačením na zaskakovacie háčiky krytky pevne zaistite.

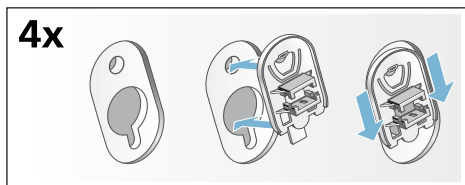


## Dĺžky hadíc a prírodných káblov

■ Pripojka na ľavej strane

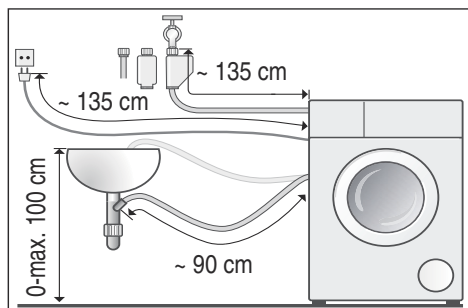

■ Pripojka na pravej strane

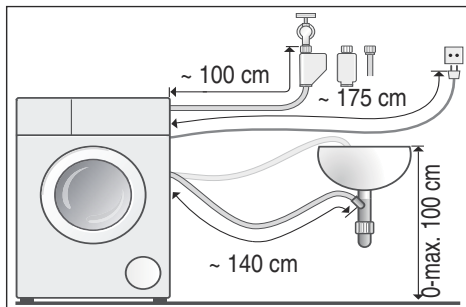

**Tip:** K dispozícii u špecializovaných predajcov/v zákazníckom servise:

- Predĺženie pre Aquastop, príp. prírodná hadica studenej vody (cca 2,50 m). Objednávacie č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Dlhšia prírodná hadica (cca 2,20 m) pre model Standard.

## Prívod vody



### Varovanie

### Nebezpečenstvo ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).

Pri pripojení rešpektujte nasledujúce

### Upozornenia

- Na pripojke studenej vody prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.
- Na pripojke teplej vody prevádzkujte práčku so studenou a teplou pitnou vodou, maximálne do teploty 60 °C.
- Nepripájajte práčku na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača vody.

- Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prívodnú hadicu, nepoužívajte použitú prívodnú hadicu.
- Prívodnú hadicu vody nezalamujte, nestláčajte, nemeňte ani nerezte (v takom prípade nie je viac zaručená pevnosť).
- Skrutkové spojenia doťahujte len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závit.

### Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti

**minimálne** 100 kPa (1 bar)

**maximálne** 1000 kPa (10 barov)

Pri otvorenom vodovodnom kohútiku vytečie najmenej 8 l/min.


Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

### Pripojenie na studenú vodu


**Upozornenie:** Na prípojke studenej vody prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.

Pripojte prívodnú hadicu vody na vodovodný kohútik (26,4 mm = 3/4") a na spotrebič (nie je to potrebné na modeloch so zariadením Aquastop, je pevne nainštalovaná):


- Model: **Standard**

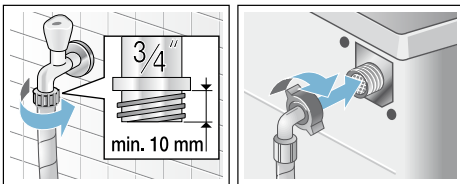

- Model: **Aqua-Secure**

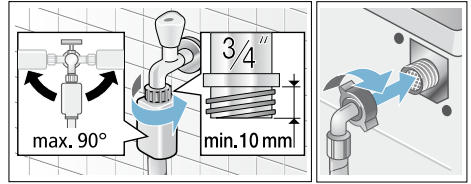

- Model: **Aquastop**

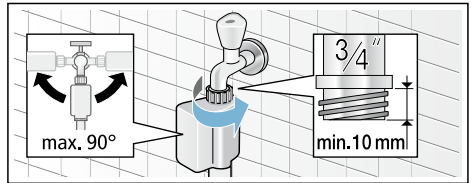


**Upozornenie:** Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte prítomnosť tesnosti pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

### Pripojenie na studenú a teplú vodu


#### Upozornenia

- Na prípojke teplej vody prevádzkujte práčku so studenou a teplou pitnou vodou, maximálne do teploty 60 °C.
- Prívodná hadica teplej vody červená na vodovodnom kohútiku pre teplú vodu a červený ventil na spotrebiči
- Prívodná hadica studenej vody biela na vodovodnom kohútiku pre studenú vodu a biely ventil na spotrebiči

### Pripojenie na vodovodné kohútiky (26,4 mm = 3/4")

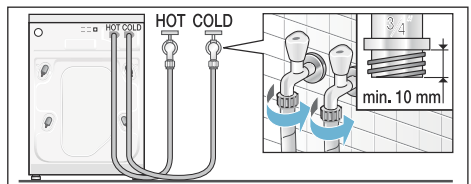


## Pripojenie na spotrebiči

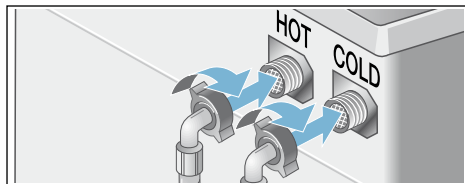

## Pripojenie spotrebičov na teplú vodu iba na studenú vodu

Ak nie je k dispozícii pripojenie na teplú vodu, potrebujete na pripojenie Y-kus, ktorý je možné dostať v zákazníkcom servise cez číslo jednotlivého dielu: 050871.

- Obidve prítokové hadice pripojte pomocou Y-kusu na vodovodný kohútik pre studenú vodu a
- obidve prítokové hadice pripojte na spotrebič.

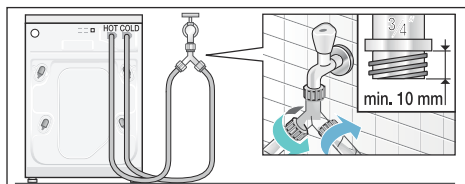

**Upozornenie:** Otvorte opatrne vodovodné kohútiky a skontrolujte prítomnosť tesnosti pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

## Odtok vody

### Pozor!

### Škody spôsobené vodou

Keď odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vykĺzne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite odtokovú hadicu proti vykĺznutiu.

**Upozornenie:** Odtokovú hadicu vody nezálamujte, alebo nenahajte do dĺžky.

Odtokovú hadicu vody môžete predĺžiť takto:

### ■ Odtok do umývadla



### Varovanie

### Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.



### Pozor!

### Poškodenie spotrebiča/textílií

Keď je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späťne nasať do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textílie.


Dbajte na to, aby

- uzatváracia zátka nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo odtiekala.

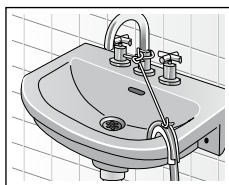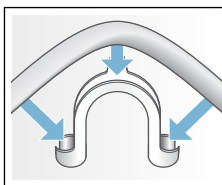


### ■ Odtok do sifónu

Zaistite miesto pripojenia pomocou hadicovej spony,  $\varnothing$  24-40 mm (špecializované predajne).

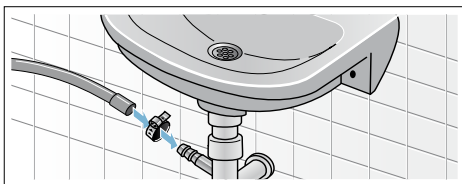



- **Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového kanála**

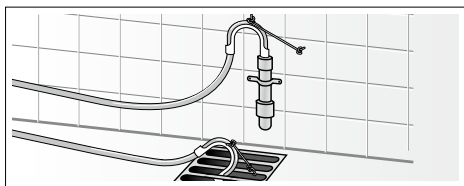


## Vyváženie

Vyrovnaťe spotrebič pomocou vodováhy do roviny.

Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!

1. Pomocou kľúča na skrutky povolte v smere pohybu hodinových ručičiek poistné matice.
2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmeňte výšku otáčaním nožičky spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
3. Poistnú maticu pevne dotiahnite proti skriní spotrebiča. Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku. Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča musia byť pevne priskrutkované ku skriní spotrebiča!

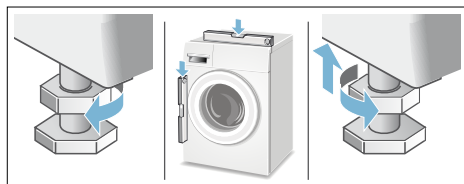

## Elektrické pripojenie


### **⚠ Varovanie** **Ohrozenie života!**

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechyťajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.
- Sieťové vedenie nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte, aby

### Upozornenia

- sa sieťové napätie a napäťové údaje na práčke (štítku spotrebiča) zhodovali. prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka boli uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
- sa pripojenie práčky uskutočnilo len na striedavý prúd, prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- sa sieťová zástrčka a zásuvka zhodovali.
- bol prierez elektrických vodičov dostatočný.
- uzemnenie bolo vykonané podľa predpisov.
- výmena sieťového kábla (v prípade nutnosti) bola vykonaná iba kvalifikovaným elektrikárom. Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
- sa nepoužívali viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predĺžovacie káble.
- sa pri použití chrániča s chybným prúdom použil len typ s týmto označením . Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- sieťová zástrčka bola kedykoľvek dostupná.

- Sieťové vedenie sa nesmie zlomiť, zacvikiť, zmeniť, prerezať alebo dostať do kontaktu so zdrojom tepla.

## Pred 1. práním

Pred vyexpedovaním zo závodu bola práčka dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili možné zvyšky skúšobnej vody, perte prvý raz **bez** bielizne.

### Upozornenia

- Práčka **musí byť odbornou nainštalovaná a pripojená**. od → *Strana 31*
- Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Informujte svoj zákaznícky servis.

1. Skontrolujte práčku.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku.
4. Otvorte vodovodný kohútik.
5. Zatvorte dvierka (nekladajte bielizeň!).
6. V závislosti od modelu nastavte program **Čistenie bubna 90 °C** alebo **Bavlna 90 °C**.
7. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
8. Naplňte do komory II cca 1 liter vody.
9. Do komory II nasypťte univerzálny prací prostriedok.  
**Upozornenie:** Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu ani prací prostriedok na jemnú bielizeň.
10. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.
11. Stlačte tlačidlo ▷▢.
12. Po ukončení programu vypnite spotrebič.

**Práčka je teraz pripravená na prevádzku.**

## Preprava


napr. pri sťahovaní

### Prípravné práce:


1. Vodovodný kohútik zatvorte.
2. Redukujte tlak vody v prívodnej hadici.  
Údržba – sitko v prívode vody → *Strana 26*
3. Vypustíte zvyšný prací roztok.  
Údržba – upchaté čerpadlo pracieho roztoku → *Strana 25*
4. Odpojte práčku od elektrickej siete.
5. Odmontujte hadice.

### Namontovanie prepravných poistiek:

1. Snímate a uschovajte krytky.  
Použite príp. skrutkovač.

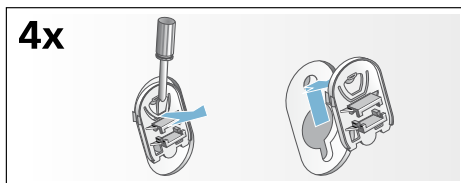

2. Nasadte všetky 4 puzdrá.  
Upevnite sieťový kábel na držiakoch.  
Nasadte a pevne utiahnite skrutky.

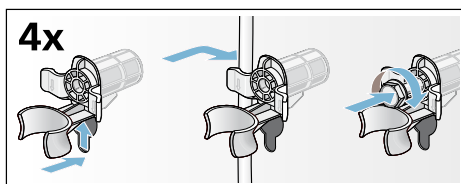

### Pred opätovným uvedením do prevádzky:

#### Upozornenia

- **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
- Aby sa pri budúcom prání zabránilo odtečeniu nespotrebovaného pracieho prostriedku do odtoku: nalejte do komory II cca 1 liter vody, zvolte program **Odčerpávanie** a spustite ho.



## Záruka AquaStop

Len pre spotrebiče s AquaStop

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde následkom chyby nášho systému AquaStop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody súkromným používateľom.
2. Záručná zodpovednosť platí po celý čas životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne vykonané predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo).  
Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaistiť.  
Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Obchodná značka BSH:



Značka	SIEMENS	
Model	WM14T440BY	
Kapacita v kg	8	
Trieda energetickej účinnosti	A+++	
Ekoznačka EU	—	
Meraná ročná spotreba energie v kWh <sup>1)</sup>	137	
Spotreba energie štandardného programu: bavlna 60°C plná náplň	0,74	
	bavlna 60°C polovičná náplň	0,7
	bavlna 40°C polovičná náplň	0,35
Meraná spotreba energie vo vypnutom stave	0,12	
Meraná spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave	0,43	
Meraná ročná spotreba vody v l <sup>2)</sup>	9900	
Trieda účinnosti odstreďovania A (najlepšia) ... G (horšia)	B	
Max. počet otáčok odstreďovania za min. bavlna 60°C	1400	
Zostatková vlhkosť v %	53	
Štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú informácie na štítku a informačnom liste <sup>4)</sup>	bavlna 60°C	
	bavlna 40°C	
Trvanie štandardného programu:	bavlna 60°C plná náplň	210
	bavlna 60°C polovičná náplň	210
	bavlna 40°C polovičná náplň	210
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave	—	
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW <sup>3)</sup> :	pranie	48
	odstreďovanie	74
Spotrebič určený na zabudovanie	nie	

1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

3) Úroveň emisii hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstreďovania pri štandardnom programe bavlna 60°C s plnou náplňou.

4) Tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk)

Dovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**  
org. zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.  Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

#### Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

### Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštruktívna zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

### Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



# ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špik	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk www.technoservis.sk
Viva elektro servis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek_elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk