

CD RDS RECEIVER  
AUTORADIO CD RDS  
SINTOLETTORE CD RDS  
REPRODUCOR DE CD CON RECEPTOR RDS  
CD RDS-EMPFÄNGER  
CD RDS-ONTVANGER  
CD RDS ПРИЕМНИК

**DEH-1420UB**

**DEH-1410UB**

**DEH-1400UB**

**DEH-1400UBB**

**Pioneer**

Owner's Manual  
Mode d'emploi  
Manuale d'istruzioni  
Manual de instrucciones  
Bedienungsanleitung  
Handleiding  
Руководство пользователя

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

Nederlands

Русский

## Before you start

### Thank you for purchasing this PIONEER product

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe **WARNINGS** and **CAUTIONS** in this manual. *Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.*



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one). For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

### About this unit

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in Western Europe, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in poor reception. The RDS (radio data system) function only operates in areas with broadcasting RDS signals for FM stations.

#### CAUTION

This product is a class 1 laser product classified under the Safety of laser products, IEC 60825-1:2007, and contains a class 1M laser module. To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer all servicing to qualified personnel.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**CAUTION—CLASS 1M INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.**

#### CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.
- Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
- Avoid exposure to moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, any preset memory will be erased.

## Before you start

### Note

Function setting operations are completed even if the menu is cancelled before the operations are confirmed.

### About this manual

In the following instructions, USB memories and USB audio players are collectively referred to as "USB storage device".

### Demo mode

#### Important

- Failure to connect the red lead (ACC) of this unit to a terminal coupled with ignition switch on/off operations may lead to battery drain.
- Remember that if the feature demo continues operating when the car engine is turned off, it may drain battery power.


The demo starts automatically if you do not operate this unit within about 30 seconds since the unit was last operated or if the ignition switch is set to ACC or ON while the unit is turned off. To cancel the demo mode, you need to display the initial settings. Select **DEMO** (*demo display setting*) and turn off the demo display. For details, refer to *Initial settings* on page 7.

### In case of trouble

Should this unit fail to operate properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service Station.

## Operating this unit

### Head unit

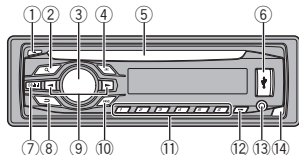


Part	Part
① ▲ (eject)	⑧ ↵ (back/display)
② 🔍 (list)	⑨ ◀▶
③ <b>MULTI-CONTROL (M.C.)</b>	⑩ <b>BAND</b>
④ <b>SRC/OFF</b>	⑪ <b>1 to 6</b>
⑤ Disc loading slot	⑫ <b>PTY</b>
⑥ USB port	⑬ AUX input jack (3.5 mm stereo jack)
⑦ <b>EQ/hi</b>	⑭ Detach button

### CAUTION

- Use an optional Pioneer USB cable (CD-U50E) to connect the USB audio player/USB memory as any device connected directly to the unit will protrude out from the unit and may be dangerous.
- Do not use unauthorized products.

### Display indication

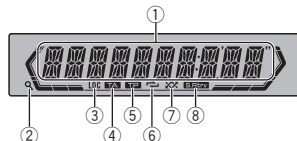

Indicator	State
①	Main display section
② 🔍 (list)	The list function is being operated.
③ <b>LOC</b>	Local seek tuning is on.
④ <b>TA</b> (TA)	TA function is on.
⑤ <b>TP</b> (TP)	A TP station is tuned in.
⑥ ↵ (repeat)	Track or folder repeat is on.
⑦ <b>XX</b> (random)	Random play is on.
⑧ <b>SRtry</b> (sound retriever)	The sound retriever function is on.

### Set up menu

When you turn the ignition switch to ON after installation, set up menu appears on the display. You can set up the menu options below.

## Operating this unit

**1 After installation of this unit, turn the ignition switch to ON.**

**SET UP** appears.

**2 Turn M.C. to switch to YES. Press M.C. to select.**

- If you do not operate for 30 seconds, the set up menu will not be displayed.
- If you prefer not to set up at this time, turn **M.C.** to switch to **NO**. Press to select.

If you select **NO**, you cannot set up in the set up menu.

**3 Perform the following procedures to set the menu.**

To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

#### CLOCK SET (setting the clock)

- Turn **M.C.** to adjust hour.
- Press **M.C.** to select minute.
- Turn **M.C.** to adjust minute.
- Press **M.C.** to confirm the selection.

#### FM STEP (FM tuning step)

Normally, the FM tuning step employed by seek tuning is 50 kHz. When AF or TA is on, the tuning step automatically changes to 100 kHz. It may be preferable to set the tuning step to 50 kHz when AF is on.

- The tuning step remains at 50 kHz during manual tuning.

- Turn **M.C.** to select the FM tuning step.  
**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

- Press **M.C.** to confirm the selection.

#### DEMO (demo display setting)

- Turn **M.C.** to set the demo display to on or off.
- Press **M.C.** to confirm the selection.

#### TITLE (multi-language)

This unit can display the text information of a compressed audio file even if they are embedded in a Western European or Russian language.

- If the embedded language and the selected language setting are not the same, text information may not display properly.
- Some characters may not be displayed properly.

- Turn **M.C.** to select the desired setting.

**EUR** (European)—**RUS** (Russian)

- Press **M.C.** to confirm the selection.

**QUIT** appears.

**4 To finish your settings, turn M.C. to select YES. Press to select.**

- If you prefer to change your setting again, turn **M.C.** to switch to **NO**. Press to select.

#### Notes

- You can set up the menu options in the initial settings. For details about the settings, refer to *Initial settings* on page 7.
- You can cancel set up menu by pressing **SRC/OFF**.

## Basic operations

### Important

- Handle gently when removing or attaching the front panel.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shock.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.
- To avoid damaging the device or vehicle interior, remove any cables and devices attached to the front panel before detaching it.

## Operating this unit

Removing the front panel to protect your unit from theft


- 1 Press the detach button to release the front panel.
- 2 Push the front panel upward (I) and then pull it toward (II) you.



- 3 Always keep the detached front panel in a protection device such as a protection case.

Re-attaching the front panel

- 1 Slide the front panel to the left. Make sure to insert the tabs on the left side of the head unit into the slots on the front panel.



- 2 Press the right side of the front panel until it is firmly seated. If you cannot attach the front panel to the head unit successfully, make sure that you are placing the front panel onto the head unit correctly. Forcing the front panel into place may result in damage to the front panel or head unit.

Turning the unit on

- 1 Press **SRC/OFF** to turn the unit on.

Turning the unit off

- 1 Press and hold **SRC/OFF** until the unit turns off.

Selecting a source

- 1 Press **SRC/OFF** to cycle between: **TUNER** (tuner)—**CD** (built-in CD player)—**USB** (USB)—**AUX** (AUX)

Adjusting the volume

- 1 Turn **M.C.** to adjust the volume.

### ⚠ CAUTION

For safety reasons, park your vehicle when removing the front panel.

### Note

When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

## Menu operations identical for set up menu/function settings/audio adjustments/initial settings/lists

Returning to the previous display

Returning to the previous list (the folder one level higher)

- 1 Press **↩**.

Returning to the ordinary display

Canceling the initial setting menu/set up menu

- 1 Press **BAND**.

Returning to the ordinary display from the list

- 1 Press **BAND**.

## Operating this unit

### Tuner

#### Basic operations

Selecting a band

- 1 Press **BAND** until the desired band (**F1**, **F2**, **F3** for FM or **MW/LW**) is displayed.

Recalling preset stations

- 1 Press **◀** or **▶**.
  - If **MAN** (manual tuning) is selected in **SEEK**, you cannot recall preset stations. You need to select **PCH** (preset channel) in **SEEK**. For details about the settings, refer to **SEEK** (*left/right key setting*) on the next page.

Manual tuning (step by step)

- 1 Press **◀** or **▶**.
  - If **PCH** (preset channel) is selected in **SEEK**, you cannot tune up or down manually. You need to select **MAN** (manual tuning) in **SEEK**. For details about the settings, refer to **SEEK** (*left/right key setting*) on the next page.

Seeking

- 1 Press and hold **◀** or **▶**, and then release. You can cancel seek tuning by briefly pressing **◀** or **▶**. While pressing and holding **◀** or **▶**, you can skip stations. Seek tuning starts as soon as you release **◀** or **▶**.

### Note

This unit's AF (alternative frequencies search) function can be turned on and off. AF should be off for normal tuning operation (refer to **AF** (*alternative frequencies search*) on the next page).

### Storing and recalling stations for each band

#### Using preset tuning buttons

**1** When you find a station that you want to store in memory, press one of the preset tuning buttons (1 to 6) and hold until the preset number stops flashing.

**2** Press one of the preset tuning buttons (1 to 6) to select the desired station.

#### Switching the RDS display

- Press **↔**.

Program service name—PTY information—Entertainment—Frequency

- PTY information and the frequency appear on the display for eight seconds.
- Depending on the band, text information can be changed.

#### Using PTY functions

You can tune in to a station using PTY (program type) information.

## Operating this unit

**Searching for an RDS station by PTY information**  
You can search for general types of broadcasting programs, such as those listed in the following section. Refer to this page.

- 1 Press **PTY**.
- 2 Turn **M.C.** to select a program type.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**
- 3 Press **M.C.** to begin the search.  
The unit searches for a station broadcasting that type of program. When a station is found, its program service name is displayed.  
PTY (program type ID code) information is listed in the following section. Refer to this page.
  - To cancel the search, press **M.C.** again.
  - The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
  - If no station is broadcasting the type of program you searched for, **NOT FOUND** is displayed for about two seconds and then the tuner returns to the original station.

### PTY list

#### NEWS/INFO

**NEWS** (News), **AFFAIRS** (Current affairs), **INFO** (Information), **SPORT** (Sports), **WEATHER** (Weather), **FINANCE** (Finance)

#### POPULAR

**POP MUS** (Popular music), **ROCK MUS** (Rock music), **EASY MUS** (Easy listening), **OTH MUS** (Other music), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country music), **NAT MUS** (National music), **OLDIES** (Oldies music), **FOLK MUS** (Folk music)

#### CLASSICS

**L. CLASS** (Light classical), **CLASSIC** (Classical)

#### OTHERS

**EDUCATE** (Education), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIED** (Varied), **CHILDREN** (Children's), **SOCIAL** (Social affairs), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Phone in), **TOURING** (Travel), **LEISURE** (Leisure), **DOCUMENT** (Documentaries)

## Function settings

- 1 Press **M.C.** to display the main menu.
- 2 Turn **M.C.** to change the menu option and press to select **FUNCTION**.
- 3 Turn **M.C.** to select the function.

After selecting, perform the following procedures to set the function.

- If MW/LW band is selected, only **BSM**, **LOCAL** and **SEEK** are available.

#### BSM (best stations memory)

BSM (best stations memory) automatically stores the six strongest stations in the order of their signal strength.

- 1 Press **M.C.** to turn BSM on.  
To cancel, press **M.C.** again.

#### REGION (regional)

When AF is used, the regional function limits the selection of stations to those broadcasting regional programs.

- 1 Press **M.C.** to turn the regional function on or off.

#### LOCAL (local seek tuning)

## Operating this unit

Local seek tuning lets you tune in to only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

- 1 Press **M.C.** to select the desired setting.  
FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**  
MW/LW: **OFF—LV1—LV2**  
The highest level setting allows reception of only the strongest stations, while lower levels allow the reception of weaker stations.

#### PTY SEARCH (program type selection)

You can tune in to a station using PTY (program type) information.

- 1 Press **M.C.** to display the setting mode.
- 2 Turn **M.C.** to select the desired setting.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**
- 3 Press **M.C.** to begin the search.  
The unit searches for a station broadcasting that type of program. When a station is found, its program service name is displayed.  
For PTY (program type ID code) information, refer to this page.  
The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.  
If no station is broadcasting the type of program you searched for, **NOT FOUND** is displayed for about two seconds and then the tuner returns to the original station.

#### TA (traffic announcement standby)

- 1 Press **M.C.** to turn traffic announcement standby on or off.

#### AF (alternative frequencies search)

- 1 Press **M.C.** to turn AF on or off.

#### NEWS (news program interruption)

- 1 Press **M.C.** to turn the NEWS function on or off.

#### SEEK (left/right key setting)

You can assign a function to the left and right keys of the unit.  
Select **MAN** (manual tuning) to tune up or down manually or select **PCH** (preset channel) to switch between preset channels.

- 1 Press **M.C.** to select **MAN** or **PCH**.

## CD/CD-R/CD-RW and USB storage devices

### Basic operations

Playing a CD/CD-R/CD-RW

- 1 Insert the disc into the disc loading slot with the label side up.

Ejecting a CD/CD-R/CD-RW

- 1 Press **▲**.

Playing songs on a USB storage device

- 1 Open the USB port cover.
- 2 Plug in the USB storage device using a USB cable.  
A song will be played automatically.

Stopping playback of files on a USB storage device

- 1 You may disconnect the USB storage device any time.  
The unit stops playback.

Selecting a folder

- 1 Press **1/▲** or **2/▼**.

Selecting a track

- 1 Press **◀** or **▶**.

Fast forwarding or reversing

- 1 Press and hold **◀** or **▶**.
  - When playing compressed audio, there is no sound during fast forward or reverse.

Returning to root folder

- 1 Press and hold **BAND**.

## Operating this unit

Switching between compressed audio and CD-DA

- [1] Press **BAND**.

Switching between playback memory devices  
You can switch between playback memory devices on USB storage devices with more than one Mass Storage Device-compatible memory device.

- [1] Press **BAND**.
- You can switch between up to 32 different memory devices.

### Note

Disconnect USB storage devices from the unit when not in use.

## Displaying text information

Selecting the desired text information

- [1] Press **↔**.
- Depending on the version of iTunes used to write MP3 files to a disc or media file types, incompatible text stored within an audio file may be displayed incorrectly.
  - Text information items that can be changed depend on the media.

## Selecting and playing files/tracks from the name list

1 Press **Q** to switch to the file/track name list mode.

2 Use **M.C.** to select the desired file name (or folder name).

Changing the file or folder name

- [1] Turn **M.C.**

Playing

- [1] When a file or track is selected, press **M.C.**

Viewing a list of the files (or folders) in the selected folder

- [1] When a folder is selected, press **M.C.**

Playing a song in the selected folder

- [1] When a folder is selected, press and hold **M.C.**

## Advanced operations using special buttons

Selecting a repeat play range

- [1] Press **6/↶** to cycle between the following:

### CD/CD-R/CD-RW

- ALL** – Repeat all tracks
- ONE** – Repeat the current track
- FLD** – Repeat the current folder

### USB audio player/USB memory

- ALL** – Repeat all files
- ONE** – Repeat the current file
- FLD** – Repeat the current folder

Playing tracks in random order

- [1] Press **5/⌂** to turn random play on or off.  
Tracks in a selected repeat range are played in random order.
- To change songs during random play, press **▶** to switch to the next track. Pressing **◀** restarts playback of the current track from the beginning of the song.

Pausing playback

- [1] Press **4/PAUSE** to pause or resume.

Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)

- [1] Press **3/S.Rtrv** to cycle between:
- 1–2—OFF** (off)
  - 1** is effective for low compression rates, and **2** is effective for high compression rates.

## Function settings

1 Press **M.C.** to display the main menu.

## Operating this unit

2 Turn **M.C.** to change the menu option and press to select **FUNCTION**.

3 Turn **M.C.** to select the function.

After selecting, perform the following procedures to set the function.

### REPEAT (repeat play)

- [1] Press **M.C.** to select a repeat play range.  
For details, refer to *Selecting a repeat play range* on this page.

### RANDOM (random play)

- [1] Press **M.C.** to turn random play on or off.

### PAUSE (pause)

- [1] Press **M.C.** to pause or resume.

### S.RTRV (sound retriever)

Automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

- [1] Press **M.C.** to select the desired setting.  
For details, refer to *Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)* on this page.

## Audio adjustments

1 Press **M.C.** to display the main menu.

2 Turn **M.C.** to change the menu option and press to select **AUDIO**.

3 Turn **M.C.** to select the audio function.

After selecting, perform the following procedures to set the audio function.

### FAD/BAL (fader/balance adjustment)

- [1] Press **M.C.** to display the setting mode.  
[2] Press **M.C.** to cycle between fader (front/rear) and balance (left/right).  
[3] Turn **M.C.** to adjust speaker balance.
- When the rear output and RCA output setting are **SW**, you cannot adjust front/rear speaker balance. Refer to **REAR-SP** (rear output setting) on the next page. Refer to **PREOUT** (preout setting) on the next page.

### PRESET EQ (equalizer recall)

- [1] Press **M.C.** to display the setting mode.  
[2] Turn **M.C.** to select the equalizer.  
**DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**  
[3] Press **M.C.** to confirm the selection.
- You can also switch the equalizer by pressing **EQ/hi** repeatedly.

### STONE CTRL (equalizer adjustment)

- Adjusted equalizer curve settings are stored in **CUSTOM**.
- [1] Press **M.C.** to display the setting mode.  
[2] Press **M.C.** to select **BASS** (bass)/**MID** (mid)/**TREBLE** (treble).  
[3] Turn **M.C.** to adjust the level.  
Adjustment range: **+6** to **-6**

### LOUD (loudness)

Loudness compensates for deficiencies in the low-frequency and high-frequency ranges at low volume.

- [1] Press **M.C.** to select the desired setting.  
**OFF** (off)—**LOW** (low)—**HI** (high)

### SUB.W (subwoofer on/off setting)

## Operating this unit

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

- 1 Press **M.C.** to select the desired setting.  
**NOR** (normal phase)—**REV** (reverse phase)—**OFF** (subwoofer off)

### SUB.W CTRL (subwoofer adjustment)

The cut-off frequency and output level can be adjusted when the subwoofer output is on.

Only frequencies lower than those in the selected range are outputted from the subwoofer.

- When you select **OFF** in **SUB.W**, you cannot select this function. For details, refer to **SUB.W** (*subwoofer on/off setting*) on the previous page.

- 1 Press **M.C.** to display the setting mode.
- 2 Press **M.C.** to cycle between the cut-off frequency and output level of the subwoofer. Cut-off frequency (Cut-off frequency display flashes.)—Output level (Output level display flashes.)
- 3 Turn **M.C.** to select the desired setting. Cut-off frequency: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**  
Output level: **-24** to **+6**

### SLA (source level adjustment)

**SLA** (Source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.
- The MW/LW volume level can also be adjusted with this function.
- When selecting FM as the source, you cannot switch to **SLA**.

- 1 Press **M.C.** to display the setting mode.
- 2 Turn **M.C.** to adjust the source volume. Adjustment range: **+4** to **-4**
- 3 Press **M.C.** to confirm the selection.

## Initial settings

### Important

**PW SAVE** (power saving) is cancelled if the vehicle battery is disconnected and will need to be turned back on once the battery is reconnected. When **PW SAVE** (power saving) is off, depending on connection methods, the unit may continue to draw power from the battery if your vehicle's ignition doesn't have an ACC (accessory) position.

### 1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.

### 2 Press SRC/OFF and hold until function name appears in the display.

### 3 Turn M.C. to select the initial setting.

After selecting, perform the following procedures to set the initial setting.

#### CLOCK SET (setting the clock)

- 1 Press **M.C.** to display the setting mode.
- 2 Press **M.C.** to select the segment of the clock display you wish to set. Hour—Minute
- 3 Turn **M.C.** to adjust the clock.

#### CLOCK (clock display)

You can turn the clock display on or off. The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 25 seconds.

- 1 Press **M.C.** to turn the clock display on or off.

#### FM STEP (FM tuning step)

## Operating this unit

Normally, the FM tuning step employed by seek tuning is 50 kHz. When AF or TA is on, the tuning step automatically changes to 100 kHz. It may be preferable to set the tuning step to 50 kHz when AF is on.

- The tuning step remains at 50 kHz during manual tuning.

- 1 Press **M.C.** to select the FM tuning step.  
**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

#### AUTO-PI (auto PI seek)

The unit can automatically search for a different station with the same programming, even during preset recall.

- 1 Press **M.C.** to turn Auto PI seek on or off.

#### AUX (auxiliary input)

Activate this setting when using an auxiliary device connected to this unit.

- 1 Press **M.C.** to turn **AUX** on or off.

#### USB PNP (plug and play)

This setting allows you to switch your source to **USB** automatically.

- 1 Press **M.C.** to turn the plug and play function on or off.

**ON** – When USB storage device is connected, depending on the type of device, the source is automatically switched to **USB** when you turn on the engine. If you disconnect your USB storage device, this unit's source is turned off.

**OFF** – When USB storage device is connected, the source is not switched to **USB** automatically. Please change the source to **USB** manually.

#### REAR-SP (rear output setting)

The rear speaker leads output can be used for full-range speaker or subwoofer connection.

If you switch to **SW**, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially, **REAR-SP** is set for rear full-range speaker connection (**FUL**).

- 1 Press **M.C.** to select the desired setting.

#### FUL—SW

- Even if you change this setting, there will be no output if you select **OFF** in **SUB.W** (Refer to **SUB.W** (*subwoofer on/off setting*) on the previous page).
- If you change this setting, subwoofer output in the audio menu will return to the factory settings.

#### PREOUT (preout setting)

The RCA outputs can be used for rear speaker or subwoofer connection.

If you switch to **SW**, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially, **PREOUT** is set for rear full-range speaker connection (**SW**).

- 1 Press **M.C.** to select the desired setting.

#### SW—REA

- Even if you change this setting, there will be no output if you select **OFF** in **SUB.W** (Refer to **SUB.W** (*subwoofer on/off setting*) on the previous page).
- If you change this setting, subwoofer output in the audio menu will return to the factory settings.

#### DEMO (demo display setting)

- 1 Press **M.C.** to turn the demo display on or off.
  - If **PW SAVE** is on, **DEMO** cannot be selected.

#### SCROLL (scroll mode setting)

## Operating this unit

When ever scroll is set to **ON**, recorded text information scrolls continuously in the display. Set to **OFF** if you prefer the information to scroll just once.

1 Press **M.C.** to turn the ever scroll on or off.

### TITLE (multi-language)

This unit can display the text information of a compressed audio file even if they are embedded in a Western European or Russian language.

- If the embedded language and the selected language setting are not the same, text information may not display properly.
- Some characters may not be displayed properly.

1 Press **M.C.** to select the desired setting.

**EUR** (European)—**RUS** (Russian)

### PW SAVE (power saving)

Switching this function on enables you to reduce the consumption of battery power.

- Turning on the source is the only operation allowed when this function is on.
- This function is not available for DEH-1410UB.

1 Press **M.C.** to turn the power save on or off.

## Switching the dimmer setting

You can adjust the brightness of illumination.

- Press and hold **↵**.

## Using an AUX source

1 Insert the stereo mini plug into the AUX input jack.

2 Press **SRC/OFF** to select AUX as the source.

### Note

AUX cannot be selected unless the auxiliary setting is turned on. For more details, refer to **AUX** (auxiliary input) on the previous page.

## Sound muting

Only for DEH-1420UB, DEH-1400UB and DEH-1400UBB.

Sound is muted automatically when:

- A call is made or received using a cell phone connected to this unit.
- Voice guidance is output from a connected Pioneer navigation unit.

The sound is turned off, **MUTE** is displayed and no audio adjustments, except volume control, are possible. Operation returns to normal when the phone connection or the voice guidance is ended.

## Installation

### Connections

#### Important

- When installing this unit in a vehicle without an ACC (accessory) position on the ignition switch, failure to connect the red cable to the terminal that detects operation of the ignition key may result in battery drain.



ACC position




No ACC position

- Use of this unit in conditions other than the following could result in fire or malfunction.
  - Vehicles with a 12-volt battery and negative grounding.
  - Speakers with 50 W (output value) and 4 ohm to 8 ohm (impedance value).
- To prevent a short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions below.
  - Disconnect the negative terminal of the battery before installation.
  - Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. Wrap adhesive tape around wiring that comes into contact with metal parts to protect the wiring.
  - Place all cables away from moving parts, such as the shift lever and seat rails.
  - Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.
  - Do not connect the yellow cable to the battery by passing it through the hole to the engine compartment.
  - Cover any disconnected cable connectors with insulating tape.
  - Do not shorten any cables.
  - Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power with other devices. The current capacity of the cable is limited.
  - Use a fuse of the rating prescribed.


- Never wire the negative speaker cable directly to ground.
- Never band together negative cables of multiple speakers.
- When this unit is on, control signals are sent through the blue/white cable. Connect this cable to the system remote control of an external power amp or the vehicle's auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the vehicle is equipped with a glass antenna, connect it to the antenna booster power supply terminal.
- Never connect the blue/white cable to the power terminal of an external power amp. Also, never connect it to the power terminal of the auto antenna. Doing so may result in battery drain or a malfunction.
- The black cable is ground. Ground cables for this unit and other equipment (especially, high-current products such as power amps) must be wired separately. If they are not, an accidental detachment may result in a fire or malfunction.

### This unit

DEH-1420UB, DEH-1400UB and DEH-1400UBB



DEH-1410UB



1 Power cord input


2 Rear output or subwoofer output



## Installation

- ③ Antenna input
- ④ Fuse (10 A)
- ⑤ Wired remote input  
Hard-wired remote control adaptor can be connected (sold separately).

### Power cord

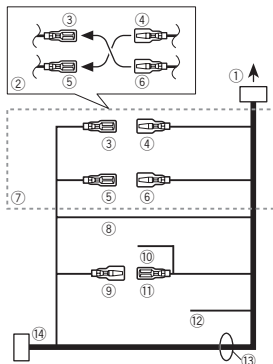

- ① To power cord input
- ② Depending on the kind of vehicle, the function of ③ and ⑤ may be different. In this case, be sure to connect ④ to ⑤ and ⑥ to ③.
- ③ Yellow Back-up (or accessory)
- ④ Yellow Connect to the constant 12 V supply terminal.
- ⑤ Red Accessory (or back-up)
- ⑥ Red Connect to terminal controlled by ignition switch (12 V DC).
- ⑦ Connect leads of the same color to each other.

- ⑧ Black (chassis ground)
- ⑨ Blue/white The pin position of the ISO connector will differ depending on the type of vehicle. Connect ⑨ and ⑩ when Pin 5 is an antenna control type. In another type of vehicle, never connect ⑨ and ⑩.
- ⑩ Blue/white Connect to system control terminal of the power amp (max. 300 mA 12 V DC).
- ⑪ Blue/white Connect to auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).
- ⑫ Yellow/black Only for DEH-1420UB, DEH-1400UB and DEH-1400UBB.  
If you use an equipment with Mute function, wire this lead to the Audio Mute lead on that equipment. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.
- ⑬ Speaker leads  
White: Front left ⊕  
White/black: Front left ⊖  
Gray: Front right ⊕  
Gray/black: Front right ⊖  
Green: Rear left ⊕ or subwoofer ⊕  
Green/black: Rear left ⊖ or subwoofer ⊖  
Violet: Rear right ⊕ or subwoofer ⊕  
Violet/black: Rear right ⊖ or subwoofer ⊖
- ⑭ ISO connector  
In some vehicles, the ISO connector may be divided into two. In this case, be sure to connect to both connectors.

### Notes


- Change the initial setting of this unit. Refer to **REAR-SP** (rear output setting) on page 7. Refer to **PREOUT** (preout setting) on page 7. The subwoofer output of this unit is monaural.

## Installation

- When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.

### Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the optional amplifier.



- ① System remote control  
Connect to Blue/white cable.
- ② Power amp (sold separately)
- ③ Connect with RCA cables (sold separately)
- ④ To Rear output or subwoofer output
- ⑤ Rear speaker or subwoofer

## Installation

### Important

- Check all connections and systems before final installation.
- Do not use unauthorized parts as this may cause malfunctions.
- Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.
- Do not install this unit where:
  - it may interfere with operation of the vehicle.
  - it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats. Install this unit away from hot places such as near the heater outlet.

- Optimum performance is obtained when the unit is installed at an angle of less than 60°.



### DIN front/rear mount


This unit can be properly installed using either front-mount or rear-mount installation. Use commercially available parts when installing.

### DIN Front-mount

#### 1 Insert the mounting sleeve into the dashboard.

For installation in shallow spaces, use the supplied mounting sleeve. If there is enough space, use the mounting sleeve that came with the vehicle.


#### 2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.

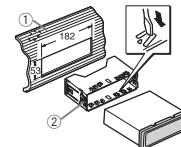

- ① Dashboard
- ② Mounting sleeve

## Installation

### 3 Install the unit as illustrated.

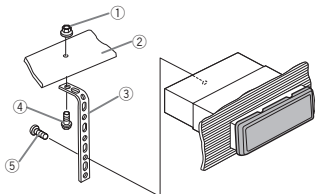


- ① Nut
- ② Firewall or metal support
- ③ Metal strap
- ④ Screw
- ⑤ Screw (M4 × 8)


- Make sure that the unit is installed securely in place. An unstable installation may cause skipping or other malfunctions.

### DIN Rear-mount

- Determine the appropriate position where the holes on the bracket and the side of the unit match.




- Tighten two screws on each side.



- ① Tapping screw (5 mm × 8 mm)
- ② Mounting bracket
- ③ Dashboard or console

### Removing the unit

- Remove the trim ring.

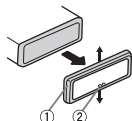


- ① Trim ring
- ② Notched tab

- Releasing the front panel allows easier access to the trim ring.
- When reattaching the trim ring, point the side with the notched tab down.

- Insert the supplied extraction keys into both sides of the unit until they click into place.

- Pull the unit out of the dashboard.



### Removing and re-attaching the front panel

You can remove the front panel to protect your unit from theft.

Press the detach button and push the front panel upward and pull it toward you.

For details, refer to *Removing the front panel to protect your unit from theft* and *Re-attaching the front panel* on page 4.

## Additional information

### Troubleshooting

Symptom	Cause	Action
The display illumination turns on and off at random.	Demo mode is on.	Turn off the demo display setting.
The display automatically returns to the ordinary display.	You did not perform any operation within about 30 seconds.	Perform operation again.
The repeat play range changes unexpectedly.	Depending on the repeat play range, the selected range may change when another folder or track is being selected or during fast forwarding/reversing.	Select the repeat play range again.
A subfolder is not played back.	Subfolders cannot be played when <b>FLD</b> (folder repeat) is selected.	Select another repeat play range.
<b>NO XXXX</b> appears when a display is changed ( <b>NO TITLE</b> , for example).	There is no embedded text information.	Switch the display or play another track/file.

Symptom	Cause	Action
The unit is malfunctioning. There is interference.	You are using a device, such as a cellular phone, that transmits electric waves near the unit.	Move electrical devices that may be causing the interference away from the unit.

### Error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to note the error message.

#### Built-in CD Player

Message	Cause	Action
<b>ERROR-07, 11, 12, 17, 30</b>	The disc is dirty. The disc is scratched.	Clean the disc. Replace the disc.
<b>ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0</b>	There is an electrical or mechanical error.	Turn the ignition switch OFF and back ON, or switch to a different source, then back to the CD player.
<b>ERROR-15</b>	The inserted disc is blank.	Replace the disc.
<b>ERROR-23</b>	Unsupported CD format.	Replace the disc.
<b>FRMT READ</b>	Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.	Wait until the message disappears and you hear sound.

## Additional information

Message	Cause	Action
<b>NO AUDIO</b>	The inserted disc does not contain any playable files.	Replace the disc.
<b>SKIPPED</b>	The inserted disc contains DRM protected files.	Replace the disc.
<b>PROTECT</b>	All the files on the inserted disc are embedded with DRM.	Replace the disc.

### USB storage device

Message	Cause	Action
<b>NO DEVICE</b>	When plug and play is off, no USB storage device is connected.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn the plug and play on.</li> <li>• Connect a compatible USB storage device.</li> </ul>
<b>FRMT READ</b>	Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.	Wait until the message disappears and you hear sound.
<b>NO AUDIO</b>	There are no songs.	Transfer the audio files to the USB storage device and connect.
	The connected USB storage device has security enabled.	Follow the USB storage device instructions to disable the security.

Message	Cause	Action
<b>SKIPPED</b>	The connected USB storage device contains files embedded with Windows Media™ DRM 9/10.	Play an audio file not embedded with Windows Media DRM 9/10.
<b>PROTECT</b>	All the files in the USB storage device are embedded with Windows Media DRM 9/10.	Transfer audio files not embedded with Windows Media DRM 9/10 to the USB storage device and connect.

<b>N/A USB</b>	The USB device connected to is not supported by this unit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect a USB Mass Storage Class compliant device.</li> <li>• Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.</li> </ul>
----------------	--	---

<b>CHECK USB</b>	The USB connector or USB cable has short-circuited.	Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
	The connected USB storage device consumes more than 500 mA (maximum allowable current).	Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect only compliant USB storage devices.

## Additional information

Message	Cause	Action
<b>ERROR-19</b>	Communication failed.	Perform one of the following operations. <ul style="list-style-type: none"> <li>–Turn the ignition switch OFF and back ON.</li> <li>–Disconnect the USB storage device.</li> <li>–Change to a different source. Then, return to the USB source.</li> </ul>
<b>ERROR-23</b>	USB storage device was not formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.	USB storage device should be formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.

## Handling guidelines

### Discs and player

Use only discs that feature either of the following two logos.



Use 12-cm discs. Do not use 8-cm discs or an adapter for 8-cm discs.

Use only conventional, fully circular discs. Do not use shaped discs.



Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.

Do not use cracked, chipped, warped, or otherwise damaged discs as they may damage the player.

Unfinalized CD-R/RW discs cannot be played back.

Do not touch the recorded surface of the discs.

Store discs in their cases when not in use.

Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.

To clean a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center.

Condensation may temporarily impair the player's performance. Let it rest for about one hour to adjust to a warmer temperature. Also, wipe any damp discs off with a soft cloth.

Playback of discs may not be possible because of disc characteristics, disc format, recorded application, player environment, storage conditions, and so on.

Road shocks may interrupt disc playback.

## Additional information

When using discs that can be printed on label surfaces, check the instructions and the warnings of the discs. Depending on the discs, inserting and ejecting may not be possible. Using such discs may result in damage to this equipment.

Do not attach commercially available labels or other materials to the discs.

- The discs may warp making the disc unplayable.
- The labels may come off during playback and prevent ejection of the discs, which may result in damage to the equipment.

### USB storage device

Connections via USB hub are not supported.

Do not connect anything other than a USB storage device.

Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Depending on the USB storage device, the following problems may occur.

- Operations may vary.
- The storage device may not be recognized.
- Files may not be played back properly.
- The device may generate noise in the radio.

### DualDiscs

DualDiscs are two-sided discs that have a recordable CD for audio on one side and a recordable DVD for video on the other.

Since the CD side of DualDiscs is not physically compatible with the general CD standard, it may not be possible to play the CD side with this unit.

Frequent loading and ejecting of a DualDisc may result in scratches on the disc. Serious scratches can lead to playback problems on this unit. In some cases, a DualDisc may become stuck in the disc loading slot and will not eject. To prevent this, we recommend you refrain from using DualDisc with this unit.

Please refer to the information from the disc manufacturer for more detailed information about DualDiscs.

## Compressed audio compatibility (disc, USB)

### WMA

File extension: .wma

Bit rate: 48 kbps to 320 kbps (CBR), 48 kbps to 384 kbps (VBR)

Sampling frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Not compatible

### MP3

File extension: .mp3

Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR

Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)

Compatible ID3 tag version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag Version 2.x is given priority over Version 1.x.)

M3u playlist: Not compatible

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Not compatible

## Additional information

### WAV

File extension: .wav

Quantization bits: 8 and 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz and 44.1 kHz (MS ADPCM)

### Supplemental information

Only the first 32 characters can be displayed as a file name (including the file extension) or a folder name.

Russian text to be displayed on this unit should be encoded in one of the following character sets:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- A character set other than Unicode that is used in a Windows environment and is set to Russian in the multi-language setting

This unit may not operate correctly depending on the application used to encode WMA files.

There may be a slight delay at the start of playback of audio files embedded with image data or audio files stored on a USB storage device that has numerous folder hierarchies.

### Disc

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers).

Playable folders: up to 99

Playable files: up to 999

File system: ISO 9660 Level 1 and 2, Romeo, Joliet

Multi-session playback: Compatible

Packet write data transfer: Not compatible

Regardless of the length of blank sections between the songs from the original recording, compressed audio discs play with a short pause between songs.

### USB storage device

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers).

Playable folders: up to 100

Playable files: up to 15 000

Playback of copyright-protected files: Not compatible

Partitioned USB storage device: Only the first partition can be played.

There may be a slight delay when starting playback of audio files on a USB storage device with numerous folder hierarchies.

### CAUTION


Do not leave discs or a USB storage device in any place that is subject to high temperatures.

### Sequence of audio files

The user cannot assign folder numbers and specify playback sequences with this unit.

## Additional information

### Example of a hierarchy

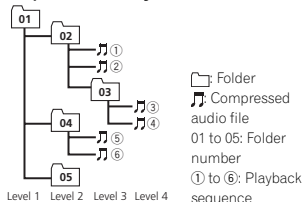

### Disc

Folder selection sequence or other operation may differ depending on the encoding or writing software.

### USB storage device

Playback sequence is the same as recorded sequence in the USB storage device.

To specify the playback sequence, the following method is recommended.

- 1 Create a file name that includes numbers that specify the playback sequence (e.g., 001xxx.mp3 and 099yyy.mp3).
- 2 Put those files into a folder.
- 3 Save the folder containing files on the USB storage device.

However, depending on the system environment, you may not be able to specify the playback sequence.

For USB portable audio players, the sequence is different and depends on the player.

### Russian character chart

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Ы	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ъ	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

**D:** Display **C:** Character

## Copyright and trademark

### iTunes

Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

### MP3

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit <http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.

## Additional information

## Specifications

### General

Power source ..... 14.4 V DC (10.8 V to 15.1 V allowable)  
Grounding system ..... Negative type  
Maximum current consumption ..... 10.0 A

Dimensions (W × H × D):

DIN

Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm  
Nose ..... 188 mm × 58 mm × 16 mm

D

Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm  
Nose ..... 170 mm × 46 mm × 16 mm

Weight ..... 1.1 kg

### Audio

Maximum power output ... 50 W × 4  
70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)

Continuous power output

..... 22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω load, both channels driven)

Load impedance ..... 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowable)

Preout maximum output level

..... 2.0 V

Tone controls:

Bass

Frequency ..... 100 Hz  
Gain ..... ±12 dB

Mid

Frequency ..... 1 kHz  
Gain ..... ±12 dB

Treble

Frequency ..... 10 kHz  
Gain ..... ±12 dB

Subwoofer (mono):

Frequency ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz

Slope ..... -18 dB/oct

Gain ..... +6 dB to -24 dB

Phase ..... Normal/Reverse

### CD player

System ..... Compact disc audio system  
Usable discs ..... Compact disc  
Signal-to-noise ratio ..... 94 dB (1 kHz) (IEC-A network)  
Number of channels ..... 2 (stereo)  
MP3 decoding format ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3  
WMA decoding format ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2ch audio)

(Windows Media Player)  
WAV signal format ..... Linear PCM & MS ADPCM (Non-compressed)

### USB

USB standard specification

..... USB 2.0 full speed

Maximum current supply

..... 1 A

USB Class ..... MSC (Mass Storage Class)

File system ..... FAT12, FAT16, FAT32

MP3 decoding format ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA decoding format ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2ch audio)

(Windows Media Player)

WAV signal format ..... Linear PCM & MS ADPCM (Non-compressed)

### FM tuner

Frequency range ..... 87.5 MHz to 108.0 MHz

Usable sensitivity ..... 9 dBf (0.8 μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB)

Signal-to-noise ratio ..... 72 dB (IEC-A network)

### MW tuner

Frequency range ..... 531 kHz to 1 602 kHz

Usable sensitivity ..... 25 μV (S/N: 20 dB)

Signal-to-noise ratio ..... 62 dB (IEC-A network)

### LW tuner

Frequency range ..... 153 kHz to 281 kHz

Usable sensitivity ..... 28 μV (S/N: 20 dB)

Signal-to-noise ratio ..... 62 dB (IEC-A network)

### Note

Specifications and the design are subject to modifications without notice.

## Avant de commencer

### Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil PIONEER

Pour garantir une utilisation correcte, lisez bien ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Il est particulièrement important que vous lisiez et respectiez les indications **ATTENTION** et **PRÉCAUTION** de ce mode d'emploi. *Conservez-le dans un endroit sûr et facilement accessible pour toute consultation ultérieure.*



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Dans les états membres de l'UE, en Suisse et en Norvège, les foyers domestiques peuvent rapporter leurs produits électroniques usagés gratuitement à des points de collecte spécifiés ou à un revendeur (sous réserve d'achat d'un produit similaire).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour vous informer de la méthode correcte de mise au rebut.

En agissant ainsi vous assurerez que le produit que vous mettez au rebut est soumis au processus de traitement, de récupération et de recyclage nécessaire et éviterez ainsi les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé publique.

### Quelques mots sur cet appareil

Les fréquences du syntoniseur de cet appareil sont attribuées pour une utilisation en Europe de l'Ouest, Asie, Moyen Orient, Afrique et Océanie. Son utilisation dans d'autres régions peut se traduire par une réception de mauvaise qualité. La fonction RDS (radio data system) n'est opérationnelle que dans les régions où des signaux RDS sont diffusés pour les stations FM.

#### PRÉCAUTION

Ce produit est classifié comme produit laser de classe 1 selon la norme IEC 60825-1:2007 "Sécurité des appareils à laser" et contient un module laser de classe 1M. Pour assurer une sécurité permanente, n'enlevez aucun couvercle et n'essayez pas d'accéder à l'intérieur du produit. Faites effectuer l'entretien par du personnel qualifié.

**APPAREIL À LASER DE CLASSE 1**

**ATTENTION—ÉMISSIONS DE RADIATIONS LASER INVISIBLES DE CLASSE 1M SI OUVERT. NE PAS OBSERVER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.**

#### ⚠ PRÉCAUTION

- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Cela pourrait provoquer une électrocution. Tout contact avec des liquides pourrait aussi provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe de l'appareil.
- Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.
- Maintenez le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur.

## Avant de commencer

- Évitez tout contact avec l'humidité.
- Si la batterie est débranchée ou déchargée, le contenu de la mémoire sera effacé.

#### Remarque

Les opérations de réglage des fonctions sont validées même si le menu est annulé avant la confirmation des opérations.

### Quelques mots sur ce mode d'emploi

Dans les instructions suivantes, les mémoires USB et les lecteurs audio USB sont collectivement appelés "périphériques de stockage USB".

### Mode de démonstration

#### 🔔 Important

- La non-connexion du fil rouge (ACC) de cet appareil à une borne couplée avec les opérations de mise en/hors service du contact d'allumage peut conduire au déchargement de la batterie.
- Rappelez-vous que si la démonstration des fonctions continue à fonctionner quand le moteur est coupé, cela peut décharger la batterie.


La démonstration démarre automatiquement si vous n'utilisez pas cet appareil dans les 30 secondes environ depuis la dernière opération ou si le contact est réglé sur ACC ou ON alors que l'appareil est hors service. Pour annuler le mode de démonstration, vous devez afficher les réglages initiaux. Sélectionnez **DEMO** (*réglage de l'affichage de démonstration*) et désactivez l'affichage de démonstration. Pour les détails, reportez-vous à la page 20, *Réglages initiaux*.

### En cas d'anomalie

En cas d'anomalie, veuillez contacter votre revendeur ou le centre d'entretien agréé par PIONEER le plus proche.

## Utilisation de l'appareil

### Appareil central

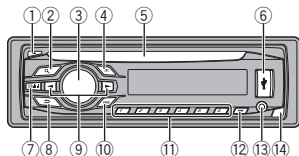


Partie	Partie
① ▲ (éjection)	⑧ ↶ (retour/affichage)
② 🔍 (liste)	⑨ ◀▶
③ <b>MULTI-CONTROL (M.C.)</b>	⑩ <b>BAND</b>
④ <b>SRC OFF</b>	⑪ <b>1 à 6</b>
⑤ Fente de chargement des disques	⑫ <b>PTY</b>
⑥ Port USB	⑬ Jack d'entrée AUX (jack stéréo 3,5 mm)
⑦ <b>EQ</b>	⑭ Touche de retrait de la face avant

### ⚠ PRÉCAUTION

- Utilisez un câble USB Pioneer optionnel (CD-U50E) pour connecter le lecteur audio USB/la mémoire USB, étant donné que n'importe quel périphérique relié directement à l'appareil dépassera de l'appareil et peut s'avérer dangereux.
- N'utilisez pas de produits non autorisés.

### Indications affichées

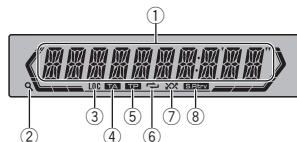

Indicateur	État
①	Section d'affichage principal <ul style="list-style-type: none"> <li>Sintoniseur : gamme et fréquence</li> <li>RDS : nom du service de programme, informations PTY et autres informations textuelles</li> <li>Lecteur de CD intégré et USB : temps de lecture écoulé et informations textuelles</li> </ul>
② 🔍 (liste)	La fonction liste est utilisée.
③ <b>LOC</b>	L'accord automatique sur une station locale est en service.
④ <b>TA</b> (TA)	La fonction TA est en service.
⑤ <b>TP</b> (TP)	L'appareil est accordé sur une station TP.
⑥ ↶ (répétition de la lecture)	La fonction de répétition d'une plage ou d'un dossier est activée.
⑦ <b>XX</b> (lecture aléatoire)	La lecture aléatoire est activée.
⑧ <b>S.Rtrv</b> (sound retriever)	La fonction Sound Retriever est activée.

## Utilisation de l'appareil

### Menu de configuration

Lorsque vous mettez le contact d'allumage sur ON après l'installation, le menu de configuration s'affiche sur l'écran. Vous pouvez configurer les options de menu ci-dessous.

**1 Après avoir installé l'appareil, mettez le contact d'allumage sur ON. SET UP s'affiche.**

**2 Tournez M.C. pour passer à YES. Appuyez sur M.C. pour sélectionner.**

- Si vous n'effectuez aucune opération dans les 30 secondes environ, le menu de configuration ne s'affichera pas.
- Si vous préférez ne pas effectuer la configuration pour l'instant, tournez **M.C.** pour passer à **NO**. Appuyez pour sélectionner. Si vous sélectionnez **NO**, vous ne pouvez pas effectuer de réglage dans le menu de configuration.

**3 Effectuez les procédures suivantes pour configurer le menu.**

Pour passer à la prochaine option de menu, vous devez confirmer votre sélection.

#### CLOCK SET (réglage de l'horloge)

- 1 Tournez **M.C.** pour régler l'heure.
- 2 Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner les minutes.
- 3 Tournez **M.C.** pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.

#### FM STEP (incrément d'accord FM)

Normalement, l'incrément d'accord FM employé par l'accord automatique est 50 kHz. Quand la fonction AF ou TA est en service, l'incrément d'accord passe automatiquement à 100 kHz. Il peut être préférable de régler l'incrément d'accord à 50 kHz quand la fonction AF est en service.

- Pendant l'accord manuel, l'incrément d'accord est maintenu à 50 kHz.
- 1 Tournez **M.C.** pour choisir l'incrément d'accord FM.
  - 2 Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.

**50 (50 kHz)—100 (100 kHz)**

Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.

#### DEMO (réglage de l'affichage de démonstration)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour activer ou désactiver l'affichage de démonstration.
- 2 Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.

#### TITLE (multilingue)

Cet appareil peut afficher les informations textuelles d'un fichier audio compressé même si elles sont incorporées dans une langue d'Europe de l'Ouest ou russe.

- Si la langue incorporée et la langue sélectionnée sont différentes, les informations textuelles peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

1 Tournez **M.C.** pour choisir le réglage désiré.

**EUR** (Langue européenne)—**RUS** (Russe)

- 2 Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection. **QUIT** s'affiche.

**4 Pour terminer la configuration, tournez M.C. pour sélectionner YES. Appuyez pour sélectionner.**

- Si vous souhaitez modifier à nouveau vos réglages, tournez **M.C.** pour passer à **NO**. Appuyez pour sélectionner.

## Utilisation de l'appareil

### Remarques

- Vous pouvez configurer les options de menu dans les réglages initiaux. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 20, *Réglages initiaux*.
- Vous pouvez annuler le menu de configuration en appuyant sur **SRC/OFF**.

### Opérations de base

#### Important

- Lorsque vous enlevez ou remontez la face avant, manipulez-la doucement.
- Évitez de heurter la face avant.
- Conservez la face avant à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.
- Pour éviter d'endommager le périphérique ou l'intérieur du véhicule, retirez tous les câbles et périphériques connectés à la face avant, avant d'enlever cette dernière.

Retrait de la face avant pour protéger l'appareil contre le vol


- 1 Appuyez sur la touche de retrait pour libérer la face avant.
- 2 Poussez la face avant vers le haut (I), puis tirez-la vers vous (II).



- 3 Conservez toujours la face avant dans un boîtier de protection lorsqu'elle est détachée.

Remontage de la face avant

- 1 Faites glisser la face avant vers la gauche. Assurez-vous d'insérer les encoches sur le côté gauche de l'appareil central dans les fentes du panneau de commande.



- 2 Appuyez sur le côté droit de la face avant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Si vous ne pouvez pas monter la face avant sur l'appareil central, vérifiez que la face avant est correctement placée sur l'appareil central. Forcer la face avant en position risque de l'endommager ou d'endommager l'appareil central.

Mise en service de l'appareil

- 1 Appuyez sur **SRC/OFF** pour mettre en service l'appareil.

Mise hors service de l'appareil

- 1 Maintenez la pression sur **SRC/OFF** jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.

## Utilisation de l'appareil

Choix d'une source

- 1 Appuyez sur **SRC/OFF** pour parcourir les options disponibles:  
**TUNER** (syntoniseur)—**CD** (lecteur de CD intégré)—**USB** (USB)—**AUX** (AUX)

Réglage du volume

- 1 Tournez **M.C.** pour régler le volume.

### PRÉCAUTION

Pour des raisons de sécurité, gardez votre véhicule pour retirer la face avant.

### Remarque

Si le fil bleu/blanc de l'appareil est relié à la prise de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule, celle-ci se déploie lorsque la source est mise en service. Pour rétracter l'antenne, mettez la source hors service.

### Opérations communes des menus pour le(s) menu de configuration/réglages des fonctions/réglages audio/réglages initiaux/listes

Retour à l'affichage précédent  
Retour à la liste précédente (le dossier de niveau immédiatement supérieur)

- 1 Appuyez sur ↶

Retour à l'affichage ordinaire  
Annulation du menu des réglages initiaux/menu de configuration

- 1 Appuyez sur **BAND**.

Retour à l'affichage ordinaire à partir de la liste

- 1 Appuyez sur **BAND**.

## Syntoniseur

### Opérations de base

Sélection d'une gamme

- 1 Appuyez sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme désirée, **F1**, **F2**, **F3** en FM ou **MW/LW** (PO/GO), soit affichée.

Rappel des fréquences en mémoire

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶.
- Si **MAN** (accord manuel) est sélectionné dans le réglage **SEEK**, vous ne pouvez pas rappeler les fréquences en mémoire. Vous devez sélectionner **PCH** (canaux présélectionnés) dans **SEEK**. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 18, *SEEK (réglage de la touche droite/gauche)*.

Accord manuel (pas à pas)

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶.
- Si **PCH** (canaux présélectionnés) est sélectionné dans le réglage **SEEK**, vous ne pouvez pas effectuer un accord de fréquence manuel. Vous devez sélectionner **MAN** (accord manuel) dans **SEEK**. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 18, *SEEK (réglage de la touche droite/gauche)*.

Recherche

- 1 Appuyez de façon continue sur ◀ ou ▶, puis relâchez. Vous pouvez annuler l'accord automatique en appuyant brièvement sur ◀ ou ▶. Lorsque vous appuyez sur ◀ ou ▶ de façon prolongée, vous pouvez sauter des stations. L'accord automatique démarre dès que vous relâchez ◀ ou ▶.



## Utilisation de l'appareil

### Remarque

La fonction AF (recherche des autres fréquences possibles) de cet appareil peut être mise en service ou hors service. La fonction AF doit être hors service pendant une opération d'accord normal (reportez-vous à la page suivante, **AF** (recherche des autres fréquences possibles)).

## Enregistrement et rappel des stations pour chaque gamme

### Utilisation des touches de présélection

**1** Lorsque se présente une station que vous désirez mettre en mémoire, maintenez la pression sur une des touches de présélection (1 à 6) jusqu'à ce que le numéro de la présélection cesse de clignoter.

**2** Appuyez sur une des touches de présélection (1 à 6) pour sélectionner la station désirée.

### Changement de l'affichage RDS

● Appuyez sur **↔**.

Nom du service de programme—Informations PTY—Divertissement—Fréquence

- Les informations PTY et la fréquence s'affichent pendant huit secondes.
- En fonction de la gamme sélectionnée, les informations textuelles peuvent être différentes.

### Utilisation des fonctions PTY

Vous pouvez rechercher une station à l'aide de son code PTY (type de programme).

Recherche d'une station RDS en utilisant le code PTY

Vous pouvez rechercher une station qui diffuse un type général de programme mentionné dans la liste de la section suivante. Reportez-vous à cette page.

- Appuyez sur **PTY**.
- Tournez **M.C.** pour choisir le type de programme.

**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

- Appuyez sur **M.C.** pour lancer la recherche. Cet appareil recherche une station qui diffuse ce type de programme. Quand une station est trouvée, son nom de service de programme est affiché.

La liste des types d'émissions (code d'identification du type de programme) est présentée dans la section suivante. Reportez-vous à cette page.

- Appuyez à nouveau sur **M.C.** pour abandonner la recherche.
- Le type de l'émission captée peut différer de celui indiqué par le code PTY transmis.
- Si aucune station ne diffuse d'émission du type choisi, l'indication **NOT FOUND** s'affiche pendant environ deux secondes puis le syntoniseur s'accorde sur la fréquence d'origine.

### Liste des codes PTY

#### NEWS/INFO

**NEWS** (Bulletin d'informations), **AFFAIRS** (Actualités), **INFO** (Informations), **SPORT** (Sports), **WEATHER** (Météo), **FINANCE** (Finance)

#### POPULAR

## Utilisation de l'appareil

**POP MUS** (Musique populaire), **ROCK MUS** (Rock), **EASY MUS** (Musique légère), **OTH MUS** (Autre musique), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country), **NAT MUS** (Musique nationale), **OLDIES** (Musique du bon vieux temps), **FOLK MUS** (Folk)

#### CLASSICS

**L. CLASS** (Musique classique légère), **CLASSIC** (Musique classique)

#### OTHERS

**EDUCATE** (Éducation), **DRAMA** (Drame), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIED** (Programmes variés), **CHILDREN** (Émissions destinées aux enfants), **SOCIAL** (Sujets de société), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Programmes à ligne ouverte), **TOURING** (Voyages), **LEISURE** (Loisirs), **DOCUMENT** (Documentaires)

## Réglages des fonctions

**1** Appuyez sur **M.C.** pour afficher le menu principal.

**2** Tournez **M.C.** pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner **FUNCTION**.

**3** Tournez **M.C.** pour sélectionner la fonction.

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

- Si la gamme MW/LW (PO/GO) est sélectionnée, seul **BSM**, **LOCAL** et **SEEK** sont disponibles.

#### BSM (mémoire des meilleures stations)

La fonction BSM (mémoire des meilleures stations) mémorise automatiquement les six stations les plus fortes dans l'ordre de la force du signal.

- Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction BSM en service.

Pour annuler, appuyez de nouveau sur **M.C.**

#### REGION (stations régionales)

Quand la fonction AF est utilisée, la fonction de recherche des stations régionales limite la sélection aux stations qui diffusent des programmes régionaux.

- Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction de recherche des stations régionales en service ou hors service.

#### LOCAL (accord automatique sur une station locale)

L'accord automatique sur une station locale ne s'intéresse qu'aux stations de radio dont le signal reçu est suffisamment puissant pour garantir une réception de bonne qualité.

- Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.  
FM : **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**  
MW/LW (PO/GO) : **OFF—LV1—LV2**

La valeur la plus élevée permet la réception des seules stations très puissantes ; les autres valeurs autorisent la réception de stations moins puissantes.

#### PTY SEARCH (sélection du type de programme)

## Utilisation de l'appareil

Vous pouvez rechercher une station à l'aide de son code PTY (type de programme).

- Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- Tournez **M.C.** pour choisir le réglage désiré.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**
- Appuyez sur **M.C.** pour lancer la recherche. Cet appareil recherche une station qui diffuse ce type de programme. Quand une station est trouvée, son nom de service de programme est affiché.

Pour des informations PTY (code d'identification du type de programme), reportez-vous à la page précédente.

Le type de l'émission captée peut différer de celui indiqué par le code PTY transmis.

Si aucune station ne diffuse d'émission du type choisi, l'indication **NOT FOUND** s'affiche pendant environ deux secondes puis le synthétiseur s'accorde sur la fréquence d'origine.

### TA (attente de bulletins d'informations routières)

- Appuyez sur **M.C.** pour mettre en service ou hors service l'attente d'un bulletin d'informations routières.

### AF (recherche des autres fréquences possibles)

- Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction AF en service ou hors service.

### NEWS (interruption pour réception d'un bulletin d'informations)

- Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction NEWS (bulletin d'informations) en service ou hors service.

### SEEK (réglage de la touche droite/gauche)

Vous pouvez assigner une fonction aux touches droite et gauche de l'appareil.

Sélectionnez **MAN** (accord manuel) pour effectuer un accord de fréquence manuellement ou sélectionnez **PCH** (canaux présélectionnés) pour changer de canal présélectionné.

- Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner **MAN** ou **PCH**.

## CD/CD-R/CD-RW et périphériques de stockage USB

### Opérations de base

#### Lecture d'un CD/CD-R/CD-RW

- Introduisez un disque, l'étiquette vers le haut, dans le logement de chargement des disques.

#### Éjection d'un CD/CD-R/CD-RW

- Appuyez sur **▲**.

#### Lecture de plages musicales sur un périphérique de stockage USB

- Ouvrez le capot du port USB.
- Branchez le périphérique de stockage USB en utilisant un câble USB.  
Une plage musicale sera lue automatiquement.

#### Arrêt de la lecture de fichiers sur un périphérique de stockage USB

- Vous pouvez débrancher le périphérique de stockage USB à tout moment.  
L'appareil arrête la lecture.

#### Sélection d'un dossier

- Appuyez sur **1/▲** ou **2/▼**.

#### Sélection d'une plage

- Appuyez sur **◀** ou **▶**.

## Utilisation de l'appareil

### Avance ou retour rapide

- Appuyez de façon continue sur **◀** ou **▶**.
  - Lors de la lecture d'un disque d'audio compressé, aucun son n'est émis pendant l'avance ou le retour rapide.

### Retour au dossier racine

- Appuyez sur **BAND** de façon prolongée.

### Commutation entre les modes audio compressé et CD-DA

- Appuyez sur **BAND**.

### Commutation entre les périphériques de mémoire de lecture

Vous pouvez basculer entre les périphériques de mémoire sur les périphériques de stockage USB ayant plus d'un périphérique de mémoire compatible avec la norme Mass Storage Class pour effectuer la lecture.

- Appuyez sur **BAND**.
  - Vous pouvez basculer entre 32 différents périphériques de mémoire maximum.

### Remarque

Débranchez les périphériques de stockage USB de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Affichage des informations textuelles

### Sélection des informations textuelles désirées

- Appuyez sur **↔**.
  - Selon la version de iTunes utilisée pour enregistrer les fichiers MP3 sur un disque ou les types de fichiers média, des informations textuelles incompatibles enregistrés dans le fichier audio peuvent ne pas s'afficher correctement.
  - Les informations textuelles pouvant être modifiées dépendent du média.

## Sélection et lecture des fichiers/plages à partir de la liste des noms

**1 Appuyez sur **Q** pour passer en mode liste des noms de fichiers/plages.**

**2 Utilisez **M.C.** pour sélectionner le nom de fichier (ou nom de dossier) désiré.**

#### Modification du nom de fichier ou de dossier

- Tournez **M.C.**.

#### Lecture

- Lorsqu'un fichier ou une plage est sélectionné(e), appuyez sur **M.C.**.

#### Affichage d'une liste des fichiers (ou des dossiers) dans le dossier sélectionné

- Quand un dossier est sélectionné, appuyez sur **M.C.**.

#### Lecture d'une plage musicale dans le dossier sélectionné

- Quand un dossier est sélectionné, appuyez sur **M.C.** de façon prolongée.

## Utilisation de l'appareil

### Utilisation avancée à l'aide de touches spéciales

Sélection d'une étendue de répétition de lecture

- 1 Appuyez sur **6**  pour parcourir les options disponibles :


#### CD/CD-R/CD-RW

- **ALL** – Répétition de toutes les plages
- **ONE** – Répétition de la plage en cours de lecture
- **FLD** – Répétition du dossier en cours de lecture



#### Lecteur audio USB/mémoire USB

- **ALL** – Répétition de tous les fichiers
- **ONE** – Répétition du fichier en cours de lecture
- **FLD** – Répétition du dossier en cours de lecture

Lecture des plages dans un ordre aléatoire

- 1 Appuyez sur **5**  pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.

Les plages d'une étendue de répétition sélectionnée sont lues dans un ordre aléatoire.

- Pour changer de plage musicale pendant la lecture aléatoire, appuyez sur  pour passer à la plage suivante. Appuyez sur  pour recommencer la lecture de la plage musicale en cours à partir du début.

Pause de la lecture

- 1 Appuyez sur **4** **PAUSE** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé))

- 1 Appuyez sur **3** **S.Rtrv** pour parcourir les options disponibles :

**1—2—OFF** (désactivé)

**1** est efficace pour les faibles taux de compression et **2** est efficace pour les taux de compression élevés.

### Réglages des fonctions

**1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.**

**2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner la fonction.**

**3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction.**

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

#### REPEAT (répétition de la lecture)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner une étendue de répétition de lecture.
- Pour les détails, reportez-vous à cette page, *Sélection d'une étendue de répétition de lecture.*

#### RANDOM (lecture aléatoire)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre en service ou hors service la lecture aléatoire.

#### PAUSE (pause)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

#### S.RTRV (sound retriever)

Améliore automatiquement l'audio compressé et restaure un son riche.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.
- Pour les détails, reportez-vous à cette page, *Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé)).*

### Réglages sonores

**1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.**

## Utilisation de l'appareil

**2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner AUDIO.**

**3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction audio.**

Après avoir sélectionné la fonction audio, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

#### FAD/BAL (réglage de l'équilibre avant-arrière/droite-gauche)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Appuyez sur **M.C.** pour basculer entre l'équilibre avant-arrière/droite-gauche.
- 3 Tournez **M.C.** pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs.
- Si les réglages de la sortie arrière et de la sortie RCA sont **SW**, vous ne pouvez pas régler l'équilibre des haut-parleurs avant-arrière. Reportez-vous à la page suivante, **REAR-SP** (réglage de la sortie arrière). Reportez-vous à la page suivante, **PREOUT** (réglage du préamp).

#### PRESET EQ (rappel de l'égaliseur)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Tournez **M.C.** pour sélectionner l'égaliseur. **DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- 3 Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.
- Vous pouvez aussi changer l'égaliseur en appuyant répétitivement sur **EqIn1**

#### TONE CTRL (réglage de l'égaliseur)

- Les réglages de la courbe d'égalisation ajustée sont mémorisés dans **CUSTOM**.
- 1 Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner **BASS** (graves)/**MID** (médiums)/**TREBLE** (aigus).
- 3 Tournez **M.C.** pour régler le niveau. Plage de réglage : **+6 à -6**

#### LOUD (correction physiologique)

La correction physiologique a pour objet d'accroître les hautes et les basses fréquences à bas niveaux d'écoute.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré. **OFF** (désactivé)—**LOW** (faible)—**HI** (élevé)

#### SUB.W (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves)

Cet appareil est équipé d'une sortie haut-parleur d'extrêmes graves qui peut être mise en service ou hors service.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré. **NOR** (phase normale)—**REV** (phase inversée)—**OFF** (haut-parleur d'extrêmes graves désactivé)

#### SUB.W CTRL (réglage du haut-parleur d'extrêmes graves)

La fréquence de coupure et le niveau de sortie peuvent être réglés lorsque la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est activée.

Seules les fréquences inférieures à celles de la plage sélectionnée sont produites par le haut-parleur d'extrêmes graves.

- Quand vous sélectionnez **OFF** dans **SUB.W**, vous ne pouvez pas sélectionner cette fonction. Pour les détails, reportez-vous à cette page, **SUB.W** (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves).

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Appuyez sur **M.C.** pour basculer entre la fréquence de coupure et le niveau de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves. Fréquence de coupure (L'affichage de la fréquence de coupure clignote.)—Niveau de sortie (L'affichage du niveau de sortie clignote.)
- 3 Tournez **M.C.** pour choisir le réglage désiré. Fréquence de coupure : **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**  
Niveau de sortie : **-24 à +6**

## Utilisation de l'appareil

### SLA (réglage du niveau de la source)

La fonction **SLA** (réglage du niveau de la source) permet d'ajuster les niveaux sonores de chaque source afin d'éviter que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à l'autre.

- Les réglages sont basés sur le niveau du volume FM qui lui, demeure inchangé.
- Le niveau du volume MW/LW (PO/GO) peut également être réglé avec cette fonction.
- Si FM a été choisie comme source, vous ne pouvez pas afficher la fonction **SLA**.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Tournez **M.C.** pour régler le volume de la source.  
Plage de réglage: **+4 à -4**
- 3 Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.

## Réglages initiaux

### 🔊 Important

La fonction **PW SAVE** (économie d'énergie) est annulée si la batterie du véhicule est déconnectée et devra être réactivée une fois la batterie reconnectée. Quand **PW SAVE** est hors service, il est possible que selon la méthode de connexion utilisée l'appareil continue à consommer du courant de la batterie si le commutateur de contact de votre véhicule ne possède pas de position ACC (accessoire).

**1 Maintenez la pression sur SRC/OFF jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.**

**2 Appuyez de façon prolongée sur SRC/OFF jusqu'à ce que le nom de la fonction apparaisse sur l'affichage.**

### 3 Tournez M.C. pour sélectionner le réglage initial.

Après avoir sélectionné le réglage initial, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

#### CLOCK SET (réglage de l'horloge)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- 2 Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner le segment de l'affichage de l'horloge que vous voulez régler.  
Heure—Minute
- 3 Tournez **M.C.** pour régler l'horloge.

#### CLOCK (affichage de l'horloge)

Vous pouvez mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

L'affichage de l'horloge disparaît momentanément quand une autre opération est réalisée; il apparaît à nouveau 25 secondes plus tard.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

#### FM STEP (incrément d'accord FM)

Normalement, l'incrément d'accord FM employé par l'accord automatique est 50 kHz. Quand la fonction AF ou TA est en service, l'incrément d'accord passe automatiquement à 100 kHz. Il peut être préférable de régler l'incrément d'accord à 50 kHz quand la fonction AF est en service.

- Pendant l'accord manuel, l'incrément d'accord est maintenu à 50 kHz.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir l'incrément d'accord FM.  
**50 (50 kHz)—100 (100 kHz)**

#### AUTO-PI (recherche automatique PI)

L'appareil peut rechercher automatiquement une autre station avec le même type de programme, y compris si l'accord a été obtenu par le rappel d'une fréquence en mémoire.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre en service ou hors service la recherche automatique PI.

## Utilisation de l'appareil

### AUX (entrée auxiliaire)

Activez ce réglage lorsque vous utilisez un appareil auxiliaire connecté à cet appareil.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre **AUX** en service ou hors service.

### USB PNP (Plug-and-Play)

Ce réglage vous permet de basculer automatiquement votre source sur **USB**.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour activer ou désactiver la fonction Plug-and-Play.

**ON** – Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté, la source peut, selon le type de périphérique, basculer automatiquement sur **USB** lorsque vous mettez le moteur en marche. Si vous déconnectez votre appareil de stockage USB, cette source est mise hors service.

**OFF** – Quand l'appareil de stockage USB est connecté, la source n'est pas automatiquement basculée sur **USB**. Vous devez basculer la source sur **USB** manuellement.

### REAR-SP (réglage de la sortie arrière)

La sortie de connexion des haut-parleurs arrière peut être utilisée pour la connexion d'un haut-parleur pleine gamme ou d'un haut-parleur d'extrêmes graves.

Si vous basculez sur **SW**, vous pouvez connecter une borne de haut-parleur arrière à un haut-parleur d'extrêmes graves directement, sans utiliser un amplificateur auxiliaire.

Initialement, **REAR-SP** est réglé pour la connexion d'un haut-parleur arrière pleine gamme (**FUL**).

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.

#### FUL—SW

- Même si vous changez ce réglage, la sortie ne fonctionnera pas si **OFF** est sélectionné dans **SUB.W**. (Reportez-vous à la page précédente, **SUB.W** (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves).)
- Si vous modifiez ce réglage, la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est repositionnée sur les réglages d'usine dans le menu audio.

### PREOUT (réglage du préamp)

Les sorties RCA peuvent être utilisées pour la connexion d'un haut-parleur arrière ou d'un haut-parleur d'extrêmes graves..

Si vous basculez sur **SW**, vous pouvez connecter une borne de haut-parleur arrière à un haut-parleur d'extrêmes graves directement, sans utiliser un amplificateur auxiliaire.

Initialement, **PREOUT** est réglé pour la connexion d'un haut-parleur arrière pleine gamme (**SW**).

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.

#### SW—REA

- Même si vous changez ce réglage, la sortie ne fonctionnera pas si **OFF** est sélectionné dans **SUB.W**. (Reportez-vous à la page précédente, **SUB.W** (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves).)
- Si vous modifiez ce réglage, la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est repositionnée sur les réglages d'usine dans le menu audio.

## Utilisation de l'appareil

### DEMO (réglage de l'affichage de démonstration)

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre l'affichage de démonstration en service ou hors service.
- Si **PW SAVE** est activé, **DEMO** ne peut pas être sélectionné.

### SCROLL (réglage du mode de défilement)

Quand la fonction Ever Scroll est réglée sur **ON**, les informations textuelles enregistrées défilent en permanence. Réglez-la sur **OFF** si vous préférez que l'information défile une fois seulement.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction de défilement permanent en service ou hors service.

### TITLE (multilingue)

Cet appareil peut afficher les informations textuelles d'un fichier audio compressé même si elles sont incorporées dans une langue d'Europe de l'Ouest ou russe.

- Si la langue incorporée et la langue sélectionnée sont différentes, les informations textuelles peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré. **EUR** (Langue européenne)—**RUS** (Russe)

### PW SAVE (économie d'énergie)

Activer cette fonction vous permet de réduire la consommation de la batterie.

- La mise en service de la source est la seule opération permise quand cette fonction est en service.
- Cette fonction n'est pas disponible pour DEH-1410UB.

- 1 Appuyez sur **M.C.** pour mettre l'économie d'énergie en service ou hors service.

## Mise en service ou hors service de l'atténuateur de luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'éclairage.

- Appuyez sur **↔** de façon prolongée.

## Utilisation d'une source AUX

1 Insérez la mini prise stéréo dans le jack d'entrée AUX.

2 Appuyez sur **SRC/OFF** pour choisir **AUX** comme source.

### Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner **AUX** à moins que le réglage auxiliaire soit activé. Pour plus de détails, reportez-vous à la page précédente, **AUX** (entrée auxiliaire).

## Coupure du son

Seulement pour DEH-1420UB, DEH-1400UB et DEH-1400UBB.

Le son est coupé automatiquement quand :

- Un appel est effectué ou reçu sur un téléphone cellulaire connecté à cet appareil.
- Un guidage vocal est émis par un appareil de navigation Pioneer connecté.

Le son est coupé, **MUTE** est affiché et aucun réglage audio n'est possible sauf le contrôle du volume. Le fonctionnement retourne à la normale quand la connexion téléphonique ou le guidage vocal est terminé.

## Installation

## Connexions

### Important

- Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position **ACC** (accessoire) sur le contacteur d'allumage, ne pas connecter le câble rouge à la borne qui détecte l'utilisation de la clé de contact peut entraîner le déchargement de la batterie.



Avec position ACC



Sans position ACC


- L'utilisation de cet appareil de ces conditions autres que les conditions suivantes pourrait provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement.
  - Véhicules avec une batterie 12 volts et mise à la masse du négatif.
  - Haut-parleurs avec une puissance de sortie de 50 W et une impédance de 4 ohms à 8 ohms.
- Pour éviter un court-circuit, une surchauffe ou un dysfonctionnement, assurez-vous de respecter les instructions suivantes.
  - Déconnectez la borne négative de la batterie avant l'installation.
  - Fixez le câblage avec des serre-fils ou de la bande adhésive. Pour protéger le câblage, enroulez dans du ruban adhésif les parties du câblage en contact avec des pièces en métal.
  - Placez les câbles à l'écart de toutes les parties mobiles, telles que le levier de vitesse et les rails des sièges.
  - Placez les câbles à l'écart de tous les endroits chauds, par exemple les sorties de chauffage.
  - Ne reliez pas le câble jaune à la batterie à travers le trou dans le compartiment moteur.
  - Recouvrez tous les connecteurs de câbles qui ne sont pas connectés avec du ruban adhésif isolant.

- Ne raccourcissez pas les câbles.
- Ne coupez jamais l'isolation du câble d'alimentation de cet appareil pour partager l'alimentation avec d'autres appareils. La capacité en courant du câble est limitée.
- Utilisez un fusible correspondant aux caractéristiques spécifiées.
- Ne câblez jamais le câble négatif du haut-parleur directement à la masse.
- Ne réunissez jamais ensemble les câbles négatifs de plusieurs haut-parleurs.
- Lorsque cet appareil est sous tension, les signaux de commande sont transmis via le câble bleu/blanc. Connectez ce câble à la télécommande du système d'un amplificateur de puissance externe ou à la borne de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule (max. 300 mA 12V CC). Si le véhicule est équipé d'une antenne intégrée à la lunette arrière, connectez-le à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne.
- Ne reliez jamais le câble bleu/blanc à la borne d'alimentation d'un amplificateur de puissance externe. De même, ne le reliez pas à la borne d'alimentation de l'antenne motorisée. Dans le cas contraire, il peut en résulter un déchargement de la batterie ou un dysfonctionnement.
- Le câble noir est la masse. Les câbles de terre de cet appareil et d'autres produits (particulièrement les produits avec des courants élevés tels que l'amplificateur de puissance) doivent être câblés séparément. Dans le cas contraire, ils peuvent se détacher accidentellement et provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.


## Installation

## Cet appareil

DEH-1420UB, DEH-1400UB et DEH-1400UBB




DEH-1410UB



- ① Entrée cordon d'alimentation
- ② Sortie arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves
- ③ Entrée antenne
- ④ Fusible (10 A)
- ⑤ Entrée télécommande câblée  
Un adaptateur de télécommande câblée (vendu séparément) peut être connecté.

## Cordon d'alimentation

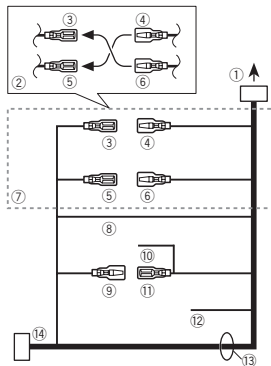

- ① Vers l'entrée cordon d'alimentation
- ② Selon le type de véhicule, ③ et ⑤ peuvent avoir une fonction différente. Dans ce cas, assurez-vous de connecter ④ à ⑤ et ⑥ à ③.
- ③ Jaune  
Alimentation de secours (ou accessoire)
- ④ Jaune  
Connectez à la borne d'alimentation 12 V permanente.
- ⑤ Rouge  
Accessoire (ou alimentation de secours)
- ⑥ Rouge  
Connectez à la borne contrôlée par le contact d'allumage (12 V CC).
- ⑦ Connectez les fils de même couleur ensemble.
- ⑧ Noir (masse du châssis)

## Installation


- ⑨ Bleu/blanc  
La position des broches du connecteur ISO est différente selon le type de véhicule. Connectez ⑨ et ⑪ lorsque la broche 5 est de type commande de l'antenne. Dans un type différent de véhicule, ne connectez jamais ⑨ et ⑪.
- ⑩ Bleu/blanc  
Connectez à la prise de commande du système de l'amplificateur de puissance (max. 300 mA 12 V CC).
- ⑪ Bleu/blanc  
Connectez à la borne de commande du relais de l'antenne motorisée (max. 300 mA 12 V CC).
- ⑫ Jaune/noir  
*Seulement pour DEH-1420UB, DEH-1400UB et DEH-1400UBB.*  
Si vous utilisez un équipement avec la fonction Coupeure du son, câblez ce fil au fil Coupeure Audio de cet équipement. Sinon, ne connectez rien au fil Coupeure Audio.
- ⑬ Fils du haut-parleur  
Blanc : Avant gauche ⊕  
Blanc/noir : Avant gauche ⊖  
Gris : Avant droite ⊕  
Gris/noir : Avant droite ⊖  
Vert : Arrière gauche ⊕ ou haut-parleur d'extrêmes graves ⊕  
Vert/noir : Arrière gauche ⊖ ou haut-parleur d'extrêmes graves ⊖  
Violet : Arrière droite ⊕ ou haut-parleur d'extrêmes graves ⊕  
Violet/noir : Arrière droite ⊖ ou haut-parleur d'extrêmes graves ⊖
- ⑭ Connecteur ISO  
Dans certains véhicules, il est possible que le connecteur ISO soit divisé en deux. Dans ce cas, assurez-vous de connecter les deux connecteurs.

## Remarques

- Changez les réglages initiaux de cet appareil. Reportez-vous à la page 20. **REAR-SP** (réglage de la sortie arrière). Reportez-vous à la page 20. **PREOUT** (réglage du préamp). La sortie haut-parleur d'extrêmes graves de cet appareil est monaurale.
- Lors de l'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves de 70 W (2 Ω), assurez-vous de connecter le haut-parleur d'extrêmes graves aux fils violet et violet/noir de cet appareil. Ne connectez aucun périphérique aux fils vert et vert/noir.

## Amplificateur de puissance (vendu séparément)

Réalisez ces connexions lors de l'utilisation d'un amplificateur optionnel.



- ① Télécommande du système  
Connectez au câble bleu/noir.
- ② Amplificateur de puissance (vendu séparément)
- ③ Connectez avec des câbles RCA (vendus séparément)
- ④ Sortie arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves
- ⑤ Haut-parleur arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves

## Installation

## ⚠ Important

- Vérifiez toutes les connexions et tous les systèmes avant l'installation finale.
- N'utilisez pas de pièces non autorisées car il peut en résulter des dysfonctionnements.

## Installation

- Consultez votre revendeur si l'installation nécessite le perçage de trous ou d'autres modifications du véhicule.
- N'installez pas cet appareil là où :
  - il peut interférer avec l'utilisation du véhicule.
  - il peut blesser un passager en cas d'arrêt soudain du véhicule.
- Le laser à semi-conducteur sera endommagé s'il devient trop chaud. Installez cet appareil à l'écart de tous les endroits chauds, par exemple les sorties de chauffage.
- Des performances optimales sont obtenues quand l'appareil est installé à un angle inférieur à 60°.



### Montage avant/arrière DIN


Cet appareil peut être installé correctement soit en montage frontal ou en montage arrière. Utilisez des pièces disponibles dans le commerce lors de l'installation.

### Montage frontal DIN

#### 1 Insérez le manchon de montage dans le tableau de bord.


Lors de l'installation de cet appareil dans un espace peu profond, utilisez le manchon de montage fourni. Si l'espace est insuffisant, utilisez le manchon de montage fourni avec le véhicule.

#### 2 Fixez le manchon de montage en utilisant un tournevis pour courber les pattes métalliques (90°) en place.

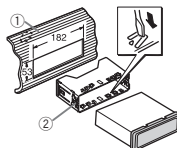

- 1 Tableau de bord
- 2 Manchon de montage

#### 3 Installez l'appareil comme indiqué sur la figure.

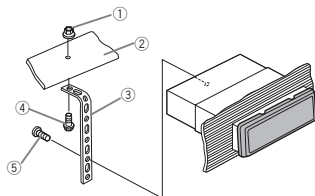


- 1 Écrou
  - 2 Pare-feu ou support métallique
  - 3 Attache en métal
  - 4 Vis
  - 5 Vis (M4 x 8)
- Assurez-vous que l'appareil est correctement mis en place. Toute installation instable peut entraîner des sauts ou autres dysfonctionnements.


## Installation

### Montage arrière DIN

#### 1 Déterminez la position appropriée où les trous sur le support et sur le côté de l'appareil se correspondent.




#### 2 Serrez deux vis de chaque côté.



- 1 Vis taraudeuse (5 mm x 8 mm)
- 2 Support de montage
- 3 Tableau de bord ou console

### Retrait de l'appareil


#### 1 Retirez l'anneau de garniture.

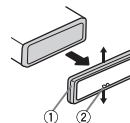

- 1 Anneau de garniture
  - 2 Encoche
- Relâcher la face avant permet d'accéder plus facilement à l'anneau de garniture.
  - Quand vous remontez l'anneau de garniture, pointez le côté avec l'encoche vers le bas.

#### 2 Insérez les clés d'extraction fournies dans les deux côtés de l'appareil jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

#### 3 Tirez l'appareil hors du tableau de bord.



### Retrait et remontage de la face avant

Vous pouvez retirer la face avant pour protéger l'appareil contre le vol.

Appuyez sur la touche de retrait, puis soulevez la face avant vers le haut et tirez-la vers vous. Pour les détails, reportez-vous à *Retrait de la face avant pour protéger l'appareil contre le vol* et à la page 16, *Remontage de la face avant*.

## Informations complémentaires

### Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Action corrective
L'éclairage de l'écran est activé et désactivé de façon aléatoire.	Le mode démonstration est activé.	Désactivez le réglage de l'affichage de démonstration.
L'écran revient automatiquement à l'affichage ordinaire.	Vous n'avez exécuté aucune opération pendant 30 secondes.	Réexécutez l'opération.
L'étendue de répétition de lecture change de manière inattendue.	En fonction de l'étendue de répétition de lecture, l'étendue sélectionnée peut changer lors de la sélection d'un autre dossier ou d'une autre plage ou pendant l'avance ou le retour rapide.	Résélectionnez l'étendue de répétition de lecture.
Un sous-dossier n'est pas lu.	Il est impossible de lire les sous-dossiers lorsque <b>FLD</b> (répétition du dossier) est sélectionné.	Sélectionnez une autre étendue de répétition de lecture.
<b>NO XXXX</b> apparaît lors de la modification de l'affichage (par exemple <b>NO TITLE</b> ).	Aucune information textuelle n'est intégrée.	Basculez l'affichage ou la lecture sur une autre plage/un autre fichier.

Symptôme	Causes possibles	Action corrective
L'appareil ne fonctionne pas correctement. Il y a des interférences.	Vous utilisez un autre appareil, tel qu'un téléphone cellulaire, qui transmet des ondes électromagnétiques à proximité de l'appareil.	Éloignez tous les appareils électriques qui pourraient provoquer des interférences.

### Messages d'erreur

Quand vous contactez votre distributeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche, n'oubliez pas de noter le message d'erreur.

#### Lecteur de CD intégré

Message	Causes possibles	Action corrective
<b>ERROR-07, 11, 12, 17, 30</b>	Le disque est sale. Le disque est rayé.	Nettoyez le disque. Utilisez un autre disque.
<b>ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0</b>	Une erreur mécanique ou électrique est survenue.	Coupez et remettez le contact d'allumage ou choisissez une autre source, puis revenez au lecteur de CD.
<b>ERROR-15</b>	Le disque inséré est vierge.	Utilisez un autre disque.
<b>ERROR-23</b>	Format CD non pris en charge.	Utilisez un autre disque.

## Informations complémentaires

Message	Causes possibles	Action corrective
<b>FRMT READ</b>	Le début de la lecture et le début de l'émission des sons sont parfois décalés.	Attendez que le message disparaisse pour entendre les sons.
<b>NO AUDIO</b>	Le disque inséré ne contient pas de fichiers pouvant être lus.	Utilisez un autre disque.
<b>SKIPPED</b>	Le disque inséré contient des fichiers protégés par DRM.	Utilisez un autre disque.
<b>PROTECT</b>	Tous les fichiers sur le disque inséré intègrent la protection par DRM.	Utilisez un autre disque.

#### Périphérique de stockage USB

Message	Causes possibles	Action corrective
<b>NO DEVICE</b>	Quand la fonction Plug-and-Play est hors service, aucun périphérique de stockage USB n'est connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettez la fonction Plug-and-Play en service.</li> <li>Connectez un périphérique de stockage USB compatible.</li> </ul>
<b>FRMT READ</b>	Le début de la lecture et le début de l'émission des sons sont parfois décalés.	Attendez que le message disparaisse pour entendre les sons.

Message	Causes possibles	Action corrective
<b>NO AUDIO</b>	Absence de plages musicales.	Transférez les fichiers audio vers le périphérique de stockage USB et procédez à la connexion.
	La sécurité est activée sur le périphérique de stockage USB.	Suivez les instructions du périphérique de stockage USB pour désactiver la sécurité.
<b>SKIPPED</b>	Le périphérique de stockage USB connecté contient des fichiers intégrant la protection Windows Media DRM 9/10.	Lisez un fichier audio n'intégrant pas la protection Windows Media DRM 9/10.
<b>PROTECT</b>	Tous les fichiers du périphérique de stockage USB intègrent la protection Windows Media DRM 9/10.	Transférez des fichiers audio n'intégrant pas la protection Windows Media DRM 9/10 vers le périphérique de stockage USB et procédez à la connexion.



## Informations complémentaires

Message	Causes possibles	Action corrective
<b>N/A USB</b>	L'appareil USB connecté n'est pas pris en charge par cet appareil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connectez un périphérique de stockage de masse USB compatible.</li> <li>Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphérique de stockage USB compatible.</li> </ul>
<b>CHECK USB</b>	<p>Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.</p> <p>Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus de 500 mA (courant maximal autorisé).</p>	<p>Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.</p> <p>Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Mettez le contact sur OFF, puis sur ACC ou ON, et ne connectez que des périphériques de stockage USB compatibles.</p>

Message	Causes possibles	Action corrective
<b>ERROR-19</b>	Panne de communication.	<p>Effectuez une des opérations suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coupez et remettez le contact d'alimentage.</li> <li>Déconnectez le périphérique de stockage USB.</li> <li>Choisissez une autre source.</li> </ul> <p>Revenez ensuite à la source USB.</p>
<b>ERROR-23</b>	Le périphérique de stockage USB n'a pas été formaté avec FAT12, FAT16 ou FAT32.	Le périphérique de stockage USB doit être formaté avec FAT12, FAT16 ou FAT32.

## Conseils sur la manipulation Disques et lecteur

Utilisez uniquement des disques affichant l'un ou l'autre des logos suivants.



Utilisez des disques 12 cm. N'utilisez pas de disques 8 cm ni un adaptateur pour disques 8 cm.

## Informations complémentaires

Utilisez seulement des disques conventionnels de forme circulaire. N'utilisez pas de disques ayant une forme particulière.



N'introduisez aucun objet dans le logement pour CD autre qu'un CD.

N'utilisez pas de disques fendillés, ébréchés, voilés ou présentant d'autres défauts, car ils peuvent endommager le lecteur.

Les disques CD-R/RW non finalisés ne peuvent pas être lus.

Ne touchez pas la surface enregistrée des disques.

Rangez les disques dans leur coffret dès que vous ne les écoutez plus.

Ne posez aucune étiquette sur la surface des disques, n'écrivez pas sur un disque, n'appliquez aucun agent chimique sur un disque.

Pour nettoyer un CD, essuyez le disque avec un chiffon doux en partant du centre vers l'extérieur.

La condensation peut perturber temporairement le fonctionnement du lecteur. Laissez celui-ci s'adapter à la température plus élevée pendant une heure environ. Essayez également les disques humides avec un chiffon doux.

La lecture de certains disques peut être impossible en raison des caractéristiques du disque, de son format, de l'application qui l'a enregistré, de l'environnement de lecture, des conditions de stockage ou d'autres conditions.

Les cahots de la route peuvent interrompre la lecture d'un disque.

Lors de l'utilisation de disques dont la surface de l'étiquette est imprimable, vérifiez les instructions et les avertissements des disques. L'insertion et l'éjection peut ne pas être possible selon les disques. L'utilisation d'un tel disque risque d'endommager cet appareil.

Ne posez aucune étiquette disponible dans le commerce ou tout autre matériau sur la surface des disques.

- Les disques pourraient se déformer et devenir injouables.
- Les étiquettes pourraient se décoller pendant la lecture et empêcher l'éjection des disques, ce qui pourrait endommager l'appareil.

## Périphérique de stockage USB

Les connexions via un concentrateur USB ne sont pas prises en charge.

Ne connectez aucun autre périphérique qu'un périphérique de stockage USB.

Fixez fermement le périphérique de stockage USB lors de la conduite. Ne laissez pas le périphérique de stockage USB tomber sur le plancher, où il pourrait gêner le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélérateur.

En fonction du périphérique de stockage USB, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Le fonctionnement peut varier.
- Le périphérique de stockage peut ne pas être reconnu.
- Les fichiers peuvent ne pas être lus correctement.
- Le périphérique peut générer des parasites radio.

## Informations complémentaires

### DualDiscs

Les DualDiscs sont des disques à deux faces avec un CD enregistrable pour l'audio sur une face et un DVD enregistrable pour la vidéo sur l'autre.

Comme la face CD des DualDiscs n'est pas physiquement compatible avec le standard CD général, la lecture de la face CD sur cet appareil peut ne pas être possible.

Charger et éjecter fréquemment un DualDisc peut provoquer des rayures sur le disque. Des rayures importantes peuvent entraîner des problèmes de lecture sur cet appareil. Dans certains cas, un DualDisc peut se retrouver bloqué dans le logement pour CD et ne sera pas éjecté. Pour éviter cela, nous vous recommandons de vous abstenir d'utiliser des DualDiscs avec cet appareil.

Pour des informations plus détaillées sur les DualDiscs, veuillez vous reporter aux informations fournies par le fabricant des disques.

### Formats audio compressés compatibles (disque, USB)

#### WMA

Extension de fichier : .wma

Débit binaire : 48 kbit/s à 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s à 384 kbit/s (VBR)

Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream avec vidéo : incompatible

#### MP3

Extension de fichier : .mp3

Débit binaire : 8 kbit/s à 320 kbit/s (CBR), VBR

Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pour accentuation)

Version étiquette ID3 compatible : 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la Version 2.x de l'étiquette ID3 a priorité sur la Version 1.x.)

Liste de lecture m3u : incompatible

MP3i (MP3 interactif), mp3 PRO : incompatible

#### WAV

Extension de fichier : .wav

Bits de quantification : 8 et 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz à 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz et 44,1 kHz (MS ADPCM)

#### Informations supplémentaires

Seuls les 32 premiers caractères d'un nom de fichier (incluant l'extension de fichier) ou d'un nom de dossier peuvent être affichés.

Les textes russes à afficher sur cet appareil doivent être codés avec un des jeux de caractères suivants :

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Un jeu de caractères autre que Unicode qui est utilisé dans un environnement Windows et qui est paramétré sur Russe dans le paramétrage multilingue

Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement selon l'application utilisée pour encoder les fichiers WMA.

Il peut se produire un léger retard au début de la lecture de fichiers audio intégrés avec des données image ou de fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB avec de nombreuses hiérarchies de dossiers.

## Informations complémentaires

### Disque

Hiérarchie des dossiers pouvant être lus : jusqu'à 8 niveaux (dans la pratique, la hiérarchie compte moins de 2 niveaux).

Dossiers pouvant être lus : jusqu'à 99

Fichiers pouvant être lus : jusqu'à 999

Système de fichiers : ISO 9660 Niveau 1 et 2, Romeo, Joliet

Lecture multi-session : compatible

Transfert des données en écriture par paquet : incompatible

Quelle que soit la durée du silence entre les plages musicales de l'enregistrement original, la lecture des disques d'audio compressé s'effectue avec une courte pause entre les plages musicales.

### Périphérique de stockage USB

Hiérarchie des dossiers pouvant être lus : jusqu'à 8 niveaux (dans la pratique, la hiérarchie compte moins de 2 niveaux).

Dossiers pouvant être lus : jusqu'à 500

Fichiers pouvant être lus : jusqu'à 15 000

Lecture des fichiers protégés par des droits d'auteur : incompatible

Périphérique de stockage USB partitionné : Seule la première partition peut être lue.

Il peut se produire un léger retard au début de la lecture de fichiers audio sur un périphérique de stockage USB avec de nombreuses hiérarchies de dossiers.


### ⚠ PRÉCAUTION

Ne laissez pas de disques ou un périphérique de stockage USB dans un lieu où les températures sont élevées.

### Séquence des fichiers audio

Sur cet appareil, l'utilisateur ne peut pas affecter de numéros de dossier ni spécifier les séquences de lecture.

#### Exemple de hiérarchie

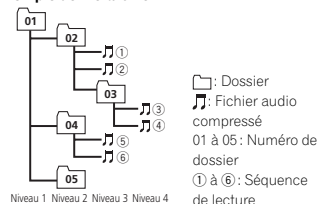

### Disque

La séquence de sélection des dossiers ou d'autres opérations peut différer en fonction du logiciel de codage ou d'écriture.

### Périphérique de stockage USB

La séquence de lecture est identique à la séquence enregistrée dans le périphérique de stockage USB.

Pour spécifier la séquence de lecture, la méthode suivante est recommandée.

- 1 Créez un nom de fichier en incluant des nombres qui spécifient la séquence de lecture (par exemple, 001xx.mp3 et 099yy.mp3).
- 2 Placez ces fichiers dans un dossier.
- 3 Enregistrez le dossier contenant les fichiers sur le périphérique de stockage USB.

## Informations complémentaires

Toutefois, avec certains environnements système, vous ne pouvez pas spécifier la séquence de lecture.

Pour les lecteurs audio portables USB, la séquence est différente et dépend du lecteur.

## Tableau des caractères cyrilliques

D : C	D : C	D : C	D : C	D : C
А : А	Б : Б	В : В	Г : Г	Д : Д
Е : Е, Ё	Ж : Ж	З : З	И : И, Ы	К : К
Л : Л	М : М	Н : Н	О : О	П : П
Р : Р	С : С	Т : Т	У : У	Ф : Ф
Х : Х	Ц : Ц	Ч : Ч	Ш : Ш, Щ	Ъ : Ъ
Ы : Ы	Ь : Ь	Э : Э	Ю : Ю	Я : Я

**D :** Affichage **C :** Caractère

## Droits d'auteur et marques commerciales

### iTunes

Apple et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

### MP3

La vente de ce produit comporte seulement une licence d'utilisation privée, non commerciale, et ne comporte pas de licence ni n'implique aucun droit d'utilisation de ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des revenus) en temps réel (terrestre, par satellite, câble et/ou tout autre média), diffusion/streaming via internet, des intranets et/ou d'autres sys-

tèmes électroniques de distribution de contenu, telles que les applications audio payante ou audio sur demande. Une licence indépendante est requise pour de telles utilisations. Pour les détails, veuillez visiter le site <http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit intègre une technologie détenue par Microsoft Corporation, qui ne peut être utilisée et distribuée que sous licence de Microsoft Licensing, Inc.

## Informations complémentaires

## Caractéristiques techniques

### Généralités

Tension d'alimentation ..... 14,4 V CC (10,8 V à 15,1 V acceptable)  
 Consommation maximale ..... 10,0 A  
 Dimensions (L × H × P) :

#### DIN

Châssis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm  
 Panneau avant ... 188 mm × 58 mm × 16 mm

#### D

Châssis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm  
 Panneau avant ... 170 mm × 46 mm × 16 mm

Poids ..... 1,1 kg

### Audio

Puissance de sortie maximale ..... 50 W × 4  
 70 W × 1/2 Ω (pour le haut-parleur d'extrêmes graves)  
 Puissance de sortie continue ..... 22 W × 4 (50 Hz à 15 000 Hz, DHT 5 %, impédance de charge 4 Ω avec les deux ca-naux entraînés)  
 Impédance de charge ..... 4 Ω (4 Ω à 8 Ω acceptable)  
 Niveau de sortie maximum de la sortie préamp ..... 2,0 V

#### Contrôles de tonalité :

##### Grave

Fréquence ..... 100 Hz  
 Gain ..... ± 12 dB

##### Moyen

Fréquence ..... 1 kHz  
 Gain ..... ± 12 dB

##### Aigus

Fréquence ..... 10 kHz  
 Gain ..... ± 12 dB

#### Haut-parleur d'extrêmes graves (mono) :

Fréquence ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz  
 Pente ..... -18 dB/octave  
 Gain ..... +6 dB à -24 dB  
 Phase ..... Normale/Inverse

### Lecteur de CD

Système ..... Compact Disc Digital Audio  
 Disques utilisables ..... Disques compacts  
 Rapport signal/bruit ..... 94 dB (1 kHz) (réseau IEC-A)  
 Nombre de canaux ..... 2 (stéréo)  
 Format de décodage MP3 ..... MPEG-1 & 2 Couche Audio 3  
 Format de décodage WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ca-naux audio)  
 Format du signal WAV ..... PCM Linéaire & MS ADPCM (Non compressé)

### USB

Spécification standard USB ..... USB 2.0 vitesse pleine  
 Alimentation maximale ..... 1 A  
 Classe USB ..... MSC (Mass Storage Class)  
 Système de fichiers ..... FAT12, FAT16, FAT32  
 Format de décodage MP3 ..... MPEG-1 & 2 Couche Audio 3  
 Format de décodage WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ca-naux audio)  
 Format du signal WAV ..... PCM Linéaire & MS ADPCM (Non compressé)

### Syntoniseur FM

Gamme de fréquence ..... 87,5 MHz à 108,0 MHz  
 Sensibilité utile ..... 9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, S/B : 30 dB)  
 Rapport signal/bruit ..... 72 dB (réseau IEC-A)

### Syntoniseur MW (PO)

Gamme de fréquence ..... 531 kHz à 1 602 kHz  
 Sensibilité utile ..... 25 μV (S/B : 20 dB)  
 Rapport signal/bruit ..... 62 dB (réseau IEC-A)

### Syntoniseur LW (GO)

Gamme de fréquence ..... 153 kHz à 281 kHz  
 Sensibilité utile ..... 28 μV (S/B : 20 dB)  
 Rapport signal/bruit ..... 62 dB (réseau IEC-A)

### Remarque

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable.

## Prima di iniziare

### Grazie per aver acquistato questo prodotto PIONEER

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, per assicurarne il corretto utilizzo. È particolarmente importante leggere e osservare le precauzioni contrassegnate da **AVVERTENZA** e **ATTENZIONE** in questo manuale. *Conservare questo manuale in un luogo sicuro e accessibile, per consultazione futura.*



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

Gli utenti privati dei Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia possono portare i propri prodotti elettronici gratuitamente presso i centri di raccolta specificati o presso il rivenditore al dettaglio (se l'acquisto è stato eseguito presso un rivenditore di questo tipo).

Per i Paesi non specificati in precedenza, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento.

In questo modo si garantirà che il prodotto smaltito subisca i processi di trattamento, recupero e riciclaggio necessari per prevenire i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.

### Informazioni sull'unità

Le frequenze del sintonizzatore di questa unità sono destinate all'uso in Europa occidentale, in Asia, nel Medio Oriente, in Africa e in Oceania. L'uso in altre aree può dare come risultato una ricezione non adeguata. La funzione RDS (Radio Data System) è operativa solo nelle aree in cui vengono trasmessi segnali RDS per stazioni FM.

#### ATTENZIONE

Questo prodotto è classificato come prodotto laser di classe 1 in conformità con gli standard di sicurezza dei prodotti laser (IEC 60825-1:2007) e contiene un modulo laser di classe 1M. Per garantire continuamente la sicurezza, non rimuovere nessuna copertura o cercare di accedere ai componenti interni del prodotto. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione.

**PRODOTTO LASER DI CLASSE 1**

**ATTENZIONE—RADIAZIONI LASER INVISIBILI CLASSE 1M QUANDO APERTO. NON OSSERVARE IN MODO DIRETTO CON STRUMENTI OTTICI.**

#### ⚠ ATTENZIONE

- Non lasciare che questa unità entri in contatto con liquidi, in caso contrario possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, se questa unità entra in contatto con liquidi, può subire danni oppure emettere fumo o surriscaldarsi.
- Il CarStereo-Pass Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.

## Prima di iniziare

- Evitare l'esposizione all'umidità.
- Se la batteria viene scollegata o si scarica, la memoria delle preselezioni viene cancellata.

#### Nota

Le operazioni di impostazione delle funzioni vengono completate anche se il menu viene chiuso prima della conferma.

### Informazioni su questo manuale

Nelle istruzioni seguenti, si fa riferimento collettivamente alle memorie USB e ai lettori audio USB come "dispositivi di memoria USB".

### Modalità dimostrazione

#### 🔍 Importante

- Se non si collega il conduttore rosso (ACC) di questa unità a un terminale accoppiato al funzionamento on/off dell'interruttore della chiave di avviamento, la batteria potrebbe scaricarsi.
- Se la dimostrazione delle caratteristiche continua mentre il motore del veicolo è spento, la batteria potrebbe scaricarsi.


La dimostrazione viene avviata automaticamente se non si effettuano operazioni con questa unità per circa 30 secondi o se l'interruttore della chiave di avviamento viene posizionato su ACC o ON quando l'unità è spenta. Per cancellare la modalità dimostrazione è necessario visualizzare le impostazioni iniziali. Selezionare **DEMO** (impostazione del display di dimostrazione) e disattivare il display di dimostrazione. Per dettagli, vedere *Impostazioni iniziali* a pagina 33.

### In caso di problemi

Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino.

## Funzionamento dell'unità

### Unità principale

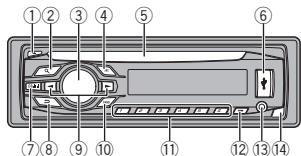


Componente	Componente
① ▲ (espulsione)	⑧ ↵ (tasto indietro/display)
② 🔍 (lista)	⑨ ◀▶
③ <b>MULTI-CONTROL (M.C.)</b>	⑩ <b>BAND</b>
④ <b>SRC OFF</b>	⑪ <b>1 - 6</b>
⑤ Vano d'inserimento dei dischi	⑫ <b>PTY</b>
⑥ Porta USB	⑬ Connettore di ingresso ausiliario (AUX) (connettore stereo da 3,5 mm)
⑦ <b>EQ</b>	⑭ Tasto Rimozione

### ATTENZIONE

- Utilizzare un cavo USB Pioneer opzionale (CD-U50E) per collegare un lettore audio USB o un dispositivo di memoria USB, in quanto se i dispositivi vengono collegati direttamente all'unità, spoggeranno dalla stessa e potrebbero risultare pericolosi.
- Non utilizzare prodotti non approvati.

### Indicazioni sul display

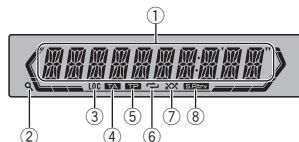

Indicatore	Stato
① Sezione del display principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sintonizzatore: banda e frequenza</li> <li>RDS: nome di servizio del programma, informazioni PTY e altre informazioni letterali</li> <li>Lettore CD incorporato e USB: tempo di riproduzione trascorso e informazioni di testo</li> </ul>
② 🔍 (lista)	La funzione elenco è attiva.
③ <b>LOC</b>	La ricerca di sintonia in modo locale è attiva.
④ <b>TA</b> (TA)	La funzione TA è attivata.
⑤ <b>TP</b> (TP)	È sintonizzata una stazione TP.
⑥ ↻ (ripetizione)	È attiva la funzione di riproduzione cartella.
⑦ <b>CS</b> (casuale)	È attiva la riproduzione casuale.
⑧ <b>SR</b> (Sound Retriever)	È attivata la funzione Sound Retriever.

## Funzionamento dell'unità

### Menu di configurazione

Portando su ON l'interruttore della chiave di avviamento dopo l'installazione, sul display compare il menu di configurazione.

È possibile configurare le opzioni di menu riportate di seguito.

**1 Dopo aver installato l'unità, portare l'interruttore della chiave di avviamento su ON.** Viene visualizzata l'indicazione **SET UP**.

**2 Ruotare M.C. per selezionare YES. Premere M.C. per selezionare.**

- Se non si effettuano operazioni per 30 secondi, il menu di configurazione non sarà visualizzato.
- Se non si desidera eseguire la configurazione in questo momento, ruotare **M.C.** per selezionare **NO**. Premere per selezionare.

Se si seleziona **NO**, non è possibile definire le impostazioni nel menu di configurazione.

**3 Attenersi alle procedure descritte di seguito per configurare il menu.**

Per passare all'opzione di menu successiva, occorre confermare la selezione.

#### CLOCK SET (impostazione dell'orologio)

- Ruotare **M.C.** per regolare le ore.
- Premere **M.C.** per selezionare i minuti.
- Ruotare **M.C.** per regolare i minuti.
- Premere **M.C.** per confermare la selezione.

#### FM STEP (passo di sintonizzazione FM)

Normalmente il passo per la sintonizzazione in FM impiegata dalla ricerca di sintonia è 50 kHz. Quando sono attivate le funzioni AF o TA il passo di sintonizzazione cambia automaticamente a 100 kHz. Quando è attivata la funzione AF, è preferibile impostare il passo di sintonizzazione a 50 kHz.

- Il passo di sintonizzazione rimane a 50 kHz durante la sintonizzazione manuale.

① Ruotare **M.C.** per selezionare il passo di sintonizzazione FM.

**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

② Premere **M.C.** per confermare la selezione.

#### DEMO (impostazione del display di dimostrazione)

- Per attivare o disattivare il display di dimostrazione, ruotare **M.C.**
- Premere **M.C.** per confermare la selezione.

#### TITLE (multi-lingue)

Questa unità è in grado di visualizzare le informazioni di testo dei file audio compressi se sono state incorporate in una delle lingue europee occidentali o in russo.

- Se la lingua incorporata e l'impostazione della lingua selezionata non corrispondono, le informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente.

- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

① Ruotare **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

**EUR** (Lingua europea)—**RUS** (lingua russa)

② Premere **M.C.** per confermare la selezione. Viene visualizzata l'indicazione **QUIT**.

**4 Per completare le impostazioni, ruotare M.C. per selezionare YES. Premere per selezionare.**

- Se si desidera modificare ancora l'impostazione, ruotare **M.C.** per selezionare **NO**. Premere per selezionare.

## Funzionamento dell'unità

### Note

- È possibile configurare le opzioni di menu nelle impostazioni iniziali. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere *Impostazioni iniziali* a pagina 33.
- È possibile annullare il menu di configurazione premendo **SRC/OFF**.

## Funzionamento di base

### Importante

- Rimuovere e inserire il frontalino delicatamente.
- Evitare di sottoporre il frontalino a urti eccessivi.
- Mantenere il frontalino lontano dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.
- Per evitare danni ai dispositivi o agli interni del veicolo, accertarsi di scollegare gli eventuali cavi e i dispositivi collegati al frontalino, prima di rimuoverlo.

Rimozione del frontalino per proteggere l'unità dai furti


- 1 Premere il tasto di rimozione per sganciare il frontalino.
- 2 Spingere il frontalino verso l'alto (I) e quindi tirarlo verso l'esterno (II).



- 3 Tenere sempre il frontalino nella custodia di protezione quando non è collegato all'unità.

Reinserimento del frontalino

- 1 Fare scorrere il frontalino verso sinistra. Inserire le linguette sul lato sinistro dell'unità principale nei corrispondenti alloggiamenti sul frontalino.



- 2 Premere il lato destro del frontalino fino a quando è saldamente installato. Se non è possibile collegare il frontalino all'unità principale, verificare di aver collocato il frontalino sull'unità in modo corretto. Se il frontalino viene inserito con forza eccessiva, l'unità o il frontalino potrebbero subire danni.

Accensione dell'unità

- 1 Premere **SRC/OFF** per accendere l'unità.

Spegnimento dell'unità

- 1 Premere e tenere premuto **SRC/OFF** fino a quando l'unità non si spegne.

## Funzionamento dell'unità

Selezione di una sorgente

- 1 Premere **SRC/OFF** per passare in rassegna: **TUNER** (Sintonizzatore)—**CD** (Lettore CD incorporato)—**USB** (USB)—**AUX** (AUX)

Regolazione del volume

- 1 Ruotare **M.C.** per regolare il volume.

### ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, parcheggiare il veicolo quando si rimuove il frontalino.

### Nota

Quando il conduttore isolato blu/bianco di questa unità viene collegato al terminale di controllo del relè dell'antenna automatica, l'antenna dell'automobile si estende quando si accende l'unità. Per ritirare l'antenna, spegnere la sorgente.

## Operazioni dei menu identiche per menu di configurazione/impostazioni funzioni/regolazioni audio/impostazioni iniziali/liste

Ritorno al display precedente

Ritorno all'elenco precedente (la cartella superiore di un livello)

- 1 Premere **↶**.

Ritorno al display normale

Annullamento del menu delle impostazioni iniziali/menu di configurazione

- 1 Premere **BAND**.

Ritorno al display normale dall'elenco

- 1 Premere **BAND**.

## Sintonizzatore

### Funzionamento di base

Selezione di una banda

- 1 Premere **BAND** fino a quando viene visualizzata la banda desiderata (**F1**, **F2**, **F3** per FM o **MW/LW**).

Richiamo delle stazioni preselezionate

- 1 Premere **◀** o **▶**.
  - Se **MAN** (sintonizzazione manuale) è selezionato in **SEEK**, non è possibile richiamare le stazioni preselezionate. È necessario selezionare **PCH** (canali preselezionati) in **SEEK**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere **SEEK** (impostazione tasto sinistro/destro) a pagina 32.

Sintonizzazione manuale (passo per passo)

- 1 Premere **◀** o **▶**.
  - Se **PCH** (canali preselezionati) è selezionato in **SEEK**, non è possibile eseguire la sintonizzazione manuale. È necessario selezionare **MAN** (sintonizzazione manuale) in **SEEK**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere **SEEK** (impostazione tasto sinistro/destro) a pagina 32.

Ricerca

- 1 Premere e tenere premuto **◀** o **▶** e poi rilasciare. È possibile annullare la ricerca di sintonia premendo brevemente **◀** o **▶**. Se si spinge e si tiene premuto **◀** o **▶**, è possibile saltare le stazioni. La ricerca di sintonia viene avviata non appena si rilascia **◀** o **▶**.

### Nota

È possibile attivare e disattivare (impostare su on/off) la funzione AF (ricerca delle frequenze alternative) di questa unità. Per le normali operazioni di sintonizzazione, la funzione AF deve essere disattivata (vedere **AF** (ricerca delle frequenze alternative) nella pagina seguente).

## Funzionamento dell'unità

### Memorizzazione e richiamo delle stazioni per ciascuna banda

#### Uso dei tasti di preselezione sintonia

**1** Quando viene individuata una stazione che si desidera memorizzare, premere uno dei tasti di preselezione sintonia (da 1 a 6), mantenendolo premuto fino a quando il numero di preselezione non cessa di lampeggiare.

**2** Premere e tenere premuto uno dei tasti di preselezione sintonia (da 1 a 6) per selezionare la stazione desiderata.

#### Scorrimonto del display RDS

##### ● Premere $\rightarrow$ .

Nome di servizio del programma—Informazioni PTY—Intrattenimento—Frequenza

- Le informazioni PTY e la frequenza vengono visualizzate sul display per otto secondi.
- È possibile modificare le informazioni a seconda della banda.

#### Uso delle funzioni PTY

È possibile sintonizzarsi su una stazione usando le informazioni PTY (tipo di programma).

Ricerca di una stazione RDS tramite le informazioni PTY

È possibile ricercare programmi di trasmissioni di tipo generale, come quelli elencati nella sezione seguente. Vedere in questa pagina.

- 1 Premere **PTY**.
- 2 Ruotare **M.C.** per selezionare un tipo di programma.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**
- 3 Premere **M.C.** per avviare la ricerca.

L'unità ricerca una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato. Quando viene trovata una stazione, viene visualizzato il nome di servizio del programma.

Le informazioni PTY (codice ID del tipo di programma) sono elencate nella sezione seguente. Vedere in questa pagina.

- Per annullare la ricerca premere nuovamente **M.C.**
- Il programma di alcune stazioni può essere diverso da quello indicato dal PTY (tipo di programma) trasmesso.
- Se nessuna stazione trasmette il tipo di programma ricercato, per circa due secondi viene visualizzata l'indicazione **NOT FOUND** e poi il sintonizzatore torna alla stazione originale.

#### Elenco PTY

##### NEWS/INFO

**NEWS** (Notizie), **AFFAIRS** (Problemi attuali), **INFO** (Informazione), **SPORT** (Sport), **WEATHER** (Informazioni meteorologiche), **FINANCE** (Economia)

##### POPULAR

**POP MUS** (Musica popolare), **ROCK MUS** (Musica rock), **EASY MUS** (Musica rilassante), **OTH MUS** (Altra musica), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Musica Country), **NAT MUS** (Musica nazionale), **OLDIES** (Vecchi successi), **FOLK MUS** (Musica Folk)

## Funzionamento dell'unità

### CLASSICS

**L. CLASS** (Musica classica leggera), **CLASSIC** (Musica classica)

### OTHERS

**EDUCATE** (Educazione), **DRAMA** (Teatro), **CULTURE** (Cultura), **SCIENCE** (Scienza), **VARIED** (Varietà), **CHILDREN** (Bambini), **SOCIAL** (Questioni sociali), **RELIGION** (Religione), **PHONE IN** (Chiamate in diretta), **TOURING** (Viaggi), **LEISURE** (Tempo libero), **DOCUMENT** (Documentari)

### Impostazioni delle funzioni

**1** Premere **M.C.** per visualizzare il menu principale.

**2** Ruotare **M.C.** per modificare l'opzione di menu; premere per selezionare **FUNCTION**.

**3** Ruotare **M.C.** per selezionare la funzione. Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare la funzione.

- Se è selezionata la banda **MW/LW**, è possibile selezionare solo **BSM**, **LOCAL** o **SEEK**.

### BSM (memorizzazione delle stazioni migliori)

La funzione BSM (memorizzazione delle stazioni migliori) memorizza automaticamente le sei stazioni più forti in ordine di forza del segnale.

- 1 Premere **M.C.** per attivare la funzione BSM.  
Per annullare l'operazione, premere di nuovo **M.C.**

### REGION (regionale)

Quando si utilizza la funzione AF, la funzione regionale limita la selezione alle stazioni che trasmettono programmi regionali.

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare la funzione regionale.

### LOCAL (ricerca di sintonia in modo locale)

La ricerca di sintonia in modo locale consente di sintonizzare solo le stazioni radio con segnali radio sufficientemente potenti per una buona ricezione.

- 1 Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.  
FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**  
MW/LW: **OFF—LV1—LV2**  
L'impostazione di livello massimo consente la ricezione solo delle stazioni più forti, mentre i livelli più bassi consentono di ricevere stazioni più deboli.

### PTY SEARCH (selezione del tipo di programma)

È possibile sintonizzarsi su una stazione usando le informazioni PTY (tipo di programma).

- 1 Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
- 2 Ruotare **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**
- 3 Premere **M.C.** per avviare la ricerca.

L'unità ricerca una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato. Quando viene trovata una stazione, viene visualizzato il nome di servizio del programma.

Per le informazioni PTY (codice ID del tipo di programma), vedere in questa pagina. Il programma di alcune stazioni può essere diverso da quello indicato dal PTY (tipo di programma) trasmesso.

Se nessuna stazione trasmette il tipo di programma ricercato, per circa due secondi viene visualizzata l'indicazione **NOT FOUND** e poi il sintonizzatore torna alla stazione originale.

### TA (attesa di notiziari sul traffico)

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare l'attesa di notiziari sul traffico.

### AF (ricerca delle frequenze alternative)

## Funzionamento dell'unità

- [1] Premere **M.C.** per attivare e disattivare la funzione AF.

**NEWS** (interruzione dei programmi per i notiziari)

- [1] Premere **M.C.** per attivare o disattivare la funzione NOTIZIE.

**SEEK** (impostazione tasto sinistro/destro)

È possibile assegnare una funzione ai tasti sinistro e destro dell'unità.

Selezionare **MAN** (sintonizzazione manuale) per eseguire la sintonizzazione manuale o **PCH** (canali preselezionati) per scegliere i canali preselezionati.

- [1] Premere M.C. per selezionare **MAN** o **PCH**.

## CD/CD-R/CD-RW e dispositivi di memoria USB

### Funzionamento di base

Riproduzione di CD/CD-R/CD-RW

- [1] Inserire un disco nel vano d'inserimento dei dischi, con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

Espulsione dei CD/CD-R/CD-RW

- [1] Premere **▲**.

Riproduzione dei brani registrati su un dispositivo di memoria USB

- Sollevare la copertura della porta USB.
- Collegare il dispositivo di memoria USB utilizzando un cavo USB.  
Verrà riprodotto automaticamente un brano.

Arresto della riproduzione dei file sul dispositivo di memoria USB

- [1] È possibile scollegare il dispositivo di memoria USB in qualsiasi momento.  
L'unità interrompe la riproduzione.

Selezione di una cartella

- [1] Premere **1/▲** o **2/▼**.

Selezione di una traccia

- [1] Premere **◀** o **▶**.

Avanzamento rapido/modalità inversa rapida

- [1] Premere e tenere premuto **◀** o **▶**.  
• Quando si riproducono file audio compressi, durante l'avanzamento rapido e la modalità inversa non viene emesso audio.

Ritorno alla cartella principale

- [1] Premere e tenere premuto **BAND**.

Passaggio da audio compresso a CD-DA

- [1] Premere **BAND**.

Passaggio da un dispositivo di memoria per la riproduzione ad un altro

Se sono disponibili più dispositivi di memorizzazione di massa conformi con lo standard Mass Storage Class USB, è possibile alternare i dispositivi di memoria per la riproduzione.

- [1] Premere **BAND**.  
• È possibile alternare fino a 32 differenti dispositivi di memoria.

### Nota

Quando non utilizzati, scollegare i dispositivi di memoria USB dall'unità.

### Visualizzazione delle informazioni di testo

Selezione delle informazioni di testo desiderate

- [1] Premere **↵**.  
• A seconda della versione di iTunes utilizzata per scrivere i file MP3 o del tipo di file multimediali, il testo memorizzato su un file audio potrebbe essere incompatibile e non essere visualizzato correttamente.  
• Le informazioni di testo che possono essere cambiate dipendono dal tipo di supporto.

## Funzionamento dell'unità

### Selezione e riproduzione di file/brani dall'elenco dei nomi

**1** Premere **Q** per passare alla modalità dell'elenco dei nomi file/brani.

**2** Utilizzare M.C. per selezionare il nome del file (o il nome della cartella) desiderato.

Selezione dei nomi dei file o delle cartelle

- [1] Ruotare **M.C.**

Riproduzione

- [1] Quando è selezionato un file o un brano, premere **M.C.**

Visualizzazione di un elenco dei file (o delle cartelle) nella cartella selezionata

- [1] Quando è selezionata una cartella, premere **M.C.**

Riproduzione di un brano nella cartella selezionata

- [1] Quando è selezionata una cartella, premere e tenere premuto **M.C.**

### Operazioni avanzate tramite i tasti speciali

Selezione di un intervallo di ripetizione

- [1] Premere **6/↵** per alternare:

**CD/CD-R/CD-RW**

- ALL** – Ripete tutti i brani
  - ONE** – Ripete il brano corrente
  - FLD** – Ripete la cartella corrente
- Lettores audio USB/memoria USB**
- ALL** – Ripete tutti i file
  - ONE** – Ripete il file corrente
  - FLD** – Ripete la cartella corrente

Riproduzione di brani in ordine casuale

- [1] Premere **5/✕** per attivare o disattivare la riproduzione casuale.  
I brani contenuti nell'intervallo di ripetizione selezionato vengono riprodotti in ordine casuale.  
• Per cambiare brano durante la riproduzione casuale, premere **▶** per passare al brano successivo. Se si preme **◀**, viene riavviata la riproduzione del brano corrente dall'inizio.

Messa in pausa della riproduzione

- [1] Premere **4/PAUSE** per attivare o disattivare la pausa.

Miglioramento dell'audio compresso e ripristino del suono completo (funzione Sound Retriever)

- [1] Premere **3/5/Rtrv** per passare in rassegna:  
**1–2** – **OFF** (disattivata)  
**1** è efficace per le velocità di compressione basse, mentre **2** è efficace per le velocità di compressione alte.

### Impostazioni delle funzioni

**1** Premere **M.C.** per visualizzare il menu principale.

**2** Ruotare **M.C.** per modificare l'opzione di menu; premere per selezionare **FUNCTION**.



## Funzionamento dell'unità

### 3 Ruotare M.C. per selezionare la funzione.

Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare la funzione.

#### REPEAT (riproduzione ripetuta)

- 1 Premere **M.C.** per selezione di un intervallo di riproduzione ripetuta.  
Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* nella pagina precedente.

#### RANDOM (riproduzione casuale)

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare la riproduzione casuale.

#### PAUSE (pausa)

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare la pausa.

#### S.RTRV (Sound Retriever)

Questa funzione migliora automaticamente l'audio compresso e ripristina il suono completo.

- 1 Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.  
Per ulteriori dettagli, vedere *Miglioramento dell'audio compresso e ripristino del suono completo (funzione Sound Retriever)* nella pagina precedente.

## Regolazione dell'audio

### 1 Premere M.C. per visualizzare il menu principale.

### 2 Ruotare M.C. per modificare l'opzione di menu; premere per selezionare AUDIO.

### 3 Ruotare M.C. per selezionare la funzione audio.

Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare la funzione audio.

#### FAD/BAL (dissolvenza/regolazione del bilanciamento)

- 1 Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
- 2 Premere **M.C.** per passare dalla dissolvenza (anteriore/posteriore) al bilanciamento (sinistra/destra) e viceversa.
- 3 Ruotare **M.C.** per regolare il bilanciamento degli altoparlanti.
  - Quando l'impostazione dell'uscita posteriore e RCA è **SW**, non è possibile regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posteriori. Vedere **REAR-SP** (impostazione dell'uscita posteriore) nella pagina seguente. Vedere **PREOUT** (impostazione pre-out) nella pagina seguente.

#### PRESET EQ (richiamo dell'equalizzatore)

- 1 Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
- 2 Ruotare **M.C.** per selezionare l'equalizzatore. **DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- 3 Premere **M.C.** per confermare la selezione.
  - È inoltre possibile cambiare l'equalizzatore premendo ripetutamente **Eq/1**.

#### TONE CTRL (regolazione dell'equalizzatore)

- Le impostazioni della curva d'equalizzazione regolata vengono memorizzate in **CUSTOM**.
- 1 Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
  - 2 Ruotare **M.C.** per selezionare **BASS** (bassi)/**MID** (medi)/**TREBLE** (alti).
  - 3 Ruotare **M.C.** per regolare il livello.  
Intervallo di regolazione: **+6 - -6**

#### LOUD (sonorità)

## Funzionamento dell'unità

La sonorità compensa le deficienze nelle gamme delle frequenze basse e alte a basso volume.

- 1 Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.  
**OFF** (disattivata)—**LOW** (bassa)—**HI** (alta)

#### SUB.W (impostazione on/off del subwoofer)

L'unità è dotata di un'uscita subwoofer che può essere attivata o disattivata.

- 1 Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.  
**NOR** (fase normale)—**REV** (fase inversa)—**OFF** (subwoofer disattivato)

#### SUB.W CTRL (regolazione del subwoofer)

Se l'uscita subwoofer è attivata, è possibile regolare la frequenza di taglio e il livello di uscita. Il subwoofer emette solo frequenze più basse di quelle presenti nell'intervallo selezionato.

- Quando si seleziona **OFF** in **SUB.W**, non è possibile selezionare questa funzione. Per ulteriori dettagli, vedere **SUB.W** (impostazione on/off del subwoofer) in questa pagina.
- 1 Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
  - 2 Premere **M.C.** per alternare la frequenza di taglio e il livello di uscita del subwoofer.  
Frequenza di taglio (il display della frequenza di taglio lampeggia)—Livello di uscita (il display del livello di uscita lampeggia)
  - 3 Ruotare **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.  
Frequenza di taglio: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**  
Livello di uscita: **-24 - +6**

#### SLA (regolazione del livello della sorgente)

**SLA** (funzione di regolazione del livello della sorgente) consente di regolare il livello di volume di ogni sorgente per prevenire cambiamenti radicali di volume quando si passa da una sorgente all'altra.

- Le impostazioni sono basate sul livello di volume FM, che rimane immutato.
  - Con questa funzione è anche possibile regolare il livello di volume MW/LW.
  - Quando si seleziona FM come sorgente, non è possibile passare alla funzione **SLA**.
- 1 Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
  - 2 Ruotare **M.C.** per regolare il volume della sorgente.  
Intervallo di regolazione: **+4 - -4**
  - 3 Premere **M.C.** per confermare la selezione.

## Impostazioni iniziali

### 🔌 Importante

La modalità **PW SAVE** (risparmio energetico) viene annullata se la batteria del veicolo viene scollegata e sarà necessario riattivarla dopo aver ricollegato la batteria. Se la funzione **PW SAVE** (risparmio energetico) è disattivata, a seconda del metodo di collegamento, l'unità potrebbe continuare a consumare energia dalla batteria se l'interruttore della chiave di avviamento del veicolo non è dotato di posizione ACC (accessori).

### 1 Premere e tenere premuto SRC/OFF fino a quando l'unità non si spegne.

### 2 Premere SRC/OFF e mantenerlo premuto sino a quando sul display appare il nome della funzione.

## Funzionamento dell'unità

### 3 Ruotare M.C. per selezionare l'impostazione iniziale.

Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare l'impostazione iniziale.

#### CLOCK SET (impostazione dell'orologio)

- 1 Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
- 2 Premere **M.C.** per selezionare il segmento del display dell'orologio che si desidera impostare. Ora—Minuto
- 3 Ruotare **M.C.** per regolare l'orologio.

#### CLOCK (display dell'orologio)

È possibile attivare o disattivare il display dell'orologio.

Il display dell'orologio scompare temporaneamente mentre vengono eseguite altre operazioni, quindi compare nuovamente dopo 25 secondi.

- 1 Per attivare o disattivare il display dell'orologio, premere **M.C.**

#### FM STEP (passo di sintonizzazione FM)

Normalmente il passo per la sintonizzazione in FM impiegata dalla ricerca di sintonia è 50 kHz. Quando sono attivate le funzioni AF o TA il passo di sintonizzazione cambia automaticamente a 100 kHz. Quando è attivata la funzione AF, è preferibile impostare il passo di sintonizzazione a 50 kHz.

- Il passo di sintonizzazione rimane a 50 kHz durante la sintonizzazione manuale.

- 1 Premere **M.C.** per selezionare il passo di sintonizzazione FM.

**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

#### AUTO-PI (ricerca automatica PI)

L'unità può ricercare automaticamente una stazione diversa con la stessa programmazione, anche durante il richiamo delle preselezioni.

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare la ricerca automatica PI.

#### AUX (ingresso ausiliario)

Attivare questa impostazione se a questa unità viene collegato un dispositivo ausiliario.

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare **AUX**.

#### USB PNP (plug and play)

Questa impostazione consente di passare automaticamente alla sorgente **USB**.

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare la funzione plug and play.

**ON** – Se viene collegato un dispositivo di memoria USB, a seconda del tipo di dispositivo, la sorgente passa automaticamente a **USB** quando il motore viene acceso. Se si scollega il dispositivo di memoria USB, la sorgente di questa unità viene disattivata.

**OFF** – Quando viene collegato un dispositivo di memoria USB, la sorgente non passa automaticamente a **USB**. Sarà necessario passare alla sorgente **USB** manualmente.

#### REAR-SP (impostazione dell'uscita posteriore)

L'uscita degli altoparlanti posteriori può essere utilizzata per una connessione con altoparlanti a gamma completa o con un subwoofer.

Se si passa a **SW**, è possibile collegare l'uscita dell'altoparlante posteriore direttamente a un subwoofer, senza l'uso di un amplificatore ausiliario. Inizialmente, l'impostazione **REAR-SP** è impostata per il collegamento agli altoparlanti posteriori a gamma completa (**FUL**).

- 1 Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

#### FUL—SW

- Anche cambiando questa impostazione, non ci sarà nessuna emissione se è stato selezionato **OFF** in **SUB.W** (Vedere **SUB.W** (impostazione on/off del subwoofer) nella pagina precedente).

- Se si modifica questa impostazione, l'uscita subwoofer nel menu dell'audio viene riportata alle impostazioni del produttore.

## Funzionamento dell'unità

#### PREOUT (impostazione pre-out)

Le uscite RCA possono essere utilizzate per collegare un altoparlante posteriore o un subwoofer. Se si passa a **SW**, è possibile collegare l'uscita dell'altoparlante posteriore direttamente a un subwoofer, senza l'uso di un amplificatore ausiliario. Inizialmente, l'impostazione **PREOUT** è impostata per il collegamento agli altoparlanti posteriori a gamma completa (**SW**).

- 1 Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

#### SW—REA

- Anche cambiando questa impostazione, non ci sarà nessuna emissione se è stato selezionato **OFF** in **SUB.W** (Vedere **SUB.W** (impostazione on/off del subwoofer) nella pagina precedente).

- Se si modifica questa impostazione, l'uscita subwoofer nel menu dell'audio viene riportata alle impostazioni del produttore.

#### DEMO (impostazione del display di dimostrazione)

- 1 Per attivare o disattivare il display della dimostrazione, premere **M.C.**

- Se è attiva l'impostazione **PW SAVE**, la funzione **DEMO** non può essere selezionata.

#### SCROLL (impostazione della modalità di scorrimento)

Quando la funzione di scorrimento è impostata su **ON**, sul display scorrono continuamente le informazioni di testo registrate. Impostarla su **OFF** se si desidera che le informazioni scorrano una sola volta.

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare lo scorrimento costante.

#### TITLE (multilingue)

Questa unità è in grado di visualizzare le informazioni di testo dei file audio compressi se sono state incorporate in una delle lingue europee occidentali o in russo.

- Se la lingua incorporata e l'impostazione della lingua selezionata non corrispondono, le informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

- 1 Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

**EUR** (Lingua europea)—**RUS** (lingua russa)

#### PW SAVE (risparmio energetico)

Attivando questa funzione, è possibile ridurre il consumo di energia della batteria.

- L'attivazione della sorgente è l'unica operazione consentita quando questa funzione è attiva.
- Questa funzione non è disponibile per il modello DEH-1410UB.

- 1 Premere **M.C.** per attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.

## Attivazione/disattivazione del varialuce

È possibile regolare il livello della luminosità.

- Premere e tenere premuto 

## Uso della sorgente AUX

**1 Collegare il cavo mini plug stereo al connettore di ingresso ausiliario (AUX).**

**2 Premere SRC/OFF per selezionare AUX come sorgente.**

### Nota

Non è possibile selezionare la sorgente AUX se non viene attivata l'impostazione dell'apparecchio ausiliario. Per ulteriori dettagli, vedere **AUX** (*ingresso ausiliario*) nella pagina precedente.

### Silenziamento del suono

Solo per i modelli DEH-1420UB, DEH-1400UB e DEH-1400UBB.

L'audio viene silenziato automaticamente quando:

- Viene effettuata o ricevuta una chiamata utilizzando un telefono cellulare collegato a questa unità.
- La guida vocale viene emessa da un'unità di navigazione Pioneer collegata a questa unità.

Il suono viene disattivato, viene visualizzata l'indicazione **MUTE** e non è possibile effettuare nessuna regolazione dell'audio, tranne il controllo del volume. Il funzionamento torna alla normalità al termine del collegamento telefonico o della guida vocale.

### Collegamenti

#### Importante

- Quando si installa questa unità in un veicolo che non dispone della posizione ACC (accessoria) per l'interruttore della chiave di avviamento, se non si collega il cavo rosso a un terminale accoppiato al funzionamento dell'interruttore della chiave di avviamento, la batteria potrebbe scaricarsi.



Con posizione ACC




Senza posizione ACC

- Se questa unità viene utilizzata in condizioni diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi incendi o malfunzionamenti.
  - Veicoli dotati di batteria da 12 volt e messa a terra negativa.
  - Altoparlanti con uscita nominale da 50 W e impedenza nominale compresa tra 4 ohm e 8 ohm.
- Per evitare rischi di cortocircuito, surriscaldamento o malfunzionamento, accertarsi di seguire le indicazioni riportate di seguito.
  - Prima dell'installazione, scollegare il morsetto negativo della batteria.
  - Assicurare i cavi con morsetti per cavi o nastro adesivo. Per proteggere i cavi, avvolgere nastro adesivo attorno agli stessi nei punti in cui entrano in contatto con parti metalliche.
  - Posizionare tutti i cavi in modo che non possano entrare in contatto con componenti mobili, come la leva del cambio e i binari dei sedili.
  - Non posizionare i cavi in luoghi soggetti a surriscaldamento, come le bocchette dell'impianto di riscaldamento.
  - Non collegare il cavo giallo alla batteria facendolo passare attraverso fori nel vano motore.


- Rivestire tutti i connettori scollegati con nastro isolante.
- Non accorciare i cavi.
- Non condividere mai l'alimentazione con altri dispositivi tagliando l'isolante del cavo di alimentazione dell'unità. La capacità di carico di corrente del cavo è limitata.
- Utilizzare esclusivamente un fusibile con la portata prescritta.
- Non collegare mai direttamente a terra il cavo negativo dell'altoparlante.
- Non legare mai assieme cavi negativi di più altoparlanti.
- Quando questa unità è accesa, i segnali di controllo vengono trasmessi dal cavo blu/ bianco. Collegarlo al telecomando del sistema di amplificazione di potenza o al terminale di controllo del relè dell'antenna automatica del veicolo (max. 300 mA 12VCC). Se il veicolo è dotato di un'antenna a vetro, collegarla al terminale di alimentazione di potenza dell'antenna.
- Non collegare mai il cavo blu/bianco al terminale di alimentazione dell'amplificatore di potenza esterno. Inoltre, non collegarlo mai al terminale di alimentazione dell'antenna automatica. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Il cavo nero è la messa a terra. I cavi di messa a terra di questa unità e di altre apparecchiature (soprattutto per i prodotti ad alta tensione, quali amplificatori di potenza) devono essere collegati separatamente. In caso contrario, se scollegati accidentalmente, potrebbero provocare incendi o malfunzionamenti.

**Questa unità**

DEH-1420UB, DEH-1400UB e DEH-1400UBB




DEH-1410UB



- ① Ingresso cavo di alimentazione
- ② Uscita posteriore o del subwoofer
- ③ Ingresso antenna
- ④ Fusibile (10 A)
- ⑤ Ingresso remoto cablato

È possibile collegare un adattatore per telecomando cablato (venduto a parte).

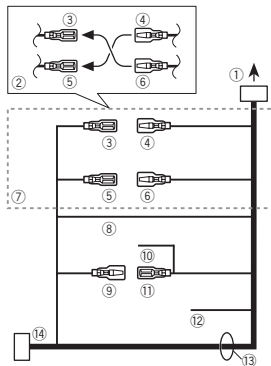**Cavo di alimentazione**

- ① All'ingresso del cavo di alimentazione
- ② A seconda del tipo di veicolo, la funzione di ③ e ⑤ potrebbe essere diversa. In questo caso, accertarsi di collegare ④ a ⑤ e ⑥ a ③.
- ③ Giallo  
Riserva (o accessorio)
- ④ Giallo  
Collegare al terminale di alimentazione costante 12 V.
- ⑤ Rosso  
Accessorio (o riserva)
- ⑥ Rosso  
Collegare al terminale controllato dall'interruttore di accensione (12 V CC).
- ⑦ Collegare insieme i cavi dello stesso colore.
- ⑧ Nero (messa a terra telaio)
- ⑨ Blu/bianco  
La posizione dei pin del connettore ISO sarà diversa a seconda del tipo di veicolo. Collegare ⑨ e ⑩ quando il Pin 5 è del tipo controllo antenna. In un altro tipo di veicolo, non collegare mai ⑨ e ⑩.


- ⑩ Blu/bianco  
Collegare al terminale di controllo del sistema dell'amplificatore di potenza (max. 300 mA 12 V CC).
- ⑪ Blu/bianco  
Collegare al terminale di controllo del relè dell'antenna automatica (max. 300 mA 12 V CC).
- ⑫ Giallo/nero  
*Solo per i modelli DEH-1420UB, DEH-1400UB e DEH-1400UBB.*  
Se si utilizza un apparecchio dotato di funzione di silenziamento, collegare questo cavo al cavo di silenziamento audio di tale apparecchio. In caso contrario, non collegare il cavo di silenziamento audio.
- ⑬ Cavi altoparlanti  
Bianco: Anteriore sinistro ⊕  
Bianco/nero: Anteriore sinistro ⊖  
Grigio: Anteriore destro ⊕  
Grigio/nero: Anteriore destro ⊖  
Verde: Posteriore sinistro ⊕ o subwoofer ⊕  
Verde/nero: Posteriore sinistro ⊖ o subwoofer ⊖  
Viola: Posteriore destro ⊕ o subwoofer ⊕  
Viola/nero: Posteriore destro ⊖ o subwoofer ⊖
- ⑭ Connettore ISO  
In alcuni veicoli, il connettore ISO potrebbe essere diviso in due. In questo caso, accertarsi di collegare entrambi i connettori.

**Note**

- Cambiare le impostazioni iniziali dell'unità. Fare riferimento a **REAR-SP** (impostazione dell'uscita posteriore) a pagina 34 e **PREOUT** (impostazione pre-out) a pagina 34.
- L'uscita subwoofer di questa unità è mono.
- Se si usa un subwoofer da 70 W (2 Ω), assicurarsi di collegarlo ai fili viola e viola/nero di questa unità. Non collegare niente ai fili verde e verde/nero.

**Amplificatore di potenza (venduto a parte)**

Eseguire questi collegamenti quando si usa l'amplificatore opzionale.



- ① Telecomando sistema  
Collegare al cavo Blu/bianco.
- ② Amplificatore di potenza (venduto a parte)
- ③ Collegare con cavi RCA (venduti a parte)
- ④ All'uscita anteriore o del subwoofer
- ⑤ Altoparlanti posteriori o subwoofer

**Installazione****Importante**

- Controllare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
- Non utilizzare componenti non approvati, poiché potrebbero provocare malfunzionamenti.
- Consultare il rivenditore se l'installazione richiede la trapanatura di fori o altre modifiche del veicolo.
- Non installare questa unità se:
  - potrebbe interferire con il funzionamento del veicolo.
  - potrebbe procurare lesioni al passeggero in caso di arresto improvviso del veicolo.
- Se si surriscalda il laser a semiconduttore potrebbe subire danni. Non installare questa unità in luoghi soggetti a surriscaldamento, come in prossimità delle bocchette dell'impianto di riscaldamento.

## Installazione

- Le prestazioni ottimali si ottengono quando l'unità viene installata con un'angolazione inferiore a 60°.



### Montaggio DIN anteriore/posteriore


Questa unità può essere installata correttamente sia dalla posizione di montaggio anteriore, sia dalla posizione di montaggio posteriore. Durante l'installazione utilizzare componenti disponibili in commercio.

#### Montaggio DIN anteriore

##### 1 Inserire la fascetta di montaggio nel cruscotto.


Se l'unità viene installata in uno spazio poco profondo, utilizzare la fascetta di montaggio fornita. Se dietro l'unità vi è spazio sufficiente, utilizzare la fascetta di montaggio fornita con il veicolo.

##### 2 Assicurare la fascetta di montaggio utilizzando un cacciavite per piegare le linguette metalliche (90°) in posizione.

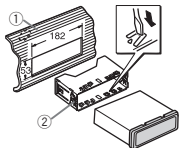

- ① Cruscotto
- ② Fascetta di montaggio


##### 3 Installare l'unità come illustrato.

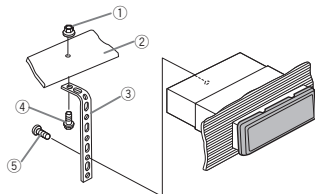


- ① Dado
  - ② Paratia antifuoco o supporto in metallo
  - ③ Staffa metallica
  - ④ Vite
  - ⑤ Vite (M4 × 8)
- Accertarsi che l'unità sia saldamente installata in posizione. Un'installazione instabile potrebbe causare salti audio o altri malfunzionamenti.

#### Montaggio DIN posteriore

##### 1 Determinare la posizione appropriata, in modo che i fori sulla staffa e sul lato dell'unità corrispondano.



##### 2 Serrare due viti su ciascun lato.




- ① Vite autofilettante (5 mm × 8 mm)
- ② Staffa di montaggio
- ③ Cruscotto o console

## Installazione

### Rimozione dell'unità


#### 1 Rimuovere la guarnizione.

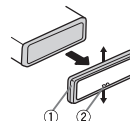

- ① Guarnizione
  - ② Linguetta intaccata
- La rimozione del frontalino permette di accedere facilmente alla guarnizione.
  - Quando si riapplica la guarnizione, spingere il lato con la linguetta intaccata verso il basso.

#### 2 Inserire le chiavi di estrazione fornite su entrambi i lati dell'unità fino a che non scattano in posizione.

#### 3 Estrarre l'unità dal cruscotto.



### Rimozione e reinserimento del frontalino

È possibile rimuovere il frontalino per proteggere l'unità dai furti.

Premere il tasto di rimozione e spingere il frontalino verso l'alto tirandolo verso l'esterno.

Per ulteriori dettagli, vedere *Rimozione del frontalino per proteggere l'unità dai furti* e *Reinserimento del frontalino* a pagina 30.

## Informazioni supplementari

### Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa	Azione
Il display si accende e si spegne con pause variabili.	La modalità di mostra-zione è attiva.	Disattivare la mo-dalità dimo-strazione.
Il display torna automa-ticamente alla visualizza-zione normale.	Non è stata ese-guita alcuna operazione per 30 secondi.	Eseguire nuova-mente l'operazio-ne.
L'intervallo di riproduzione ripetuta cambia imprevedibilmente.	A seconda dell'intervallo di ri-produzione ripe-tuta, l'intervallo selezionato po-trebbe cambiare quando si sele-ziona una car-tella o un brano diverso, o quan-do si procede all'avanzamento rapido/modalità inversa.	Selezionare nuo-vamente l'inter-vallo di riproduzione ripetuta.
I brani di una sottocartella non vengono riprodotti.	Non è possibile riprodurre i brani delle sottocartelle se è selezionata l'op-zione <b>FLD</b> (ri-petizione della cartella).	Selezionare un altro intervallo di riproduzione ripe-tuta.

Sintomo	Causa	Azione
Quando cambia il display, viene visualizzata un'indica-zione <b>NO XXXX</b> (ad esempio, <b>NO TITLE</b> ).	Nel brano non è incorporata alcuna informa-zione di testo.	Modificare la vi-sualizzazione o ri-produrre un altro brano/file.
Malfunzionamento dell'u-nità. Ci sono inter-ferenze.	Si sta utilizza-ndo un dispositi-vo, ad esempio un cellulare, che trasmette onde elettroma-gnetiche in prossimità dell'unità.	Spostare il dispo-sitivo elettrico che causa interferen-ze lontano dall'u-nità.

### Messaggi di errore

Se si contatta il rivenditore o il Centro assistenza Pioneer più vicino, accertarsi di annotare il mes-saggio di errore.

#### Letture CD incorporato

Messaggio	Causa	Azione
<b>ERROR-07, 11, 12, 17, 30</b>	Il disco è spor-co. Il disco è graf-fiato.	Pulire il disco. Sostituire il disco.
<b>ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0</b>	Si è verificato un errore elettri-co o meccani-co.	Spegnere e ac-cendere il motore oppure passare a una sorgente di-versa e poi di nuovo al lettore CD.

## Informazioni supplementari

Messaggio	Causa	Azione
<b>ERROR-15</b>	Il disco inserito è vuoto.	Sostituire il disco.
<b>ERROR-23</b>	Il formato del CD non è sup-portato.	Sostituire il disco.
<b>FRMT READ</b>	A volte si verifi-ca ritardo tra quando la ripro-duzione viene avviata e quan-do si inizia a percepire il suono.	Attendere che il messaggio scom-paia.
<b>NO AUDIO</b>	Il disco inserito non contiene file riproducibili.	Sostituire il disco.
<b>SKIPPED</b>	Il disco inserito contiene file protetti con tec-nologia DRM.	Sostituire il disco.
<b>PROTECT</b>	Tutti i file nel disco inserito sono protetti da tecnologia DRM.	Sostituire il disco.

#### Dispositivo di memoria USB

Messaggio	Causa	Azione
<b>NO DEVICE</b>	Quando la funzio-ne plug and play non è attiva, non è possi-bile collegare dispositi-vo di memoria USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivare la funzio-ne plug and play.</li> <li>Collegare un di-spositivo di me-moria USB compatibile.</li> </ul>

Messaggio	Causa	Azione
<b>FRMT READ</b>	A volte si verifi-ca ritardo tra quando la ripro-duzione viene avviata e quan-do si inizia a percepire il suono.	Attendere che il messaggio scom-paia.
<b>NO AUDIO</b>	Assenza di brani.  Il dispositivo di memoria USB collegato ha la protezione attiva.	Trasferire i file audio nel dispositi-vo di memoria USB e stabilire il collegamento.  Seguire le istruzio-ni del dispositi-vo di memoria USB per disattiva-re la protezione.
<b>SKIPPED</b>	Il dispositivo di memoria USB collegato con-tiene file protetti da tecnologia Windows Media™ DRM 9/10.	Riprodurre un file audio non protet-to da tecnologia Windows Media DRM 9/10.
<b>PROTECT</b>	Tutti i file del di-spositivo di me-moria USB collegato sono protetti da tec-nologia Windows Media DRM 9/10.	Trasferire file audio non protetti da tecnologia Windows Media DRM 9/10 sul di-spositivo di me-moria USB e collegarlo.

## Informazioni supplementari

Messaggio	Causa	Azione
<b>N/A USB</b>	Il dispositivo USB collegato non è supportato da questa unità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare un dispositivo USB compatibile con lo standard MSC (Mass Storage Class).</li> <li>• Scollegare il dispositivo e sostituirlo con un dispositivo di memoria USB compatibile.</li> </ul>
<b>CHECK USB</b>	Il connettore USB o il cavo USB è in cortocircuito.	Verificare che il connettore USB o il cavo USB non sia incastrato o danneggiato.
	Il dispositivo di memoria USB collegato consuma più di 500 mA (la potenza massima consentita).	Scollegare il dispositivo di memoria USB e non utilizzarlo. Portare l'interruttore della chiave di avviamento in posizione OFF, quindi su ACC o ON e infine collegare solo un dispositivo di memoria USB compatibile.

Messaggio	Causa	Azione
<b>ERROR-19</b>	Errore di comunicazione.	<p>Eseguire una delle operazioni riportate di seguito.</p> <p>–Portare l'interruttore della chiave di avviamento in posizione OFF e quindi di nuovo su ON.</p> <p>–Scollegare il dispositivo di memoria USB.</p> <p>–Passare a una sorgente diversa. Quindi, tornare alla sorgente USB.</p>
<b>ERROR-23</b>	Il dispositivo di memoria USB non è formattato in FAT12, FAT16 o FAT32.	Il dispositivo di memoria USB deve essere formattato in FAT12, FAT16 o FAT32.

## Linee guida per l'uso corretto

### Dischi e lettori

Utilizzare esclusivamente dischi che riportino uno dei due seguenti loghi.



Dischi da 12 cm. Non utilizzare dischi da 8 cm o adattatori per dischi da 8 cm.

## Informazioni supplementari

Utilizzare esclusivamente dischi convenzionali, completamente circolari. Non utilizzare dischi dalla forma irregolare.



Nel vano d'inserimento dei CD non inserire niente altro che CD.

Non utilizzare dischi rotti, incrinati, piegati o altri elementi danneggiati, in quanto potrebbero danneggiare il lettore.

Non è possibile riprodurre CD-R/RW non finalizzati.

Non toccare la superficie registrata dei dischi.

Quando non si utilizzano, conservare i dischi nelle rispettive custodie.

Non attaccare etichette, non scrivere e non applicare prodotti chimici sulla superficie dei dischi.

Per pulire un CD, passare delicatamente un panno morbido sul disco procedendo dal centro verso l'esterno.

La formazione di condensa potrebbe temporaneamente limitare le prestazioni del lettore. In tal caso, lasciarlo raggiungere una temperatura più alta per circa un'ora. Inoltre, pulire i dischi che dovessero presentare condensa con un panno morbido.

La riproduzione dei dischi potrebbe non essere possibile a causa delle caratteristiche del disco, del formato del disco, dell'applicazione di registrazione, dell'ambiente di riproduzione, delle condizioni di conservazione e così via.

Le asperità della strada possono far interrompere la riproduzione di un disco.

Se si utilizzano dischi sui quali è possibile applicare etichette, controllare le istruzioni e le avvertenze dei dischi. L'inserimento e l'espulsione potrebbe non riuscire, a seconda dei dischi. L'uso di dischi di questo tipo potrebbe danneggiare questa unità.

Non affiggere sui dischi etichette o altri materiali disponibili in commercio.

- I dischi potrebbero deformarsi e non sarà più possibile riprodurli.
- Le etichette potrebbero staccarsi durante la riproduzione, impedendo l'espulsione dei dischi. Ciò potrebbe danneggiare questa unità.

### Dispositivo di memoria USB

I collegamenti tramite hub USB non sono supportati.

Non collegare dispositivi diversi dai dispositivi di memoria USB.

Durante la guida fissare saldamente il dispositivo di memoria USB. Non lasciar cadere il dispositivo di memoria USB sul fondo della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.

A seconda del dispositivo di memoria USB, potrebbero verificarsi i problemi seguenti.

- Le operazioni potrebbero risultare diverse.
- Il dispositivo di memoria potrebbe non essere riconosciuto.
- I file potrebbero non essere riprodotti correttamente.
- Il dispositivo potrebbe generare disturbi per la ricezione radio.

## Informazioni supplementari

### DualDisc

I supporti DualDisc sono dischi con due lati: un CD registrabile per l'audio su un lato e un DVD registrabile per i video sull'altro lato.

Poiché il lato CD dei DualDisc non è fisicamente compatibile con gli standard CD generali, potrebbe non essere possibile riprodurre il lato CD con questa unità.

Il caricamento e l'espulsione frequenti di un DualDisc, possono provocare la presenza di graffi sul disco. Graffi profondi possono determinare problemi di riproduzione sull'unità. In alcuni casi, il DualDisc potrebbe rimanere bloccato nel vano di inserimento disco e non essere espulso. Per prevenire questi inconvenienti, si consiglia di non utilizzare DualDisc con questa unità.

Fare riferimento alle informazioni fornite dal produttore del disco per informazioni dettagliate sui DualDisc.

### Compatibilità audio compresso (dischi, USB)

#### WMA

Estensione file: .wma

Velocità in bit: da 48 kbps a 320 kbps (CBR), da 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frequenza di campionamento: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Compatibilità Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream con video: Non compatibile

#### MP3

Estensione file: .mp3

Velocità in bit: da 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequenza di campionamento: da 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz per l'enfatizzazione)

Versioni tag ID3 compatibili: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (alla versione tag ID3 2.x viene data la priorità rispetto alla versione 1.x.)

Compatibilità lista di riproduzione m3u: Non compatibile

Compatibilità MP3i (MP3 interattivo), mp3 PRO: Non compatibile

### WAV

Estensione file: .wav

Bit di quantizzazione lineare: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequenza di campionamento: da 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

### Informazioni supplementari

Per i nomi dei file (incluse le estensioni) o i nomi delle cartelle, è possibile visualizzare esclusivamente i primi 32 caratteri.

Il testo cirillico da visualizzare su questa unità deve essere codificato con uno dei seguenti set di caratteri:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Un set di caratteri diverso da Unicode utilizzato in ambiente Windows e impostato come cirillico nell'impostazione multilingue

A seconda dell'applicazione utilizzata per codificare i file WMA, questa unità potrebbe non funzionare correttamente.

In alcuni casi possono intercorrere alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione di file incorporati con dati immagine o file audio su dispositivi di memoria USB con numerose gerarchie di cartelle.

## Informazioni supplementari

### Disco

Gerarchia delle cartelle riproducibili: fino a otto livelli (una gerarchia pratica non dovrebbe prevedere più di due livelli).

Cartelle riproducibili: fino a 99

File riproducibili: fino a 999

File system: ISO 9660 di livello 1 e 2, Romeo, Joliet

Riproduzione multi-sessione: Compatibile

Trasferimento dati con scrittura a pacchetti: Non compatibile

Indipendentemente dalla durata degli intervalli vuoti tra i brani della registrazione originale, i dischi contenenti file audio compresso verranno riprodotti con una breve pausa tra i brani.

### Dispositivo di memoria USB

Gerarchia delle cartelle riproducibili: fino a otto livelli (una gerarchia pratica non dovrebbe prevedere più di due livelli).

Cartelle riproducibili: fino a 500

File riproducibili: fino a 15000

Riproduzione dei file con protezione del copyright: Non compatibile

Dispositivo di memoria USB partizionato: È possibile riprodurre solo la prima partizione.

In alcuni casi possono intercorrere alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione di file audio su un dispositivo di memoria USB con numerose gerarchie di cartelle.


### ATTENZIONE

Non lasciare dischi o dispositivi di memoria USB in luoghi esposti ad alte temperature.

### Riproduzione in sequenza dei file audio

Con questa unità, l'utente non può assegnare i numeri alle cartelle e specificare sequenze di riproduzione.

#### Esempio di gerarchia

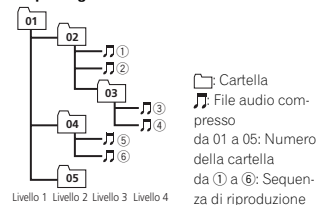

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

### Disco

La sequenza di selezione delle cartelle o altre operazioni potrebbero risultare differenti, a seconda del software utilizzato per la codifica o la scrittura.

### Dispositivo di memoria USB

La sequenza di riproduzione è la stessa della sequenza di registrazione sul dispositivo di memoria USB.

Per specificare la sequenza di riproduzione, si consiglia di utilizzare il seguente metodo.

[1] Creare un nome file includendo i numeri che specificano la sequenza di riproduzione (ad esempio, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).

[2] Inserire tali file in una cartella.

[3] Salvare la cartella contenente i file nel dispositivo di memoria USB.

Tuttavia, a seconda dell'ambiente di sistema, potrebbe non essere possibile specificare la sequenza di riproduzione.

Per i lettori audio portatili USB, la sequenza è diversa e dipende dal tipo di lettore.



## Informazioni supplementari

### Tabella dei caratteri cirillici

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Й	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ: Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ь	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

**D:** Display **C:** Carattere

### Copyright e marchi registrati

#### iTunes

Apple ed iTunes sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

#### MP3

La fornitura di questo prodotto prevede il trasferimento di una licenza esclusivamente per uso privato, non-commerciale e non prevede la concessione di una licenza, né implica qualsiasi diritto a utilizzare questo prodotto in qualsiasi trasmissione in diretta commerciale (ovvero, che generi profitti) terrestre, via satellite, cavo e/o tramite altro mezzo, trasmissioni/diffusioni tramite Internet, Intranet e/o altre reti o in altri sistemi elettronici di distribuzione di contenuti, come applicazioni di trasmissione audio a pagamento o audio-on-demand. Per tali usi è necessaria una licenza specifica. Per dettagli, visitare <http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi. Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

## Informazioni supplementari

### Dati tecnici

#### Generali

Alimentazione ..... 14,4 V di c.c. (variazioni consentite da 10,8 V a 15,1 V)  
 Messa a terra ..... Negativa  
 Consumo massimo ..... 10,0 A  
 Dimensioni (L x A x P):

DIN	Telaio	..... 178 mm x 50 mm x 165 mm
	Pannello anteriore	..... 188 mm x 58 mm x 16 mm
D	Telaio	..... 178 mm x 50 mm x 165 mm
	Pannello anteriore	..... 170 mm x 46 mm x 16 mm
Peso	.....	1,1 kg

#### Audio

Potenza d'uscita massima ..... 50 W x 4  
 70 W x 1/2 Ω (per il subwoofer)

Potenza d'uscita continua ..... 22 W x 4 (da 50 Hz a 15 000 Hz, 5% THD, carico 4 Ω, entrambi i canali)

Impedenza di carico ..... 4 Ω (variazioni permissibili da 4 Ω a 8 Ω)

Livello massimo di uscita ..... 2,0 V

Controlli di tono:

Bassi	Frequenza	..... 100 Hz	Guadagno	..... ±12 dB
Medi	Frequenza	..... 1 kHz	Guadagno	..... ±12 dB
Alti	Frequenza	..... 10 kHz	Guadagno	..... ±12 dB

Subwoofer (mono):  
 Frequenza ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz  
 Pendenza ..... -18 dB per ottava  
 Guadagno ..... da +6 dB a -24 dB  
 Fase ..... Normale e invertita

#### Letture CD

Sistema ..... Sistema audio per compact disc  
 Dischi utilizzabili ..... Compact disc  
 Rapporto segnale/rumore ..... 94 dB (a 1 kHz) (rete IEC-A)  
 Numero di canali ..... 2 (stereo)  
 Formato di decodifica MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3  
 Formato di decodifica WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canali audio) (Windows Media Player)  
 Formato segnale WAV ..... PCM lineare & MS ADPCM (Non compresso)

#### USB

Specifiche standard USB ..... USB 2.0 massima velocità  
 Alimentazione massima ..... 1 A  
 Classe USB ..... MSC (Mass Storage Class)  
 File system ..... FAT12, FAT16, FAT32  
 Formato di decodifica MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3  
 Formato di decodifica WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canali audio) (Windows Media Player)  
 Formato segnale WAV ..... PCM lineare & MS ADPCM (Non compresso)

#### Sintonizzatore FM

Gamma di frequenza ..... da 87,5 MHz a 108,0 MHz  
 Sensibilità ..... 9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, rapporto S/R: 30 dB)  
 Rapporto segnale/rumore ..... 72 dB (rete IEC-A)

#### Sintonizzatore MW

Gamma di frequenza ..... da 531 kHz a 1 602 kHz

**Informazioni supplementari**

Sensibilità ..... 25  $\mu$ V (rapporto S/R: 20 dB)  
Rapporto segnale/rumore  
..... 62 dB (rete IEC-A)



**Sintonizzatore LW**

Gamma di frequenza ..... da 153 kHz a 281 kHz  
Sensibilità ..... 28  $\mu$ V (rapporto S/R: 20 dB)  
Rapporto segnale/rumore  
..... 62 dB (rete IEC-A)

I prodotti DEH-1420UB, DEH-1410UB, DEH-1400UB e DEH-1400UBB sono conformi al DM 28/8/1995, N° 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al DM 25/6/1985 (par. 3, All. A) e DM 27/8/1987 (All. I).

**Nota**

Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a eventuali modifiche senza preavviso.



## Antes de comenzar

### Gracias por haber adquirido este producto PIONEER

Lea con detenimiento este manual antes de utilizar el producto por primera vez para que pueda darle el mejor uso posible. Es muy importante que lea y cumpla con la información que aparece bajo los mensajes de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en este manual. *Una vez leído, guarde el manual en un lugar seguro y a mano para poder consultarlo en el futuro.*



Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en los centros de recolección previstos o bien en una tienda minorista (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con las autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto eliminado se someta a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, evitando de este modo efectos potencialmente negativos en el entorno y la salud humana.

### Acerca de esta unidad

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en Europa Occidental, Asia, Oriente Próximo, África y Oceanía. El uso en otras áreas puede causar una recepción deficiente. La función RDS (sistema de datos de radio) opera sólo en áreas con emisoras de FM que transmitan señales de RDS.

#### PRECAUCIÓN

Este producto contiene un diodo de láser de clase 1, clasificado en la directiva IEC 60825-1:2007 concerniente a la Seguridad de los productos láser. Para garantizar la seguridad continua, no extraiga ninguna tapa ni intente acceder a la parte interna del producto. Solicite a personal cualificado que realice todos los trabajos de mantenimiento.

**PRODUCTO LASER CLASE 1**

**PRECAUCIÓN—LOS PRODUCTOS LASER CLASE 1M EMITEN RADIACIÓN INVISIBLE UNA VEZ ABIERTOS. NO LOS MIRE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS.**

#### PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- El CarStereo-Pass de Pioneer sólo debe usarse en Alemania.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- Evite la exposición a la humedad.

## Antes de comenzar

- Si se desconecta o se descarga la batería, todas las memorias preajustadas se borrarán.

#### Nota

Las operaciones se realizan incluso si se cancela el menú antes de confirmar.

### Acerca de este manual

En las siguientes instrucciones, las memorias USB y los reproductores de audio USB son denominados conjuntamente "dispositivo de almacenamiento USB".

### Modo de demostración

#### Importante

- Si no se conecta el cable rojo (ACC) de esta unidad a un terminal acoplado con las funciones de activación/desactivación de la llave de encendido del automóvil, se puede descargar la batería.
- Recuerde que si este modo de demostración sigue funcionando cuando el motor del vehículo está apagado, se puede descargar la batería.


La demostración se inicia automáticamente si transcurren unos 30 segundos sin usar ninguna función desde la última vez que la utilizó y si la llave de encendido del automóvil está en ACC o en ON mientras la unidad está apagada. Para cancelar el modo de demostración, vaya al menú de ajustes iniciales. Seleccione **DEMO** (ajuste de la visualización de la demostración) y desactive la demostración. Para más información, consulte *Ajustes iniciales* en la página 49.

### En caso de problemas

En caso de que esta unidad no funcione correctamente, póngase en contacto con su concesionario o con el centro de servicio PIONEER autorizado más cercano.

## Utilización de esta unidad

### Unidad principal

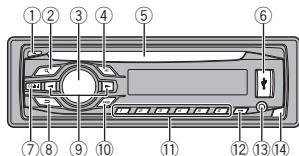


Parte	Parte
① ▲ (expulsar)	⑧ ↵ (parte posterior/display)
② 🔍 (lista)	⑨ ◀▶
③ <b>MULTI-CONTROL (M.C.)</b>	⑩ <b>BAND</b>
④ <b>SRC/OFF</b>	⑪ <b>1 a 6</b>
⑤ Ranura de carga de discos	⑫ <b>PTY</b>
⑥ Puerto USB	⑬ Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3,5 mm)
⑦ <b>EQ/Hi/Low</b>	⑭ Botón de soltar

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Utilice un cable USB Pioneer opcional (CD-U50E) para conectar el reproductor de audio USB / memoria USB, ya que cualquier dispositivo conectado directamente a la unidad sobresaldrá de ésta y podría resultar peligroso.
- No utilice productos no autorizados.

### Indicaciones del display

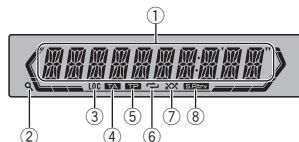

Indicador	Estado
① Sección principal del display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sintonizador: banda y frecuencia</li> <li>RDS: nombre del servicio del programa, información de texto</li> <li>Reproductor de CD incorporado y USB: tiempo de reproducción transcurrecido e información de texto</li> </ul>
② 🔍 (lista)	Se está utilizando la función de la lista.
③ <b>LOC</b>	Sintonización por búsqueda local activada.
④ <b>TA</b> (TA)	La función TA está activada.
⑤ <b>TP</b> (TP)	Una emisora TP está sintonizada.
⑥ ↻ (repetición)	La repetición de carpeta o pista está activada.
⑦ <b>XX</b> (aleatorio)	La reproducción aleatoria está activada.
⑧ <b>SRRV</b> (Sound Retriever)	La función Sound Retriever (restauración del sonido) está activada.

## Utilización de esta unidad

### Menú de configuración

Una vez instalada la unidad, al poner en ON la llave de encendido del automóvil aparecerá el menú de configuración.

Se pueden configurar las opciones del menú que se describen a continuación.

#### 1 Una vez instalada la unidad, gire la llave de encendido hasta la posición ON. Aparece SET UP.

#### 2 Gire M.C. para cambiar a YES. Para seleccionar, pulse M.C.

- El menú de configuración desaparece si no se utiliza la unidad durante 30 segundos.
- Si prefiere dejar la configuración para más tarde, gire **M.C.** para cambiar a **NO** y púselo para realizar la selección.

Si selecciona **NO**, no podrá realizar cambios en el menú de configuración.

#### 3 Siga los siguientes pasos para ajustar el menú:

Para avanzar a la siguiente opción del menú debe confirmar primero su selección.

##### CLOCK SET (ajuste del reloj)

- Gire **M.C.** para ajustar la hora.
- Pulse **M.C.** para seleccionar los minutos.
- Gire **M.C.** para ajustar los minutos.
- Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

##### FM STEP (paso de sintonía de FM)

Normalmente, el paso de sintonía de FM empleado en la sintonización por búsqueda es de 50 kHz. Si la función AF o TA está activada, el paso de sintonía cambia automáticamente a 100 kHz. Puede que sea conveniente ajustar el paso de sintonía a 50 kHz si la función AF está activada.

- El paso de sintonía es de 50 kHz durante la sintonización manual.
- Haga girar **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de FM.

**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

- Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

##### DEMO (ajuste de la visualización de la demostración)

- Gire **M.C.** para activar o desactivar la demostración.
- Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

##### TITLE (idiomas múltiples)

Esta unidad puede mostrar la información de texto de un archivo de audio comprimido tanto si está integrada en un idioma europeo occidental como en ruso.

- Si el idioma integrado y el idioma seleccionado no coinciden, puede que la información de texto no se muestre correctamente.
- Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.

- Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado. **EUR** (idioma europeo)—**RUS** (ruso)
- Pulse **M.C.** para confirmar la selección. Aparece **QUIT**.

#### 4 Para finalizar la configuración, gire M.C. para seleccionar YES y púselo para seleccionar.

- Si prefiere volver a cambiar la configuración, gire **M.C.** para cambiar a **NO** y púselo para realizar la selección.

## Utilización de esta unidad

### Notas

- Se pueden configurar las opciones del menú en los ajustes iniciales. Si desea más información sobre los ajustes, consulte *Ajustes iniciales* en la página 49.
- Si desea cancelar el menú de configuración, pulse **SRC/OFF**.

## Funcionamiento básico

### Importante

- Proceda con cuidado al retirar o colocar el panel delantero.
- Evite someter el panel delantero a impactos excesivos.
- Mantenga el panel frontal fuera del alcance de la luz solar directa y no lo exponga a altas temperaturas.
- Para evitar que el dispositivo o el interior del vehículo sufran daños, retire todos los cables o dispositivos conectados al panel delantero antes de extraerlo.

Extracción del panel delantero para proteger la unidad contra robo


- Pulse el botón de soltar para liberar el panel delantero.
- Empuje el panel delantero hacia arriba (I) y tire de él hacia sí (II).



- Mantenga siempre el panel delantero que se ha extraído en su medio de protección, como por ejemplo su caja protectora.

Colocación del panel delantero

- Deslice el panel hacia la izquierda. Inserte las pestañas que hay en la parte izquierda de la unidad principal dentro de las ranuras del panel delantero.



- Pulse el lado derecho del panel delantero hasta que se ajuste correctamente. Si no logra encajar adecuadamente el panel delantero a la unidad principal, colóquelo en la unidad principal de la forma correcta. No apriete ni use la fuerza para encajarlo, ya que puede provocar daños en el panel delantero o en la unidad principal.

Encendido de la unidad

- Pulse **SRC/OFF** para encender la unidad.

Apagado de la unidad

- Mantenga pulsado **SRC/OFF** hasta que se apague la unidad.

## Utilización de esta unidad

Selección de una fuente

- Pulse **SRC/OFF** para desplazarse entre: **TUNER** (sintonizador)—**CD** (reproductor de CD incorporado)—**USB** (USB)—**AUX** (AUX)

Ajuste del volumen

- Gire **M.C.** para ajustar el volumen.

### PRECAUCIÓN

Por motivos de seguridad, detenga su vehículo antes de extraer el panel delantero.

### Nota

Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apague la fuente.

## Operaciones del menú idénticas para los ajustes del menú de configuración/de función/de audio/iniciales/listas

Para volver a la visualización anterior

Para volver a la lista anterior (la carpeta de un nivel superior)

- Pulse **◀**.

Para volver a la visualización normal

Para cancelar el menú de ajustes iniciales/configuración

- Pulse **BAND**.

Para volver a la visualización normal desde la lista

- Pulse **BAND**.

## Sintonizador

### Funcionamiento básico

Selección de una banda

- Pulse **BAND** hasta que se visualice la banda deseada (**F1**, **F2**, **F3** para FM o **MW/LW**).

Recuperación de emisoras prefijadas

- Pulse **◀** o **▶**.
  - Si está seleccionado **MAN** (sintonización manual) en **SEEK**, no podrá recuperar las emisoras presintonizadas. Para ello, seleccione **PCH** (canal presintonizado) en **SEEK**. Para más información sobre los ajustes, consulte **SEEK** (*ajuste tecla izquierda/derecha*) en la página 48.

Sintonización manual (paso a paso)

- Pulse **◀** o **▶**.
  - Si está seleccionado **PCH** (canal presintonizado) en **SEEK**, no se podrá subir ni bajar la frecuencia de forma manual. Para ello, seleccione **MAN** (sintonización manual) en **SEEK**. Para más información sobre los ajustes, consulte **SEEK** (*ajuste tecla izquierda/derecha*) en la página 48.

Búsqueda

- Mantenga pulsado **◀** o **▶** y luego suéltelo. Se puede cancelar la sintonización por búsqueda pulsando brevemente **◀** o **▶**. Al mantener pulsado **◀** o **▶** se pueden saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que suelte **◀** o **▶**.

### Nota

Se puede activar y desactivar la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) de esta unidad. Se debe desactivar la función AF para la sintonización normal (consulte **AF** (*búsqueda de frecuencias alternativas*) en la página siguiente).

## Utilización de esta unidad

### Almacenamiento y recuperación de emisoras para cada banda

#### Uso de los botones de ajuste de presintonías

1 Cuando encuentre la emisora que desea almacenar en la memoria, pulse uno de los botones de ajuste de presintonías (1 a 6) y manténgalo pulsado hasta que el número de presintonía deje de parpadear.

2 Pulse uno de los botones de ajuste de presintonías (1 a 6) para seleccionar la emisora deseada.

#### Cambio de la visualización RDS

##### ● Pulse .

Nombre del servicio de programa—Información PTY—Visualización—Frecuencia

- La información PTY y la frecuencia aparecen en el display durante ocho segundos.
- Dependiendo de la banda, puede cambiarse la información de texto.

#### Uso de las funciones PTY

Se puede sintonizar una emisora utilizando la información PTY (tipo de programa).

Búsqueda de una emisora RDS por información PTY

Se pueden buscar programas de tipo general, como los que se indican en el apartado siguiente. Consulte esta página.

1 Pulse **PTY**.

2 Gire **M.C.** para seleccionar el tipo de programa.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

3 Pulse **M.C.** para comenzar la búsqueda.

La unidad busca una emisora que transmita ese tipo de programa. Cuando la encuentra, se visualiza el nombre del servicio de programa.

En la siguiente sección se indica la información PTY (código de identificación de tipo de programa). Consulte esta página.

- Para cancelar la búsqueda, vuelva a pulsar **M.C.**
- El programa de algunas emisoras puede ser distinto del programa indicado por el PTY transmitido.
- Si ninguna emisora está transmitiendo el tipo de programa buscado, se visualiza **NOT FOUND** durante unos dos segundos y el sintonizador vuelve a la emisora original.

#### Lista PTY

##### NEWS/INFO

**NEWS** (noticias), **AFFAIRS** (temas de actualidad), **INFO** (información), **SPORT** (programas deportivos), **WEATHER** (tiempo), **FINANCE** (finanzas)

##### POPULAR

**POP MUS** (música popular), **ROCK MUS** (rock), **EASY MUS** (música ligera), **OTH MUS** (otras músicas), **JAZZ** (jazz), **COUNTRY** (música country), **NAT MUS** (música nacional), **OLDIES** (música antigua), **FOLK MUS** (música folclórica)

## Utilización de esta unidad

### CLASSICS

**L. CLASS** (música clásica ligera), **CLASSIC** (clásica)

### OTHERS

**EDUCATE** (educación), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (cultura), **SCIENCE** (ciencia), **VARIED** (variedades), **CHILDREN** (programas para niños), **SOCIAL** (temas sociales), **RELIGION** (religión), **PHONE IN** (entrada por teléfono), **TOURING** (viajes), **LEISURE** (ocio), **DOCUMENT** (documentales)

### Ajustes de funciones

1 Pulse **M.C.** para acceder al menú principal.

2 Gire **M.C.** para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar **FUNCTION**.

3 Gire **M.C.** para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

- Si se selecciona la banda MW/LW, sólo estarán disponibles **BSM**, **LOCAL** y **SEEK**.

#### BSM (memoria de las mejores emisoras)

BSM (memoria de las mejores emisoras) guarda automáticamente las seis emisoras más fuertes ordenadas por la intensidad de la señal.

1 Pulse **M.C.** para activar la función BSM.

Para cancelar, vuelva a pulsar **M.C.**

#### REGION (regional)

Cuando se usa la función AF, la función regional limita la selección de las emisoras a aquellas que transmiten programas regionales.

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función regional.

#### LOCAL (sintonización por búsqueda local)

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente intensas como para asegurar una correcta recepción.

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.  
 FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**  
 MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

El ajuste de nivel superior sólo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles.

#### PTY SEARCH (selección del tipo de programa)

Se puede sintonizar una emisora utilizando la información PTY (tipo de programa).

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.  
 2 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

3 Pulse **M.C.** para comenzar la búsqueda.

La unidad busca una emisora que transmita ese tipo de programa. Cuando la encuentra, se visualiza el nombre del servicio de programa. Para obtener información PTY (código de identificación de tipo de programa), consulte esta página.

El programa de algunas emisoras puede ser distinto del programa indicado por el PTY transmitido.

Si ninguna emisora está transmitiendo el tipo de programa buscado, se visualiza **NOT FOUND** durante unos dos segundos y el sintonizador vuelve a la emisora original.

#### TA (espera por anuncio de tráfico)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la espera por anuncio de tráfico.

#### AF (búsqueda de frecuencias alternativas)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función AF.

#### NEWS (interrupción por programa de noticias)

## Utilización de esta unidad

- [1] Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función NEWS.

### SEEK (ajuste tecla izquierda/derecha)

Es posible asignar funciones a las teclas derecha e izquierda de la unidad.

Seleccione **MAN** (sintonización manual) para subir o bajar la frecuencia de forma manual o seleccione **PCH** (canal presintonizado) para cambiar entre los canales presintonizados.

- [1] Pulse M.C. para seleccionar **MAN** o **PCH**.

## CD/CD-R/CD-RW y dispositivos de almacenamiento USB

### Funcionamiento básico

Reproducción de un CD/CD-R/CD-RW

- [1] Inserte el disco en la ranura de carga de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Expulsión de un CD/CD-R/CD-RW

- [1] Pulse ▲.

Reproducción de canciones de un dispositivo de almacenamiento USB

- [1] Abra la tapa del puerto USB.  
[2] Conecte el dispositivo de almacenamiento USB mediante un cable USB.  
Automáticamente comenzará la reproducción de una canción.

Detención de la reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento USB

- [1] Puede desconectar el dispositivo de almacenamiento USB en cualquier momento.  
La unidad detendrá la reproducción.

Selección de una carpeta

- [1] Pulse 1/∧ o 2/∨.

Selección de una pista

- [1] Pulse ◀ o ▶.

Avance rápido o retroceso

- [1] Mantenga pulsado ◀ o ▶.  
• Al reproducir audio comprimido, no hay sonido durante el avance rápido o el retroceso.

Regreso a la carpeta raíz

- [1] Mantenga pulsado **BAND**.

Cambio entre audio comprimido y CD-DA

- [1] Pulse **BAND**.

Cambiar entre dispositivos de almacenamiento reproductores

Puede cambiar entre varios reproductores en dispositivos de almacenamiento USB que incorporen más de un dispositivo de memoria compatible con dispositivos de almacenamiento masivo.

- [1] Pulse **BAND**.  
• Puede alternar hasta 32 dispositivos de almacenamiento diferentes.

### Nota

Desconecte los dispositivos de almacenamiento USB de la unidad cuando no los utilice.

### Visualización de información de texto

Selección de la información de texto deseada

- [1] Pulse ⇄.  
• Según la versión de iTunes utilizada para grabar archivos MP3 en un disco u otro tipo de archivos de medios, es posible que los textos contenidos en el archivo de audio no se muestren correctamente si su formato es incompatible.  
• Los elementos de información de texto pueden cambiar según el tipo de medio.

## Utilización de esta unidad

### Selección y reproducción de archivos/pistas de la lista de nombres

1 Pulse **Q** para cambiar al modo de lista por nombre de archivo/pista.

2 Utilice M.C. para seleccionar el nombre del archivo deseado (o de la carpeta).

Cambio del nombre del archivo o la carpeta

- [1] Gire **M.C.**

Reproducción

- [1] Tras seleccionar un archivo o una pista, pulse **M.C.**

Visualización de una lista de los archivos (o las carpetas) de la carpeta seleccionada

- [1] Tras seleccionar una carpeta, pulse **M.C.**

Reproducción de una canción de la carpeta seleccionada

- [1] Tras seleccionar una carpeta, mantenga pulsado **M.C.**

### Operaciones avanzadas mediante el uso de botones especiales

Selección de una gama de repetición de reproducción

- [1] Pulse **6/↔** para desplazarse entre las siguientes opciones:

#### CD/CD-R/CD-RW

- **ALL** – Repite todas las pistas
- **ONE** – Repite la pista actual
- **FLD** – Repite la carpeta actual

#### Reproductor de audio USB/memoria USB

- **ALL** – Repite todos los archivos
- **ONE** – Repite el archivo actual
- **FLD** – Repite la carpeta actual

Reproducción de las pistas en orden aleatorio

- [1] Pulse **5/✕** para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Las pistas de una gama de repetición seleccionada se reproducen en orden aleatorio.

- Para cambiar de canción durante la reproducción aleatoria, pulse ▶ para pasar a la siguiente pista. Al pulsar ◀ se vuelve a reproducir la pista actual desde el principio de la canción.

Interrupción de la reproducción

- [1] Pulse **4/PAUSE** para pausar o reanudar.

Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)

- [1] Pulse **3/S.Rtrv** para desplazarse entre:  
1–2—OFF (desactivado)  
1 es efectivo para tasas de compresión baja, y 2 para tasas de compresión alta.

### Ajustes de funciones

1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.

2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar **FUNCTION**.



## Utilización de esta unidad

### 3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

#### REPEAT (repetición de reproducción)

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar la gama de repetición de reproducción.  
Para obtener más información, consulte *Selección de una gama de repetición de reproducción* en la página anterior.

#### RANDOM (reproducción aleatoria)

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

#### PAUSE (pausa)

- 1 Pulse **M.C.** para pausar o reanudar.

#### S.RTRV (Sound Retriever)

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.  
Para obtener más información, consulte *Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)* en la página anterior.

## Ajustes de audio

- 1 Pulse **M.C.** para acceder al menú principal.

- 2 Gire **M.C.** para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar **AUDIO**.

- 3 Gire **M.C.** para seleccionar la función de audio.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función de audio:

#### FAD/BAL (ajuste del fader/balance)

- 1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Pulse **M.C.** para cambiar entre fader (delantero/trasero) y balance (izquierdo/derecho).
- 3 Gire **M.C.** para ajustar el balance entre los altavoces.
  - Cuando el ajuste de las salidas posterior y RCA es **SW**, no se puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros. Consulte **REAR-SP** (*ajuste de la salida posterior*) en la página siguiente y **PREOUT** (*configuración del preamplificador*) en la página siguiente.

#### PRESET EQ (recuperación de ecualizador)

- 1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire **M.C.** para seleccionar el ecualizador.  
**DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- 3 Pulse **M.C.** para confirmar la selección.
  - También es posible cambiar el ecualizador pulsando varias veces **EQ**.

#### TONE CTRL (ajuste de ecualizador)

- Los ajustes de la curva de ecualización configurados se almacenan en **CUSTOM**.
- 1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
  - 2 Pulse **M.C.** para seleccionar **BASS** (graves)/**MID** (medios)/**TREBLE** (agudos).
  - 3 Gire **M.C.** para ajustar el nivel.  
Gama de ajuste: de **+6 a -6**.

#### LOUD (sonoridad)

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de frecuencias bajas y altas cuando se escuchan a un volumen bajo.

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.  
**OFF** (desactivado)—**LOW** (bajo)—**HI** (alto)

#### SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactivado)

## Utilización de esta unidad

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.  
**NOR** (fase normal)—**REV** (fase inversa)—**OFF** (subgraves desactivados)

#### SUB.W CTRL (ajuste de subgraves)

Se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida cuando la salida de subgraves está activada.

Sólo las frecuencias más bajas que aquellas en la gama seleccionada se generan por el altavoz de subgraves.

- Si selecciona **OFF** en **SUB.W**, no se podrá seleccionar esta función. Para más información, consulte **SUB.W** (*ajuste de subgraves activado/desactivado*) en esta página.
- 1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
  - 2 Pulse **M.C.** para desplazarse entre la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de subgraves.  
Frecuencia de corte (se ilumina el display de la frecuencia de corte)—Nivel de salida (se ilumina el display del nivel de salida).
  - 3 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.  
Frecuencia de corte: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**  
Nivel de salida: de **-24 a +6**

#### SLA (ajuste del nivel de fuente)

**SLA** (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen de FM, que se mantiene inalterado.
- El nivel del volumen de MW/LW también se puede ajustar con esta función.
- Al seleccionar FM como fuente, no se puede cambiar a **SLA**.

- 1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire **M.C.** para ajustar el volumen de la fuente.  
Gama de ajuste: de **+4 a -4**.
- 3 Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

## Ajustes iniciales

### 🔔 Importante

**PW SAVE** (ahorro de energía) se cancela si la batería del vehículo se desconecta, y se debe activar de nuevo cuando se vuelva a conectar la batería. Dependiendo de los métodos de conexión, cuando **PW SAVE** (ahorro de energía) está desactivado, la unidad puede seguir obteniendo energía de la batería si la llave de encendido de su vehículo no tiene posición ACC (accesorio).

- 1 Mantenga pulsado **SRC/OFF** hasta que se apague la unidad.

- 2 Mantenga pulsado **SRC/OFF** hasta que el nombre de la función aparezca en el display.

- 3 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste inicial.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para configurar el ajuste inicial:

## Utilización de esta unidad

### CLOCK SET (ajuste del reloj)

- 1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Pulse **M.C.** para seleccionar el segmento de la pantalla del reloj que desea ajustar.  
Hora—Minuto
- 3 Gire **M.C.** para ajustar el reloj.

### CLOCK (visualización del reloj)

Se puede activar y desactivar la visualización del reloj.

La visualización del reloj desaparece momentáneamente cuando se utilizan otras funciones, pero vuelve a aparecer después de 25 segundos.

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la visualización del reloj.

### FM STEP (paso de sintonía de FM)

Normalmente, el paso de sintonía de FM empleado en la sintonización por búsqueda es de 50 kHz. Si la función AF o TA está activada, el paso de sintonía cambia automáticamente a 100 kHz. Puede que sea conveniente ajustar el paso de sintonía a 50 kHz si la función AF está activada.

- El paso de sintonía es de 50 kHz durante la sintonización manual.

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de FM.

**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

### AUTO-PI (búsqueda PI automática)

La unidad puede buscar automáticamente una emisora diferente con el mismo programa, incluso durante la recuperación de emisoras presintonizadas.

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función de búsqueda PI automática.

### AUX (entrada auxiliar)

Active este ajuste si utiliza un dispositivo auxiliar conectado a esta unidad.

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar **AUX**.

### USB PNP (plug and play)

Este ajuste permite cambiar la fuente a **USB** automáticamente.

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar Plug and Play.

**ON** – Si el dispositivo de almacenamiento USB está conectado, y dependiendo del tipo de dispositivo, la fuente cambia automáticamente a **USB** al arrancar el motor. Si desconecta el dispositivo de almacenamiento USB, se apaga la fuente de la unidad.

**OFF** – Cuando el dispositivo de almacenamiento USB está conectado, la fuente no cambia automáticamente a **USB**. Cambie la fuente a **USB** manualmente.

### REAR-SP (ajuste de la salida posterior)

La salida de cables de altavoces traseros se puede usar para la conexión de altavoces de toda la gama o de subgraves.

Si cambia a **SW**, podrá conectar un cable de altavoz trasero directamente a un altavoz de subgraves sin tener que usar un amplificador auxiliar.

En principio, **REAR-SP** está ajustado para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**FUL**).

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado. **FUL**—**SW**

- Aunque cambie este ajuste, no se podrá realizar la salida si ha seleccionado **OFF** en **SUB.W** (consulte **SUB.W** (*ajuste de subgraves activado/desactivado*) en la página anterior).
- Si cambia este ajuste, la salida de subgraves retomará los ajustes de fábrica en el menú de audio.

### PREOUT (configuración del preamplificador)

## Utilización de esta unidad

Las salidas de RCA pueden usarse para conectar los subgraves o los altavoces traseros.

Si cambia a **SW**, podrá conectar un cable de altavoz trasero directamente a un altavoz de subgraves sin necesidad de un amplificador auxiliar.

En principio, **PREOUT** está ajustado para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**SW**).

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado. **SW**—**REA**

- Aunque cambie este ajuste, no se podrá realizar la salida si ha seleccionado **OFF** en **SUB.W** (consulte **SUB.W** (*ajuste de subgraves activado/desactivado*) en la página anterior).
- Si cambia este ajuste, la salida de subgraves retomará los ajustes de fábrica en el menú de audio.

### DEMO (ajuste de la visualización de la demostración)

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la visualización de la demostración.
- Si se visualiza **PW SAVE**, no se podrá seleccionar **DEMO**.

### SCROLL (ajuste del modo de desplazamiento)

Si la función de desplazamiento continuo está ajustada en **ON**, la información de texto que hay registrada se desplaza de manera ininterrumpida por el display. Seleccione **OFF** si desea que la información se desplace una sola vez.

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar el desplazamiento continuo.

### TITLE (idiomas múltiples)

Esta unidad puede mostrar la información de texto de un archivo de audio comprimido tanto si está integrada en un idioma europeo occidental como en ruso.

- Si el idioma integrado y el idioma seleccionado no coinciden, puede que la información de texto no se muestre correctamente.

- Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.

- 1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado. **EUR** (idioma europeo)—**RUS** (ruso)

### PW SAVE (ahorro de energía)

La activación de esta función le permite reducir el consumo de la batería.

- Cuando esta función está activada, la única operación que se permite es el encendido de la fuente.

- Esta función no está disponible para DEH-1410UB.

- 1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar el ahorro de energía.

## Cambio del ajuste del atenuador de luz

Puede ajustar el nivel de brillo.

- Mantenga pulsado .

## Uso de una fuente AUX

**1** Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada AUX.

**2** Pulse **SRC/OFF** para seleccionar **AUX** como fuente.

### Nota

No se puede seleccionar **AUX** si no se activa el ajuste auxiliar. Para obtener más información, consulte **AUX** (*entrada auxiliar*) en esta página.

### Silenciamiento del sonido

Sólo para DEH-1420UB, DEH-1400UB y DEH-1400UBB.

El sonido se silencia automáticamente cuando:

- Se realiza o se recibe una llamada con un teléfono móvil conectado a esta unidad.
- Funciona el sistema de orientación por voz de la unidad de navegación Pioneer conectada.

El sonido se desactiva, se visualiza **MUTE** y no se puede ajustar el audio, salvo el control del volumen. El funcionamiento vuelve a su estado normal cuando se termina la llamada telefónica o la orientación por voz.

### Conexiones

#### Importante

- Cuando esta unidad se instale en un vehículo sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, el cable rojo se debe conectar al terminal que pueda detectar la operación de la llave de encendido. De lo contrario, puede descargarse la batería.



Posición ACC




Sin posición ACC

- El uso de esta unidad en unas condiciones distintas de las indicadas a continuación podría causar incendios o fallos de funcionamiento.
  - Vehículos con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa.
  - Altavoces con 50 W (valor de salida) y 4 ohmios a 8 ohmios (valor de impedancia).
- Para evitar cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallos de funcionamiento, asegúrese de seguir las siguientes instrucciones.
  - Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
  - Asegure el cableado con pinzas para cables o cinta adhesiva. Envuelva con cinta adhesiva las partes en contacto con piezas metálicas para proteger el cableado.
  - Mantenga los cables alejados de las partes móviles, como la palanca de cambios y los raíles de los asientos.
  - Coloque todos los cables alejados de lugares calientes, como cerca de la salida del calefactor.
  - No conecte el cable amarillo a la batería pasándolo a través del orificio hasta el compartimiento del motor.
  - Cubra con cinta aislante los conectores de cables que queden desconectados.
  - No acorte ningún cable.


- Nunca corte el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la corriente con otros equipos. La capacidad de corriente del cable es limitada.
- Utilice un fusible con la intensidad nominal indicada.
- Nunca conecte el cable negativo de los altavoces directamente a tierra.
- Nunca empalme los cables negativos de varios altavoces.
- Cuando se enciende esta unidad, se emite una señal de control a través del cable azul/blanco. Conecte este cable al mando a distancia del sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo (máx. 300 mA 12 V CC). Si el vehículo posee una antena integrada en el cristal del parabrisas, conéctela al terminal de la fuente de alimentación del amplificador de la antena.
- Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de potencia de un amplificador de potencia externo. Ni tampoco lo conecte al terminal de potencia de la antena automática. De lo contrario, puede descargarse la batería o producirse un fallo de funcionamiento.
- El cable negro es el cable a tierra. Los cables a tierra de esta unidad y de otros productos (especialmente productos de alta tensión, como amplificadores de potencia) se deben conectar por separado. De lo contrario, puede producirse un incendio o un fallo de funcionamiento si se desconectan por accidente.

**Esta unidad**

DEH-1420UB, DEH-1400UB y DEH-1400UBB




DEH-1410UB



- ① Entrada del cable de alimentación
- ② Salida trasera o salida de subgraves
- ③ Entrada de la antena
- ④ Fusible (10 A)
- ⑤ Entrada remota conectada

Es posible conectar un adaptador de mando a distancia físicamente conectado (se vende por separado).

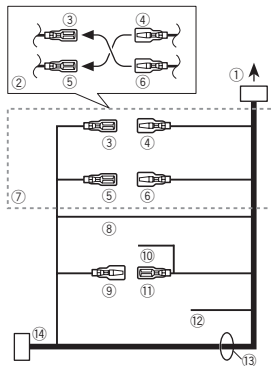**Cable de alimentación**

- ① A la toma del cable de alimentación
- ② Según el tipo de vehículo, las funciones de ③ y ⑤ pueden ser diferentes. En este caso, conecte ④ a ⑤ y ⑥ a ③.
- ③ Amarillo  
Reserva (o accesorio)
- ④ Amarillo  
Conectar al terminal de alimentación constante de 12 V.
- ⑤ Rojo  
Accesorio (o reserva)
- ⑥ Rojo  
Conectar al terminal controlado por la llave de encendido (12 V CC).
- ⑦ Conecte entre sí los cables del mismo color.
- ⑧ Negro (Toma de tierra del chasis)
- ⑨ Azul/blanco  
La posición de las patillas del conector ISO será diferente según el tipo de vehículo. Conecte ⑨ y ⑪ cuando la patilla 5 sea del tipo control de antena. En otro tipo de vehículo, no se deben conectar nunca ⑨ y ⑪.

- ⑩ Azul/blanco  
Conectar al terminal de control del sistema del amplificador de potencia (máx. 300 mA 12 V CC).
- ⑪ Azul/blanco  
Conectar al terminal de control del relé de la antena automática (máx. 300 mA 12 V CC).
- ⑫ Amarillo/negro  
Sólo para DEH-1420UB, DEH-1400UB y DEH-1400UBB.  
Si utiliza un equipo con función de silenciamiento, conecte este cable con el cable de silenciamiento de audio de ese equipo. En caso contrario, mantenga el cable de silenciamiento de audio sin ninguna conexión.
- ⑬ Cables de altavoces  
Blanco/negro: delantero izquierdo ⊕  
Blanco/negro: delantero izquierdo ⊖  
Gris: delantero derecho ⊕  
Gris/negro: delantero derecho ⊖  
Verde: trasero izquierdo ⊕ o altavoz de subgraves ⊕  
Verde/negro: trasero izquierdo ⊖ o altavoz de subgraves ⊖  
Violeta: trasero derecho ⊕ o altavoz de subgraves ⊕  
Violeta/negro: trasero derecho ⊖ o altavoz de subgraves ⊖
- ⑭ Conector ISO


En algunos vehículos, el conector ISO puede estar dividido en dos. En este caso, asegúrese de conectar los dos conectores.

**Notas**

- Cambie la configuración inicial de esta unidad. Consulte **REAR-SP** (ajuste de la salida posterior) en la página 50 y **PREOUT** (configuración del preamplificador) en la página 50. La salida de graves de esta unidad es monoaural.
- Al usar un altavoz de subgraves de 70 W (2 Ω), conecte el mismo a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada al cable verde ni al verde/negro.

**Amplificador de potencia (se vende por separado)**

Realice estas conexiones cuando utilice el amplificador opcional.



- ① Control remoto del sistema  
Conexión a cable azul/blanco.
- ② Amplificador de potencia (se vende por separado)
- ③ Conectar con cables RCA (se venden por separado)
- ④ A la salida trasera o salida de subgraves
- ⑤ Altavoz trasero o altavoz de subgraves

**Instalación****Importante**

- Compruebe todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final.
- No utilice piezas no autorizadas, ya que pueden causar fallos de funcionamiento.
- Consulte a su distribuidor si para la instalación es necesario taladrar orificios o hacer otras modificaciones al vehículo.
- No instale esta unidad en un lugar donde:
  - pueda interferir con la conducción del vehículo.
  - pueda lesionar a un pasajero como consecuencia de un frenazo brusco.
- El láser semiconductor se dañará si se sobrecalienta. Instale esta unidad alejada de zonas que alcancen altas temperaturas, como cerca de la salida del calefactor.

## Instalación

- Se logra un rendimiento óptimo si la unidad se instala en un ángulo inferior a 60°.



### Montaje delantero/posterior de DIN

Esta unidad puede instalarse correctamente tanto si se realiza una instalación frontal o trasera.


En la instalación, emplee piezas disponibles en el mercado.

### Montaje delantero DIN

#### 1 Inserte el manguito de montaje en el salpicadero.


Si realiza la instalación en un espacio poco profundo, utilice el manguito de montaje suministrado. Si hay suficiente espacio, utilice el manguito de montaje que venía con el vehículo.

#### 2 Fije el manguito de montaje utilizando un destornillador para doblar las pestañas metálicas (90°) y colocarlas en su lugar.

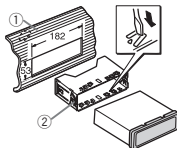

- Salpicadero
- Manguito de montaje

#### 3 Instale la unidad según la ilustración.

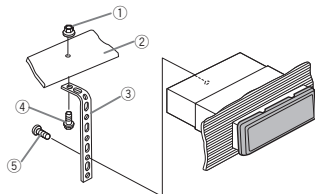


- Tuerca
- Muro cortafuego o soporte de metal
- Correa metálica
- Tornillo
- Tornillo (M4 x 8)


- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Una instalación inestable puede causar saltos en el audio o un mal funcionamiento de la unidad.

### Montaje trasero DIN

#### 1 Determine la posición correcta, de modo que los orificios del soporte y del lateral de la unidad coincidan.



#### 2 Apriete los dos tornillos en cada lado.




- Tornillo con rosca cortante (5 mm x 8 mm)
- Carcasa

## Instalación

- Salpicadero o consola

### Extracción de la unidad


#### 1 Retire el anillo de guarnición.

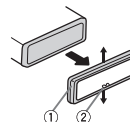

- Anillo de guarnición
  - Pestaña con muesca
- Libere el panel delantero para acceder más fácilmente al anillo de guarnición.
  - Al volver a colocar el anillo de guarnición, oriente hacia abajo la pestaña con muesca.

#### 2 Inserte en ambos lados de la unidad las llaves de extracción provistas hasta que se escuche un ligero chasquido.

#### 3 Extraiga la unidad del salpicadero.



### Retirada y colocación del panel delantero

Puede extraer el panel delantero para proteger la unidad contra robo.

Pulse el botón de soltar, empuje el panel delantero hacia arriba y tire de él hacia sí.

Para obtener más información, consulte *Extracción del panel delantero para proteger la unidad contra robo* y *Colocación del panel delantero* en la página 46.

## Información adicional

### Solución de problemas

Síntoma	Causa	Resolución
La luz se apaga y enciende aleatoriamente.	Activado el modo de de-activación.	Desactive el ajuste de la visualización de la demostración.
La pantalla vuelve automáticamente a la visualización normal.	No ha realizado ninguna operación en aproximadamente 30 segundos.	Realice la operación de nuevo.
La gama de repetición de reproducción cambia de manera inesperada.	Dependiendo de la gama de repetición de reproducción, la gama seleccionada puede cambiar cuando se selecciona otra carpeta o pista o cuando se utilice el avance rápido/retroceso.	Seleccione de nuevo la gama de repetición de reproducción.
No se reproduce una sub-carpeta.	No se pueden reproducir las subcarpetas cuando se selecciona <b>FLD</b> (repetición de carpeta).	Seleccione otra gama de repetición de reproducción.
<b>NO XXXX</b> aparece cuando se cambia un display ( <b>NO TITLE</b> por ejemplo).	No hay información de texto incorporada.	Cambie el display o reproduzca otra pista/archivo.

Síntoma	Causa	Resolución
La unidad no funciona correctamente. Hay una interferencia.	Está usando un dispositivo, como un teléfono móvil, que transmite ondas eléctricas cerca de la unidad.	Aleje de la unidad los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencias.

### Mensajes de error

Anote el mensaje de error antes de contactar con su concesionario o con el servicio técnico oficial de Pioneer más cercano.

#### Reproductor de CD incorporado

Mensaje	Causa	Resolución
<b>ERROR-07, 11, 12, 17, 30</b>	El disco está sucio. El disco está rayado.	Limpie el disco. Sustituya el disco.
<b>ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0</b>	Se ha producido un error eléctrico o mecánico.	Cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación, o cambie a una fuente diferente, y después vuelva a activar el reproductor de CD.
<b>ERROR-15</b>	El disco insertado aparece en blanco	Sustituya el disco.
<b>ERROR-23</b>	Formato de CD no compatible.	Sustituya el disco.

## Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
<b>FRMT READ</b>	A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.	Esperes hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.
<b>NO AUDIO</b>	El disco insertado no contiene archivos reproducibles.	Sustituya el disco.
<b>SKIPPED</b>	El disco insertado contiene archivos protegidos con DRM.	Sustituya el disco.
<b>PROTECT</b>	Todos los archivos del disco insertado tienen DRM integrado.	Sustituya el disco.
<b>Dispositivo de almacenamiento USB</b>		
Mensaje	Causa	Resolución
<b>NO DEVICE</b>	Si está desactivado "plug and play", no hay ningún dispositivo de almacenamiento USB conectado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active Plug and Play.</li> <li>Conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.</li> </ul>
<b>FRMT READ</b>	A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.	Esperes hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.

Mensaje	Causa	Resolución
<b>NO AUDIO</b>	No hay canciones.	Transfiera los archivos de audio al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.
	El dispositivo de almacenamiento USB conectado tiene la seguridad activada.	Para desactivar la seguridad, siga las instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB.
<b>SKIPPED</b>	El dispositivo de almacenamiento USB conectado contiene archivos integrados con Windows Media DRM 9/10.	Produzca un archivo de audio que no esté integrado con Windows Media DRM 9/10.
<b>PROTECT</b>	Todos los archivos del dispositivo de almacenamiento USB están integrados con Windows Media DRM 9/10.	Transfiera archivos de audio no integrados con Windows Media DRM 9/10 al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.
<b>N/A USB</b>	El dispositivo USB conectado no es compatible con esta unidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte un dispositivo que cumpla con la clase de almacenamiento masivo USB.</li> <li>Desconecte su dispositivo y sustitúyalo por un dispositivo de almacenamiento USB compatible.</li> </ul>

## Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
<b>CHECK USB</b>	El conector USB o el cable USB está corto-circuitado.	Compruebe que el conector USB o el cable USB no esté enganchado en algo ni dañado.
	El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más de 500 mA (corriente máxima permitida).	Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido del automóvil en posición OFF, luego en ACC u ON y, a continuación, conecte únicamente dispositivos de almacenamiento USB compatibles.
<b>ERROR-19</b>	Error de comunicación.	Realice una de las siguientes operaciones: –Cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación. –Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB. –Cambie a una fuente diferente. Después vuelva a la fuente USB.

Mensaje	Causa	Resolución
<b>ERROR-23</b>	El dispositivo de almacenamiento USB no está formateado con FAT12, FAT16 ni FAT32.	El dispositivo de almacenamiento USB debe formatearse con FAT12, FAT16 o FAT32.

## Pautas para el manejo Discos y reproductor

Utilice únicamente discos que tengan uno de estos dos logotipos:



Utilice discos de 12 cm. No utilice discos de 8 cm o un adaptador de discos de 8 cm.

Utilice sólo discos convencionales y completamente circulares. No use discos con formas irregulares.



No inserte ningún otro elemento que no sea un CD en la ranura de inserción de CD.

No use discos con roturas, picaduras, deformados o dañados de otro modo, ya que pueden causar daños al reproductor.

No es posible reproducir discos CD-R/RW no finalizados.

No toque la superficie grabada de los discos.

## Información adicional

Cuando no utilice los discos, guárdelos en sus cajas.

No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.

Para limpiar un CD, pásele un paño suave desde el centro hacia afuera.

La condensación puede afectar temporalmente al rendimiento del reproductor. Deje de usarlo durante una hora aproximadamente para que se adapte a la temperatura más cálida. Además, si los discos tienen humedad, séquelos con un paño suave.

Quizá no pueda reproducir algunos discos debido a sus características, formato, programas grabados, entorno de reproducción, condiciones de almacenamiento u otras causas.

Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un disco.

Al usar discos de superficie imprimible para etiquetas, lea primero las instrucciones y las advertencias de los discos. Es posible que algunos discos no puedan insertarse ni expulsarse. La utilización de este tipo de discos puede dañar el equipo.

No pegue etiquetas compradas por separado ni otro tipo de material a los discos.

- Los discos podrían combarse y no podrán reproducirse.
- Las etiquetas pueden despegarse durante la reproducción, evitando la expulsión del disco y causando de este modo daños en el equipo.

## Dispositivo de almacenamiento USB

No se admiten las conexiones a través de un concentrador USB.

No conecte ningún otro objeto que no sea un dispositivo de almacenamiento USB.

Cuando conduzca, fije el dispositivo de almacenamiento USB firmemente. No deje caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Se pueden producir los siguientes problemas según el dispositivo de almacenamiento USB que se utilice.

- Las operaciones pueden variar.
- Es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento.
- Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente.
- El dispositivo puede generar ruido en la radio.

## DualDisc

Los discos DualDisc (discos dobles) son discos de dos caras que incluyen un CD grabable de audio en una cara y un DVD grabable de vídeo en la otra cara.

Debido a que la cara del CD de los discos DualDisc no es físicamente compatible con el estándar general de CD, es posible que no se pueda reproducir la cara del CD en esta unidad.

## Información adicional

La carga y expulsión frecuente de un disco DualDisc puede producir ralladuras en el disco. Las ralladuras graves pueden producir problemas de reproducción en esta unidad. En algunos casos, un DualDisc puede atascarse en la ranura de carga del disco y no se expulsará. Para evitarlo, recomendamos que no utilice DualDisc en esta unidad.

Consulte la información del fabricante del disco para obtener más información sobre DualDisc.

## Compatibilidad con audio comprimido (disco, USB)

### WMA

Extensión de archivo: .wma

Velocidad de grabación: de 48 kbps a 320 kbps (CBR) y de 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream con vídeo: no compatible

### MP3

Extensión de archivo: .mp3

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para énfasis)

Versiones de etiqueta ID3 compatibles: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la etiqueta ID3 versión 2.x tiene prioridad sobre la versión 1.x)

Lista de reproducción M3u: no compatible

MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: no compatible

### WAV

Extensión de archivo: .wav

Bits de cuantificación: 8 y 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frecuencia de muestreo: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz y 44,1 kHz (MS ADPCM)

### Información complementaria

Sólo se pueden visualizar los primeros 32 caracteres como nombre de archivo (incluida la extensión) o nombre de carpeta.

Los textos en ruso que se visualizarán en esta unidad se deben codificar con los siguientes conjuntos de caracteres:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Los conjuntos de caracteres distintos de Unicode que se usan en el entorno Windows y que están ajustados en ruso en la configuración de idiomas múltiples.

Esta unidad puede no funcionar correctamente, dependiendo de la aplicación utilizada para codificar archivos WMA.

Puede producirse una pequeña demora cuando se inicie la reproducción de archivos de audio que contienen datos de imágenes o archivos de audio almacenados en un dispositivo USB con numerosas jerarquías de carpetas.

### Disco

Jerarquía de carpetas reproducibles: hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles).

Carpetas reproducibles: hasta 99

Archivos reproducibles: hasta 999

## Información adicional

Sistema de archivos: ISO 9660 Nivel 1 y 2, Romeo, Joliet

Reproducción multisesión: compatible

Transferencia de datos en formato Packet Write: no compatible

Independientemente de la longitud de la sección en blanco que haya entre las canciones de la grabación original, los discos de audio comprimidos se reproducirán con una breve pausa entre cada canción.

### Dispositivo de almacenamiento USB

Jerarquía de carpetas reproducibles: hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles).

Carpetas reproducibles: hasta 500

Archivos reproducibles: hasta 15 000

Reproducción de archivos protegidos por derechos de autor: no compatible

Dispositivo de almacenamiento USB particionado: sólo se puede reproducir la primera partición.

Puede producirse cierto retraso cuando se inicie la reproducción de archivos de audio en un dispositivo de almacenamiento USB con numerosas jerarquías de carpetas.


### ⚠ PRECAUCIÓN

No deje discos ni dispositivos de almacenamiento USB en lugares expuestos a altas temperaturas.

## Secuencia de archivos de audio

El usuario no puede asignar números de carpeta ni especificar secuencias de reproducción con esta unidad.

### Ejemplo de una jerarquía

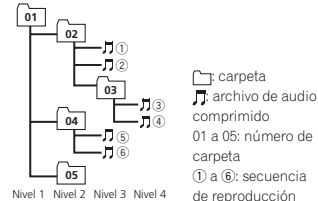

### Disco

La secuencia de selección de carpetas u otras operaciones pueden diferir, dependiendo del software de codificación o escritura.

### Dispositivo de almacenamiento USB

La secuencia de reproducción es la misma que la secuencia grabada en el dispositivo de almacenamiento USB.

Para especificar la secuencia de reproducción, se recomienda el siguiente método.

- 1 Cree un nombre del archivo que incluya números que especifiquen la secuencia de reproducción (p. ej., 001xxx.mp3 y 099yyy.mp3).
  - 2 Coloque esos archivos en una carpeta.
  - 3 Guarde la carpeta que contiene los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB.
- Sin embargo, dependiendo del entorno del sistema, tal vez no pueda especificar la secuencia de reproducción.
- Para reproductores de audio portátiles USB, la secuencia es diferente y depende del reproductor.



## Información adicional

### Tabla de caracteres rusos

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Ё	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ: Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ь	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Visualización C: Carácter

### Copyright y marcas registradas

#### iTunes

Apple e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

#### MP3

La venta de este producto sólo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable y/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet, intranets y/u otras redes o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de pago por escucha (pay-audio) o audio bajo demanda (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite <http://www.mp3licensing.com>.

#### WMA

Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

## Información adicional

### Especificaciones

#### Generales

Fuente de alimentación .... 14,4 V CC (10,8 V a 15,1 V permisible)

Sistema de derivación a tierra ..... Tipo negativo

Consumo máximo de corriente ..... 10,0 A

Dimensiones (An × Al × Prj):  
DIN  
Bastidor ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm  
Cara anterior ..... 188 mm × 58 mm × 16 mm

#### D

Bastidor ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm  
Cara anterior ..... 170 mm × 46 mm × 16 mm  
Peso ..... 1,1 kg

#### Audio

Potencia de salida máxima ..... 50 W × 4  
70 W × 1/2 Ω (para altavoz de subgraves)

Potencia de salida continua ..... 22 W × 4 (50 a 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω de carga, ambos canales activados)

Impedancia de carga ..... 4 Ω (4 Ω a 8 Ω permisibles)

Nivel de salida máxima del preamplificador ..... 2,0 V

#### Controles de tono:

##### Graves

Frecuencia ..... 100 Hz  
Ganancia ..... ±12 dB

##### Medios

Frecuencia ..... 1 kHz  
Ganancia ..... ±12 dB

##### Agudos

Frecuencia ..... 10 kHz  
Ganancia ..... ±12 dB

Altavoz de subgraves (mono):

Frecuencia ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz  
Pendiente ..... -18 dB/oct  
Ganancia ..... +6 dB a -24 dB  
Fase ..... Normal/Inversa

#### Reproductor de CD

Sistema ..... Sistema de audio de discos compactos

Discos utilizables ..... Disco compacto  
Relación de señal a ruido ..... 94 dB (1 kHz) (red IEC-A)

Número de canales ..... 2 (estéreo)  
Formato de decodificación MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Formato de decodificación WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (audio 2 canales) (Windows Media Player)

Formato de señal WAV ..... PCM lineal & MS ADPCM (No comprimido)

#### USB

Especificación de la norma USB ..... USB 2.0 velocidad máxima

Suministro máximo de corriente ..... 1 A

Clase USB ..... MCS (Clase de almacenamiento masivo)

Sistema de archivos ..... FAT12, FAT16, FAT32

Formato de decodificación MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Formato de decodificación WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (audio 2 canales) (Windows Media Player)

Formato de señal WAV ..... PCM lineal & MS ADPCM (No comprimido)

#### Sintonizador de FM

Intervalo de frecuencias ..... de 87,5 MHz a 108,0 MHz  
Sensibilidad utilizable ..... 9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, señal/ruido: 30 dB)

Relación de señal a ruido ..... 72 dB (red IEC-A)

## Información adicional

### Sintonizador de MW

Intervalo de frecuencias ... de 531 kHz a 1 602 kHz  
Sensibilidad utilizable .....  $25 \mu\text{V}$  (señal/ruido: 20 dB)  
Relación de señal a ruido  
..... 62 dB (red IEC-A)

### Sintonizador de LW

Intervalo de frecuencias ... de 153 kHz a 281 kHz  
Sensibilidad utilizable .....  $28 \mu\text{V}$  (señal/ruido: 20 dB)  
Relación de señal a ruido  
..... 62 dB (red IEC-A)

### Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



## Bevor Sie beginnen

### Vielen Dank, dass Sie sich für dieses PIONEER-Produkt entschieden haben

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts zur Gewährleistung seiner ordnungsgemäßen Verwendung durch. Lesen und befolgen Sie dabei insbesondere die Hinweise **WARNUNG** und **VORSICHT**. *Bewahren Sie die Anleitung zur zukünftigen Bezugnahme sicher und griffbereit auf.*



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte kostenfrei bei speziell dafür eingerichteten Sammelstellen abgeben oder zu einem Fachhändler zurückbringen (sofern sie ein vergleichbares neues Produkt kaufen).

In den Ländern, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich hinsichtlich der zu beachtenden Entsorgungsweise bitte an die zuständige Gemeindeverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der erforderlichen Verarbeitung, Rückgewinnung und Wiederverwertung zugeführt wird, und verhindern damit potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie Gesundheitsschäden.

### Zu diesem Gerät

Die Tuner-Frequenzen dieses Geräts sind für Westeuropa, Asien, den Mittleren Osten, Afrika und Ozeanien bestimmt. Der Gebrauch in anderen Gebieten kann zu mangelhaftem Empfang führen. Die RDS-Funktion (Radio-Datensystem) ist nur in Gebieten mit UKW-Sendern verfügbar, die RDS-Signale ausstrahlen.

#### Wichtig

Bitte tragen Sie die folgenden Informationen in das dafür vorgesehene Formular auf der Rückseite der Anleitung ein:

- 14-stellige Seriennummer (an der Unterseite des Geräts angegeben)
- Kaufdatum (Datum der Quittung)
- Stempel des Händlers

Diese Informationen dienen als Eigentumsnachweis. Im Fall eines Diebstahls teilen Sie der Polizei die 14-stellige Seriennummer und das Kaufdatum des Geräts mit. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

## Bevor Sie beginnen

### VORSICHT

Dieses Produkt ist ein Laserprodukt entsprechend dem Lasersicherheitsstandard Klasse 1 IEC 60825-1:2007 und verfügt über ein Lasermodul der Klasse 1M. Um eine fortwährende Sicherheit zu gewährleisten, dürfen keinerlei Abdeckungen entfernt und sich Zugang zum Inneren des Produkts verschafft werden. Beauftragen Sie bei allen Wartungsarbeiten qualifiziertes Personal.

**LASER KLASSE 1**

**VORSICHT—WENN GEÖFFNET, HANDELT ES SICH UM UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 1M. SCHAUEN SIE NICHT MIT OPTISCHEN GERÄTEN HINEIN.**

### ! VORSICHT

- Dieses Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte einen Stromschlag verursachen. Darüber hinaus kann der Kontakt mit Flüssigkeit eine Beschädigung des Geräts, Rauchentwicklung und Überhitzung nach sich ziehen.
- Wählen Sie stets eine Lautstärke, bei der Sie Umgebungsgeräusche noch deutlich wahrnehmen können.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Beim Abtrennen oder Entladen der Batterie werden sämtliche vorprogrammierten Speicher gelöscht.

#### Hinweis

Funktionseinstellungen werden selbst dann abgeschlossen, wenn das Menü vor dem Bestätigen geschlossen wird.

### Zu dieser Anleitung

In den folgenden Anweisungen werden USB-Speichergeräte und USB-Audio-Player unter dem Sammelbegriff „USB-Speichermedium“ zusammengefasst.

### Demo-Modus

#### 🔍 Wichtig

- Wenn das rote Kabel (ACC) dieses Geräts nicht an die mit dem Ein-/Ausschaltbetrieb des Zündschalters gekoppelte Klemme angeschlossen wird, kann es zu einer Entleerung der Fahrzeugbatterie kommen.
- Bitte beachten Sie, dass es zu einer Entleerung der Fahrzeugbatterie kommen kann, wenn der Demo-Modus nach dem Abstellen des Motors weiterläuft.


Der Demo-Modus startet automatisch, wenn dieses Gerät nicht innerhalb von 30 Sekunden erneut bedient wird oder wenn sich der Zündschalter in der Position ACC oder EIN befindet, während das Gerät ausgeschaltet ist. Um den Demo-Modus abzubrechen, muss der Grundeinstellungsbildschirm zur Anzeige gebracht werden. Wählen Sie **DEMO** (*Demo-Anzeige-Einstellung*) und schalten Sie die Demo-Anzeige aus. Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Grundeinstellungen* auf Seite 66.

### Im Störfall

Sollte dieses Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die nächstgelegene PIONEER-Kundendienststelle.

## Bedienung des Geräts

### Hauptgerät

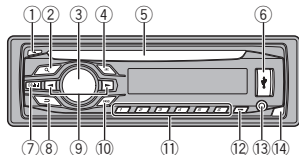


Bezeichnung	Bezeichnung
① ▲ (Auswurf)	⑧ ↵ (Zurück/Display)
② 🔍 (Liste)	⑨ ◀▶
③ <b>MULTI-CONTROL (M.C.)</b>	⑩ <b>BAND</b>
④ <b>SRC OFF</b>	⑪ <b>1 bis 6</b>
⑤ Disc-Ladeschacht	⑫ <b>PTY</b>
⑥ USB-Anschluss	⑬ AUX-Eingang (3,5-mm-Stereoanschluss)
⑦ EQ/Hi	⑭ Taste zum Entriegeln der Frontplatte

### ⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie für den Anschluss des USB-Audio-Players/USB-Speichergeräts ein optionales USB-Kabel von Pioneer (CD-U50E). Werden Zusatzgeräte direkt angeschlossen, können diese hervorstehen und eine Gefahr darstellen.
- Verwenden Sie ausschließlich autorisierte Produkte.

### Display-Anzeige

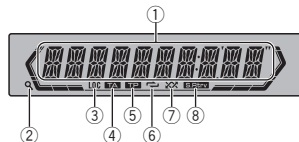

Anzeige	Status
① Hauptanzeigebereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuner: Frequenzband und Frequenz</li> <li>• RDS: Programm-Service-Name, PTY-Information und andere Textinformationen</li> <li>• Eingebauter CD-Player und USB-Gerät: verstrichene Wiedergabezeit und Textinformationen</li> </ul>
② 🔍 (Liste)	Die Listenfunktion wird bedient.
③ <b>LOC</b>	Die Lokal-Suchlaufabstimmung ist aktiviert.
④ <b>TA</b> (TA)	Die Verkehrsdurchsage ist aktiviert.
⑤ <b>TP</b> (TP)	Es ist ein Sender, der Verkehrsfunk anbietet, eingestellt.
⑥ ↻ (Wiederholwiedergabe)	Die Titel- oder Ordner-Wiederholwiedergabe ist eingeschaltet.
⑦ <b>XX</b> (zufällige Wiedergabe)	Die zufallsgesteuerte Wiedergabe ist eingeschaltet.
⑧ <b>SRTRV</b> (Sound Retriever)	Die „Sound Retriever“-Funktion ist aktiviert.

## Bedienung des Geräts

### Setup-Menü

Wenn Sie nach der Installation den Zündschalter in die Position EIN drehen, wird das Setup-Menü auf dem Display angezeigt. In diesem Menü können Sie folgende Optionen einstellen.

#### 1 Drehen Sie nach der Installation des Geräts den Zündschalter auf EIN.

Die Angabe **SET UP** erscheint.

#### 2 Drehen Sie M.C., um YES auszuwählen. Drücken Sie M.C., um diese Option zu bestätigen.

- Bedienen Sie das Gerät nicht innerhalb von 30 Sekunden, wird das Setup-Menü nicht angezeigt.
- Wenn Sie es vorziehen, die Einstellungen nicht jetzt vorzunehmen, drehen die den **M.C.**-Regler auf **NO**. Drücken Sie den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie **NO** wählen, können Sie keine Einstellungen im Setup-Menü vornehmen.

#### 3 Gehen Sie zur Einstellung des Menüs folgendermaßen vor.

Sie müssen Ihre Auswahl bestätigen, um die nächste Menüoption aufrufen zu können.

#### CLOCK SET (Einstellen der Uhrzeit)

- 1 Drehen Sie **M.C.**, um die Stunde einzustellen.
- 2 Drücken Sie auf **M.C.**, um die Minuten auszuwählen.
- 3 Drehen Sie **M.C.**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

#### FM STEP (UKW-Kanalraster)

Bei der Suchlaufabstimmung wird normalerweise das 50-kHz-UKW-Kanalraster verwendet. Wenn der Alternativfrequenzsuchlauf (AF) oder die Verkehrsmeldungen (TA) eingeschaltet sind, ändert sich das Kanalraster automatisch zu 100 kHz. Es kann jedoch vorteilhaft sein, das Kanalraster für den Alternativfrequenzsuchlauf auf 50 kHz einzustellen.

- Bei der manuellen Abstimmung bleibt das Kanalraster auf 50 kHz eingestellt.

- 1 Drehen Sie **M.C.**, um die UKW-Kanalraster-Funktion zu wählen.

**50** (50 kHz) — **100** (100 kHz)

- 2 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

#### DEMO (Demo-Anzeige-Einstellung)

- 1 Drehen Sie **M.C.**, um die Demo-Anzeige ein- oder auszuschalten.

- 2 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

#### TITLE (Spracheinstellung)

Das Gerät kann Textinformationen komprimierter Audiodateien dann anzeigen, wenn sie entweder in einer europäischen Sprache oder in Russisch aufgezeichnet wurden.

- Falls die für die Aufzeichnung verwendete Sprache und die gewählte Spracheinstellung nicht übereinstimmen, werden die Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.
- Bestimmte Zeichen werden ggf. nicht ordnungsgemäß angezeigt.

- 1 Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

- 2 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Angabe **QUIT** erscheint.

## Bedienung des Geräts

**4 Um die Einstellungen abzuschließen, drehen Sie M.C., um YES auszuwählen. Drücken Sie den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.**

- Möchten Sie Ihre Einstellungen wieder ändern, drehen Sie **M.C.**, um **NO** auszuwählen. Drücken Sie den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.

### Hinweise

- Sie können die Menüoptionen in den Grundeinstellungen festlegen. Für Details zu den Einstellungen siehe *Grundeinstellungen* auf Seite 66.
- Das Setup-Menü kann durch Drücken von **SRC/OFF** abgebrochen werden.


## Grundlegende Bedienvorgänge

### Wichtig

- Gehen Sie beim Abnehmen bzw. Anbringen der Frontplatte sorgfältig vor.
- Setzen Sie die Frontplatte keinen übermäßigen Stößen aus.
- Setzen Sie die Frontplatte weder direkter Sonnenbestrahlung noch hohen Temperaturen aus.
- Entfernen Sie alle etwaigen angeschlossenen Kabel und Geräte, bevor Sie die Frontplatte abnehmen, um eine Beschädigung des Geräts oder des Fahrzeuginneren zu vermeiden.

Entfernen der Frontplatte zum Schutz vor Diebstahl


- 1 Drücken Sie die Taste zum Entriegeln der Frontplatte.
- 2 Drücken Sie die Frontplatte nach oben (I) und ziehen Sie sie in Ihre Richtung (II).



- 3 Bewahren Sie die abgenommene Frontplatte stets in einer Schutzhülle, wie zum Beispiel einem Etui, auf.

Wiederanbringen der Frontplatte

- 1 Schieben Sie die Frontplatte nach links. Achten Sie darauf, die Zapfen links am Hauptgerät in die Aussparungen an der Frontplatte einzuführen.



- 2 Drücken Sie dann gegen die rechte Seite der Frontplatte, bis sie sicher einrastet. Sollten Sie die Frontplatte nicht erfolgreich am Hauptgerät anbringen können, stellen Sie sicher, dass sie korrekt vor dem Gerät positioniert ist. Wenden Sie keine Gewalt beim Anbringen der Frontplatte an, da diese oder das Hauptgerät sonst beschädigt werden könnten.

Einschalten des Geräts

- 1 Drücken Sie die Taste **SRC/OFF**, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten des Geräts

- 1 Drücken und halten Sie **SRC/OFF** gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

## Bedienung des Geräts

Wählen einer Programmquelle

- 1 Drücken Sie **SRC/OFF**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:  
**TUNER** (Tuner)—**CD** (Eingebauter CD-Player)—**USB** (USB-Player)—**AUX** (AUX)

Regeln der Lautstärke

- 1 Drehen Sie **M.C.**, um die Lautstärke anzupassen.

### VORSICHT

Parken Sie Ihr Fahrzeug aus Sicherheitsgründen zum Abnehmen der Frontplatte.

### Hinweis

Wenn das blau/weiße Kabel dieses Geräts an die Steuerklemme des Automatikantennenrelais des Kraftfahrzeugs angeschlossen wird, wird die Antenne ausgefahren, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Zum Einfahren der Antenne schalten Sie die Programmquelle aus.

## Identische Menübedienung für Setup-Menü/Funktionseinstellungen/Audio-Einstellungen/Grundeinstellungen/Listen

Zurückschalten zur vorherigen Anzeige

Zum Zurückschalten zur vorherigen Liste (bzw. zum übergeordneten Ordner)

- 1 Drücken Sie **↶**.

Zurückschalten zur normalen Anzeige

Abbrechen des Grundeinstellungsmenüs/Einstellungsmenus

- 1 Drücken Sie **BAND**.

Zurückschalten zur normalen Anzeige von der Liste

- 1 Drücken Sie **BAND**.

## Tuner

### Grundlegende Bedienvorgänge

Wahl eines Bands (Wellenbereich)

- 1 Drücken Sie **BAND**, bis der gewünschte Wellenbereich angezeigt wird (**F1**, **F2**, **F3** für UKW bzw. **MW/LW**).

Abrufen von programmierten Stationen

- 1 Drücken Sie **◀** oder **▶**.
  - Ist **MAN** (manuelle Abstimmung) unter **SEEK** ausgewählt, können Sie die programmierten Stationen nicht abrufen. Sie müssen dann **PCH** (vorprogrammierter Kanal) unter **SEEK** auswählen. Für Details zu den Einstellungen siehe **SEEK** (*Einstellen der linken/rechten Taste*) auf Seite 64.

Manuelle (schrittweise) Abstimmung

- 1 Drücken Sie **◀** oder **▶**.
  - Ist **PCH** (vorprogrammierter Kanal) unter **SEEK** ausgewählt, können Sie die Abstimmung nicht manuell vornehmen. Sie müssen dann **MAN** (manuelle Abstimmung) unter **SEEK** auswählen. Für Details zu den Einstellungen siehe **SEEK** (*Einstellen der linken/rechten Taste*) auf Seite 64.

Suchlauf

- 1 Drücken und halten Sie **◀** oder **▶** gedrückt und lassen Sie die Taste dann wieder los. Durch kurzes Drücken von **◀** oder **▶** kann die Suchlaufabstimmung abgebrochen werden. Durch Drücken und Gedrückthalten von **◀** oder **▶** können Sender übersprungen werden. Die Suchlaufabstimmung beginnt, sobald **◀** bzw. **▶** losgelassen wird.

### Hinweis

Der Alternativfrequenz-Suchlauf (AF) dieses Geräts kann ein- und ausgeschaltet werden. Für den normalen Abstimmetrieb sollte AF ausgeschaltet sein (siehe **AF** (*Alternativfrequenz-Suchlauf*) auf Seite 64).

## Bedienung des Geräts

### Speichern und Abrufen von Radiostationen für jedes Band

#### Verwendung der Stationstasten

1 Zum Speichern eines abgestimmten Senders drücken Sie eine der Stationstasten (1 bis 6) und halten diese gedrückt, bis die Stationsnummer nicht mehr blinkt.

2 Drücken Sie eine der Stationstasten (1 bis 6) zur Auswahl der gewünschten Station.

#### Umschalten der RDS-Anzeige

##### ● Drücken Sie .

Programm-Service-Name—PTY-Information—Unterhaltung—Frequenz

- Die PTY-Information und die Frequenz werden acht Sekunden lang auf dem Display angezeigt.
- Je nach Band, können die Textinformationen geändert werden.

#### Gebrauch der Programmtyp-Funktionen (PTY)

Sie können einen Sender anhand eines Programmtyps (PTY) abstimmen.

Suchen nach RDS-Stationen anhand eines Programmtyps

Sie können nach Programmen eines generellen Typs suchen, wie nachfolgend aufgelistet. Siehe Seite 63.

1 Drücken Sie **PTY**.

2 Drehen Sie **M.C.**, um einen Programmtyp zu wählen.

**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

3 Drücken Sie **M.C.**, um die Suche zu starten. Das Gerät sucht nach einer Station, die ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt.

Wenn eine solche Station gefunden wird, wird deren Stationsname angezeigt.

Die verschiedenen PTY-Informationen (Programmtyp-Kenncode) sind nachfolgend aufgeführt. Siehe Seite 63.

- Zum Abbrechen des Suchlaufs drücken Sie **M.C.** erneut.
- Das Programm mancher Sender kann von dem tatsächlich übertragenen Programmtyp (PTY) abweichen.
- Wird kein Sender gefunden, der ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt, dann wird zwei Sekunden lang **NOT FOUND** angezeigt und der Tuner schaltet auf die ursprüngliche Station zurück.

#### PTY-Liste

##### NEWS/INFO

**NEWS** (Nachrichten), **AFFAIRS** (Tagesereignisse), **INFO** (Information), **SPORT** (Sport), **WEATHER** (Wetter), **FINANCE** (Finanzen)

##### POPULAR

**POP MUS** (Popmusik), **ROCK MUS** (Rockmusik), **EASY MUS** (Unterhaltungsmusik), **OTH MUS** (Anderer Musik), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Countrymusik), **NAT MUS** (Landesmusik), **OLDIES** (Oldies), **FOLK MUS** (Volksmusik)

## Bedienung des Geräts

#### CLASSICS

**L. CLASS** (Leichte klassische Musik), **CLASSIC** (Klassische Musik)

#### OTHERS

**EDUCATE** (Bildung), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Kultur), **SCIENCE** (Wissenschaft), **VARIED** (Gemischtes), **CHILDREN** (Kinderprogramme), **SOCIAL** (Soziales), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Telefongesprächsprogramme), **TOURING** (Reisen), **LEISURE** (Freizeit), **DOCUMENT** (Dokumentarsendungen)

### Funktionseinstellungen

1 Drücken Sie **M.C.**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

2 Drehen Sie **M.C.**, um die Menüoption zu wechseln, und drücken Sie **FUNCTION**, um die angezeigte Option zu wählen.

3 Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Funktion zu wählen.

Gehen Sie nach der Funktionswahl wie folgt vor, um die Funktion einzustellen.

- Wenn das MW/LW-Band gewählt ist, stehen nur **BSM**, **LOCAL** und **SEEK** zur Verfügung.

#### BSM (Best-Sender-Memory)

BSM (Best-Sender-Memory) speichert die sechs stärksten Sender automatisch in der Reihenfolge ihrer Signalstärke.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um BSM einzuschalten.  
Zum Abbrechen des Speichervorgangs drücken Sie **M.C.** erneut.

#### REGION (Regional)

Bei Verwendung des Alternativfrequenz-Suchlaufs beschränkt die Regionalfunktion die Auswahl auf Sender, die regionale Programme ausstrahlen.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die Regionalfunktion ein- oder auszuschalten.

#### LOCAL (Lokal-Suchlaufabstimmung)

Mit der Lokal-Suchlaufabstimmung wird nur nach Stationen mit ausreichender Signalstärke für einen guten Empfang gesucht.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

UKW: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

Bei Auswahl der höchsten Stufe werden nur die stärksten Sender empfangen, während bei Auswahl der niedrigeren Stufen schwächere Sender zugelassen werden.

#### PTY SEARCH (Programmtyp-Wahl)

Sie können einen Sender anhand eines Programmtyps (PTY) abstimmen.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

2 Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

- 3 Drücken Sie **M.C.**, um die Suche zu starten.

Das Gerät sucht nach einer Station, die ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt. Wenn eine solche Station gefunden wird, wird deren Stationsname angezeigt.

PTY-Informationen (Programmtyp-Kenncode) finden Sie auf Seite 63.

Das Programm mancher Sender kann von dem tatsächlich übertragenen Programmtyp (PTY) abweichen.

Wird kein Sender gefunden, der ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt, dann wird zwei Sekunden lang **NOT FOUND** angezeigt und der Tuner schaltet auf die ursprüngliche Station zurück.

## Bedienung des Geräts

### TA (Verkehrsdurchsagebereitschaft)

- [1] Drücken Sie **M.C.**, um die Verkehrsdurchsagebereitschaft ein- oder auszuschalten.

### AF (Alternativfrequenz-Suchlauf)

- [1] Drücken Sie **M.C.**, um den Alternativfrequenz-Suchlauf ein- oder auszuschalten.

### NEWS (Nachrichtenunterbrechung)

- [1] Drücken Sie **M.C.**, um die Nachrichtenfunktion ein- oder auszuschalten.

### SEEK (Einstellen der linken/rechten Tasten)

Sie können den linken und rechten Tasten des Gerät eine Funktion zuweisen. Wählen Sie **MAN** (manuelle Abstimmung) zur manuellen Abstimmung oder **PCH** (vorprogrammierter Kanal) zum Umschalten zwischen den vorprogrammierten Kanälen.

- [1] Drücken Sie **M.C.**, um **MAN** oder **PCH** zu wählen.

## CD/CD-R/CD-RW-Discs und USB-Speichermedien

### Grundlegende Bedienungsvorgänge

Wiedergabe einer CD/CD-R/CD-RW-Disc

- [1] Legen Sie die Disc mit der Etikettenseite nach oben in den Ladeschacht.

Auswerfen einer CD/CD-R/CD-RW-Disc

- [1] Drücken Sie **▲**.

Wiedergabe von Musiktiteln eines USB-Speichermediums

- [1] Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses.  
 [2] Schließen Sie das USB-Speichermedium über ein USB-Kabel an.  
 Es wird automatisch ein Titel abgespielt.

Wiedergabe der Musiktitel auf einem USB-Speichermedium abbrechen

- [1] Das USB-Speichermedium kann jederzeit vom Gerät getrennt werden.  
 Das Gerät beendet die Wiedergabe.

Wählen eines Ordners

- [1] Drücken Sie **1/▲** oder **2/▼**.

Wahl eines Titels

- [1] Drücken Sie **◀** oder **▶**.

Schnellvorlauf bzw. -rücklauf

- [1] Drücken und halten Sie **◀** oder **▶** gedrückt.  
 • Bei der Wiedergabe von Dateien im komprimierten Audio-Format wird beim schnellen Vor- und Rücklauf kein Ton ausgegeben.

Rückkehr zum Stammordner

- [1] Halten Sie **BAND** gedrückt.

Umschalten zwischen dem komprimierten Audioformat und CD-DA

- [1] Drücken Sie **BAND**.

Umschalten zwischen Wiedergabespeichergeräten

Sie können zwischen Wiedergabespeichereinheiten eines USB-Speichermediums wechseln, welches über mehrere Massenspeicherklassen kompatible Einheiten verfügt.

- [1] Drücken Sie **BAND**.  
 • Sie können zwischen bis zu 32 verschiedenen Speichergeräten wechseln.

### Hinweis

Trennen Sie USB-Speichermedien bei Nichtverwendung von diesem Gerät.

## Bedienung des Geräts

### Anzeigen von Textinformationen

Wählen der gewünschten Textinformationen

- [1] Drücken Sie **⇒**.  
 • Abhängig vom Mediadata Typ bzw. der für das Schreiben der MP3-Dateien auf eine Disc verwendeten Version von iTunes werden die mit den Audiodateien gespeicherten Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.  
 • Welche Textinformationen geändert werden können, hängt vom Medium ab.

### Auswählen und Wiedergeben von Dateien/Titeln der Namensliste

**1 Drücken Sie **Q**, um in den Datei-/Titellistenmodus umzuschalten.**

**2 Verwenden Sie **M.C.**, um den Namen der gewünschten Datei (bzw. des gewünschten Ordners) zu wählen.**

Ändern des Datei- oder Ordnernamens

- [1] Drehen Sie **M.C.**.

Wiedergabe

- [1] Drücken Sie nach Auswahl einer Datei oder eines Titels auf **M.C.**.

Anzeige einer Liste der Dateien (oder Ordner) im gewählten Ordner

- [1] Drücken Sie nach Auswahl eines Ordners auf **M.C.**.

Wiedergabe eines Musiktitels im gewählten Ordner

- [1] Drücken und halten Sie **M.C.** nach Auswahl des Ordners gedrückt.

### Erweiterte Bedienungsvorgänge mit speziellen Tasten

Wählen eines Wiederholbereichs

- [1] Drücken Sie **6/↺**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:  
**CD/CD-R/CD-RW-Discs**
- **ALL** – Wiederholung aller Titel
  - **ONE** – Wiederholung des momentanen Titels
  - **FLD** – Wiederholung des momentanen Ordners
- USB-Audio-Player/USB-Speichergerät**
- **ALL** – Wiederholung aller Dateien
  - **ONE** – Wiederholung der momentanen Datei
  - **FLD** – Wiederholung des momentanen Ordners

Abspielen von Titeln in zufälliger Reihenfolge

- [1] Drücken Sie **5/↻**, um die zufallsgesteuerte Wiedergabe ein- oder auszuschalten. Die Titel innerhalb des gewählten Wiederholbereichs werden in einer zufälligen Reihenfolge gespielt.
- Um Titel während der zufälligen Wiedergabe zu ändern, drücken Sie auf **▶**, um zum nächsten Titel zu wechseln. Durch Drücken von **◀** wird die Wiedergabe des aktuellen Titels von seinem Anfang neu gestartet.

Pausieren der Wiedergabe

- [1] Drücken Sie **4/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Verbessern der komprimierten Audiodaten und Wiederherstellen eines reichen Klangbilds (Sound Retriever)

- [1] Drücken Sie **3/5.Rtrv**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:  
**1—2—OFF (Aus)**  
**1** wirkt bei einem niedrigen und **2** bei einem hohen Kompressionsfaktor.



## Bedienung des Geräts

### Funktionseinstellungen

**1 Drücken Sie M.C., um das Hauptmenü anzuzeigen.**

**2 Drehen Sie M.C., um die Menüoption zu wechseln, und drücken Sie FUNCTION, um die angezeigte Option zu wählen.**

**3 Drehen Sie M.C., um die gewünschte Funktion zu wählen.**

Gehen Sie nach der Funktionswahl wie folgt vor, um die Funktion einzustellen.

#### REPEAT (Wiederholwiedergabe)

1 Drücken Sie **M.C.**, um einen Wiederholbereich zu wählen.

Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Wählen eines Wiederholbereichs* auf Seite 64.

#### RANDOM (Zufallsgesteuerte Wiedergabe)

1 Drücken Sie **M.C.**, um die zufallsgesteuerte Wiedergabe ein- oder auszuschalten.

#### PAUSE (Pause)

1 Drücken Sie **M.C.**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

#### S.RTRV (Sound Retriever)

Verbessert komprimierte Audiodaten und stellt ein reiches Klangbild wieder her.

1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Verbessern der komprimierten Audiodaten und Wiederherstellen eines reichen Klangbilds (Sound Retriever)* auf Seite 64.

### Audio-Einstellungen

**1 Drücken Sie M.C., um das Hauptmenü anzuzeigen.**

**2 Drehen Sie M.C., um die Menüoption zu wechseln, und drücken Sie AUDIO, um die angezeigte Option zu wählen.**

**3 Drehen Sie M.C., um die gewünschte Audio-Funktion zu wählen.**

Nehmen Sie nach der Funktionswahl die folgenden Audio-Einstellungen vor.

#### FAD/BAL (Überblend-/Balance-Einstellung)

1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

2 Drücken Sie **M.C.**, um zwischen Überblendung (vorn/hinten) und Balance (links/rechts) umzuschalten.

3 Drücken Sie **M.C.**, um die Lautsprecherbalance einzustellen.

- Wenn für die Heck- und die Cinch-Ausgangseinstellungen **SW** gewählt wurde, ist die Anpassung der Front-/Heck-Lautsprecherbalance nicht möglich. Siehe **REAR-SP** (Heckausgang-Einstellung) auf Seite 66. Siehe **PREOUT** (Preout-Einstellung) auf Seite 66.

#### PRESET EQ (Equalizer-Abruf)

1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

2 Drehen Sie **M.C.**, um den Equalizer zu wählen. **DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**

3 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Sie können den Equalizer auch durch wiederholtes Drücken auf **EQ** wechseln.

#### TONE CTRL (Equalizer-Einstellung)

## Bedienung des Geräts

- Individuell angepasste Equalizer-Kurven werden unter **CUSTOM** gespeichert.
- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.
  - 2 Drücken Sie **M.C.**, um **BASS** (Bass (tiefe Töne))/**MID** (Mittel)/**TREBLE** (Hochton) zu wählen.
  - 3 Drehen Sie **M.C.**, um den Pegel einzustellen. Einstellbereich: **+6** bis **-6**

#### LOUD (Lautheit)

Die Lautheit-Funktion kompensiert die verminderte Wahrnehmung von niedrigen und hohen Frequenzen bei geringer Lautstärke.

1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

**OFF** (Aus)—**LOW** (Niedrig)—**HI** (Hoch)

#### SUB.W (Subwoofer Ein/Aus)

Dieses Gerät ist mit einem Subwoofer-Ausgang ausgestattet, der ein- und ausgeschaltet werden kann.

1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

**NOR** (Normalphase)—**REV** (Gegenphase)—**OFF** (Subwoofer Aus)

#### SUB.W CTRL (Subwoofer-Einstellungen)

Die Trennfrequenz und der Ausgangspegel können eingestellt werden, wenn der Subwoofer-Ausgang eingeschaltet ist.

Vom Subwoofer werden nur solche Frequenzen ausgegeben, die unter dem gewählten Bereich liegen.

- Bei Auswahl von **OFF** unter **SUB.W** kann diese Funktion nicht gewählt werden. Für detaillierte Informationen hierzu siehe **SUB.W** (Subwoofer Ein/Aus) auf Seite 65.

1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

2 Drücken Sie **M.C.**, um zwischen der Trennfrequenz und dem Ausgangspegel des Subwoofers umzuschalten.

Trennfrequenz (Die Trennfrequenzanzeige blinkt.)—Ausgangspegel (Die Ausgangspegelanzeige blinkt.)

3 Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Trennfrequenz: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**

Ausgangspegel: **-24** bis **+6**

#### SLA (Programmquellen-Pegeleinstellung)

Mit der Programmquellen-Pegeleinstellung (**SLA**) kann der Lautstärkepegel jeder Programmquelle eingestellt werden, um plötzliche Lautstärkeänderungen beim Umschalten von Programmquellen zu vermeiden.

- Die Einstellungen basieren auf der UKW-Lautstärke, die unverändert bleibt.
- Der MW/LW-Lautstärkepegel kann ebenfalls mit dieser Funktion eingestellt werden.
- Bei der Wahl von UKW als Programmquelle kann nicht auf **SLA** geschaltet werden.

1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

2 Drehen Sie **M.C.**, um die Lautstärke für die Programmquelle einzustellen.

Einstellbereich: **+4** bis **-4**

3 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

## Bedienung des Geräts

### Grundeinstellungen

#### Wichtig

**PW SAVE** (Energiesparmodus) wird deaktiviert, wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird und muss neu aktiviert werden, sobald die Batterie wieder angeschlossen wird. Wenn **PW SAVE** (Energiesparmodus) deaktiviert ist, kann das Gerät je nach Anschlussart Batterieleistung in Anspruch nehmen, sollte der Zündschalter des Fahrzeugs über keine ACC-Position (Zubehörposition) verfügen.

**1 Drücken und halten Sie SRC/OFF gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.**

**2 Drücken und halten Sie SRC/OFF gedrückt, bis ein Funktionsname im Display erscheint.**

**3 Drehen Sie M.C., um die Grundeinstellung zu wählen.**

Nehmen Sie nach der Funktionswahl die folgenden detaillierten Grundeinstellungen vor.

#### CLOCK SET (Einstellen der Uhrzeit)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **M.C.**, um den Teil der Zeitanzeige zu wählen, der eingestellt werden soll. Stunden—Minuten
- 3 Drehen Sie **M.C.**, um die Uhrzeit einzustellen.

#### CLOCK (Zeitanzeige)

Sie können die Anzeige der Uhrzeit im Display ein- oder ausschalten.

Bei der Durchführung anderer Arbeitsschritte wird die Uhrzeit vorübergehend ausgeblendet, nach 25 Sekunden erscheint die Zeitanzeige jedoch wieder im Display.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die Zeitanzeige im Display ein- oder auszuschalten.

#### FM STEP (UKW-Kanalraster)

Bei der Suchlaufabstimmung wird normalerweise das 50-kHz-UKW-Kanalraster verwendet. Wenn der Alternativfrequenzsuchlauf (AF) oder die Verkehrsmeldungen (TA) eingeschaltet sind, ändert sich das Kanalraster automatisch zu 100 kHz. Es kann jedoch vorteilhaft sein, das Kanalraster für den Alternativfrequenzsuchlauf auf 50 kHz einzustellen.

- Bei der manuellen Abstimmung bleibt das Kanalraster auf 50 kHz eingestellt.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die UKW-Kanalrasterfunktion zu wählen.  
50 (50 kHz) — 100 (100 kHz)

#### AUTO-PI (Automatische PI-Suche)

Das Gerät kann selbst bei einem Stationsabruf automatisch nach einer anderen Station mit derselben Programmierung suchen.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Auto-PI-Suchlauf ein- oder auszuschalten.

#### AUX (Zusatzeingang)

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn ein zusätzliches, mit diesem Gerät verbundenes Gerät verwendet wird.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um **AUX** ein- oder auszuschalten.

#### USB PNP (Plug and play)

## Bedienung des Geräts

Mit dieser Einstellung können Sie Ihre Quelle automatisch auf **USB** umschalten.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die „Plug and play“-Funktion ein- oder auszuschalten.

**ON** – Wenn ein USB-Speichermedium angeschlossen wurde, ändert sich je nach Gerätetyp die Quelle beim Einschalten des Motors automatisch zu **USB**. Wenn Sie das USB-Speichermedium abziehen, wird diese Quelle eingeschaltet.

**OFF** – Ist ein USB-Speichermedium angeschlossen, schaltet die Quelle nicht automatisch auf **USB** um. Ändern Sie in diesem Fall die Quelle manuell zu **USB**.

#### REAR-SP (Heckausgang-Einstellung)

Der Hecklautsprecher-Leitungsausgang kann als Vollbereichslautsprecher- oder Subwoofer-Verbindung verwendet werden.

Wenn Sie **SW** wählen, kann eine Hecklautsprecherzuleitung direkt ohne Verwendung eines zusätzlichen Verstärkers an einen Subwoofer angeschlossen werden.

Werkseitig wurde die Option **REAR-SP** für den Anschluss von Vollbereichslautsprechern (**FUL**) eingestellt.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

#### FUL—SW

- Selbst beim Ändern dieser Einstellung erfolgt keine Ausgabe, wenn die Option **OFF** unter **SUB.W** gewählt wurde (siehe **SUB.W** (Subwoofer Ein/Aus) auf Seite 65).
- Bei einer Änderung dieser Einstellung wird der Subwoofer-Ausgang im Audio-Menü wieder auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

#### PREOUT (Preout-Einstellung)

Die Cinch-Ausgänge können für den Anschluss des Hecklautsprechers oder Subwoofers verwendet werden.

Wenn Sie **SW** einstellen, können Sie das Kabel des Hecklautsprechers ohne Verwendung eines zusätzlichen Verstärkers direkt an den Subwoofer anschließen.

Werkseitig wurde die Option **PREOUT** für den Anschluss von Vollbereichslautsprechern (**SW**) eingestellt.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

#### SW—REA

- Selbst beim Ändern dieser Einstellung erfolgt keine Ausgabe, wenn die Option **OFF** unter **SUB.W** gewählt wurde (siehe **SUB.W** (Subwoofer Ein/Aus) auf Seite 65).
- Bei einer Änderung dieser Einstellung wird der Subwoofer-Ausgang im Audio-Menü wieder auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

#### DEMO (Demo-Anzeige-Einstellung)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die Demo-Anzeige ein- oder auszuschalten.
- Wenn **PW SAVE** eingeschaltet ist, kann **DEMO** nicht ausgewählt werden.

#### SCROLL (Bilddurchlauf-Einstellung)

Wenn die Bilddurchlauf-Funktion auf **ON** gesetzt wurde, durchlaufen die aufgezeichneten Textinformationen das Display kontinuierlich immer wieder von Neuem. Wählen Sie die Option **OFF**, wenn die Informationen nur ein einziges Mal durch das Display laufen sollen.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den kontinuierlichen Bilddurchlauf ein- oder auszuschalten.

#### TITLE (Spracheinstellung)

## Bedienung des Geräts

Das Gerät kann Textinformationen komprimierter Audiodateien auch dann anzeigen, wenn sie entweder in einer europäischen Sprache oder in Russisch aufgezeichnet wurden.

- Falls die für die Aufzeichnung verwendete Sprache und die gewählte Spracheinstellung nicht übereinstimmen, werden die Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.
- Bestimmte Zeichen werden ggf. nicht ordnungsgemäß angezeigt.

1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

**EUR** (Europäische Sprache) — **RUS** (Russisch)

### PW SAVE (Energiesparmodus)

Wenn Sie diese Funktion einschalten, reduzieren Sie den Verbrauch von Batterieleistung.

- Bei aktiviertem Energiesparmodus kann nur die Programmquelle eingeschaltet werden.
- Diese Funktion ist nicht für das Modell DEH-1410UB verfügbar.

1 Drücken Sie **M.C.**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

## Umschalten der Dimmer-Einstellung

Sie können die Helligkeit der Beleuchtung einstellen.

- Halten Sie **↵** gedrückt.

## Verwendung der AUX-Programmquelle

1 Verbinden Sie den Stereo-Mini-Klinkenstecker mit dem AUX-Eingang.

2 Drücken Sie die Taste **SRC/OFF**, um **AUX** als Programmquelle zu wählen.

### Hinweis

AUX kann nur gewählt werden, wenn die AUX-Einstellung eingeschaltet wurde. Für weitere Einzelheiten siehe **AUX** (Zusatzeingang) auf Seite 66.

## Abschalten des Tons

Nur für DEH-1420UB, DEH-1400UB und DEH-1400UB.

Die Tonausgabe wird automatisch stummgeschaltet, wenn:

- mit einem an dieses Gerät angeschlossenen Mobiltelefon ein Anruf empfangen oder getätigt wird.
- von einem an dieses Gerät angeschlossenen Pioneer-Navigationsgerät Sprachanweisungen ausgegeben werden.

Der Ton wird abgeschaltet, im Display erscheint **MUTE** und sämtliche Audio-Einstellungen, mit Ausnahme der Lautstärkeregelung, sind blockiert. Der Betrieb kehrt in den Normalzustand zurück, sobald die Telefonverbindung oder die Sprachführung beendet wird.

## Installation

### Anschlüsse

#### Wichtig

- Bei der Installation des Geräts in einem Kraftfahrzeug, das am Zündschalter keine Position ACC aufweist, kann es je nach Anschlusstyp zu einer Entleerung der Fahrzeugbatterie kommen, wenn das rote Kabel nicht mit dem Anschluss verbunden wurde, der für die Erkennung des Zündschlüsselbetriebs verantwortlich ist.



Zündung mit Position ACC




Zündung ohne Position ACC

- Der Einsatz dieses Geräts in einer anderen als der nachstehend angegebenen Betriebsumgebung kann einen Brand auslösen oder eine Funktionsstörung zur Folge haben:
  - Kraftfahrzeuge mit 12-Volt-Batterie und negativer Erdung.
  - Lautsprecher mit 50 W (Ausgabe) und 4 Ohm bis 8 Ohm (Impedanz).
- Um Kurzschluss, Überhitzung oder Funktionsstörungen zu vermeiden, halten Sie sich stets an die nachstehend aufgeführten Anweisungen:
  - Trennen Sie die Verbindung zur negativen Anschlussklemme der Fahrzeugbatterie, bevor Sie das Gerät installieren.
  - Sichern Sie die Kabel mit Kabelklemmen oder Klebeband. Zum Schutz der Verkabelung sollten die Kabel an allen Stellen, an denen sie mit Metallteilen in Berührung kommen, mit Isolierband umwickelt werden.
  - Bringen Sie die Kabel in sicherer Entfernung von beweglichen Fahrzeugkomponenten, wie z. B. Schalthebel und Sitzschienen, an.
  - Bringen Sie die Kabel in größtmöglicher Entfernung von Stellen an, die sich erhitzen, wie z. B. die Heizungsöffnung.
- Führen Sie das gelbe Batterie Kabel nicht durch ein Loch in den Motorraum, um die Verbindung mit der Fahrzeugbatterie herzustellen.
- Kleben Sie freie Kabelanschlüsse mit Isolierband ab.
- Kürzen Sie die Kabel nicht.
- Entfernen Sie niemals die Isolierung des Stromkabels dieses Geräts, um die Stromzufuhr mit einem anderen Gerät zu teilen. Dadurch wird die Stromversorgungsleistung des Kabels beeinträchtigt.
- Verwenden Sie eine Sicherung, die den vorgegebenen Leistungsmerkmalen entspricht.
- Verdrahten Sie das negative Lautsprecherkabel niemals direkt mit der Erde.
- Gruppieren Sie niemals die negativen Kabel mehrerer Lautsprecher.
- Wenn dieses Gerät eingeschaltet wird, liegen Steuersignale am blau/weißen Kabel an. Verbinden Sie dieses Kabel mit der Systemfernbedienung eines externen Leistungsverstärkers oder der Steuerklemme des Automatikantennenrelais des Kraftfahrzeugs (max. 300 mA, 12 V Gleichspannung). Wenn das Fahrzeug mit einer in die Heckscheibe integrierten Radioantenne ausgestattet ist, verbinden Sie das Kabel mit der Versorgungsklemme des Antennenboosters.
- Verbinden Sie das blau/weiße Kabel niemals mit der Leistungsklemme des externen Leistungsverstärkers. Darüber hinaus darf das Kabel keinesfalls mit der Leistungsklemme der Fahrzeugantenne verbunden werden. Andernfalls kann es zu einer Entleerung oder Funktionsstörung der Fahrzeugbatterie kommen.


- Das schwarze Kabel gewährleistet die Erdung. Dieses Kabel wie auch die Erdungskabel anderer Produkte (insbesondere von Hochstromprodukten wie Leistungsverstärker) müssen separat verdrahtet werden. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einer Funktionsstörung kommen, wenn sich die Kabel versehentlich lösen.

### Dieses Gerät

DEH-1420UB, DEH-1400UB und DEH-1400UBB




DEH-1410UB



- 1 Netzkabelzugang
- 2 Heck- oder Subwooferausgang
- 3 Antenneneingang
- 4 Sicherung (10 A)
- 5 Eingang der festverdrahteten Fernbedienung  
Es besteht die Möglichkeit, einen (separat erhältlichen) festverdrahteten Fernbedienungsadapter anzuschließen.

### Netzkabel

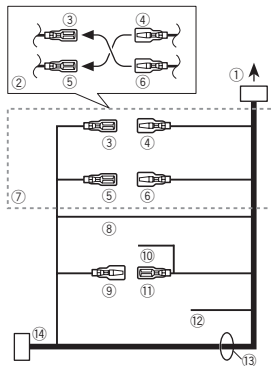

- 1 Zum Netzzugang
- 2 Je nach Fahrzeugtyp können die Funktionen 3 und 5 variieren. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Anschluss von 4 nach 5 und 6 nach 3 erfolgt.
- 3 Gelb  
Reserveversorgung (oder Zubehör)
- 4 Gelb  
An die Klemme der konstanten 12 V-Spannungsversorgung anschließen.
- 5 Rot  
Zubehör (oder Reserveversorgung)
- 6 Rot  
Verbindung mit der Klemme der zündungsgesteuerten Spannungsversorgung (12 V Gleichspannung).
- 7 Verbinden Sie jeweils Anschlüsse derselben Farbe miteinander.
- 8 Schwarz (Fahrgestell-Erdung)


- 9 Blau/Weiß  
Die Pin-Position des ISO-Anschlusses variiert je nach Fahrzeugtyp. Wird Pin 5 zur Steuerung der Antenne verwendet, verbinden Sie 9 und 11. Verbinden Sie in jedem anderen Fahrzeugtyp niemals 9 und 11.
- 10 Blau/Weiß  
Verbindung mit der Systemsteuerungsklemme des Leistungsverstärkers (max. 300 mA, 12 V Gleichspannung)
- 11 Blau/Weiß  
Verbindung mit der Steuerungsklemme des Automatikantennenrelais (max. 300 mA 12 V Gleichspannung).
- 12 Gelb/Schwarz  
Nur für DEH-1420UB, DEH-1400UB und DEH-1400UBB.  
Wenn Sie ein Gerät mit Stummschaltfunktion verwenden, verbinden Sie diesen Draht mit dem Draht der Audio-Stummschaltung dieses Geräts. Andernfalls sollte der Draht der Audio-Stummschaltung (Mute) frei bleiben.
- 13 Lautsprecherkabel  
Weiß: Vorn links ⊕  
Weiß/Schwarz: Vorn links ⊖  
Grau: Vorn rechts ⊕  
Grau/Schwarz: Vorn rechts ⊖  
Grün: Hinten links ⊕ oder Subwoofer ⊕  
Grün/Schwarz: Hinten links ⊖ oder Subwoofer ⊖  
Violett: Hinten rechts ⊕ oder Subwoofer ⊕  
Violett/Schwarz: Hinten rechts ⊖ oder Subwoofer ⊖
- 14 ISO-Anschluss  
Bei manchen Fahrzeugtypen kann der ISO-Anschluss zweigeteilt sein. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass zu beiden Anschlüssen Verbindungen hergestellt werden.

### Hinweise

- Ändern Sie die Grundeinstellungen dieses Geräts. Siehe **REAR-SP** (Heckausgang-Einstellung) auf Seite 66. Siehe **PREOUT** (Preout-Einstellung) auf Seite 66.  
Die Subwoofer-Ausgabe dieses Geräts erfolgt in Mono.
- Bei Verwendung eines 70-W-Subwoofers (2 Ω) muss sichergestellt werden, dass der Subwoofer am violetten und violett/schwarzen Anschluss dieses Geräts angeschlossen wird. Schließen Sie nichts an den grünen und grün/schwarzen-Anschluss an.

### Leistungsverstärker (separat erhältlich)

Führen Sie diese Verkabelungen beim Gebrauch eines optionalen Verstärkers durch.



- 1 Systemfernbedienung  
Verbindung mit blau/weißem Kabel.
- 2 Leistungsverstärker (separat erhältlich)
- 3 Verbindung mit Cinch-Kabeln (separat erhältlich)
- 4 Zum Heck- oder Subwooferausgang
- 5 Hecklautsprecher oder Subwoofer

### Installation

#### Wichtig

- Überprüfen Sie vor der endgültigen Installation alle Anschlüsse und Systeme.
- Die Verwendung nicht zugelassener Teile kann eine Funktionsstörung zur Folge haben.

## Installation

- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn für die Installation Löcher gebohrt oder andere Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden müssen.
- Installieren Sie dieses Gerät keinesfalls an folgenden Orten:
  - Orte, an denen das Gerät die Steuerung des Fahrzeugs behindern könnte.
  - Orte, an denen das Gerät die Insassen des Fahrzeugs im Anschluss an eine Schnellbremsung verletzen könnte.
- Der Halbleiterlaser kann durch Überhitzung beschädigt werden. Installieren Sie dieses Gerät deshalb in sicherer Entfernung von Hitzequellen, wie z. B. Heizöffnungen.
- Optimale Leistung kann durch eine Installation des Geräts in einem Winkel unter 60° erzielt werden.



### Front-/Rückmontage nach DIN


Dieses Gerät kann sowohl über die Front- als auch über die Rückmontage installiert werden. Verwenden Sie für die Montage im Handel erhältliches Zubehör.

#### DIN-Frontmontage

##### 1 Führen Sie den Montagerahmen in das Armaturenbrett ein.


Verwenden Sie den mitgelieferten Montagerahmen, wenn bei der Installation wenig Platz zur Verfügung steht. Bei ausreichendem Platz kann der mit dem Fahrzeug mitgelieferte Montagerahmen verwendet werden.

##### 2 Befestigen Sie den Montagerahmen mithilfe eines Schraubendrehers: Die Metallklammern sind in eine sichere Position (90°) zu biegen.

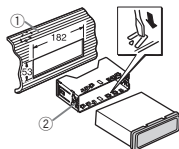

- 1 Armaturenbrett
- 2 Montagerahmen

##### 3 Installieren Sie das Gerät wie in der Abbildung gezeigt.

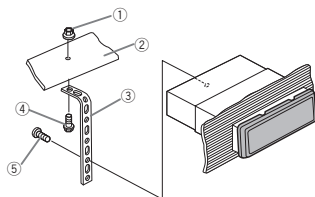


- 1 Mutter
  - 2 Brand- oder Metallstütze
  - 3 Metallband
  - 4 Schraube
  - 5 Schraube (M4 x 8)
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest angebracht ist. Ein instabiler Einbau kann zum Aussetzen von Tönen führen oder andere Fehlfunktionen verursachen.


## Installation

### DIN-Rückmontage

##### 1 Bestimmen Sie die geeignete Position, damit die Löcher an der Klammer und den Geräteseiten ordnungsgemäß ausgerichtet sind.




##### 2 Ziehen Sie auf jeder Seite zwei Schrauben fest.



- 1 Blechschraube (5 mm x 8 mm)
- 2 Montageklammer
- 3 Armaturenbrett oder Konsole

### Entfernen des Geräts


##### 1 Entfernen Sie den Einpassungsring.

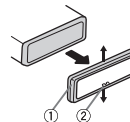

- 1 Einpassungsring
  - 2 Ausparung
- Bei entriegelter Bedienfläche lässt sich der Einpassungsring einfacher erreichen.
  - Halten Sie beim Wiederanbringen des Einpassungsringes die Seite mit der Ausparung nach unten.

##### 2 Führen Sie die mitgelieferten Extraktionsschlüssel an beiden Geräteseiten ein, bis sie in der richtigen Position einrasten.

##### 3 Ziehen Sie das Gerät aus dem Armaturenbrett.



### Abnehmen und Wiederanbringen der Frontplatte

Sie können die Frontplatte zum Schutz vor Diebstahl abnehmen.

Drücken Sie die Taste zum Entriegeln der Frontplatte und schieben Sie sie nach oben und auf Sie zu.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter *Entfernen der Frontplatte zum Schutz vor Diebstahl* und *Wiederanbringen der Frontplatte* auf Seite 62.

## Zusätzliche Informationen

### Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Bildschirmbeleuchtung schaltet sich zufällig ein und aus.	Der Demo-Modus ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Demoanzeigeeinstellung.
Das Display schaltet automatisch in die normale Anzeige um.	Sie haben keinen Bedienvorgang innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt.	Wiederholen Sie den Vorgang.
Der Wiederholbereich ändert sich unerwartet.	Ja nach Wiederholbereich kann sich der ausgewählte Bereich ändern, sobald ein anderer Ordner oder Musiktitel ausgewählt wird oder während des schnellen Vor- und Rücklaufs.	Wählen Sie den Wiederholbereich erneut aus.
Ein Unterordner wird nicht wiedergegeben.	Unterordner können nicht wiedergegeben werden, wenn <b>FLD</b> (Ordner-Wiederholung) ausgewählt ist.	Wählen Sie einen anderen Wiederholbereich.
<b>NO XXXX</b> erscheint, wenn sich die Anzeige ändert (z. B. <b>NO TITLE</b> ).	Es sind keine Textinformationen eingebettet.	Schalten Sie die Anzeige um oder spielen Sie einen anderen Titel bzw. eine andere Datei ab.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnahme
Im Gerät ist eine Fehlfunktion aufgetreten. Es liegen Funkstörungen vor.	Sie verwenden in der Nähe dieser Einheit ein Gerät, wie z. B. ein Mobiltelefon, welches elektromagnetische Frequenzen aussendet.	Lassen Sie einen ausreichenden Abstand zwischen dieser Einheit und den Geräten, die die Funkstörung verursachen.

### Fehlermeldungen

Vor der Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler oder der nächstgelegenen Pioneer-Kundendienststelle sollten Sie sich die angezeigte Fehlermeldung notieren.

#### Eingebauter CD-Player

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
<b>ERROR-07, 11, 12, 17, 30</b>	Die Disc ist verschmutzt. Die Disc ist verkratzt.	Reinigen Sie die Disc. Wechseln Sie die Disc aus.
<b>ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0</b>	Es liegt ein elektrischer oder mechanischer Fehler vor.	Schalten Sie die Zündung aus (OFF) und wieder ein (ON) oder schalten Sie auf eine andere Programmquelle um und dann wieder zum CD-Player zurück.
<b>ERROR-15</b>	Die eingelegte Disc ist leer.	Wechseln Sie die Disc aus.

## Zusätzliche Informationen

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
<b>ERROR-23</b>	Nicht unterstütztes CD-Format.	Wechseln Sie die Disc aus.
<b>FRMT READ</b>	Nach dem Wiedergabestart ist der Ton in manchen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören.	Warten Sie bis die Anzeige erlischt und Sie einen Ton hören.
<b>NO AUDIO</b>	Die eingelegte Disc enthält keine abspielbaren Dateien.	Wechseln Sie die Disc aus.
<b>SKIPPED</b>	Die eingelegte Disc enthält Dateien mit DRM-Schutz (digitale Rechteverwaltung).	Wechseln Sie die Disc aus.
<b>PROTECT</b>	Alle Dateien auf der eingelegten Disc weisen einen DRM-Schutz (digitale Rechteverwaltung) auf.	Wechseln Sie die Disc aus.

#### USB-Speichermedium

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
<b>NO DEVICE</b>	Entweder ist die Funktion „Plug and Play“ deaktiviert oder es wurde kein USB-Speichermedium angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivieren Sie die Option „Plug and Play“.</li> <li>• Schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium an.</li> </ul>
<b>FRMT READ</b>	Nach dem Wiedergabestart ist der Ton in manchen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören.	Warten Sie bis die Anzeige erlischt und Sie einen Ton hören.
<b>NO AUDIO</b>	Es sind keine Musiktitel vorhanden.	Übertragen Sie die Audio-Dateien auf das USB-Speichermedium und schließen Sie das Gerät dann an.
	Es wurde ein USB-Speichermedium mit aktivierter Sicherheitsfunktion angeschlossen.	Halten Sie sich an die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des USB-Speichermediums, um die Sicherheitsfunktion zu deaktivieren.
<b>SKIPPED</b>	Das angeschlossene USB-Speichermedium enthält Dateien, die mit Windows Media™ DRM 9/10 geschützt sind.	Spielen Sie eine Audio-Datei ab, die keinen Schutz mit Windows Media DRM 9/10 aufweist.

## Zusätzliche Informationen

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
<b>PROTECT</b>	Alle Dateien auf dem USB-Speichermedium sind mit Windows Media DRM 9/10 geschützt.	Übertragen Sie Audio-Dateien ohne Windows Media DRM 9/10-Schutz auf das USB-Speichermedium und schließen Sie das Gerät dann an.
<b>N/A USB</b>	Das angeschlossene USB-Gerät wird von diesem Gerät nicht unterstützt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie ein dem Standard USB-Massenspeicher-Klasse entsprechendes Gerät an.</li> <li>• Trennen Sie das Gerät ab und schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium an.</li> </ul>
<b>CHECK USB</b>	Der USB-Anschluss oder das USB-Kabel wurde kurzgeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die USB-Klemme oder das USB-Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
	Das angeschlossene USB-Speichermedium verbraucht mehr als 500 mA (maximal zulässiger Stromverbrauch).	Trennen Sie das USB-Speichermedium von diesem Gerät und verwenden Sie es nicht mehr in Verbindung mit dem Gerät. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Position OFF (Aus) und anschließend in die Position ACC oder ON (Ein). Schließen Sie dann nur ein kompatibles USB-Speichermedium an.

## Zusätzliche Informationen



Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
<b>ERROR-19</b>	Kommunikation gestört.	Führen Sie einen der folgenden Bedienvorgänge durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schalten Sie die Zündung aus (OFF) und wieder ein (ON).</li> <li>– Trennen Sie das USB-Speichermedium vom Gerät.</li> <li>– Schalten Sie auf eine andere Programmquelle um.</li> <li>– Kehren Sie anschließend wieder zur Programmquelle USB zurück.</li> </ul>
<b>ERROR-23</b>	Das USB-Speichermedium wurde nicht mit FAT12, FAT16 oder FAT32 formatiert sein.	Das USB-Speichermedium sollte mit FAT12, FAT16 oder FAT32 formatiert sein.

### Handhabungsrichtlinien

#### Discs und Player

Verwenden Sie ausschließlich Discs, die eines der folgenden zwei Logos aufweisen:





---

Verwenden Sie 12-cm-Discs. 8-cm-Discs bzw. Adapter für 8-cm-Discs dürfen nicht verwendet werden.

---

Verwenden Sie ausschließlich herkömmliche, runde Discs. Discs einer anderen Form sollten nicht verwendet werden.



---

In den CD-Ladeschacht darf kein anderer Gegenstand als eine CD eingeführt werden.

---

Verwenden Sie keinesfalls Discs, die Sprünge, Einkerbungen/Absplitterungen, Verformungen oder andere Beschädigungen aufweisen, da Sie dadurch den Player beschädigen könnten.

---

CD-R/CD-RW-Discs, deren Aufzeichnungen nicht abgeschlossen wurden, können nicht abgespielt werden.

---

Berühren Sie unter keinen Umständen die Disc-Oberfläche mit den aufgezeichneten Daten.

---

Bewahren Sie die Discs bei Nichtgebrauch in deren Hülle auf.

---

Kleben Sie keine Etiketten auf Discs, beschriften Sie sie nicht und wenden Sie keine Chemikalien auf der Disc-Oberfläche an.

## Zusätzliche Informationen

Wischen Sie die Discs zum Reinigen mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand hin ab.

Kondensation kann eine vorübergehende Störung der Player-Leistung zur Folge haben. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde ab, bis sich der Player an die höheren Temperaturen angepasst hat. Zudem sollten feuchte Discs mit einem weichen Tuch trockengerieben werden.

Unter Umständen ist eine Disc-Wiedergabe nicht möglich. Das kann auf die spezifischen Eigenschaften der Disc, das Disc-Format, die für die Aufzeichnung verwendete Software, die Wiedergabeumgebung, die Lagerbedingungen usw. zurückzuführen sein.

Erschütterungen aufgrund von Unebenheiten der Fahrbahn können die Disc-Wiedergabe unterbrechen.

Bei Verwendung von bedruckbaren Discs, beachten Sie die Anleitung und die Warnhinweise. Je nach Beschaffenheit der Discs, können Sie eventuell nicht eingelegt oder ausgeworfen werden. Die Verwendung solcher Discs kann zu einer Beschädigung dieses Gerätes führen.

Bringen Sie keine handelsüblichen Etiketten oder andere Materialien auf den Discs an.

- Die Discs können sich verformen und werden nicht wiedergegeben.
- Die Etiketten können sich während der Wiedergabe lösen und den Auswurf behindern, wodurch das Gerät beschädigt werden könnte.

### USB-Speichermedium

Verbindungen über einen USB-Hub werden nicht unterstützt.

Schließen Sie ausschließlich USB-Speichermedien an.

Sorgen Sie für eine sichere Befestigung des USB-Speichermediums während der Fahrt. Lassen Sie das USB-Speichermedium nicht auf den Boden fallen, wo es unter der Bremse oder dem Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

Je nach USB-Speichermedium können folgende Probleme auftreten:

- Die Bedienung kann unterschiedlich sein.
- Das Speichergerät wird unter Umständen nicht erkannt.
- Dateien werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.
- Das Gerät kann im Radio ein Rauschen verursachen.

### DualDiscs

DualDiscs sind doppelseitige Discs, die eine beschreibbare CD-Seite für Audio- und eine beschreibbare DVD-Seite für Video-Daten bereitstellen.

Da die CD-Seite von DualDiscs physikalisch nicht mit dem allgemeinen CD-Standard kompatibel ist, ist eine Wiedergabe der CD-Seite mit diesem Gerät ggf. nicht möglich.

Das häufige Einlegen und Auswerfen einer DualDisc kann zu Kratzern auf der Disc führen, die wiederum, wenn sie besonders ausgeprägt sind, Probleme bei der Wiedergabe auf diesem Gerät zur Folge haben können. In manchen Fällen kann es sogar vorkommen, dass eine DualDisc im Disc-Ladeschacht eingeklemmt wird und nicht mehr ausgeworfen werden kann. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, von der Verwendung von DualDiscs mit diesem Gerät abzusehen. Detaillierte Angaben zu DualDiscs können Sie den vom Hersteller der Disc bereitgestellten Informationen entnehmen.

## Zusätzliche Informationen

### Kompatible komprimierte Audio-Formate (Discs, USB-Speichermedien)

#### WMA

Dateierweiterung: .wma

Bitrate: 48 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), 48 Kbit/s bis 384 Kbit/s (VBR)

Abtastfrequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream mit Video: Nicht kompatibel

#### MP3

Dateierweiterung: .mp3

Bitrate: 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

Abtastfrequenz: 8 KHz bis 48 KHz (32 KHz, 44,1 kHz, 48 KHz für Emphase)

Kompatible ID3-Tag-Version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-Tag-Version 2.x erhält Vorrang vor Version 1.x)

M3u-Spielliste: Nicht kompatibel

MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO: Nicht kompatibel

#### WAV

Dateierweiterung: .wav

Quantisierungsbits: 8 und 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Abtastfrequenz: 16 kHz bis 48 kHz (LPCM); 22,05 kHz und 44,1 kHz (MS ADPCM)

### Zusätzliche Informationen

Von Dateinamen (einschließlich der Dateierweiterung) bzw. von Ordnernamen können jeweils nur die ersten 32 Zeichen angezeigt werden.

Damit kyrillische Buchstaben auf diesem Gerät angezeigt werden können, müssen diese mit einem der folgenden Zeichensätze codiert worden sein:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Andere Zeichensätze als Unicode, die in einer Windows-Umgebung verwendet und in den Sprachoptionen auf Russisch eingestellt wurden.

Je nach der Anwendung, die für die Codierung der WMA-Dateien verwendet wurde, funktioniert dieses Gerät ggf. nicht ordnungsgemäß.

Nach dem Wiedergabestart kann es bei Audio-Dateien, in die Bilddaten eingebettet wurden bzw. bei Audio-Dateien auf einem USB-Speichermedium mit einer komplexen Ordnerhierarchie zu einer kurzen Verzögerung kommen.

### Disc

Abspielbare Ordnerstruktur: bis zu acht Ebenen (der Einfachheit halber sollte die Ordnerstruktur jedoch aus weniger als zwei Ebenen bestehen).

Abspielbare Ordner: bis zu 99

Abspielbare Dateien: bis zu 999

Dateisystem: Konformität mit ISO 9660 Stufe 1 und 2, Romeo, Joliet

Multi-Session-Wiedergabe: Kompatibel



## Zusätzliche Informationen

Datenübertragungen im Paketverfahren: Nicht kompatibel

Ungeachtet der Länge der Leerstellen, die die Originalaufnahme zwischen den einzelnen Musiktiteln aufweist, wird bei der Wiedergabe von komprimierten Audio-Discs stets eine kurze Pause zwischen den Titeln eingefügt.

### USB-Speichermedium

Abspielbare Ordnerstruktur: bis zu acht Ebenen (der Einfachheit halber sollte die Ordnerstruktur jedoch aus weniger als zwei Ebenen bestehen).

Abspielbare Ordner: bis zu 500

Abspielbare Dateien: bis zu 15 000

Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Dateien: Nicht kompatibel

Partitioniertes USB-Speichermedium: Es kann nur die erste Partition wiedergegeben werden.

Beim Start der Wiedergabe von Audio-Dateien auf einem USB-Speichermedium, das eine komplexe Ordnerhierarchie aufweist, ist der Ton u. U. erst mit einiger Verzögerung zu hören.


### VORSICHT

Bewahren Sie keine Discs oder USB-Speichermedien an Orten auf, an dem erhöhte Temperaturen herrschen.

### Reihenfolge der Audio-Dateien

Der Benutzer kann keine Ordnernummern zuweisen und auch die Wiedergabereihenfolge mit diesem Gerät nicht bestimmen.

### Beispiel einer Datenträger-Struktur

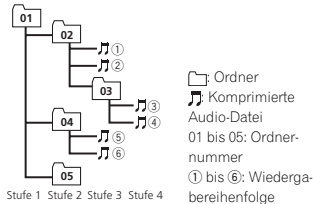

### Disc

Die bei der Ordnerauswahl oder einem anderen Bedienvorgang angewendete Reihenfolge kann sich je nach der verwendeten Codierungs- bzw. Schreibsoftware ändern.

### USB-Speichermedium

Die Wiedergabereihenfolge entspricht der Aufzeichnungsreihenfolge auf dem USB-Speichermedium.

Für die Bestimmung der Wiedergabereihenfolge wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Erstellen Sie Dateinamen basierend auf Zahlen, um dadurch die gewünschte Wiedergabereihenfolge festzulegen (z. B. 001xxx.mp3 oder 099yyy.mp3).
- Speichern Sie diese Dateien in einem Ordner.
- Speichern Sie den Ordner mit den Dateien auf dem USB-Speichermedium.

Je nach Systemumgebung ist eine Festlegung der Dateiwiedergabereihenfolge jedoch u. U. nicht möglich.

Die Dateireihenfolge bei tragbaren USB-Audio-Playern unterscheidet sich je nach verwendetem Player.

## Zusätzliche Informationen

### Russischer Zeichensatz

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Й	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ь	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Display C: Zeichen

### Copyright und Marke

#### iTunes

Apple und iTunes sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

#### MP3

Die Bereitstellung dieses Produkts erfolgt in Verbindung mit einer Lizenz zur privaten, nicht-kommerziellen Nutzung und impliziert weder die Übertragung einer Lizenz noch die Einräumung eines Rechts zur Verwendung dieses Produkts in kommerziellen (d. h. ertragsorientierten) Live-Programmen (leitungsbasiert, per Satellit, Kabel und/oder über jedes beliebige andere Medium), zum Broadcasting/Streaming über das Internet, über Intranets und/oder andere Netzwerke oder in anderen elektronischen Inhalt-Vertriebssystemen, z. B. „Pay-Audio“- oder „Audio-on-demand“-Anwendungen. Für eine derartige Nutzung ist eine separate Lizenz erforderlich. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter

<http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Dieses Produkt enthält Technologie, die Eigentum der Microsoft Corporation ist und nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. vertrieben werden darf.

## Zusätzliche Informationen

### Technische Daten

#### Allgemein

Stromversorgung	..... 14,4 V Gleichspannung (Toleranz 10,8 V bis 15,1 V)
Erdungssystem	..... Negativ
Maximale Leistungsaufnahme	..... 10,0 A
Abmessungen (B × H × T):	
DIN	
Einbaugröße	..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Frontfläche	..... 188 mm × 58 mm × 16 mm
D	
Einbaugröße	..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Frontfläche	..... 170 mm × 46 mm × 16 mm
Gewicht	..... 1,1 kg

#### Audio

Max. Ausgangsleistung	.... 50 W × 4
	70 W × 1/2 Ω (für Subwoofer)
Dauer-Ausgangsleistung	
.....	22 W × 4 (50 Hz bis 15 000 Hz, 5 % THD, bei 4-Ω-Last, beide Kanäle eingeschaltet)
Lastimpedanz	..... 4 Ω (4 Ω bis 8 Ω zulässig)
Maximaler Preout-Ausgangspegel	..... 2,0 V
Klangregler:	
Bass	
Frequenz	..... 100 Hz
Verstärkung	..... ± 12 dB
Mittel	
Frequenz	..... 1 kHz
Verstärkung	..... ± 12 dB
Hochton	
Frequenz	..... 10 kHz
Verstärkung	..... ± 12 dB
Subwoofer (Mono):	
Frequenz	..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Flankensteilheit	..... -18 dB/Okt.
Verstärkung	..... +6 dB bis -24 dB
Phase	..... Normal/Gegen

#### CD-Player

Typ	..... Compact-Disc-Digital-Audiosystem
Kompatible Discs	..... Compact Disc
Signal-Rauschabstand	..... 94 dB (1 kHz) (IEC-A-Netz)
Anzahl der Kanäle	..... 2 (Stereo)
MP3-Decodiermodus	..... MPEG-1 und 2 Audio Layer 3
WMA-Decodiermodus	..... Vers. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-Kanal-Audio) (Windows Media Player)
WAV-SignalfORMAT	..... Lineare PCM und MS ADPCM (nicht komprimiert)

#### USB

USB-Standard-Spezifikation	..... USB 2.0 Full Speed
Maximale Stromversorgung	..... 1 A
USB-Klasse	..... MSC (Massenspeicher-Klasse)
Dateisystem	..... FAT12, FAT16, FAT32
MP3-Decodiermodus	..... MPEG-1 und 2 Audio Layer 3
WMA-Decodiermodus	..... Vers. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-Kanal-Audio) (Windows Media Player)
WAV-SignalfORMAT	..... Lineare PCM und MS ADPCM (nicht komprimiert)

#### UKW-Tuner

Frequenzbereich	..... 87,5 MHz bis 108,0 MHz
Nutzempfindlichkeit	..... 9 dBf (0,8 μV/75 Ω Mono, Signal-Rauschabstand: 30 dB)
Signal-Rauschabstand	..... 72 dB (IEC-A-Netz)

#### MW-Tuner

Frequenzbereich	..... 531 kHz bis 1 602 kHz
Nutzempfindlichkeit	..... 25 μV (Signal-Rauschabstand: 20 dB)
Signal-Rauschabstand	..... 62 dB (IEC-A-Netz)

#### LW-Tuner

Frequenzbereich	..... 153 kHz bis 281 kHz
Nutzempfindlichkeit	..... 28 μV (Signal-Rauschabstand: 20 dB)
Signal-Rauschabstand	..... 62 dB (IEC-A-Netz)

#### Hinweis

Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten.



## Vóór u begint

### Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons bij de aankoop van dit Pioneer-product

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral de gedeelten die met **WAARSCHUWING** en **LET OP** gemarkeerd zijn aandachtig. *Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, bereikbare plaats zodat u hem indien nodig altijd bij de hand hebt.*



Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU en in Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren afgedankte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen inleveren. Als u een soortgelijk nieuw product koopt, kunt u het afgedankte product ook bij uw verkooppunt inleveren.

Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het weggooiën van afgedankte producten. Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt, hergebruikt en gerecycled, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Informatie over dit toestel

De tuner van dit toestel kan worden afgestemd op frequenties die gebruikt worden in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. In andere gebieden is de ontvangst wellicht slecht. De RDS-functie (Radio Data System) werkt alleen in gebieden waar FM-zenders RDS-informatie uitzenden.

### LET OP

Dit product is een laserproduct van klasse 1 zoals geregeld in IEC 60825-1:2007, Safety of laser products (Veiligheid van laserproducten) en bevat een lasermodule van klasse 1M. Om veiligheidsredenen mag u de behuizing niet verwijderen en niet proberen toegang te krijgen tot de binnenzijde van het toestel. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerde technici.

**KLASSE 1 LASERPRODUCT**

**VOORZICHTIG—ONZICHTBARE LASERSTRALING  
KLASSE 1M. INDIEN OPEN NIET RECHTSTREKS  
BEKIJKEN MET OPTISCHE INSTRUMENTEN.**

### ⚠ LET OP

- Zorg ervoor dat dit toestel niet met vloeistof in aanraking komt. Een elektrische schok kan daarvan het gevolg zijn. Bovendien kan contact met vloeistoffen rookvorming, oververhitting en andere schade aan het toestel veroorzaken.
- De Pioneer CarStereo-Pass wordt alleen in Duitsland gebruikt.
- Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden buiten het voertuig niet meer kunt horen.

## Vóór u begint

- Zorg dat dit toestel niet in aanraking komt met vocht.
- Als de accu wordt losgekoppeld of leeg raakt, wordt het voorkeuzegeheugen gewist.

### Opmerking

Instellingen worden ook uitgevoerd als het menu annuleert zonder te bevestigen.

## Informatie over deze handleiding

In het vervolg wordt met de term "USB-opslagapparaat" in het algemeen verwezen naar USB-geheugen en USB-audiospelers.

## Demostand

### 🔍 Belangrijk

- Als de rode draad (ACC) van dit toestel niet wordt aangesloten op een aansluiting die is gekoppeld aan de aan/uit-stand van het contactslot, kan de accu uitgeput worden.
- Let op: de accu kan leeglopen als de functie-demo geactiveerd blijft terwijl de motor uit staat.


De demo start automatisch als u het toestel ongeveer 30 seconden niet bedient, of als u de contactschakelaar aanzet of in de accessoirestand (ACC) zet wanneer het toestel uitgeschakeld is. U schakelt de demostand uit via de begininstellingen. Selecteer **DEMO** (*demodisplay*) en zet de demo uit. Raadpleeg *Begininstellingen* op bladzijde 81 voor meer informatie.

## Bij problemen

Als dit toestel niet naar behoren functioneert, kunt u uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum raadplegen.

## Bediening van het toestel

### Hoofdtoestel

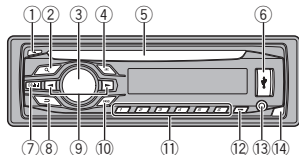


Onderdeel	Onderdeel
① ▲ (uitwerpen)	⑧ ↵ (achteruit/display)
② 🔍 (lijst)	⑨ ◀▶
③ <b>MULTI-CONTROL (M.C.)</b>	⑩ <b>BAND</b>
④ <b>SRC/OFF</b>	⑪ 1/m 6
⑤ Laadsleuf voor disc	⑫ <b>PTY</b>
⑥ USB-poort	⑬ AUX-ingang (3,5mm-stereo-plug)
⑦ EQ/kl	⑭ Verwijderen

### ⚠ LET OP

- Verbind uw USB-speler/USB-geheugen door middel van een Pioneer USB-kabel (CD-U50E) (optioneel) met dit toestel. Sluit ze niet rechtstreeks op dit toestel aan omdat ze dan uitsteken en verwondingen of beschadigingen kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen producten van andere fabrikanten.

### Display-indicaties

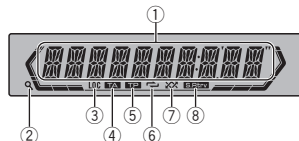

Indicator	Status
①	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuner: frequentieband en frequentie</li> <li>• RDS: programmaservice-naam, PTY-informatie en andere tekstinformatie</li> <li>• Ingebouwde cd-speler en USB: verstrekte weergave-tijd en tekstinformatie</li> </ul>
② 🔍 (lijst)	De lijst wordt bediend.
③ <b>LOC</b>	Automatisch afstemmen op lokale zenders is ingeschakeld.
④ <b>TA</b> (verkeersberichten)	Automatische ontvangst van verkeersberichten (TA) is ingeschakeld.
⑤ <b>TP</b> (verkeersinformatie)	Er is afgestemd op een zender met verkeersinformatie (TP-zender).
⑥ ↵ (herhalen)	Herhalen van een fragment of map is ingeschakeld.
⑦ <b>XX</b> (willekeurige)	Willekeurige weergave is ingeschakeld.
⑧ <b>SRETRV</b> (sound retriever)	De sound retriever is ingeschakeld.

## Bediening van het toestel

### Instellingenmenu

Als u het contact aanzet na de installatie, verschijnt het instellingenmenu op het display. U kunt de onderstaande menu-opties instellen.

#### 1 Zet het contact aan na de installatie van dit toestel.

**SET UP** verschijnt.

#### 2 Draai M.C. naar YES. Druk op M.C. om te selecteren.

- Als u niet binnen 30 seconden een bediening uitvoert, wordt het instellingenmenu niet weergegeven.
- Als u op dit moment niet wilt instellen, draait u **M.C.** naar **NO**. Indrukken om te selecteren. Als u **NO** selecteert, kunt u niet instellen in het instellingenmenu.

#### 3 Voer de volgende procedures uit om het menu in te stellen.

Om verder te gaan naar de volgende menu-optie, moet u uw selectie bevestigen.

#### CLOCK SET (klok)

- 1 Draai aan **M.C.** om het uur in te stellen.
- 2 Druk op **M.C.** om de minuten te selecteren.
- 3 Draai aan **M.C.** om de minuut in te stellen.
- 4 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

#### FM STEP (FM-afstemstap)

Standaard wordt er bij automatisch afstemmen een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt, en 100 kHz als de functie AF of TA is ingeschakeld. Maar soms krijgt u een beter resultaat als ook bij het afstemmen op alternatieve frequenties (AF) een afstemstap van 50 kHz wordt gebruikt.

- Bij handmatig afstemmen blijft de afstemstap 50 kHz.
- 1 Draai aan **M.C.** om de FM-afstemstap te selecteren.
  - 2 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

#### DEMO (demodisplay)

- 1 Draai aan **M.C.** om het demodisplay in en uit te schakelen.
- 2 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

#### TITLE (taalinstelling)

Dit toestel kan tekstinformatie bij een gecompriemd audiobestand in West-Europese talen en Russisch weergeven.

- Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst wellicht niet correct weergegeven.
  - Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden weergegeven.
- 1 Draai aan **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.  
**EUR** (Europese taal)—**RUS** (Russisch)
  - 2 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.  
**QUIT** verschijnt.

#### 4 Om uw instellingen te voltooien, draait u aan M.C. en selecteert u YES. Druk in om te selecteren.

- Als u uw instelling weer wilt wijzigen, draait u **M.C.** naar **NO**. Druk in om te selecteren.

#### Opmerkingen

- U kunt de menu-opties instellen in de begininstellingen. Raadpleeg *Begininstellingen* op bladzijde 81 voor meer informatie over de instellingen.
- U kunt het instellingenmenu weer annuleren door op **SRC/OFF** te drukken.

### Basisbediening

#### 🔍 Belangrijk


- Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen van het voorpaneel.
- Stel het voorpaneel niet bloot aan schokken.

## Bediening van het toestel

- Stel het voorpaneel niet bloot aan direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Maak eerst alle kabels en apparaten (indien aanwezig) van het voorpaneel los voordat u het verwijderd om beschadiging aan het toestel en het voertuiginterieur te voorkomen.

Het voorpaneel tegen diefstal verwijderen


- 1 Druk op de toets Losmaken om het voorpaneel los te maken.
- 2 Duw het voorpaneel naar boven (I) en trek het naar u toe (II).



- 3 Bewaar het losgemaakte voorpaneel in een veilig omhulsel zoals een stevig doosje.

Het voorpaneel terugzetten

- 1 Schuif het voorpaneel naar links. Plaats de lipjes aan de linkerkant van het hoofdtoestel goed in de openingen in het voorpaneel.



- 2 Druk de rechterzijde aan tot het voorpaneel goed geplaatst is. Als het niet lukt het voorpaneel te bevestigen, controleer dan of u het wel juist op het hoofdtoestel bevestigt. Gebruik geen kracht want daardoor kunt u het paneel en het toestel beschadigen.

Het toestel inschakelen

- 1 Druk op **SRC/OFF** om het toestel in te schakelen.

Het toestel uitschakelen

- 1 Houd **SRC/OFF** ingedrukt tot het toestel uit gaat.

Een signaalbron selecteren

- 1 Druk op **SRC/OFF** om over te schakelen tussen:
  - TUNER** (tuner)—**CD** (ingebouwde cd-speler)—**USB** (USB)—**AUX** (AUX)

Het volume afstellen

- 1 Draai aan **M.C.** om het volume te regelen.



### LET OP

Voor uw veiligheid en die van anderen moet u het voertuig eerst parkeren als u het voorpaneel wilt verwijderen.

### Opmerking

Als de blauw-witte draad van dit toestel is aangesloten op de bedieningsaansluiting van de automatische antenne van het voertuig, schuift de antenne uit wanneer er een signaalbron van dit toestel wordt ingeschakeld. Als de signaalbron wordt uitgeschakeld, wordt de antenne weer ingeschoven.

## Bediening van het toestel

### Gemeenschappelijke bedieningsfuncties voor instellingenmenu, functie-instellingen, audio-instellingen, begininstellingen en lijsten

Terugkeren naar het vorige display

Terugkeren naar de vorige lijst (de map die een niveau hoger ligt)

- 1 Druk op **↶**.

Terugkeren naar het gewone display

Het menu met begininstellingen/instellingenmenu annuleren

- 1 Druk op **BAND**.

Terugkeren naar het gewone display van de lijst

- 1 Druk op **BAND**.

### Tuner

#### Basisbediening

Een frequentieband selecteren

- 1 Druk op **BAND** totdat de gewenste frequentieband (**F1**, **F2**, **F3** voor FM of **MW/LW**) op het display verschijnt.

Voorkeuzezenders oproepen

- 1 Druk op **◀** of **▶**.
  - Als **MAN** (handmatig afstemmen) is geselecteerd in **SEEK** kunt u geen voorkeuzezenders oproepen. U moet **PCH** (voorkeuzezender) selecteren in **SEEK**. Raadpleeg **SEEK** (instelling linker/rechter toets) op bladzijde 80 voor meer informatie over de instellingen.

Handmatig afstemmen (stap voor stap)

- 1 Druk op **◀** of **▶**.
  - Als **PCH** (voorkeuzezender) is geselecteerd in **SEEK** kunt u niet handmatig afstemmen. U moet **MAN** (handmatig afstemmen) selecteren in **SEEK**. Raadpleeg **SEEK** (instelling linker/rechter toets) op bladzijde 80 voor meer informatie over de instellingen.

Automatisch afstemmen

- 1 Houd **◀** of **▶** ingedrukt en laat deze weer los. U kunt het automatisch afstemmen afbreken door kort op **◀** of **▶** te drukken. Terwijl u **◀** of **▶** ingedrukt houdt, worden zenders overgeslagen. Het automatisch afstemmen begint zodra u **◀** of **▶** loslaat.

### Opmerking

U kunt de AF-functie van dit toestel (zoeken naar alternatieve frequenties) in- en uitschakelen. Voor normaal afstemmen moet de AF-functie uit staan (raadpleeg **AF** (alternatieve frequenties zoeken) op de volgende bladzijde).

### Zenders voor elke frequentieband opslaan en oproepen

#### De voorkeuzezenders gebruiken

- 1 **Stem af op de zender die u in het geheugen wilt opslaan. Om deze op te slaan houdt u de gewenste voorkeuzetoets (1 t/m 6) ingedrukt tot het voorkeuzenummer stopt met knipperen.**
- 2 **Druk op de gewenste voorkeuzetoets 1 t/m 6 om de betreffende zender te selecteren.**

## Bediening van het toestel

### Weergave van RDS-informatie wijzigen

#### • Druk op **↵**.

Programmaservicenaam—PTY-informatie—Amusement—Frequentie

- De PTY-informatie en frequentie van de huidige zender worden acht seconden op het display getoond.
- Afhankelijk van de frequentieband kan de tekstinformatie gewijzigd worden.

#### PTY-functies

U kunt PTY-informatie (programmatype-informatie) gebruiken om op een bepaalde zender af te stemmen.

RDS-zenders zoeken via PTY-informatie

U kunt naar bepaalde soorten uitzendingen zoeken, zoals de uitzendingen die in het volgende gedeelte worden genoemd: deze bladzijde.

- 1 Druk op **PTY**.
- 2 Draai **M.C.** om een programmatype te kiezen.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**
- 3 Druk op **M.C.** om het zoeken te beginnen.  
Het toestel begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Als er een zender is gevonden, wordt de programmaservicenaam weergegeven.  
De PTY-lijst met ID-codes en programmatypen vindt u in het volgende gedeelte. Raadpleeg deze bladzijde.
  - Druk opnieuw op **M.C.** om het zoeken te annuleren.
  - Het programma van een zender kan soms afwijken van de informatie die door de PTY-code wordt aangegeven.
  - Als er geen zender gevonden wordt die een programma van het gewenste type uitzendt, wordt ongeveer twee seconden **NOT FOUND** op het display getoond en keert de tuner terug naar de oorspronkelijke zender.

### PTY-lijst

#### NEWS/INFO

**NEWS** (nieuws), **AFFAIRS** (actualiteiten), **INFO** (informatie), **SPORT** (sport), **WEATHER** (weer), **FINANCE** (economisch nieuws)

#### POPULAR

**POP MUS** (populaire muziek), **ROCK MUS** (rockmuziek), **EASY MUS** (lichte muziek), **OTH MUS** (andere muziek), **JAZZ** (jazz), **COUNTRY** (countrymuziek), **NAT MUS** (nationale muziek), **OLDIES** (Gouwe Ouwe), **FOLK MUS** (folkmuziek)

#### CLASSICS

**L CLASS** (lichte klassieke muziek), **CLASSIC** (klassieke muziek)

#### OTHERS

**EDUCATE** (educatief), **DRAMA** (toneel), **CULTURE** (cultuur), **SCIENCE** (wetenschap), **VARIED** (varia), **CHILDREN** (kinderprogramma's), **SOCIAL** (praatprogramma's), **RELIGION** (religieus), **PHONE IN** (praatprogramma's), **TOURING** (reizen), **LEISURE** (ontspanning), **DOCUMENT** (documentaires)

### Functie-instellingen

- 1 Druk op **M.C.** om het hoofdmenu weer te geven.
- 2 Draai aan **M.C.** om een andere menuoptie te kiezen en druk erop om **FUNCTION** te selecteren.
- 3 Draai aan **M.C.** om de functie te selecteren.

Nadat u de functie geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in.

- Als de MW/LW-band is geselecteerd, zijn alleen **BSM**, **LOCAL** en **SEEK** beschikbaar.

## Bediening van het toestel

#### BSM (geheugen voor de sterkste zenders)

Met de functie BSM (Best Stations Memory) kunt u automatisch de zes sterkste zenders in het geheugen opslaan. Deze worden opgeslagen in volgorde van signaalsterkte.

- 1 Druk op **M.C.** om de functie BSM in te schakelen.

Druk nogmaals op **M.C.** om deze te annuleren.

#### REGION (regionaal)

Als de functie AF is ingeschakeld, kan de regionale functie gebruikt worden om het zoeken tot regionale programma's te beperken.

- 1 Druk op **M.C.** om de regionale functie in of uit te schakelen.

#### LOCAL (automatisch afstemmen op lokale zenders)

Als deze functie is ingeschakeld, stemt het toestel alleen af op zenders waarvan het signaal voldoende sterk is voor een goede ontvangst.

- 1 Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

Als u het hoogste niveau selecteert, wordt alleen afgestemd op de sterkste zenders. Bij lagere niveaus wordt ook afgestemd op zwakkere zenders.

#### PTY SEARCH (programmatypeselectie)

U kunt PTY-informatie (programmatype-informatie) gebruiken om op een bepaalde zender af te stemmen.

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.

- 2 Draai aan **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

- 3 Druk op **M.C.** om het zoeken te beginnen.

Het toestel begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Als er een zender is gevonden, wordt de programmaservicenaam weergegeven.

Raadpleeg deze bladzijde voor informatie over PTY (ID-codes voor programmatypen).

Het programma van een zender kan soms afwijken van de informatie die door de PTY-code wordt aangegeven.

Als er geen zender gevonden wordt die een programma van het gewenste type uitzendt, wordt ongeveer twee seconden **NOT FOUND** op het display getoond en keert de tuner terug naar de oorspronkelijke zender.

#### TA (stand-by voor verkeersberichten)

- 1 Druk op **M.C.** om de functie Stand-by voor verkeersberichten in en uit te schakelen.

#### AF (alternatieve frequenties zoeken)

- 1 Druk op **M.C.** om AF aan of uit te zetten.

#### NEWS (onderbreking door nieuwsberichten)

- 1 Druk op **M.C.** om de nieuwsfunctie in of uit te schakelen.

## Bediening van het toestel

### SEEK (instelling linker/rechter toets)

U kunt een functie toewijzen aan de linker en rechter toets van het toestel.

Selecteer **MAN** (handmatig afstemmen) om handmatig af te stemmen en **PCH** (voorkeuzezender) om op voorkeuzezenders af te stemmen.

[1] Druk op **M.C.** om **MAN** of **PCH** te selecteren.

## Cd/cd-r/cd-rw-discs en USB-opslagapparaten

### Basisbediening

Een cd/cd-r/cd-rw afspelen

[1] Plaats een disc met het etiket omhoog in de laadsleuf.

Een cd/cd-r/cd-rw uitwerpen

[1] Druk op **▲**.

Songs op een USB-opslagapparaat afspelen

- Open het deksel van de USB-poort.
- Sluit een USB-opslagapparaat aan via een USB-kabel.  
Er wordt automatisch een song afgespeeld.

Stoppen met afspelen van songs op een USB-opslagapparaat

[1] U kunt een USB-opslagapparaat op elk gewenst moment verwijderen.  
Het toestel stopt met afspelen.

Een map selecteren

[1] Druk op **1/▲** of **2/▼**.

Een fragment selecteren

[1] Druk op **◀** of **▶**.

Vooruit of achteruit spoelen

[1] Houd **◀** of **▶** ingedrukt.  

- Als u gecompriëerde audio afspeelt, hoort u geen geluid bij vooruit- en achteruitspoelen.

Terugkeren naar de hoofdmap

[1] Houd **BAND** ingedrukt.

Overschakelen tussen gecompriëerde audio en cd-da

[1] Druk op **BAND**.

Overschakelen tussen afspelbare geheugenapparaten

U kunt overschakelen tussen afspelbare geheugenapparaten op USB-opslagapparaten met meer dan een geheugenapparaat dat compatibel is met Mass Storage Device.

[1] Druk op **BAND**.

- U kunt overschakelen tussen maximaal 32 verschillende geheugenapparaten.

### Opmerking

Ontkoppel USB-opslagapparaten van dit toestel wanneer u ze niet gebruikt.

### Tekstinformatie weergeven

De gewenste informatie selecteren

[1] Druk op **↔**.

- Afhankelijk van het mediabestandstype en de versie van iTunes waarmee de MP3-bestanden op de disc zijn opgenomen, kan het voorkomen dat incompatibele tekst bij een audiobestand niet goed worden weergegeven.
- Welke tekstinformatie gebruikt kan worden, hangt af van de informatiedrager.

### Bestanden en fragmenten in de lijst selecteren en afspelen

**1 Druk op **Q** om over te schakelen naar de lijst met bestands- of fragmentnamen.**

## Bediening van het toestel

**2 Gebruik M.C. om de gewenste bestandsnaam (of mapnaam) te selecteren.**

De map- of bestandsnaam wijzigen

[1] Draai aan **M.C.**

Afspelen

[1] Selecteer een bestand of fragment en druk op **M.C.**

Een lijst van de bestanden (mappen) in de geselecteerde map weergeven

[1] Selecteer een map en druk op **M.C.**

Een song in de geselecteerde map afspelen

[1] Selecteer een map en houd **M.C.** ingedrukt.

### Geavanceerde bediening met speciale toetsen

Een herhaalbaar selecteren

[1] Druk op **6/↔** om over te schakelen tussen:

#### Cd/cd-r/cd-rw-discs

- ALL** – Alle fragmenten herhalen
  - ONE** – Het huidige fragment herhalen
  - FLD** – De huidige map herhalen
- #### USB-audio-speler/USB-geheugen
- ALL** – Alle bestanden herhalen
  - ONE** – Het huidige bestand herhalen
  - FLD** – De huidige map herhalen

Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen

[1] Druk op **5/↔** om willekeurige weergave aan of uit te schakelen.

Fragmenten in een geselecteerd herhaalbaar worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

- Druk tijdens weergave in willekeurige volgorde op **▶** om naar het volgende fragment te gaan. Als u op **◀** drukt, wordt het huidige fragment opnieuw vanaf het begin afgespeeld.

Het afspelen onderbreken

[1] Druk op **4/PAUSE** om het afspelen te onderbreken (pauze) of te hervatten.

De geluidskwaliteit van gecompriëerde audio verbeteren (sound retriever)

[1] Druk op **3/S.Rtrv** om over te schakelen tussen:  
**1—2—OFF** (uit)  
**1** heeft effect bij lagere compressie en **2** heeft effect bij hogere compressie.

### Functie-instellingen

**1 Druk op M.C. om het hoofdmenu weer te geven.**

**2 Draai aan M.C. om een andere menuoptie te kiezen en druk erop om FUNCTION te selecteren.**

**3 Draai aan M.C. om de functie te selecteren.**

Nadat u de functie geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in.

#### REPEAT (herhaalde weergave)

[1] Druk op **M.C.** om een herhaalbaar te selecteren.

Raadpleeg *Een herhaalbaar selecteren* op deze bladzijde voor meer informatie.

#### RANDOM (willekeurige weergave)

[1] Druk op **M.C.** om willekeurige weergave aan of uit te zetten.

#### PAUSE (pauze)

[1] Druk op **M.C.** om het afspelen te onderbreken (pauze) of te hervatten.



## Bediening van het toestel

### S.RTRV (sound retriever)

Verbeterd automatisch de weergave van gecompri-  
meerde audio en zorgt voor een vol geluid.

- 1 Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instel-  
ling.

Raadpleeg *De geluidskwaliteit van gecompri-  
meerde audio verbeteren (sound retriever)* op de  
vorige bladzijde voor meer informatie.

## Audio-instellingen

**1 Druk op M.C. om het hoofdmenu weer te geven.**

**2 Draai aan M.C. om een andere menuoptie te kiezen en druk erop om AUDIO te selecteren.**

**3 Draai aan M.C. en selecteer de audiofunctie.**

Nadat u de audiofunctie geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in.

### FAD/BAL (fader/balansinstelling)

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Druk op **M.C.** om over te schakelen tussen de fader (voor/achter) en de balans (links/rechts).
- 3 Draai aan **M.C.** om de luidsprekerbalans te regelen.
  - Als de achteruitgang en RCA-uitgang op **SW** zijn ingesteld, kunt u de balans tussen de luidsprekers voorin en achterin niet instellen. Raadpleeg **REAR-SP** (instelling voor de achteruitgang) op de volgende bladzijde. Raadpleeg **PREOUT** (preout-instelling) op de volgende bladzijde.

### PRESET EQ (equalizercurven)

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Draai aan **M.C.** om de equalizer te selecteren. **DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- 3 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.
  - U kunt ook tussen equalizers overschakelen door op **EqIn1** te drukken.

### tone CTRL (equalizerinstelling)

- Aangepaste equalizerinstellingen worden opgeslagen in **CUSTOM**.
- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
  - 2 Selecteer **BASS** (lage tonen), **MID** (middentonen) of **TREBLE** (hoge tonen) met **M.C.**
  - 3 Draai aan **M.C.** om het niveau te regelen. Instelbereik: **+6 tot -6**

### LOUD (loudness)

De loudness-functie compenseert een tekort aan lage tonen en hoge tonen bij lage volumes.

- 1 Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling. **OFF** (uit)—**LOW** (laag)—**HI** (hoog)

### SUB.W (subwoofer aan/uit)

Dit toestel is voorzien van een in- en uitschakelbare subwooferuitgang.

- 1 Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling. **NOR** (normale fase)—**REV** (tegengestelde fase)—**OFF** (subwoofer uit)

### SUB.W CTRL (subwoofer aanpassen)

## Bediening van het toestel

Als de subwooferuitgang is ingeschakeld, kunt u de drempelfrequentie en het uitgangsniveau van de subwoofer instellen.

De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer.

- Deze functie is niet beschikbaar als **SUB.W** is ingesteld op **OFF**. Raadpleeg **SUB.W** (subwoofer aan/uit) op deze bladzijde voor meer informatie.

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Druk op **M.C.** om de drempelfrequentie of het uitgangsniveau van de subwoofer te kiezen. Drempelfrequentie (weergave drempelfrequentie knippert)—Uitgangsniveau (weergave uitgangsniveau knippert)
- 3 Draai aan **M.C.** en selecteer de gewenste instelling. Drempelfrequentie: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**  
Uitgangsniveau: **-24 tot +6**

### SLA (bronniveauregeling)

Met de functie **SLA** (bronniveauregeling) kunt u het volumeniveau van elke signaalbron afzonderlijk instellen. Hierdoor kunt u plotselinge volumewisselingen voorkomen wanneer naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld.

- De instellingen zijn gebaseerd op het FM-volumeniveau, dat zelf niet gewijzigd kan worden.
- Het MW/LW-volumeniveau kan ook met de deze functie worden aangepast.
- Wanneer FM als signaalbron wordt gebruikt, kunt u niet overschakelen naar **SLA**.

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Draai aan **M.C.** om het bronvolume te regelen. Instelbereik: **+4 tot -4**
- 3 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

## Begininstellingen

### Belangrijk

Als het toestel van de accu wordt losgekoppeld, wordt **PW SAVE** (energiezuinige modus) uitgeschakeld. Deze moet u weer inschakelen als het toestel terug met de accu wordt verbonden. Als het voertuig niet van een contactschakelaar met accessoirestand (ACC) is voorzien, is het (afhankelijk van de aansluiting) mogelijk dat het toestel de accu blijft belasten als **PW SAVE** (energiezuinige modus) is uitgeschakeld.

**1 Houd SRC/OFF ingedrukt tot het toestel uit gaat.**

**2 Houd SRC/OFF ingedrukt tot de functie-naam op het display verschijnt.**

**3 Draai aan M.C. en selecteer de begininstelling.**

Nadat u de begininstelling geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in.

### CLOCK SET (klok)

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Druk op **M.C.** om het onderdeel van de klok te selecteren dat u wilt instellen. Uur—Minuut
- 3 Draai aan **M.C.** om de klok in te stellen.

### CLOCK (klokweergave)

U kunt het klokdisplay in- of uitschakelen. De klokweergave verdwijnt als u andere handelingen uitvoert en verschijnt daarna opnieuw na 25 seconden.

- 1 Druk op **M.C.** om de klokweergave in of uit te schakelen.

### FM STEP (FM-afstemstap)

## Bediening van het toestel

Standaard wordt er bij automatisch afstemmen een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt, en 100 kHz als de functie AF of TA is ingeschakeld. Maar soms krijgt u een beter resultaat als ook bij het afstemmen op alternatieve frequenties (AF) een afstemstap van 50 kHz wordt gebruikt.

- Bij handmatig afstemmen wordt de afstemstap 50 kHz.

**I** Druk op **M.C.** om de FM-afstemstap te selecteren.

**50** (50 kHz)—**100** (100 kHz)

### AUTO-PI (automatisch PI-zoeken)

Als deze functie is ingeschakeld, probeert het toestel bij slechte ontvangst automatisch een andere zender met gelijkaardige programma's te vinden, ook als u een voorkeuzezender selecteert.

**I** Druk op **M.C.** om de automatische PI-zoekfunctie in of uit te schakelen.

### AUX (externe aansluiting)

Schakel deze instelling in als een extern apparaat op dit toestel is aangesloten.

**I** Druk **M.C.** om **AUX** in of uit te schakelen.

### USB PNP (Plug en Play)

Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de bron automatisch naar **USB** overgeschakeld.

**I** Druk op **M.C.** om Plug en Play in of uit te schakelen.

**ON** – Wanneer u een USB-opslagapparaat aansluit, wordt de bron (afhankelijk van het type apparaat) automatisch naar **USB** overgeschakeld als de motor wordt gestart. Als u het USB-opslagapparaat loskoppelt, wordt het bronsignaal op dit toestel uitgeschakeld.

**OFF** – Wanneer u een USB-opslagapparaat aansluit, schakelt de bron niet automatisch over naar **USB** maar moet u deze handmatig instellen op **USB**.

### REAR-SP (instelling voor de achteruitgang)

U kunt de aansluiting voor de achterluidspreker gebruiken om een luidspreker met volledig bereik of een subwoofer aan te sluiten.

Als u **SW** instelt, kunt u de luidspreker achterin rechtstreeks op een subwoofer aansluiten zonder een externe versterker te gebruiken.

Standaard is **REAR-SP** ingesteld voor het aansluiten van een luidspreker met volledig bereik (**FUL**).

**I** Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

#### FUL—SW

- Deze instelling heeft geen effect (er is geen uitvoer) als **SUB.W** is ingesteld op **OFF** (Raadpleeg **SUB.W** (subwoofer aan/uit) op de vorige bladzijde.)
- Als u deze instelling wijzigt, wordt de subwooferuitgang in het audiomenu teruggezet naar de fabriekinstellingen.

### PREOUT (preout-instelling)

U kunt de RCA-uitgangen gebruiken om een luidspreker achterin of een subwoofer aan te sluiten.

Als u **SW** instelt, kunt u de luidspreker achterin rechtstreeks op een subwoofer aansluiten zonder een externe versterker te gebruiken.

Standaard is **PREOUT** ingesteld voor het aansluiten van een luidspreker met volledig bereik (**SW**).

**I** Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

#### SW—REA

- Deze instelling heeft geen effect (er is geen uitvoer) als **SUB.W** is ingesteld op **OFF** (Raadpleeg **SUB.W** (subwoofer aan/uit) op de vorige bladzijde.)
- Als u deze instelling wijzigt, wordt de subwooferuitgang in het audiomenu teruggezet naar de fabriekinstellingen.

### DEMO (demodisplay)

**I** Druk op **M.C.** om het demodisplay in en uit te schakelen.

- Als **PW SAVE** is ingeschakeld, kunt u **DEMO** niet selecteren.

## Bediening van het toestel

### SCROLL (scrollmodus)

Als Ever Scroll is ingesteld op **ON**, blijft de tekstinformatie continu door het display schuiven. Zet Ever Scroll op **OFF** als u wilt dat de informatie maar één keer door het display schuift.

**I** Druk op **M.C.** om Ever Scroll aan of uit te zetten.

### TITLE (taalinstelling)

Dit toestel kan tekstinformatie bij een gecompri-meerd audiobestand in West-Europese talen en Russisch weergeven.

- Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst wellicht niet correct weergegeven.
- Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden weergegeven.

**I** Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

#### EUR (Europese taal)—RUS (Russisch)

### PW SAVE (energiezuinige stand)

Met deze functie wordt het energieverbruik van de accu vermindert.

- Als deze functie is ingeschakeld, kan alleen het bronsignaal worden ingeschakeld.
- Deze functie is niet beschikbaar voor DEH-1410UB.

**I** Druk op **M.C.** om de energiezuinige modus in of uit te schakelen.

## De AUX-signaalbron

**1 Steek de stereo-miniplugkabel in de AUX-ingang van dit toestel.**

**2 Druk op SRC/OFF en kies AUX als signaalbron.**

### Opmerking

De signaalbron AUX kan alleen worden geselecteerd als de externe aansluiting is ingeschakeld. Raadpleeg **AUX** (externe aansluiting) op deze bladzijde voor meer informatie.

## Uitschakeling van het geluid

Alleen voor DEH-1420UB, DEH-1400UB en DEH-1400UBB.

In de volgende gevallen wordt het geluid automatisch uitgeschakeld:

- Er wordt gebeld met een mobiele telefoon die op dit toestel is aangesloten.
- Er wordt spraakbegeleiding gegeven door een navigatiesysteem van Pioneer dat op dit toestel is aangesloten.

Het geluid wordt uitgeschakeld en **MUTE** verschijnt op het display. Alle audio-instellingen behalve volumeregeling zijn nu geblokkeerd. Het toestel keert terug naar de oorspronkelijke stand als het telefoongesprek of de spraakbegeleiding is afgelopen.

## De dimmer in- of uitschakelen

U kunt de helderheid van de verlichting aanpassen.

- Houd **⇨** ingedrukt.

## Installatie

### Verbindingen

#### Belangrijk

- Als dit toestel wordt geïnstalleerd in een voertuig met een contactschakelaar zonder ACC-stand (accessoirstand), kan de accu leeglopen als de rode kabel niet wordt aangesloten op de aansluiting die de bediening van de contactschakelaar herkent.



ACC-stand



Geen ACC-stand


- Gebruik van dit toestel onder andere omstandigheden dan de volgende kan leiden tot brand of storingen.
  - Voertuigen met een accu van 12 volt en negatieve aarding.
  - Luidsprekers van 50 W (uitgangswaarde) en 4 ohm tot 8 ohm (impedantiewaarde).
- Om kortsluiting, oververhitting en storingen te voorkomen, moet u onderstaande aanwijzingen opvolgen.
  - Koppel de negatieve aansluiting van de accu los voordat u het toestel installeert.
  - Gebruik kabelklemmen of plakband om de bekabeling veilig aan te brengen. Bescherm de kabels met plakband op plaatsen waar deze tegen metalen onderdelen liggen.
  - Plaats de kabels niet in de buurt van beweegbare onderdelen, zoals de versnellingspook of de stoelrails.
  - Leg kabels niet op plaatsen die heet kunnen worden, zoals dicht bij de kachel.
  - Sluit de gele kabel niet op de accu aan via een gat in het motorcompartiment.
  - Dek alle ongebruikte kabel aansluitingen af met isolatietape.
  - Maak de kabels niet korter.

- Verwijder nooit de isolatie van de voedingskabel van dit toestel om andere apparaten van stroom te voorzien. De stroomcapaciteit van de voedingskabel is beperkt.
- Gebruik een zekering met het voorgeschreven vermogen.
- Verbind de negatieve luidsprekerkabel nooit rechtstreeks met de aarding.
- Voeg de negatieve kabels van verschillende luidsprekers nooit samen.

- Als dit apparaat aan staat, wordt het bedieningssignaal doorgegeven via de blauw/witte kabel. Verbind deze kabel met de afstandsbediening van een externe versterker of met de bedieningsaansluiting van de automatische antenne van het voertuig (maximaal 300 mA, 12 V gelijkstroom). Als het voertuig is uitgerust met een glasantenne, verbindt u deze met de voedingsaansluiting van de antennebooster.
- Verbind de blauw/witte kabel nooit met de voedingsaansluiting van een externe versterker of automatische antenne. Anders kan de accu leeglopen of kan er storing optreden.
- De zwarte kabel is de aarding. Dit toestel moet gescheiden worden geaard van andere apparaten (met name apparaten die veel stroom verbruiken zoals een versterker). Anders kan er brand of storing ontstaan wanneer de aarding per ongeluk losraakt.


### Dit toestel

DEH-1420UB, DEH-1400UB en DEH-1400UBB




## Installatie

DEH-1410UB



- Ingang stroomkabel
- Achteruitgang of subwooferuitgang
- Antenne-ingang
- Zekering (10 A)
- Ingang voor draadafstandsbediening  
Een bedrade afstandsbedieningsadapter kan aangesloten worden (los verkrijgbaar).

### Stroomkabel

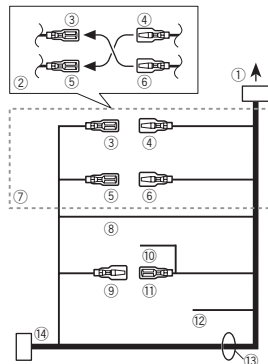

- Naar ingang stroomkabel
- De functie van (3) en (5) kan verschillen afhankelijk van het type voertuig. Verbind in dat geval (4) met (5) en (6) met (3).
- Geel  
Back-up (of accessoire)
- Geel  
Aansluiten op de constante 12 V-voedingsaansluiting.
- Rood  
Accessoire (of back-up)
- Rood  
Aansluiten op een aansluiting die door de contactschakelaar wordt aangestuurd (12 V gelijkstroom).
- Verbind kabels van dezelfde kleur met elkaar.
- Zwart (chassis-aarding)
- Blauw-wit  
De pinpositie van de ISO-connector verschilt naargelang het type voertuig. Als pin 5 de antenne aanstuurt, verbindt u (9) en (11). In andere typen voertuigen verbindt u (9) en (11) nooit.
- Blauw-wit  
Aansluiten op systeembedieningsaansluiting van de versterker (maximaal 300 mA, 12 V gelijkstroom).
- Blauw-wit  
Aansluiten op bedieningsaansluiting van de gemotoriseerde antenne (maximaal 300 mA, 12 V gelijkstroom).
- Geel/zwart  
Alleen voor DEH-1420UB, DEH-1400UB en DEH-1400UBB.  
Als u apparatuur met dempingsfunctie gebruikt, verbindt u deze draad met de draad voor audiodemping op die apparatuur. Als u zulke apparatuur niet gebruikt, verbindt u de draad voor audiodemping niet.
- Luidsprekerkabels  
Wit: Linksvoor ⊕  
Wit-zwart: Linksvoor ⊖  
Grijs: Rechtsvoor ⊕  
Grijs-zwart: Rechtsvoor ⊖  
Groen: Linksachter ⊕ of subwoofer ⊕  
Groen-zwart: Linksachter ⊖ of subwoofer ⊖  
Violet: Rechtsachter ⊕ of subwoofer ⊕  
Violet-zwart: Rechtsachter ⊖ of subwoofer ⊖

## Installatie

### 14 ISO-connector


Bij sommige voertuigen is de ISO-connector in twee verdeeld. Verbind in dat geval beide connectoren.

### Opmerkingen

- Wijzig de begininstelling van dit toestel. Raadpleeg gedeelte **REAR-SP** (instelling voor de achteruitgang) op bladzijde 82. Raadpleeg gedeelte **PREOUT** (preout-instelling) op bladzijde 82.
- De subwooferuitgang van dit toestel is mono.
- Als u een subwoofer van 70 W (2 Ω) gebruikt, moet u de subwoofer aansluiten op de violette en zwart-violette draden van dit toestel. Sluit niets aan op de groene en groen-zwarte draden.

### Versterker (apart verkrijgbaar)

Maak deze verbindingen als de optionele versterker wordt gebruikt.



- 1 Systeemafstandsbediening  
Verbinden met blauw-witte kabel.
- 2 Versterker (apart verkrijgbaar)
- 3 Aansluiten op RCA-kabels (apart verkrijgbaar)
- 4 Naar achteruitgang of subwooferuitgang
- 5 Luidspreker achterin of subwoofer

## Installatie

### Belangrijk

- Controleer alle aansluitingen en systemen voordat u de installatie voltooit.
- Gebruik geen onderdelen van andere fabrikanten; deze kunnen storingen veroorzaken.

- Neem contact op met uw dealer als er voor de installatie gaten moeten worden geboord of als er andere aanpassingen aan het voertuig nodig zijn.
- Installeer dit toestel niet op een plaats waar:
  - het de besturing van het voertuig kan belemmeren.
  - het de inzittenden kan verwonden bij een noodstop.
- De halfgeleiderlaser raakt bij oververhitting beschadigd. Plaats dit apparaat niet op plaatsen waar het warm wordt, zoals nabij de uitlaat van een kachel.
- Dit toestel werkt het beste als het wordt geplaatst onder een hoek van minder dan 60°.



### DIN-bevestiging voor/achter

Dit toestel kan geïnstalleerd worden via een voor- of achtermontage. Gebruik voor installatie in de handel verkrijgbare onderdelen.


### DIN-voormontage

#### 1 Schuif de montagebehuizing in het dashboard.

Gebruik voor installatie in een ondiepe ruimte de meegeleverde montagebehuizing. Als er voldoende ruimte is, gebruikt u de montagebehuizing die met het voertuig geleverd werd.


## Installatie

### 2 Zet de montagebehuizing vast door met een schroevendraaier de metalen lipjes op hun plaats te buigen (90°).

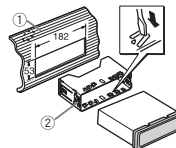

- 1 Dashboard
- 2 Montagebehuizing

### 3 Installeer het toestel zoals aangegeven.

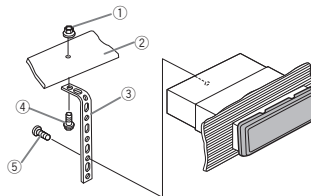


- 1 Moer
- 2 Brandmuur of metalen steunvlak
- 3 Metalen band
- 4 Schroef
- 5 Schroef (M4 × 8)


■ Controleer of het toestel stevig op zijn plaats is gemonteerd. Het toestel functioneert wellicht niet naar behoren als het niet goed is bevestigd.

### DIN-achtermontage

1 Bepaal de juiste positie waar de gaten in de klem en in de zijde van het toestel op een lijn liggen.




2 Draai aan elke kant twee schroeven vast.



- 1 Zelftappende schroef (5 mm × 8 mm)
- 2 Bevestigingsklem
- 3 Dashboard of console

### Het toestel verwijderen

#### 1 Verwijder de sierlijst.




- 1 Sierlijst
  - 2 Lipje met inkeping
- De sierlijst is gemakkelijker bereikbaar als u het voorpaneel verwijdert.
  - Plaats de sierlijst terug met de kant met het lipje met de inkeping onderaan.

2 Steek de meegeleverde uittreksleutels in de beide kanten van het toestel totdat ze op hun plaats klikken.

## Installatie

### 3 Trek het toestel uit het dashboard.



### Het voorpaneel verwijderen en terug bevestigen

U kunt het voorpaneel verwijderen om het toestel tegen diefstal te beveiligen.

Druk op de knop om het voorpaneel los te maken, duw het naar boven en trek het naar u toe.

Raadpleeg *Het voorpaneel tegen diefstal verwijderen* en *Het voorpaneel terugzetten* op bladzijde 78 voor meer informatie.

## Aanvullende informatie

### Problemen verhelpen

Symptoom	Oorzaak	Actie
De displayverlichting gaat willekeurig aan en uit.	De demostand is ingeschakeld.	Schakel de demoweergave uit.
Het display keert automatisch terug naar het gewone display.	U hebt gedurende ongeveer 30 seconden geen handeling uitgevoerd.	Voer de handeling opnieuw uit.
Het bereik voor herhaald afspelen wordt onverwachts gewijzigd.	Afhankelijk van het herhaalbereik kan het geselecteerde bereik gewijzigd worden wanneer u een andere map of een ander fragment selecteert of vooruit of achteruit spoelt.	Selecteer het gewenste herhaalbereik opnieuw.
Een onderliggende map wordt niet afgespeeld.	Onderliggende mappen worden niet afgespeeld wanneer <b>FLD</b> (map herhalen) is geselecteerd.	Selecteer een ander herhaalbereik.
Als het display wordt gewijzigd, verschijnt <b>NO XXXX</b> (bijvoorbeeld <b>NO TITLE</b> ).	Er is geen tekstinformatie beschikbaar.	Wijzig de displaystand of speel een ander fragment of bestand af.

Symptoom	Oorzaak	Actie
Het toestel functioneert niet correct. Er is interferentie.	U gebruikt nabij dit toestel een ander apparaat (bijvoorbeeld een draagbare telefoon) dat elektromagnetische straling uitzendt.	Gebruik nabij dit toestel geen elektrische apparaten die interferentie kunnen veroorzaken.

### Foutmeldingen

Schrijf een foutmelding altijd nauwkeurig op en houd deze bij de hand als u contact opneemt met uw leverancier of Pioneer-servicecentrum.

#### Ingebouwde cd-speler

Melding	Oorzaak	Actie
<b>ERROR-07, 11, 12, 17, 30</b>	De disc is vuil. De disc is bekrast.	Reinig de disc. Plaats een andere disc.
<b>ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0</b>	Elektrisch of mechanisch probleem.	Zet het contact uit en weer aan, of schakel over naar een andere signaalbron en dan terug naar de cd-speler.
<b>ERROR-15</b>	De geplaatste disc bevat geen gegevens.	Plaats een andere disc.
<b>ERROR-23</b>	Het cd-formaat wordt niet ondersteund.	Plaats een andere disc.

## Aanvullende informatie

Melding	Oorzaak	Actie
<b>FRMT READ</b>	Na het begin van het afspelen duurt het soms even totdat er geluid klinkt.	Wacht tot het bericht verdwijnt en er geluid klinkt.
<b>NO AUDIO</b>	De geplaatste disc bevat geen afspelbare bestanden.	Plaats een andere disc.
<b>SKIPPED</b>	De geplaatste disc bevat bestanden die door digitaal rechtenbeheer (DRM) beveiligd zijn.	Plaats een andere disc.
<b>PROTECT</b>	Alle bestanden op de disc zijn door digitaal rechtenbeheer (DRM) beveiligd.	Plaats een andere disc.
<b>USB-opslagapparaat</b>		
Melding	Oorzaak	Actie
<b>NO DEVICE</b>	Als Plug en Play is uitgeschakeld, kan er geen USB-opslagapparaat worden aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet Plug en Play aan.</li> <li>• Sluit een compatibel USB-opslagapparaat aan.</li> </ul>
<b>FRMT READ</b>	Na het begin van het afspelen duurt het soms even totdat er geluid klinkt.	Wacht tot het bericht verdwijnt en er geluid klinkt.

Melding	Oorzaak	Actie
<b>NO AUDIO</b>	Geen songs.	Zet de audiobestanden over naar het USB-opslagapparaat en sluit het aan.
	De inhoud van het USB-opslagapparaat is beveiligd.	Raadpleeg de instructies bij het USB-opslagapparaat om de beveiliging uit te schakelen.
<b>SKIPPED</b>	Het aangesloten USB-opslagapparaat bevat bestanden die met Windows Media DRM 9/10 zijn beveiligd.	Speel audiobestanden af die niet met Windows Media DRM 9/10 zijn beveiligd.
<b>PROTECT</b>	Alle bestanden op het USB-opslagapparaat zijn beveiligd met Windows Media DRM 9/10.	Zet op het USB-opslagapparaat audiobestanden die niet door Windows Media DRM 9/10 zijn beveiligd en probeer het opnieuw.
<b>N/A USB</b>	Het aangesloten USB-apparaat wordt door dit toestel niet ondersteund.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een opslagapparaat dat compatibel is met USB Mass Storage Class.</li> <li>• Ontkoppel het apparaat en sluit een compatibel USB-opslagapparaat aan.</li> </ul>

## Aanvullende informatie

Melding	Oorzaak	Actie
<b>CHECK USB</b>	Er is kortsluiting opgetreden in de USB-aansluiting of de USB-kabel.	<p>Controleer of de USB-stekker en de USB-kabel niet ergens ingeklemd zijn of beschadigd zijn.</p> <p>Het aangesloten USB-opslagapparaat verbruikt meer dan 500 mA (maximaal toelaatbare stroomsterkte).</p>
<b>ERROR-19</b>	Communicatiefout	<p>Probeer de volgende mogelijkheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zet het contact uit en dan weer aan.</li> <li>– Ontkoppel het USB-opslagapparaat.</li> <li>– Schakel over naar een andere signaalbron.</li> </ul> <p>Schakel vervolgens terug naar de USB-signaalbron.</p>

Melding	Oorzaak	Actie
<b>ERROR-23</b>	Het USB-opslagapparaat was niet geformateerd met de indeling FAT12, FAT16 of FAT32.	Gebruik een USB-opslagapparaat dat geformateerd is met de indeling FAT12, FAT16 of FAT32.

## Aanwijzingen voor het gebruik

### Discs en de player

Gebruik uitsluitend discs die voorzien zijn van een van onderstaande twee logo's.



Gebruik discs van 12 cm. Gebruik geen discs van 8 cm en probeer deze ook niet met een adapter af te spelen.

Gebruik uitsluitend normale, ronde discs. Gebruik geen discs met een andere vorm (shaped discs).



Plaats geen ander object dan een cd in de cd-laadsleuf.

Gebruik geen gebarsten, gebroken, kromme of op andere wijze beschadigde discs, omdat zulke discs de speler kunnen beschadigen.

Niet-gefinaliseerde cd-r/rw-discs kunnen niet worden afgespeeld.

Raak de gegevenszijde van de disc niet aan.

## Aanvullende informatie

Bewaar discs in het bijbehorende doosje wanneer u ze niet gebruikt.

Plak geen labels op discs, schrijf er niet op en breng het oppervlak niet in aanraking met chemische middelen.

Als u een cd reinigt, veegt u de disc van het midden naar de buitenkant met een zachte doek schoon.

Condens en vochtvorming kunnen de werking van de speler tijdelijk negatief beïnvloeden. Laat de speler ongeveer een uur op temperatuur komen in de warmere omgeving. Veeg vochtige schijven met een zachte doek schoon.

Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van het type disc, de indeling ervan, de toepassing waarmee deze is opgenomen, de omgeving waarin deze wordt afgespeeld, de manier waarop deze wordt bewaard, enzovoort.

Schokken tijdens het rijden van het voertuig kunnen de disc laten overslaan.

Bij het gebruik van discs waarvan de labeloppervlakken geprint kunnen worden, de instructies en waarschuwingen van de discs controleren. Afhankelijk van de disc kan laden en uitwerpen niet mogelijk zijn. Het gebruik van deze discs kan deze apparatuur beschadigen.

Plak geen in de handel verkrijgbare labels of andere materialen op de discs.

- De discs kunnen vervormen waardoor ze onafspeelbaar kunnen worden.
- De labels kunnen loslaten tijdens het afspelen en het uitwerpen van de discs voorkomen wat kan leiden tot schade aan de apparatuur.

## USB-opslagapparaat

Het maken van verbindingen via een USB-hub wordt niet ondersteund.

Sluit alleen een USB-opslagapparaat aan en geen andere apparaten.

Maak het USB-opslagapparaat stevig vast voordat u gaat rijden. Zorg dat het niet op de grond valt omdat het dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.

Afhankelijk van het USB-opslagapparaat kunnen de volgende problemen voorkomen:

- De bediening kan anders verlopen.
- Het opslagapparaat wordt niet herkend.
- Bestanden worden niet correct afgespeeld.
- Er kan ruis hoorbaar zijn in het radiosignaal.

## DualDiscs

DualDiscs zijn dubbelzijdige discs met aan de ene kant een beschrijfbaar cd-oppervlak voor audio-opnamen en aan de andere kant een beschrijfbaar dvd-oppervlak voor video-opnamen.

Aangezien de cd-zijde van DualDiscs niet overeenkomt met de algemene cd-standaard, is het wellicht niet mogelijk de cd-zijde op dit toestel af te spelen.

Het regelmatig plaatsen en uitwerpen van een DualDisc kan krassen veroorzaken op de disc wat tot afspelproblemen leidt. In sommige gevallen kan een DualDisc vast komen te zitten in de cd-laadsleuf en niet meer worden uitgeworpen. Om problemen te voorkomen wordt aangeraden om op dit toestel geen DualDiscs af te spelen.

Raadpleeg de informatie van de fabrikant van de disc voor meer informatie over DualDiscs.

## Aanvullende informatie

### Compatibiliteit met gecompriemde audio (disc, USB)

#### WMA

Bestandsextensie: .wma

Bitsnelheid: 48 kbps tot 320 kbps (CBR), 48 kbps tot 384 kbps (VBR)

Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream met video: Niet compatibel

#### MP3

Bestandsextensie: .mp3

Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR, VBR)

Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz voor de beste kwaliteit)

Compatibele ID3-tag-versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-tag versie 2.x krijgt prioriteit boven versie 1.x.)

M3u speellijst: Niet compatibel

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Niet compatibel

#### WAV

Bestandsextensie: .wav

Quantisatiebits: 8 en 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz en 44,1 kHz (MS ADPCM)

### Bijkomende informatie

Alleen de eerste 32 tekens van de bestandsnaam (inclusief de extensie) of mapnaam worden weergegeven.

Russische tekst kan alleen op dit toestel worden weergegeven als die met een van de volgende tekensets is gecodeerd:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Andere tekensets dan Unicode die in een Windows-omgeving worden gebruikt en op Russisch zijn ingesteld bij de taalinstellingen

Een juiste werking van dit toestel is afhankelijk van de toepassing waarmee de WMA-bestanden zijn gecodeerd.

Er kan een beetje verfraging optreden bij het beginnen met afspelen van audiobestanden die zijn ingebed in beeldgegevens of op een USB-opslagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur.

### Disc

Mappenhiërarchie: maximaal acht niveaus diep (Voor praktisch gebruik kunt u beter niet meer dan twee niveaus gebruiken).

Afspeelbare mappen: maximaal 99

Afspeelbare bestanden: maximaal 999

Bestandssysteem: ISO 9660 Level 1 en 2, Romeo, Joliet

Afspelen van multisessie-discs: Compatibel

Packet write data transfer: Niet compatibel

Bij het afspelen van gecompriemde audiobestanden wordt altijd een korte pauze ingelast tussen de fragmenten. Dit gebeurt ongeacht de lengte van de lege ruimte tussen de fragmenten op de originele opname.

## Aanvullende informatie

### USB-opslagapparaat

Mappenhiërarchie: maximaal acht niveaus diep (Voor praktisch gebruik kunt u beter niet meer dan twee niveaus gebruiken).

Af speelbare mappen: maximaal 500

Af speelbare bestanden: maximaal 15 000

Afspelen van auteursrechtelijk beschermde bestanden: Niet compatibel

Gepartitioneerd USB-opslagapparaat: Alleen de eerste partitie kan worden afgespeeld.

Bij het starten van audiobestanden op een USB-opslagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur kan enige vertraging optreden.


### LET OP

Laat discs en een USB-opslagapparaat niet achter op plaatsen waar de temperatuur hoog kan oplopen.

### Volgorde van audiobestanden

De gebruiker kan met dit toestel geen mapnummers toewijzen of de afspelvolgorde wijzigen.

#### Voorbeeld van een boomstructuur

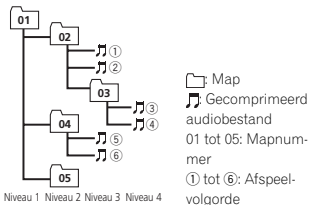

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

### Disc

De mapvolgorde en andere instellingen zijn afhankelijk van de software die voor het coderen en schrijven is gebruikt.

### USB-opslagapparaat

De afspelvolgorde is gelijk aan de volgorde waarin de bestanden zijn opgenomen op het USB-opslagapparaat.

Ga als volgt te werk als u wilt dat bestanden in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

- 1 Geef de bestanden namen met nummers die de afspelvolgorde aangeven, bijvoorbeeld 001xxx.mp3 en 099yyy.mp3.
- 2 Plaats de bestanden in een map.
- 3 Sla de map met bestanden op het USB-opslagapparaat op.

Merk echter op dat de afspelvolgorde niet altijd kan worden bepaald. Dit is afhankelijk van het gebruikte systeem.

De afspelvolgorde op draagbare USB-audiospelers is verschillend en hangt af van de gebruikte audiospeler.

### List van Russische tekens

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Й	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш, Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ь	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

**D:** Display **C:** Tekens

## Aanvullende informatie

### Copyright en handelsmerken

#### iTunes

Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

#### MP3

Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel privégebruik. Het mag niet in een commerciële omgeving worden gebruikt voor realtime-uitzendingen (over land, via satelliet, kabel en/of andere media), voor uitzendingen/streaming via internet, intranet en/of andere netwerken, of in andere elektronische distributiesystemen zoals betaalradio of audio-op-aanvraagtoepassingen. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Kijk voor meer informatie op <http://www.mp3licensing.com>.

#### WMA

Windows Media is een gedeponerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft Corporation en die niet gebruikt of gedistribueerd mag worden zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.

### Technische gegevens

#### Algemeen

Spanningsbron ..... 14,4 V gelijkstroom (10,8 tot 15,1 V toelaatbaar)

Aarding ..... Negatief

Maximaal stroomverbruik

..... 10,0 A

Afmetingen (B × H × D):

DIN

Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm

Voorkant ..... 188 mm × 58 mm × 16 mm

D

Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm

Voorkant ..... 170 mm × 46 mm × 16 mm

Gewicht ..... 1,1 kg

#### Audio

Maximaal uitgangsvermogen

..... 50 W × 4  
70 W × 1/2 Ω (voor de subwoofer)

Doorlopend uitgangsvermogen

..... 22 W × 4 (50 Hz tot 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω belasting, beide kanalen)

Belastingimpedantie ..... 4 Ω (4 Ω tot 8 Ω toegestaan)

Preut maximaal uitgangsniveau

..... 2,0 V

Toonregeling:

Lage tonen

Frequentie ..... 100 Hz

Gain ..... ± 12 dB

Midden

Frequentie ..... 1 kHz

Gain ..... ± 12 dB

Hoge tonen

Frequentie ..... 10 kHz

Gain ..... ± 12 dB

Subwoofer (mono):

Frequentie ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz

Afval ..... -18 dB/oct

Gain ..... +6 dB tot -24 dB

Fase ..... Normaal/tegengesteld



## Aanvullende informatie

### Cd-speler

Systeem .....	Compact Disc Audio
Bruikbare discs .....	Compact Discs
Signaal-tot-ruisverhouding .....	94 dB (1 kHz) (IEC-A-netwerk)
Aantal kanalen .....	2 (stereo)
MP3-decoderingsformaat .....	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-decoderingsformaat .....	Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kan. audio) (Windows Media Player)
WAV-signaalformaat .....	Lineaire PCM & MS ADPCM (niet gecompriemd)

### USB

Specificatie USB-standaard .....	USB 2.0 volledige snelheid
Maximale voeding .....	1 A
USB-klasse .....	MSC-apparatuur (Mass Storage Class)
Bestandssysteem .....	FAT12, FAT16, FAT32
MP3-decoderingsformaat .....	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-decoderingsformaat .....	Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kan. audio) (Windows Media Player)
WAV-signaalformaat .....	Lineaire PCM & MS ADPCM (niet gecompriemd)

### FM-tuner

Frequentiebereik .....	87,5 tot 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid .....	9 dBf (0,8 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/R: 30 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding .....	72 dB (IEC-A-netwerk)

### MW-tuner

Frequentiebereik .....	531 kHz tot 1 602 kHz
Bruikbare gevoeligheid .....	25 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding .....	62 dB (IEC-A-netwerk)

### LW-tuner

Frequentiebereik .....	153 kHz tot 281 kHz
Bruikbare gevoeligheid .....	28 $\mu$ V (S/N: 20 dB)

### Signaal-tot-ruisverhouding

.....	62 dB (IEC-A-netwerk)
-------	-----------------------

### Opmerking

Technische gegevens en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Перед началом эксплуатации

### Благодарим Вас за покупку этого изделия компании PIONEER

Для обеспечения правильности эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования изделия. Особенно важно, чтобы Вы прочли и соблюдали инструкции, помеченные в данном руководстве заголовками **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**. Держите данное руководство под рукой для обращения к нему в будущем.



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные лица в странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в специализированные пункты приема или в магазин (при покупке аналогичного нового устройства).

Если Ваша страна не указана в приведенном выше перечне, обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта.

Тем самым Вы обеспечите утилизацию Ва-

шего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.



### Сведения об этом устройстве

Частоты тюнера в этом устройстве распределены для использования в Западной Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Океании. При использовании в других регионах качество приема может быть плохим. Функция RDS (радиовещательная система передачи информации) доступна только в регионах, где транслируются сигналы RDS для FM-станций.

### ВНИМАНИЕ

Данное изделие классифицируется как лазерное устройство класса 1 согласно стандарту 'Безопасность лазерных устройств' IEC 60825-1:2007 и содержит лазерный модуль класса 1M. В целях обеспечения полной безопасности не снимайте какие-либо крышки и не пытайтесь проникнуть внутрь изделия. Ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1

ВНИМАНИЕ—НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 1M. ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ В ЛАЗЕРНЫЙ ПУЧОК ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ!

## Перед началом эксплуатации

### ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания жидкости на устройство. Это может повлечь поражение электрическим током. Кроме того, попадание жидкости в устройство может стать причиной его выхода из строя, перегрева и появления дыма.
- Pioneer CarStereo-Pass предназначен для использования только в Германии.
- Всегда сохраняйте уровень громкости достаточно низким, чтобы были слышны звуки извне.
- Не допускайте воздействия влажности на изделие.
- При отключении или разряде аккумуляторной батареи память предварительных настроек будет стерта.

### Примечание

Выполненные настройки вступают в силу, даже если выйти из меню без подтверждения настройки.

### Сведения об этом руководстве

В следующих инструкциях для USB-накопителей и USB-аудиоплееров используется бирательное название «запоминающее устройство USB».

### Демонстрационный режим

#### Важно

- Если красный провод (ACC) этого устройства не подключен к контакту, обеспечивающему включение/выключение зажигания, аккумуляторная батарея автомобиля может разрядиться.

- Следует помнить, что работа режима демонстрации функциональных возможностей при выключенном двигателе может привести к излишнему расходу заряда аккумуляторной батареи.


Демонстрационный режим включается автоматически, если в течение 30 секунд не будут использоваться никакие функции и при повороте ключа зажигания в положение ACC или ON при отключенном питании устройства. Для отмены демонстрационного режима необходимо вывести начальные настройки. Выберите **DEMO** (настройка демонстрационного режима) и выключите отображение демонстрации. Более подробную информацию см. в разделе *Начальные настройки* на стр. 96.

### В случае возникновения неполадок

При неполадках в работе этого изделия свяжитесь с торговым представителем компании-производителя или с ближайшим сервисным пунктом Pioneer.

## Управление устройством

### Основное устройство

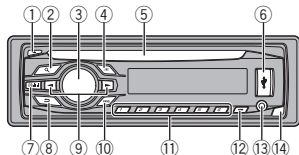


Элемент	Элемент
① ▲ (извлечение)	⑧ ↶ (назад/дисплей)
② 🔍 (список)	⑨ ◀▶
③ <b>MULTI-CONTROL (M.C.)</b>	⑩ <b>BAND</b>
④ <b>SRC/OFF</b>	⑪ 1 до 6
⑤ Щель для загрузки диска	⑫ <b>PTY</b>
⑥ Порт USB	⑬ Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм)
⑦ Eject	⑭ Кнопка снятия панели

### ВНИМАНИЕ

- Для подключения аудиоплееров и запоминающих устройств с интерфейсом USB используйте USB-кабель Pioneer (CD-U50E, приобретается отдельно), поскольку запоминающие подключаемые напрямую устройства USB выступают из ресивера, что создает потенциальную опасность.
- Не используйте изделия, не разрешенные производителем к использованию.

### Индикация на дисплее

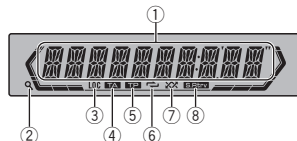

Индикатор	Состояние
①	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тюнер: диапазон и частота</li> <li>RDS: название программы, РТУ-информация и прочая текстовая информация</li> <li>Встроенный проигрыватель компакт-дисков и устройства USB: время, прошедшее с начала воспроизведения, и текстовая информация</li> </ul>
② 🔍 (список)	Работает функция списка.
③ <b>LOC</b>	Включена настройка с местным поиском.
④ <b>TRA</b> (прием дорожных сводок)	Включена функция приема дорожных сводок.
⑤ <b>TRP</b> (ТР)	Тюнер настроен на ТР-станцию.
⑥ ↶ (повтор)	Включён режим повторного воспроизведения дорожки или папки.

## Управление устройством

Индикатор	Состояние
⑦ <b>XX</b> (в произвольной последовательности)	Включён режим воспроизведения в произвольной последовательности.
⑧ <b>SRR</b> (sound retriever, технология преобразования звука)	Включен режим Sound Retriever (технология преобразования звука).

### Установочное меню

При повороте ключа зажигания в положение ON после установки устройства на дисплее появляется установочное меню. Оно позволяет выполнить следующие настройки.

**1 После установки устройства поверните ключ зажигания в положение ON.** Появится надпись **SET UP**.

**2 Поверните M.C., чтобы выбрать YES. Нажмите M.C. для выбора.**

- Если в течение 30 секунд не выполняется никаких операций, установочное меню не будет вводиться.
- Если вы хотите выполнить настройку позже, поверните **M.C.**, чтобы выбрать **NO**. Нажмите для выбора. В случае выбора **NO** настройка в установочном меню невозможна.

**3 Для настройки выполните следующие процедуры.**

Для перехода к следующему пункту меню необходимо подтвердить выбор.

#### CLOCK SET (установка часов)

- Установите часы, вращая **M.C.**
- Нажмите кнопку **M.C.**, чтобы выбрать минуты.
- Установите минуты, вращая **M.C.**
- Нажмите **M.C.**, чтобы подтвердить выбор.

#### FM STEP (шаг настройки в FM-диапазоне)

Обычно шаг настройки в FM-диапазоне, используемый при настройке с поиском, составляет 50 кГц. При включении функции AF или TA шаг настройки автоматически меняется на 100 кГц. При включенной функции AF предпочтительно установить шаг настройки 50 кГц.

- Во время ручной настройки шаг настройки составляет 50 кГц.
- Вращайте **M.C.**, чтобы выбрать шаг настройки в FM-диапазоне. **50** (50 кГц)—**100** (100 кГц)
  - Нажмите **M.C.**, чтобы подтвердить выбор.

#### DEMO (настройка демонстрационного режима)

- Поверните **M.C.**, чтобы включить или выключить демонстрационный режим.
- Нажмите **M.C.**, чтобы подтвердить выбор.

## Управление устройством

## TITLE (выбор языка)

Данное устройство может отображать текстовую информацию сжатого аудиофайла, даже если она записана на русском или одном из западноевропейских языков.

- При несовместимости настроек встроенного и выбранного языка возможны искажения при выводе текстовых сообщений.
- Некоторые символы могут отображаться неправильно.

1 Для выбора настройки вращайте **M.C.** **EUR** (европейский)—**RUS** (русский)

2 Нажмите **M.C.**, чтобы подтвердить выбор. Появится надпись **QUIT**.

#### 4 Для завершения настройки поверните **M.C.** и выберите **YES**. Нажмите для выбора.

• Если понадобится вновь изменить настройку, поверните **M.C.** и выберите **NO**. Нажмите для выбора.

#### Примечания

- Настроить параметры меню можно во время начальной настройки. Более подробную информацию см. в разделе *Начальные настройки* на стр. 96.
- Вы можете отменить настройку параметра, нажав кнопку **SRC/OFF**.

## Основные операции


### Важно

- Соблюдайте осторожность при снятии и установке передней панели.
- Оберегайте переднюю панель от сильных ударов.
- Предохраняйте переднюю панель от воздействия прямого солнечного света и высоких температур.

- Прежде чем снять переднюю панель, обязательно отключите от нее все кабели и устройства, чтобы не повредить устройство и внутреннюю отделку салона.

Снятие передней панели в целях защиты от кражи


- 1 Чтобы снять переднюю панель, нажмите на кнопку снятия панели.
- 2 Нажмите на панель по направлению вверх (I) и потяните на себя (II).



- 3 Всегда храните снятую переднюю панель в защитном футляре.

Установка передней панели

- 1 Зафиксируйте левый край панели на устройстве. Убедитесь, что язычки с левой стороны основного устройства вошли в пазы на передней панели.



- 2 Нажмите на правый край передней панели и зафиксируйте ее.

Если прикрепить переднюю панель к основному устройству не удастся, убедитесь, что действия производятся в правильном порядке. В случае приложения излишнего усилия передняя панель или основное устройство могут быть повреждены.

Включение устройства

- 1 Нажмите кнопку **SRC/OFF**, чтобы включить устройство.

## Управление устройством

Выключение устройства

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **SRC/OFF**, пока устройство не выключится.

Выбор источника сигнала

- 1 Нажимайте кнопку **SRC/OFF** для последовательного переключения между следующими функциями:  
**TUNER** (тюнер)—**CD** (встроенный проигрыватель компакт-дисков)—**USB** (USB)—**AUX** (вспомогательное устройство (AUX))

Регулировка громкости

- 1 Для регулировки громкости вращайте **M.C.**

### ВНИМАНИЕ

В целях безопасности остановите автомобиль, прежде чем снять переднюю панель.

#### Примечание

Если голубой/белый провод устройства подключен к реле панели управления автомобильной антенной, антенна на автомобиле выдвигается при включении источника сигнала устройства. Чтобы втянуть антенну, выключите источник сигнала.

## Элементы меню, общие для меню настройки/настройки функций/аудиопараметров/начальных настроек/списков

Возврат к предыдущему дисплею

Возврат к предыдущему списку (к папке на один уровень выше)

- 1 Нажмите **←**.

Возврат в исходный режим

Выход из меню начальной настройки или настройки

- 1 Нажмите **BAND**.

Возврат в исходный режим из списка

- 1 Нажмите **BAND**.

## Тюнер

### Основные операции

Выбор диапазона

- 1 Нажимайте кнопку **BAND**, пока на дисплее не появится нужный диапазон (F1, F2, F3 для FM или MW/LW).

Вызов сохраненных станций

- 1 Нажимайте кнопку **◀** или **▶**.
  - Если для параметра **SEEK** выбрано значение **MAN** (настройка вручную), вызвать сохраненные станции нельзя. Для параметра **SEEK** нужно выбрать значение **PCH** (каналы предварительной настройки). Подробнее об этих настройках см. в разделе **SEEK** (настройка левой и правой кнопок) на стр. 94.

## Управление устройством

### Ручная настройка (пошаговая)

1 Нажимайте кнопку ◀ или ▶.

- Если для параметра **SEEK** выбрано значение **PCH** (каналы предварительной настройки), ручная настройка невозможна. Для параметра **SEEK** нужно выбрать значение **MAN** (ручная настройка). Подробнее об этих настройках см. в разделе **SEEK** (настройка левой и правой кнопок) на стр. 94.

### Поиск

1 Нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶, а затем отпустите.

Для отмены поиска кратко нажмите кнопку ◀ или ▶.

При нажатии и удерживании кнопки ◀ или ▶ можно пропускать радиостанции. Настройка с поиском начнется сразу после отпущения кнопки ◀ или ▶.

### Примечание

Можно включить или выключить функцию **AF** (поиск альтернативных частот) данного устройства. Для обычной настройки функция **AF** должна быть выключена (смотрите в **AF** (поиск альтернативных частот) на стр. 94).

## Сохранение и вызов из памяти радиостанций для каждого диапазона

### Кнопки предварительной настройки

1 Чтобы сохранить в памяти нужную радиостанцию, нажмите одну из кнопок предварительной настройки (с 1 по 6) и удерживайте ее, пока номер предварительной настройки не прекратит мигать.

2 Для выбора нужной радиостанции нажмите одну из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6).

## Переключение режима RDS дисплея

- Нажмите ⇄.

Название программы—Информация PTY—Заставка—Частота

- На дисплее на восемь секунд появится информация PTY и частота.
- Текстовая информация может меняться в зависимости от диапазона.

### Использование функций PTY

Можно настроиться на радиостанцию с помощью информации PTY (типа программы).

## Управление устройством

Поиск станции RDS с помощью информации PTY

Можно выполнять поиск общих радиовещательных программ, например, тех, что перечислены в следующем разделе. См. стр. 93.

1 Нажмите **PTY**.

2 Кнопкой **М.С.** выберите тип программы.  
**NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

3 Нажмите **М.С.**, чтобы начать поиск.

Устройство начинает поиск радиостанций, передающих данный тип программ. При обнаружении радиостанции на дисплее будет показано название данной программы.

Информация PTY (идентификационный код типа программы) приведена в следующем разделе. См. стр. 93.

- Для отмены поиска нажмите **М.С.** еще раз.
- Программы некоторых радиостанций могут отличаться от программ, указанных в передаваемом коде PTY.
- Если ни одна из станций не передает программы нужного типа, то на дисплее в течение примерно двух секунд будет показано **NOT FOUND**, и затем тюнер перейдет в режим приема станции, с которой был начат поиск.

### Список PTY

#### NEWS/INFO

**NEWS** (новости), **AFFAIRS** (текущая информация), **INFO** (информация), **SPORT** (спорт), **WEATHER** (погода), **FINANCE** (финансы)

#### POPULAR

**POP MUS** (поп-музыка), **ROCK MUS** (рок-музыка), **EASY MUS** (легкая музыка), **OTH MUS** (прочие музыкальные жанры), **JAZZ** (джаз), **COUNTRY** (кантри), **NAT MUS** (национальная музыка), **OLDIES** (золотая коллекция), **FOLK MUS** (народная музыка)

#### CLASSICS

**L. CLASS** (легкая классическая музыка), **CLASSIC** (классическая музыка)

#### OTHERS

**EDUCATE** (образовательные программы), **DRAMA** (постановки), **CULTURE** (культура), **SCIENCE** (наука), **VARIED** (разное), **CHILDREN** (детские программы), **SOCIAL** (социальные вопросы), **RELIGION** (религиозные программы), **PHONE IN** (ток-шоу), **TOURING** (путешествия), **LEISURE** (отдых), **DOCUMENT** (документальные программы)

## Настройка функций

1 Нажмите **М.С.**, чтобы открыть главное меню.

2 Вращайте **М.С.** для прокрутки пунктов меню. Для выбора пункта нажмите **FUNCTION**.

3 Для выбора функции вращайте **М.С.** Чтобы подтвердить настройку, выполните следующие действия.

- В диапазонах **MW/LW** можно выбрать только **BSM**, **LOCAL** и **SEEK**.

## Управление устройством

### BSM (запоминание лучших станций)

Функция BSM (запоминание лучших станций) позволяет автоматически сохранять в памяти устройства шесть станций с самым мощным сигналом в порядке убывания его мощности.

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить функцию BSM.

Для отмены режима нажмите **M.C.** еще раз.

### REGION (региональный)

При использовании функции AF функция региональных программ ограничивает выбор станциями, транслирующими региональные программы.

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию региональных программ.

### LOCAL (настройка с местным поиском)

Настройка с местным поиском позволяет настраиваться только на радиостанции с достаточно мощными сигналами для качественного приема.

1 Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**  
MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

Настройка самого высокого уровня позволяет осуществлять прием только станций с самым сильным сигналом, а уменьшение уровня настройки позволяет принимать станции с более слабым сигналом.

### PTY SEARCH (выбор типа программы)

Можно настроиться на радиостанцию с помощью информации PTY (типа программы).

1 Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**

2 Для выбора настройки вращайте **M.C. NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

3 Нажмите **M.C.**, чтобы начать поиск.

Устройство начинает поиск радиостанций, передающих данный тип программ. При обнаружении радиостанции на дисплее будет показано название данной программы. Информацию о PTY (идентификационный код типа программы) см. в разделе стр. 93. Программы некоторых радиостанций могут отличаться от программ, указанных в передаваемом коде PTY.

Если ни одна из станций не передает программы нужного типа, то на дисплее в течение примерно двух секунд будет показано **NOT FOUND**, и затем тюнер перейдет в режим приема станции, с которой был начат поиск.

### TA (режим ожидания дорожных сводок)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить режим ожидания дорожных сводок.

### AF (поиск альтернативных частот)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию AF.

### NEWS (прерывание для передачи новостей)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию НОВОСТИ.

## Управление устройством

### SEEK (настройка левой и правой кнопок)

Правой и левой кнопкам на устройстве можно назначить определенную функцию.

Выберите **MAN** (ручная настройка) для ручной настройки или **PCH** (каналы предварительной настройки) для переключения между заранее настроенными каналами.

1 Нажмите кнопку **M.C.**, чтобы выбрать **MAN** или **PCH**.

## CD/CD-R/CD-RW и запоминающие устройства USB

### Основные операции

#### Воспроизведение CD/CD-R/CD-RW

1 Вставьте диск в щель для загрузки маркированной стороной вверх.

#### Извлечение диска CD/CD-R/CD-RW

1 Нажмите **▲**.

#### Воспроизведение композиций на запоминающем устройстве USB

1 Откройте крышку порта USB.

2 Подключите запоминающее устройство USB с помощью кабеля USB. Воспроизведение начнется автоматически.

#### Остановка воспроизведения файлов на запоминающем устройстве USB

1 Запоминающее устройство USB можно отключить в любой момент. Устройство закончит воспроизведение.

#### Выбор папки

1 Нажмите кнопку **1/∧** или **2/∨**.

#### Выбор дорожки

1 Нажимайте кнопку **◀** или **▶**.

Ускоренная перемотка вперед или назад

1 Нажмите и удерживайте кнопку **◀** или **▶**.  
• При воспроизведении сжатых аудиофайлов звук не воспроизводится, если включена ускоренная перемотка вперед или назад.

Возврат в корневую папку

1 Нажмите и удерживайте **BAND**.

Переключение между сжатыми аудиофайлами и диском CD-DA

1 Нажмите **BAND**.

Переключение между запоминающими устройствами

При наличии нескольких запоминающих устройств USB воспроизведение можно переключать между ними.

1 Нажмите **BAND**.

• Возможно переключение между 32 различными запоминающими устройствами.

### Примечание

Если запоминающее устройство USB не используется, отключите его.

## Отображение текстовой информации


Выбор текстовой информации

1 Нажмите **↔**.

• В зависимости от версии iTunes, используемой для записи файлов MP3 на диск, или от типа медиафайла текстовая информация несовместимого формата, записанная в аудиофайле, может отображаться некорректно.  
• Возможность внесения изменений в текстовую информацию зависит от типа носителя.

## Управление устройством

### Выбор и воспроизведение фалов/дорожек из списка


1 Нажмите кнопку , чтобы отобразить список названий файлов/дорожек.

2 С помощью **M.C.** выберите нужное имя файла (или папки).

Выбор названия файла или папки 1 Вращайте <b>M.C.</b>
Воспроизведение 1 Выберите файл или дорожку и нажмите <b>M.C.</b>
Просмотр списка файлов (папок) в выбранной папке 1 Выберите папку и нажмите <b>M.C.</b>
Воспроизведение композиции из выбранной папки 1 Выберите папку, затем нажмите и удерживайте <b>M.C.</b>

### Расширенные функции с использованием специальных кнопок

Выбор диапазона повторного воспроизведения

1 Нажимайте кнопку  для выбора из следующих функций:


#### CD/CD-R/CD-RW

- **ALL** – повторное воспроизведение всех дорожек
- **ONE** – повтор текущей дорожки
- **FLD** – повтор текущей папки



#### Аудиоплеер/запоминающее устройство USB

- **ALL** – повтор всех файлов
- **ONE** – повтор текущего файла
- **FLD** – повтор текущей папки

Воспроизведение дорожек в произвольной последовательности

1 Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию воспроизведения в произвольной последовательности.

Данная функция позволяет воспроизводить дорожки в произвольной последовательности в пределах выбранного диапазона повторного воспроизведения.

- Для переключения на следующую дорожку во время воспроизведения в произвольной последовательности нажмите кнопку . При нажатии на кнопку  воспроизведение текущей дорожки начинается с начала.

## Управление устройством

Приостановка воспроизведения

1 Нажмите кнопку **4/PAUSE**, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.

Улучшение качества звука сжатых аудиофайлов и восстановление полноты звучания (технология преобразования звука)

1 Нажимайте кнопку **3/S.Rtrv** для последовательного переключения между следующими функциями:

1—2—OFF (выкл.)

Настройка 1 эффективна для файлов с низкой степенью сжатия, а настройка 2 – для файлов с высокой степенью сжатия.

### Настройка функций

1 Нажмите **M.C.**, чтобы открыть главное меню.

2 Вращайте **M.C.** для прокрутки пунктов меню. Для выбора пункта нажмите **FUNCTION**.

3 Для выбора функции вращайте **M.C.** Чтобы подтвердить настройку, выполните следующие действия.

#### REPEAT (повторное воспроизведение)

1 Нажимайте **M.C.**, чтобы выбрать диапазон повторного воспроизведения. Дополнительную информацию см. в разделе *Выбор диапазона повторного воспроизведения* на стр. 95.

#### RANDOM (воспроизведение в произвольной последовательности)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию воспроизведения в произвольной последовательности.

#### PAUSE (пауза)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.

#### S.RTRV (sound retriever, технология преобразования звука)

Автоматически улучшает качество звука сжатых аудиофайлов и восстанавливает полноту звучания.

1 Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

Дополнительную информацию см. в разделе *Улучшение качества звука сжатых аудиофайлов и восстановление полноты звучания (технология преобразования звука)* на стр. 95.

### Регулировки параметров звука

1 Нажмите **M.C.**, чтобы открыть главное меню.

2 Вращайте **M.C.** для прокрутки пунктов меню. Для выбора пункта нажмите **AUDIO**.

3 Для выбора аудиофункции вращайте **M.C.** Затем выполните следующие действия, чтобы подтвердить настройку аудиофункции.

## Управление устройством

**FAD/BAL** (регулировка уровня сигнала/баланса)

- 1 Для вызова меню настройки нажмите **М.С.**
  - 2 Нажимайте **М.С.** для переключения между настройками уровня сигнала (передние/задние) и баланса (правые/левые).
  - 3 Для регулировки баланса громкоговорителей вращайте **М.С.**
- Если настройка выхода заднего канала и выхода RCA находится в режиме **SW**, то регулировать баланс передних и задних громкоговорителей невозможно. См. раздел **REAR-SP** (настройка выхода заднего канала) на стр. 97. См. раздел **PREOUT** (настройка предварительного усилителя) на стр. 97.

**PRESET EQ** (вызов настроек эквалайзера)

- 1 Для вызова меню настройки нажмите **М.С.**
  - 2 Нажимите кнопку **М.С.**, чтобы выбрать эквалайзер.
- DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- 3 Нажмите **М.С.**, чтобы подтвердить выбор.
- Для переключения режимов эквалайзера можно нажимать кнопку **EQ**.

**TONE CTRL** (регулировка эквалайзера)

- Отрегулированные настройки кривой эквалайзера сохраняются в **CUSTOM**.
- 1 Для вызова меню настройки нажмите **М.С.**
  - 2 Нажимите **М.С.** для выбора **BASS** (низкие частоты)/**MID** (средние частоты)/**TREBLE** (высокие частоты).
  - 3 Вращайте **М.С.**, чтобы отрегулировать уровень.
- Диапазон настройки: от +6 до -6

**LOUD** (тонкомпенсация)

Тонкомпенсация компенсирует недостаточное звуковое давление в нижнем и верхнем диапазонах частот на низкой громкости.

- 1 Нажмите **М.С.** для выбора нужной настройки.
- OFF** (выкл)—**LOW** (низкий)—**HI** (высокий)

**SUB.W** (включение/выключение сабвуфера)

Это устройство имеет выход канала сабвуфера, который можно включать и выключать.

- 1 Нажмите **М.С.** для выбора нужной настройки.
- NOR** (нормальная фаза)—**REV** (обратная фаза)—**OFF** (сабвуфер выключен)

**SUB.W CTRL** (настройка сабвуфер)

Если включён выход канала сабвуфера, можно настроить частоту среза и уровень громкости звучания сабвуфера.

На выходе сабвуфера будут воспроизводиться только те частоты, которые ниже указанных частот среза.

- Если для параметра **SUB.W** выбрано значение **OFF**, эту функцию выбрать нельзя. Более подробную информацию см. в разделе **SUB.W** (включение/выключение сабвуфера) на стр. 96.

- 1 Для вызова меню настройки нажмите **М.С.**
  - 2 Нажимайте **М.С.** для переключения между частотой среза и уровнем громкости сабвуфера.
- Частота среза (мигает значок частоты среза)—Уровень громкости (мигает значок уровня громкости)
- 3 Для выбора настройки вращайте **М.С.**
- Частота среза: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
- Уровень громкости: от -24 до +6

## Управление устройством

**SLA** (регулировка уровня входного сигнала)

**SLA** (функция настройки уровня входного сигнала) позволяет регулировать уровень громкости каждого источника сигнала, чтобы предотвратить резкие изменения громкости при переключении источников сигнала.

- Настройки основываются на уровне громкости FM-тюнера, который остается неизменным.
- Регулировку уровня громкости в диапазоне MW/LW также можно производить с помощью данной функции.
- При выборе FM-тюнера в качестве источника сигнала функция **SLA** недоступна.

- 1 Для вызова меню настройки нажмите **М.С.**
  - 2 Вращая **М.С.**, отрегулируйте уровень громкости источника сигнала.
- Диапазон настройки: от +4 до -4
- 3 Нажмите **М.С.**, чтобы подтвердить выбор.

## Начальные настройки

 **Важно**

**PW SAVE** (режим энергосбережения) выключается при отключении аккумуляторной батареи автомобиля; при подключении батареи его нужно будет включить заново. При выключенном режиме **PW SAVE** (режим энергосбережения) в зависимости от метода подключения устройство может потреблять энергию аккумулятора, если зажигание автомобиля не имеет положения ACC.

**1 Нажмите и удерживайте кнопку SRC/OFF, пока устройство не выключится.**

**2 Нажмите и удерживайте кнопку SRC/OFF, пока на дисплее не появится название функции.**

**3 Поворачивайте М.С. для выбора начальной настройки.**

Затем выполните следующие действия, чтобы подтвердить выбор начальной настройки.

**CLOCK SET** (установка часов)

- 1 Для вызова меню настройки нажмите **М.С.**
- 2 Нажимайте **М.С.**, чтобы выбрать сегмент дисплея часов, который нужно установить. Часы—Минуты
- 3 Вращайте **М.С.**, чтобы отрегулировать время.

**CLOCK** (дисплей часов)

Дисплей часов можно включить или выключить.

Дисплей часов временно исчезает при выполнении других операций и появляется вновь через 25 секунд.

- 1 Нажмите **М.С.**, чтобы включить или выключить дисплей часов.

**FM STEP** (шаг настройки в FM-диапазоне)

Обычно шаг настройки в FM-диапазоне, используемый при настройке с поиском, составляет 50 кГц. При включении функции AF или TA шаг настройки автоматически меняется на 100 кГц. При включенной функции AF предпочтительно установить шаг настройки 50 кГц.

- Во время ручной настройки шаг настройки составляет 50 кГц.

- 1 Нажмите **М.С.**, чтобы выбрать шаг настройки в FM-диапазоне.
- 50** (50 кГц)—**100** (100 кГц)

**AUTO-PI** (автоматический поиск по идентификатору программы)



## Управление устройством

Устройство может автоматически искать другую станцию с такой же программой даже во время вызова предварительной настройки.

- Нажмите **М.С.**, чтобы включить или выключить автоматический поиск по идентификации программы.

### AUX (вспомогательный вход)

Активируйте эту настройку при подключении к данному устройству вспомогательного устройства.

- Нажмите **М.С.**, чтобы включить или выключить функцию **AUX**.

### USB PNP (plug and play)

Эта настройка позволяет автоматически переключать выбранный источник сигнала на **USB**.

- Нажмите **М.С.**, чтобы включить или выключить функцию plug and play.
  - ON** – Если подключено запоминающее устройство **USB**, то, в зависимости от типа устройства, источник сигнала автоматически переключается на **USB** при запуске двигателя. При отсоединении устройства **USB** источник сигнала выключается.
  - OFF** – Если подключено запоминающее устройство **USB**, источник сигнала не переключается на **USB** автоматически. Необходимо вручную выбрать **USB**.

### REAR-SP (настройка выхода заднего канала)

Выход на провода заднего громкоговорителя можно использовать для подключения широкополосного громкоговорителя или сабвуфера.

При выборе **SW** можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя.

По умолчанию **REAR-SP** настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (**FUL**).

- Нажмите **М.С.** для выбора нужной настройки.
  - FUL—SW**
    - Даже если изменить эту настройку, но для параметра **SUB.W** установлено значение **OFF**, звук выводится не будет. (См. раздел **SUB.W** (включение/выключение сабвуфера) на стр. 96).
    - При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам.

### PREOUT (настройка предварительного усилителя)

## Управление устройством

Выход **RCA** можно использовать для подключения заднего громкоговорителя или сабвуфера.

При выборе **SW** можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя.

По умолчанию **PREOUT** настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (**SW**).

- Нажмите **М.С.** для выбора нужной настройки.
  - SW—REA**
    - Даже если изменить эту настройку, но для параметра **SUB.W** установлено значение **OFF**, звук выводится не будет. (См. раздел **SUB.W** (включение/выключение сабвуфера) на стр. 96).
    - При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам.

### DEMO (настройка демонстрационного режима)

- Нажмите **М.С.**, чтобы включить или выключить демонстрационный режим.
  - Если включен режим **PW SAVE**, режим **DEMO** выбрать нельзя.

### SCROLL (настройка режима прокрутки)

Если для функции постоянной прокрутки установлено значение **ON**, то текстовая информация будет постоянно прокручиваться на дисплее, чтобы информация прокручивалась только один раз, выберите значение **OFF**.

- Нажимайте **М.С.**, чтобы включить или выключить функцию постоянной прокрутки.

### TITLE (выбор языка)

Данное устройство может отображать текстовую информацию сжатого аудиофайла, даже если она записана на русском или одном из западноевропейских языков.

- При несовместимости настроек встроенного и выбранного языка возможны искажения при выводе текстовых сообщений.
- Некоторые символы могут отображаться неправильно.

- Нажмите **М.С.** для выбора нужной настройки.

**EUR** (европейский)—**RUS** (русский)

### PW SAVE (энергосбережение)

Включение этой функции позволяет снизить потребляемую мощность аккумуляторной батареи.

- При включении этой функции единственной возможной операцией является включение источника сигнала.
- Данная функция недоступна для модели **DEH-1410UB**.

- Нажмите **М.С.**, чтобы включить или выключить функцию энергосбережения.

## Настройка регулятора освещенности

Яркость и подсветку можно регулировать.

- Нажмите и удерживайте

## Использование дополнительного источника сигнала (AUX)

1 Вставьте мини-штекер стереокабеля в гнездо **AUX**.

2 Нажмите кнопку **SRC/OFF**, чтобы выбрать **AUX** в качестве источника сигнала.

**Примечание**

Если дополнительное оборудование не включено, выбрать AUX невозможно. Подробную информацию см. в разделе **AUX** (*вспомогательный вход*) на стр. 97.

**Приглушение звука**

Только для DEH-1420UB, DEH-1400UB и DEH-1400UBB.

Звук приглушается автоматически:

- при получении входящего вызова или наборе номера на сотовом телефоне, подключенном к этому устройству;
- при произнесении голосовых инструкций подключенной навигационной системы Pioneer.

Звук выключается, отображается надпись **MUTE**, и регулировка всех аудиопараметров, кроме громкости, становится недоступна. Устройство вернется в обычный режим работы после того как телефонное соединение или голосовые подсказки будут завершены.

**Соединения****Важно**

- При установке данного устройства в автомобиле, в котором отсутствует положение ключа зажигания ACC, красный кабель должен быть подключен к клемме, которая определяет рабочее положение ключа зажигания; в противном случае может возникнуть утечка тока аккумуляторной батареи.



Положение ACC



Положение ACC отсутствует

- Эксплуатация данного устройства в условиях, отличных от описанных ниже, может привести к пожару или сбою в работе устройства.
  - Транспортные средства с 12-вольтовым аккумулятором и заземлением отрицательного полюса.
  - Громкоговорители 50 Вт (выходная мощность) и от 4 до 8 Ом (сопротивление).
- Во избежание короткого замыкания, перегрева или неисправностей обязательно соблюдайте следующие указания.
  - Перед установкой отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  - Закрепите провода при помощи зажимов или изоляционной ленты. Для защиты проводов заизолируйте провода в местах их соприкосновения с металлическими деталями.
  - Разместите все кабели в удалении от подвижных деталей, таких как рычаг переключения передач и направляющие сидений.
  - Разместите все кабели в удалении от нагревающихся деталей, таких как решетка обогревателя.
- Запрещается подключать желтый провод дисплея к аккумуляторной батарее автомобиля через сверленное отверстие в отсеке двигателя.
- Изолируйте концы всех не подсоединенных кабелей изоляционной лентой.
- Не укорачивайте кабели.
- Никогда не срезайте изоляцию со шнура питания данного устройства с целью подачи питания на другое устройство. Допустимая нагрузка кабеля по току ограничена.
- Используйте предохранитель с указанными параметрами.
- Запрещается напрямую заземлять отрицательный вывод громкоговорителя.
- Запрещается связывать вместе отрицательные кабели нескольких громкоговорителей.


- При включении питания устройства управляющий сигнал подается через синевый провод. Подключите этот провод к клемме пульта управления внешнего усилителя мощности или клемме реле управления антенны с электроприводом (макс. 300 мА 12 В постоянного тока). Если автомобиль оборудован встроенной в оконное стекло антенной, подсоедините провод к клемме питания усилителя антенны.
- Запрещается подсоединять синевый кабель к клемме питания внешнего усилителя мощности. Также запрещается подсоединять данный провод к клемме питания антенны с электроприводом. В противном случае может возникнуть утечка тока аккумуляторной батареи или иная неисправность.

## Установка


- Черный кабель является заземляющим. Заземляющие кабели данного устройства и других устройств (особенно устройств, предназначенных для эксплуатации при больших токах, таких как усилитель мощности) должны монтироваться отдельно. В противном случае их случайное отсоединение может привести к пожару или неисправности.

## Данное устройство

DEH-1420UB, DEH-1400UB и DEH-1400UBB




DEH-1410UB



- Гнездо шнура питания
- Выход заднего канала или выход сабвуфера
- Гнездо антенны
- Плавкий предохранитель (10 А)
- Вход проводного пульта дистанционного управления
- Служит для подключения проводного адаптера пульта дистанционного управления (приобретается отдельно).

## Шнур питания

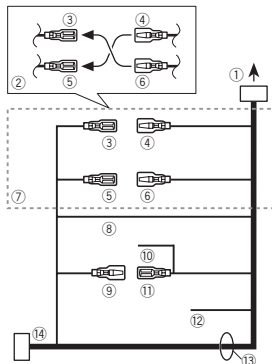

- К гнезду шнура питания
- В зависимости от типа автомобиля функции ③ и ⑤ могут отличаться. В этом случае следует подключить ④ к ⑤ и ⑥ к ③.
- Желтый Резервный разъем (или разъем дополнительного оборудования)
- Желтый Подключите к клемме источника постоянного тока 12 В.
- Красный Резервный разъем дополнительного оборудования (или резервный разъем)
- Красный Подключите к клемме, на которую подается напряжение (12 В постоянного тока) при включении зажигания.
- Подсоедините провода одинакового цвета друг к другу.
- Черный (заземление на массу)

## Установка


- Синий/белый Расположение штекера разъема ISO на различных автомобилях может отличаться. Если штекер 5 предназначен для управления антенной, подсоедините ⑨ к ⑪. На других автомобилях подключать ⑨ к ⑪ запрещается.
- Синий/белый Подключите к клемме панели управления усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В постоянного тока).
- Синий/белый Подключите к клемме реле управления антенны с электроприводом (макс. 300 мА 12 В постоянного тока).
- Желтый/черный Только для DEH-1420UB, DEH-1400UB и DEH-1400UBB. Если используется оборудование, имеющее функцию приглушения звука, данный провод необходимо подсоединить к клемме Audio Mute данного устройства. В противном случае необходимо проследить за тем, чтобы данный провод не контактировал с любыми другими разъемами.
- Выходы громкоговорителей  
Белый: Передний левый ⊕  
Белый/черный: Передний левый ⊖  
Серый: Передний правый ⊕  
Серый/черный: Передний правый ⊖  
Зеленый: Задний левый ⊕ или сабвуфер ⊕  
Зеленый/черный: Задний левый ⊖ или сабвуфер ⊖  
Фиолетовый: Задний правый ⊕ или сабвуфер ⊕  
Фиолетовый/черный: Задний правый ⊖ или сабвуфер ⊖
- Разъем ISO В некоторых автомобилях разъем ISO может иметь два вывода. В этом случае необходимо подсоединить оба разъема.

## Примечания

- Требуется изменение начальных настроек данного устройства. См. раздел **REAR-SP** (настройка выхода заднего канала) на стр. 97. См. раздел **PREOUT** (настройка предварительного усилителя) на стр. 97. Выход сабвуфера данного устройства монофонический.
- При использовании сабвуфера мощностью 70 Вт (2 Ом) обязательно подсоедините к сабвуферу фиолетовый и фиолетовый/черный провод данного устройства. Не подсоединяйте зеленый и зеленый/черный провода.

## Усилитель мощности (приобретается отдельно)

Используйте данную схему подсоединения при использовании дополнительного усилителя мощности.



- Пульт дистанционного управления системой
- Подсоедините синий/белый кабель.
- Усилитель мощности (приобретается отдельно)
- Подключите с помощью кабелей RCA (приобретаются отдельно)
- К выходу заднего канала или выходу сабвуфера
- Задний громкоговоритель или сабвуфер

## Установка

### Важно

- Перед окончательной установкой проверьте все соединения и системы.
- Не используйте детали, не разрешенные производителем к использованию, поскольку это может стать причиной неисправностей.
- Уточните у дилера компании, требует ли установка сверления отверстий или внесения иных изменений в конструкцию автомобиля.
- Не устанавливайте данное устройство в местах, где оно может:
  - помешать управлению автомобилем.
  - травмировать пассажира при внезапной остановке автомобиля.
- Перегрев полупроводникового лазера приведет к его выходу из строя. Разместите все кабели в удалении от нагревающихся деталей, таких как решетка обогревателя.
- Оптимальной является установка устройства под углом менее 60°.



### Переднее/заднее крепление стандарта DIN

Для данного изделия предусмотрена возможность установки с помощью переднего или заднего крепления.


При установке используйте детали, имеющиеся в продаже.

### Переднее крепление стандарта DIN

#### 1 Вставьте монтажную обойму в переднюю панель.


При установке в недостаточно глубоком гнезде используйте монтажную обойму, входящую в комплект поставки устройства. При наличии достаточного пространства за устройством применяется монтажная обойма, поставляемая вместе с автомобилем.

#### 2 Закрепите обойму, подогнув с помощью отвертки металлические язычки (90°).

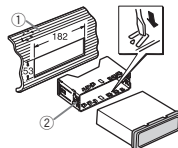

- 1 Приборная панель
- 2 Монтажная обойма

#### 3 Установите устройство, как показано на рисунке.

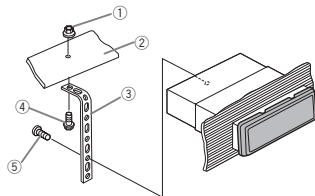


- 1 Гайка
- 2 Теплоизоляционная перегородка или металлическая планка
- 3 Металлическая скоба
- 4 Винт

#### 5 Винт (M4 × 8)


- Убедитесь, что устройство надежно закреплено в гнезде. Неустойчивость устройства может привести к его выпадению и неполадкам в работе.

### Заднее крепление стандарта DIN

#### 1 Совместите отверстия на кронштейне и боковых панелях устройства.




#### 2 Затяните по два винта с каждой стороны.



- 1 Самонарезающий винт (5 мм × 8 мм)
- 2 Монтажная рамка
- 3 Приборная панель или консоль

### Демонтаж устройства

#### 1 Снимите рамку.

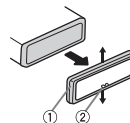


- 1 Декоративная рамка
  - 2 Язычок
- Снятие передней панели облегчает доступ к декоративной рамке.

- При установке декоративной рамки сторона рамки с язычком должна быть направлена вниз.

#### 2 Вставьте прилагаемые экстраторы с обеих сторон устройства до щелчка.

#### 3 Вытяните устройство из приборной панели автомобиля.



### Снятие и установка передней панели

В целях защиты от кражи переднюю панель можно снять.

Нажмите на кнопку снятия панели и потяните панель вверх и на себя.

Чтобы получить дополнительную информацию, см. *Снятие передней панели в целях защиты от кражи* и *Установка передней панели* на стр. 92.

## Дополнительная информация

### Устранение неисправностей

Признак	Причина	Действие
Подсветка дисплея включается и выключается случайным образом.	Включен демонстрационный режим.	Выключите демонстрационный режим.
Дисплей автоматически возвращается в исходный режим.	В течение 30 секунд не было выполнено никаких операций.	Повторите операцию.
Диапазон повторного воспроизведения самовпроизвольно изменяется.	В зависимости от выбранного диапазона воспроизведения он может изменяться при выборе другой папки или дорожки, а также при перемотке вперед/назад.	Выберите диапазон повторного воспроизведения еще раз.
Вложенная папка не воспроизводится.	Вложенные папки не воспроизводятся, если выбран диапазон FLD (повторное воспроизведение папки).	Выберите другой диапазон повторного воспроизведения.
При изменении дисплея отображается <b>NO XXXX</b> (например, <b>NO TITLE</b> ).	Текстовая информация отсутствует.	Переключите дисплей или включите воспроизведение другой дорожки/файла.

Признак	Причина	Действие
Устройство функционирует с ошибками. Имеются помехи.	Рядом с устройством используется прибор, передающий электромагнитные волны, например, сотовый телефон.	Уберите прибор, вызывающий помехи, от этого устройства.

### Сообщения об ошибках

Для обращения к торговому представителю или в ближайший сервисный центр Pioneer обязательно запомните сообщение об ошибке.

#### Встроенный проигрыватель компакт-дисков

Сообщение	Причина	Действие
<b>ERROR-07, 11, 12, 17, 30</b>	Диск загрязнен. Диск поцарапан.	Очистите диск. Замените диск.
<b>ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0</b>	Электрическая или механическая неисправность.	Установите ключ зажигания в положение OFF, а затем – в положение ON или переключитесь на другой источник сигнала, а затем обратно на проигрыватель компакт-дисков.
<b>ERROR-15</b>	Вставлен пустой диск.	Замените диск.

## Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
<b>ERROR-23</b>	Формат диска не поддерживается.	Замените диск.
<b>FRMT READ</b>	Иногда происходит задержка между началом воспроизведения и появлением звука.	Звук появится, когда с дисплея исчезнет сообщение.
<b>NO AUDIO</b>	На диске отсутствуют файлы, которые можно воспроизвести.	Замените диск.
<b>SKIPPED</b>	Диск содержит файлы, защищенные технологией DRM.	Замените диск.
<b>PROTECT</b>	Все файлы на диске защищены технологией DRM.	Замените диск.

#### Запоминающее устройство USB

Сообщение	Причина	Действие
<b>NO DEVICE</b>	Если функция plug and play устройства USB не распознается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включите функцию plug and play.</li> <li>Подключите запоминающее устройство USB.</li> </ul>

Сообщение	Причина	Действие
<b>FRMT READ</b>	Иногда происходит задержка между началом воспроизведения и появлением звука.	Звук появится, когда с дисплея исчезнет сообщение.
<b>NO AUDIO</b>	Композиции отсутствуют.	Перенесите аудиофайлы на запоминающее устройство USB и подключите его.
	На подключенном запоминающем устройстве USB включена функция защиты от перезаписи.	Отключите функцию защиты от перезаписи в соответствии с инструкцией по эксплуатации запоминающего устройства USB.
<b>SKIPPED</b>	Подключенное запоминающее устройство USB содержит файлы, закодированные Windows Media DRM 9/10.	Выберите аудиофайл, не закодированный Windows Media DRM 9/10.
<b>PROTECT</b>	Все файлы на запоминающем устройстве USB закодированы Windows Media DRM 9/10.	Перенесите аудиофайлы, не закодированные Windows Media DRM 9/10, на запоминающее устройство USB и подключите его.

## Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
N/A USB	Подключенное устройство USB не поддается данным устройством.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подключите запоминающее устройство USB класса Mass Storage.</li> <li>Отключите устройство и замените его совместимым запоминающим устройством USB.</li> </ul>
CHECK USB	Короткое замыкание на разьеме USB или в кабеле USB.	Убедитесь, что разъем USB или кабель USB не зажат и не поврежден.
	Подключенное запоминающее устройство USB потребляет более 500 mA (максимально допустимая сила тока).	Отключите запоминающее устройство USB и не используйте его. Установите ключ зажигания в положение OFF, затем – в положение ACC или ON и затем подключите только совместимое запоминающее устройство USB.

Сообщение	Причина	Действие
ERROR-19	Сбой связи.	<p>Выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Установите ключ зажигания в положение OFF, а затем – в положение ON.</li> <li>– Отключите запоминающее устройство USB.</li> <li>– Выберите другой источник сигнала.</li> </ul> <p>Затем вновь выберите USB в качестве источника сигнала.</p>
ERROR-23	Запоминающее устройство USB не отформатировано в системе FAT12, FAT16 или FAT32.	<p>Запоминающее устройство USB должно быть отформатировано в системе FAT12, FAT16 или FAT32.</p>

## Дополнительная информация

### Рекомендации по обращению с изделием

#### Диски и проигрыватель

Используйте только диски, имеющие один из следующих логотипов.



Используйте диски диаметром 12 см. Не используйте диски диаметром 8 см и адаптеры для воспроизведения таких дисков.

Используйте только обычные круглые диски. Не используйте диски необычной формы.



Не вставляйте в щель для загрузки компакт-диска ничего, кроме компакт-диска.

Не используйте диски с трещинами, отколотыми краями, деформированные диски и диски с другими повреждениями. Они могут повредить проигрыватель.

Не закрытые для записи диски CD-R/CD-RW воспроизвести нельзя.

Не прикасайтесь к записанной поверхности дисков.

Когда диски не используются, храните их в футлярах.

Не приклеивайте этикетки, не пишите и не наносите химические вещества на поверхность дисков.

Для очистки компакт-диска протрите его мягкой тканью от центра к краю.

Конденсация может временно ухудшить работу проигрывателя. Оставьте его для адаптации к более высокой температуре примерно на час. Удалите влагу с дисков с помощью мягкой ткани.

Диски могут не воспроизводиться из-за их характеристик, формата, приложения, при помощи которого выполнялась запись, условий воспроизведения, условий хранения и других факторов.

Толчки от неровностей дороги могут вызвать прерывание воспроизведения диска.

При использовании дисков, на поверхность которых могут наноситься этикетки, изучите инструкции и предупреждения для этих дисков. Установка и извлечение некоторых дисков могут быть невозможны. Использование таких дисков может привести к повреждению оборудования.

Не приклеивайте на диски этикетки и другие материалы.

- Это может деформировать диски, в результате чего их воспроизведение будет невозможным.
- Этикетки могут отклеиться во время воспроизведения и затруднить извлечение дисков, а также повредить оборудование.

### Запоминающее устройство USB

Подключение через USB-концентратор не поддерживается.

Не подключайте другие устройства, кроме запоминающих устройств USB.

## Дополнительная информация

При движении автомобиля надежно закрепите запоминающее устройство USB. Не роняйте запоминающее устройство USB на пол, где оно может застрять под педалью тормоза или акселератора.

В зависимости от типа запоминающего устройства USB могут возникнуть следующие проблемы.

- Управление функциями может отличаться.
- Запоминающее устройство может не распознаваться.
- Файлы могут не воспроизводиться корректно.
- Подключенное устройство может генерировать радиопомехи.

### Диски формата DualDisc

DualDisc – это двусторонние диски для записи аудиоданных на CD с одной стороны и видеоданных на DVD – с другой.

Поскольку сторона CD двойных дисков физически несовместима с общим стандартом компакт-дисков, ее воспроизведение на данном устройстве может быть невозможным.

Частая загрузка и извлечение двойного диска может привести к появлению на нем царапин. Серьезные царапины могут создать проблемы при воспроизведении диска на данном устройстве. В некоторых случаях двойной диск может застревать в щели загрузки дисков. Во избежание такой ситуации рекомендуется воздержаться от использования двойных дисков в данном устройстве.

За более подробной информацией о двойных дисках обращайтесь к соответствующим производителям.

### Поддержка сжатых аудиофайлов (компакт-диск, USB)

#### WMA

Расширение: .wma

Скорость передачи данных: от 48 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), от 48 кбит/с до 384 кбит/с (переменная)

Частота дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream с поддержкой видео: не поддерживается

#### MP3

Расширение: .mp3

Скорость передачи данных: от 8 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), переменная

Частота дискретизации: от 8 кГц до 48 кГц (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц пиковая)

Совместимая версия тегов ID3: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (теги ID3 версии 2.x имеют приоритет перед версией 1.x.)

Списки воспроизведения M3u: не поддерживаются

MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO: не поддерживаются

## Дополнительная информация

### WAV

Расширение: .wav

Разрядность квантования: 8 и 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Частота дискретизации: от 16 кГц до 48 кГц (LPCM), 22,05 кГц и 44,1 кГц (MS ADPCM)

### Дополнительная информация

В качестве названия файла или папки могут отображаться только первые 32 символа (включая расширение).

Для отображения в данном устройстве кодировка русского текста должна соответствовать одному из следующих наборов символов:

- Юникод (UTF-8, UTF-16)
- Отличный от Юникода набор символов, использующийся в среде Windows, для которого в языковой настройке задан русский язык

Это устройство может неверно воспроизводить некоторые файлы формата WMA в зависимости от приложений, использованных для их записи.

При начале воспроизведения аудиофайлов, содержащих изображения, и файлов с запоминающего устройства USB, содержащего разветвленные иерархии папок, может происходить небольшая задержка.

### Диск

Допустимая иерархия папок: до восьми уровней (оптимальная иерархия папок – не более двух уровней).

Количество воспроизводимых папок: не более 99

Количество воспроизводимых файлов: не более 999

Файловая система: ISO 9660 уровень 1 и 2, Romeo, Joliet

Воспроизведение нескольких сессий: поддерживается

Паquetный формат записи: не поддерживается

Независимо от продолжительности паузы между композициями в изначальной записи, при воспроизведении дисков со сжатыми аудиофайлами между композициями будут короткие паузы.

### Запоминающее устройство USB

Допустимая иерархия папок: до восьми уровней (оптимальная иерархия папок – не более двух уровней).

Количество воспроизводимых папок: не более 500

Количество воспроизводимых файлов: не более 15000

Воспроизведение защищенных от копирования файлов: не поддерживается

Запоминающее устройство USB, содержащее разделы: воспроизводится только первый раздел.

При начале воспроизведения аудиофайлов на запоминающем устройстве USB, содержащем разветвленные иерархии папок, может возникнуть небольшая задержка.

### ВНИМАНИЕ

Не оставляйте диски или запоминающее устройство USB в местах с высокой температурой воздуха.

## Дополнительная информация

### Последовательность воспроизведения аудиофайлов

Пользователь не может назначать номера папок и устанавливать последовательность воспроизведения с помощью данного устройства.

#### Пример иерархии



### Диск

Последовательность выбора папок и других действий может отличаться в зависимости от кодировки или программного обеспечения, использованного для записи.

### Запоминающее устройство USB

Файлы воспроизводятся в той последовательности, в которой они записаны на запоминающем устройстве USB.

Для выбора алгоритма воспроизведения рекомендуется выполнить следующие действия.

- 1 Присвойте файлам имена с цифрами, определяющими последовательность воспроизведения (например, 001xxx.mp3 и 099yuu.mp3).
- 2 Поместите эти файлы в папку.
- 3 Сохраните папку, содержащую файлы, на запоминающем устройстве USB.

Учитывайте, что в некоторых системных средах невозможно установить порядок воспроизведения.

Последовательность воспроизведения файлов на портативном аудиоплеере USB может изменяться и зависит от типа плеера.

### Таблица символов для русского языка

Д: Б	Д: Б	Д: Б	Д: Б	Д: Б
А: А	Б: Б	В: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, Ё	Ж: Ж	З: З	И: И, Й	К: К
Л: Л	М: М	Н: Н	О: О	П: П
Р: Р	С: С	Т: Т	У: У	Ф: Ф
Х: Х	Ц: Ц	Ч: Ч	Ш, Щ	Ъ: Ъ
Ы: Ы	Ь: Ь	Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

Д: Дисплей Б: Буква

### Авторское право и товарные знаки

#### iTunes

Apple и iTunes являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

#### MP3

Поставка этого изделия дает право только на его частное и некоммерческое использование и не предоставляет лицензии и не подразумевает право использования этого изделия в любых коммерческих (т.е. приносящих прибыль) прямых трансляциях (телевизионных, спутниковых, кабельных и/или любых других), вещании/потоковой передаче

## Дополнительная информация

через Интернет, локальных сетях и/или других сетях или в других электронных системах распространения, таких как системы платного аудио и аудио по запросу. Для такого использования необходима специальная лицензия. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media – это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном издании используются технологии, принадлежащие корпорации Microsoft, которые не разрешается использовать или распространять без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

### Технические характеристики

#### Общие

Источник питания ..... 14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 10,8 В до 15,1 В)  
 Система заземления ..... Заземление отрицательного полюса  
 Максимальный потребляемый ток ..... 10,0 А

Размеры (Ш × В × Г):

#### DIN

Шасси ..... 178 мм × 50 мм × 165 мм  
 Передняя панель ..... 188 мм × 58 мм × 16 мм

#### D

Шасси ..... 178 мм × 50 мм × 165 мм  
 Передняя панель ..... 170 мм × 46 мм × 16 мм

Масса ..... 1,1 кг

#### Аудио

Максимальная выходная мощность ..... 50 Вт × 4  
 70 Вт × 1/2 Ω (для сабвуфера)

Номинальная выходная мощность ..... 22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 000 Гц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 5 %, нагрузка 4 Ω для обоих каналов)

Сопротивление нагрузки ..... 4 Ω (допустимо – от 4 Ω до 8 Ω)

Максимальная выходная мощность ..... 2,0 В

Регуляторы тембра:

#### Низкие частоты

Частота ..... 100 Гц  
 Усиление ..... ±12 дБ

#### Средние частоты

Частота ..... 1 кГц  
 Усиление ..... ±12 дБ

#### Высокие частоты

Частота ..... 10 кГц  
 Усиление ..... ±12 дБ



## Дополнительная информация

### Сабвуфер (моно):

Частота .....	50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/ 125 Гц
Крутизна характеристики .....	-18 дБ/окт
Усиление .....	+6 дБ до -24 дБ
Фаза .....	Нормальная/обратная

### Проигрыватель компакт-дисков

Система .....	Аудиосистема с компакт-диском
Используемые диски .....	Компакт-диск
Отношение сигнал/шум .....	94 дБ (1 кГц) (сеть IEC-A)
Количество каналов .....	2 (стерео)
Формат декодирования файлов MP3 .....	MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файлов WMA .....	Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (двухканальный звук) (Windows Media Player)
Формат сигнала WAV .....	Linear PCM и MS ADPCM (без компрессии)

### USB

Стандартная спецификация USB .....	USB 2.0 полноскоростной
Максимальный ток питания .....	1 А
Класс USB .....	MSC (Mass Storage Class)
Файловая система .....	FAT12, FAT16, FAT32
Формат декодирования файлов MP3 .....	MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файлов WMA .....	Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (двухканальный звук) (Windows Media Player)
Формат сигнала WAV .....	Linear PCM и MS ADPCM (без компрессии)

### FM-тюнер

Диапазон частот .....	от 87,5 МГц до 108,0 МГц
Полезная чувствительность .....	9 дБф (0,8 мкВ/75 Ω, моно, отношение сигнал/шум: 30 дБ)
Отношение сигнал/шум .....	72 дБ (сеть IEC-A)

### MW-тюнер

Диапазон частот .....	от 531 кГц до 1602 кГц
Полезная чувствительность .....	25 мкВ (отношение сигнал/шум: 20 дБ)
Отношение сигнал/шум .....	62 дБ (сеть IEC-A)

### LW-тюнер


Диапазон частот .....	от 153 до 281 кГц
Полезная чувствительность .....	28 мкВ (отношение сигнал/шум: 20 дБ)
Отношение сигнал/шум .....	62 дБ (сеть IEC-A)



### Примечание

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.  
Автомобильная электроника: 6 лет  
Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет

### Примечания

- Характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Данное устройство произведено в Тайланде.





<http://www.pioneer.eu>

Visit [www.pioneer.co.uk](http://www.pioneer.co.uk) (or [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)) to register your product.

Visitez [www.pioneer.fr](http://www.pioneer.fr) (ou [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito [www.pioneer.it](http://www.pioneer.it) (o [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)) per registrare il prodotto.

Visite [www.pioneer.es](http://www.pioneer.es) (o [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte [www.pioneer.de](http://www.pioneer.de) (oder [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)).

Bezoek [www.pioneer.nl](http://www.pioneer.nl) (of [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)) om uw product te registreren.

Посетите [www.pioneer-rus.ru](http://www.pioneer-rus.ru) (или [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu)) для регистрации приобретенного Вами изделия.

### Pioneer CarStereo-Pass

Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.

Please fill out immediately after purchase.

Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:

Engraved 14-digit serial number:

P	I												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kaufdatum:

Date of purchase:

--	--	--	--	--	--

Händler-Stempel  
Dealer's stamp

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en  
Allemagne.

### PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

### Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,  
префектура Канагава,  
212-0031, Япония

### Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26  
Тел.: +7(495) 956-89-01

### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Fernier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-263-5901  
TEL: 905-479-4411

### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

### 先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：(02) 2657-3588

### 先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心  
9樓901-6室  
電話：(0852) 2848-6488

© 2011 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.

© 2011 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

<KKMZ> <11F0000>

Printed in Thailand  
Imprimé en Thaïlande

<QRD3101-B/N> EW