

**BLAUPUNKT**

CAR MULTIMEDIA  
**SERIES 530**




*Enjoy it.*

**Návod k obsluze**



- |  |  |
|--|--|
| <p>① Tlačítko <b>DIS</b><br/> <u>Krátké stisknutí:</u> nastavení jasu displeje<br/> <u>Dlouhé stisknutí:</u> vypnutí displeje<br/>                 Při vložené kartě microSD s navigačními daty:<br/> <u>Krátké stisknutí:</u> spuštění navigace<br/> <u>V navigačním provozu:</u> vyvolání nabídky aktivního zdroje<br/> <u>Dlouhé stisknutí:</u> vypnutí displeje</p> <p>② Tlačítko <b>MENU</b><br/> <u>Krátké stisknutí:</u> vyvolání hlavní nabídky<br/> <u>V hlavní nabídce:</u> vyvolání nabídky aktivního zdroje<br/> <u>Dlouhé stisknutí:</u> přímé vyvolání funkce Bluetooth®</p> <p>③ Otočné tlačítko<br/> <u>Krátké stisknutí:</u> zapnutí přístroje<br/> <u>Při provozu:</u> ztlumení audiozdroje (Mute)<br/> <u>Dlouhé stisknutí:</u> vypnutí přístroje<br/> <u>Otočení:</u> nastavení hlasitosti</p> <p>④ Infračervený přijímač pro dálkové ovládání</p> <p>⑤ Mikrofon</p> | <p>⑥ Odklápěcí kryt</p> <p>⑦ Tlačítko reset<br/>                 Přístup pouze při otevřeném krytu<br/>                 Obnovení původních výrobních nastavení přístroje.<br/>                 Pozor! Všechna osobní nastavení se zruší!</p> <p>⑧ čtečka karet microSD<br/>                 Přístup pouze při otevřeném krytu<br/>                 Čtečka karet podporuje karty microSD, na nichž lze ukládat buď audio/video soubory <u>nebo</u> navigační data.</p> <p>⑨ Zdířka AV-IN<br/>                 Přístup pouze při otevřeném krytu</p> <p>⑩ Zdířka USB<br/>                 Přístup pouze při otevřeném krytu</p> <p>⑪ Dotyková obrazovka Ovládací plocha</p> <p>⑫ Tlačítko ▲ (Eject)<br/>                 Vysunutí DVD/CD</p> <p>⑬ Mechanika DVD/CD</p> |
|--|--|

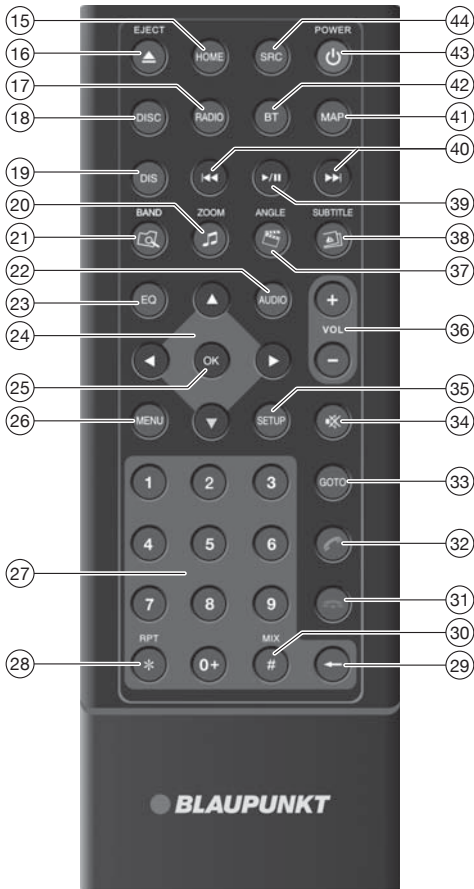

- 15 Tlačítko **HOME**  
Vývolání hlavní nabídky  
**V hlavní nabídce:** vyvolání nabídky aktivního zdroje
- 16 Tlačítko **▲ / EJECT**  
Vysunutí DVD/CD
- 17 Tlačítko **RADIO**  
Spuštění režimu rádia
- 18 Tlačítko **DISC**  
Spuštění režimu DVD/CD
- 19 Tlačítko **DIS**  
**Krátké stisknutí:** nastavení jasu displeje  
**Dlouhé stisknutí:** vypnutí displeje
- 20 Tlačítko **🎵 / ZOOM**  
Vývolání přehledu audiosouborů  
Zvětšení výřezu obrazu
- 21 Tlačítko **📺 / BAND**  
Vývolání přehledu složek  
Volba vlnového rozsahu/úrovně předvolby

- 22 Tlačítko **AUDIO**  
Volba jazyka (je-li na DVD k dispozici)
- 23 Tlačítko **EQ**  
Vývolání nabídky ekvalizérů
- 24 Tlačítko **◀ / ▶ / ▲ / ▼**  
Procházení nabídek/seznamů  
Ruční nastavení stanice (▲ / ▼)  
Vývolání uložené stanice (◀ / ▶)
- 25 Tlačítko **OK**  
Potvrzení výběr
- 26 Tlačítko **MENU**  
Vývolání nabídky DVD  
Zobrazení složky/souboru
- 27 Číselná tlačítka **0 - 9**
- 28 Tlačítko **\* / RPT**  
Funkce opakování
- 29 Tlačítko **←**  
Vymazání posledního znaku zadávání
- 30 Tlačítko **# / MIX**  
Náhodné přehrávání
- 31 Tlačítko **📞**  
Ukončení/odmítnutí hovoru
- 32 Tlačítko **📞**  
Přijetí hovoru
- 33 Tlačítko **GOTO**  
Přímá volba skladby, kapitoly, filmu resp. doby přehrávání
- 34 Tlačítko **🔇**  
Ztlumení audiozdroje
- 35 Tlačítko **SETUP**  
Vývolání nabídky nastavení
- 36 Tlačítko **VOL + / -**  
Nastavení hlasitosti
- 37 Tlačítko **📷 / ANGLE**  
Vývolání přehledu filmů  
Volba úhlu pohledu kamery (je-li na DVD k dispozici)
- 38 Tlačítko **📄 / SUBTITLE**  
Vývolání přehledu obrázků  
Volba jazyka titulků (je-li na DVD k dispozici)
- 39 Tlačítko **▶/II**  
Spuštění a přerušování přehrávání
- 40 Tlačítko **⏮ / ⏭**  
Volba skladby, kapitoly, filmu  
Rychlé hledání
- 41 Tlačítko **MAP**  
Spuštění navigace
- 42 Tlačítko **BT**  
Spuštění režimu Bluetooth
- 43 Tlačítko **🔌 / POWER**  
Zapnutí/vypnutí přístroje
- 44 Tlačítko **SRC**  
Volba zdroje

<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>5</b>	<b>Režim Bluetooth</b> .....	<b>16</b>
Použité symboly .....	5	Spuštění režimu Bluetooth.....	16
Bezpečnost za jízdy .....	5	Spojování přístrojů Bluetooth .....	16
Všeobecné bezpečnostní pokyny .....	5	Telefonní režim - Bluetooth .....	16
Prohlášení o shodě .....	5	Přehrávání zvuku - Bluetooth .....	17
<b>Pokyny pro čištění</b> .....	<b>5</b>	Nastavení Bluetooth .....	17
<b>Pokyny k likvidaci</b> .....	<b>5</b>	<b>Externí audio-/videozdroje</b> .....	<b>18</b>
<b>Rozsah dodávky</b> .....	<b>6</b>	Zdířka AV-IN .....	18
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>6</b>	Video vstup .....	18
Zapnutí/vypnutí .....	6	<b>Externí monitor</b> .....	<b>18</b>
Hlasitost.....	6	<b>Nastavení zvuku</b> .....	<b>18</b>
Hlavní nabídka .....	6	Rozdělení hlasitosti (fader/balance).....	18
Nastavení oblasti příjmu .....	6	Ekvalizér.....	19
<b>Režim rádia</b> .....	<b>7</b>	<b>Základní nastavení</b> .....	<b>19</b>
Spuštění režimu rádia.....	7	Obecná nastavení .....	19
Zvolte úroveň předvolby.....	7	Video.....	19
Nastavení stanice .....	7	Zvuk .....	20
Ruční uložení stanice .....	7	Čas .....	20
Automatické uložení stanice (Travelstore).....	7	Jazyk .....	20
Přehrání ukázek stanic .....	7	Bluetooth .....	20
Zapnutí/vypnutí RDS .....	7	Hlasitost.....	20
Zapnutí/vypnutí funkce REG (regionální programy) .....	8	<b>Užitečné informace</b> .....	<b>20</b>
Zapnutí a vypnutí funkce AF (alternativní frekvence) .....	8	Záruka .....	20
Nastavení citlivosti hledání .....	8	Servis .....	20
Volba typu programu a spuštění hledání.....	8	<b>Připojovací schéma</b> .....	<b>21</b>
Zapnutí/vypnutí přednosti dopravního vysílání .....	8	<b>Příloha</b> .....	<b>22</b>
<b>Navigace (pouze u přístrojů s navigací)</b> .....	<b>8</b>		
Uložení navigačních údajů .....	8		
Stahování mapových údajů .....	8		
Spuštění navigace.....	9		
První uvedení do provozu.....	9		
Zadávání cíle.....	9		
Adresa .....	9		
Zvláštní cíle - místa zájmu .....	10		
Nastavení možností trasy .....	11		
Nastavení mapy .....	11		
<b>Přehrávání médií DVD/CD/USB/microSDHC</b> .....	<b>12</b>		
Základní informace .....	12		
Režim DVD/CD .....	12		
Média USB .....	13		
Karty microSDHC .....	13		
Přehrávání filmů DVD .....	13		
Přehrávání zvuku z DVD/CD, USB nebo microSDHC .....	14		
Videopřehrávání DVD/CD, USB nebo microSDHC....	15		
Přehrávání obrázků z DVD/CD, USB nebo microSDHC .....	15		

## Bezpečnostní pokyny

Autorádio bylo vyrobeno v souladu s dnešním stavem vývoje techniky a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto mohou vzniknout určitá nebezpečí, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Tento návod by Vás měl seznámit s nejdůležitějšími funkcemi. Podrobné informace k navigaci naleznete na internetu na adrese [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com).

- Předtím, než budete autorádio používat, pečlivě si přečtěte celý tento návod.
- Návod uschovejte tak, aby byl kdykoli v dosahu každého uživatele.
- Autorádio předávejte třetí osobě vždy s tímto návodem.

Kromě toho se řiďte návody k dalším přístrojům, které v souvislosti s tímto autorádiem používáte.

## Použité symboly

V tomto návodu byly použity následující symboly:



### NEBEZPEČÍ!

Varuje před poraněním



### POZOR!

Varuje před poškozením DVD/CD mechaniky



### NEBEZPEČÍ!

Varuje před vysokou hlasitostí



Značka CE potvrzuje splnění směrnice EU

➔ Označuje krok postupu

- Označuje výčet

## Bezpečnost za jízdy

V zájmu bezpečnosti během jízdy dodržujte následující pokyny:

- **Používejte přístroj tak, abyste mohli vždy bezpečně řídit vozidlo.** V případě pochybností zastavte na vhodném místě a přístroj obsluhujte, když vozidlo stojí. Pokud řídíte, nesmíte používat aplikace, které Vás odvádějí od sledování dopravního provozu (podle rozsahu funkcí přístroje, např. sledování videa, zadávání cíle).
- **Při navádění na cíl dodržujte jízdní doporučení pouze v případě, že přitom neporušujete žádné dopravní předpisy!** Dopravní značky a dopravní předpisy mají vždy přednost před jízdními doporučeními.

- **Při poslechu vždy udržujte přiměřenou hlasitost,** abyste chránili svůj sluch a slyšeli výstražné akustické signály (např. policie). Během ztlumení (např. při změně audiozdroje) není změna hlasitosti slyšitelná. Během této přestávky nezvyšujte hlasitost.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

Abyste se chránili před poraněním, dodržujte následující pokyn:

**Přístroj neotevírejte, ani na něm neprovádějte změny.** Přístroj je vybavený laserem třídy 1, který může poškodit vaše oči.

### Použití v souladu s určením

Toto autorádio je určené pro montáž a provoz ve vozidle s napětím palubní sítě 12 V a musí být zabudované do otvoru dle DIN. Dodržujte hranice výkonosti přístroje. Opravy a případně i montáž svěřte odborníkovi.

### Montážní pokyny

Autorádio můžete zabudovat jen tehdy, pokud máte zkušenost s montáží autorádií a dobře se vyznáte v elektroinstalaci vozidla. Řiďte se připojovacím schématem na konci tohoto návodu.

### Prohlášení o shodě

Společnost Blaupunkt Europe GmbH tímto prohlašuje, že přístroj je v souladu se základními požadavky i dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.

Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com).

## Pokyny pro čištění

Rozpouštědla, čisticí a abrazivní prostředky, spreje na čištění interiéru a prostředky na údržbu plastů mohou obsahovat látky, které mohou poškodit povrch autorádia.

K čištění autorádia používejte pouze suchý nebo mírně vlhký hadřík.

## Pokyny k likvidaci



Starý přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu!

Pro likvidaci starého přístroje, dálkového ovládání a použitých baterií využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr.

## Rozsah dodávky

V rozsahu dodávky je:

- Autorádio
- Dálkové ovládání (včetně baterie)
- TMC tuner (pouze u přístrojů s evropskou navigací)
- MicroSD karta s navigačními údaji v otvoru pro microSD kartu (pouze u přístrojů s navigací)
- Anténa GPS
- Externí mikrofon Bluetooth
- Stručný návod
- Držák
- Sada součástek
- Instalační materiál
- Připojovací kabel

## Uvedení do provozu

### Pozor

#### Přepravní bezpečnostní šrouby

Ujistěte se, že před uvedením přístroje do provozu jsou odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby na horní straně přístroje.

## Zapnutí/vypnutí

#### Zapnutí/vypnutí otočným tlačítkem

- Pro zapnutí stiskněte otočné tlačítko ③.
- Pro vypnutí podržte otočné tlačítko ③ stisknuté déle než 2 sekundy.

#### Zapnutí/vypnutí přes zapalování vozidla

Je-li autorádio spojeno se zapalováním vozidla a nebylo vypnuto otočným tlačítkem ③, je vypnuto resp. zapnuto zapalováním.

## Hlasitost

#### Nastavení hlasitosti

Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 50 (max.).

- Pro změnu hlasitosti otáčejte otočným tlačítkem ③.

#### Ztlumení autorádia (Mute)

- Pro ztlumení přístroje, resp. pro opětovnou aktivaci předchozí hlasitosti krátce stiskněte otočné tlačítko ③.

## Hlavní nabídka

V hlavní nabídce můžete stisknutím tlačítek na dotykové obrazovce vyvolat různé zdroje a režimy.

- Stiskněte tlačítko **MENU** ②.
  - nebo -
  - V aktuálním zdroji stiskněte tlačítko [ ↑ ].
- Zobrazí se hlavní nabídka.



Nezvolíte-li nový audiozdroj, přehrává se poslední aktivní audiozdroj.

### Upozornění:

Zobrazení v tomto návodu slouží doplnění pokynů a mohou se v jednotlivostech od Vašeho přístroje lišit.

## Nastavení oblasti příjmu

Toto autorádio je zkonstruováno pro provoz v různých oblastech s různými frekvenčními pásmy a technologiemi vysílačů. Standardně je nastavena oblast příjmu „Evropa (FM/AM)“. Provozujete-li autorádio mimo Evropu, např. v USA nebo Asii, musíte příp. nejprve nastavit vhodný region příjmu.

- V hlavní nabídce proto stiskněte tlačítko [ **Settings** ] (Nastavení).
- Zobrazí se nabídka nastavení.
- V dolní části nabídky nastavení stiskněte tlačítko [ **General** ] (Obecné).
- Za možností „Radio region“ se zobrazí aktuální nastavení.
- Pro zobrazení příslušných regionů příjmu klepněte dvakrát krátce (dvojklik) na tlačítko [ **Radio region** ].
- Dvojným klepnutím zvolte požadovaný region příjmu. Seznam zmizí, zvolený region příjmu je nastaven.
- Stiskněte tlačítko [ ↑ ].
- Zobrazí se znovu hlavní nabídka.

## Režim rádia

### Spuštění režimu rádia

- Stisknete v hlavní nabídce tlačítko [ Radio ].  
Zobrazí se nabídka přehrávání rádia.



### Zvolte úroveň předvolby

K dispozici jsou různé úrovně předvolby a vlnové rozsahy. Na každé úrovni předvolby lze uložit až 6 stanic.

- Tisknete tlačítko [ ] tak dlouho, až se zobrazí požadovaná úroveň předvolby.  
FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2 → FM1

### Nastavení stanice

#### Ruční nastavení stanice

- Pro postupnou změnu frekvence jednou nebo vícekrát krátce stisknete tlačítko [ ], resp. [ ].

#### Přímé zadávání vysílací frekvence

Znáte-li frekvenci požadované stanice, můžete ji přímo zadat přes dotykovou obrazovku.

- Pro zobrazení dalších možností ovládání stisknete tlačítko [ ].
- Stisknete tlačítko [ ].  
Zobrazí se číselné pole pro zadání frekvence.
- Do číselného pole zadejte frekvenci požadované stanice.
- Stisknete tlačítko [ OK ].  
Zobrazí se nabídka přehrávání rádia, začne poslech stanice zadané frekvence.

### Spuštění vyhledávání stanice

- Pro spuštění vyhledávání stanice na cca 2 sekundy stisknete tlačítko [ ], resp. [ ].  
Naladí se nejbližší dostupná stanice.

#### Upozornění:

Pro oblast příjmu Evropy (Evropa): Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnutí přednosti dopravního vysílání naladí pouze stanice s dopravním hlášením.

### Ruční uložení stanice

- Tlačítkem [ ] zvolte požadovanou úroveň předvolby.
- Naladte požadovanou stanici.
- Pro uložení aktuální stanice na tlačítko stisknete po dobu cca 2 sekund jedno z paměťových tlačítek [ P1 ] - [ P6 ].  
Stanice se uloží.

### Automatické uložení stanice (Travelstore)

Pomocí funkce Travelstore můžete automaticky vyhledat 6 nejsilnějších stanic v oblasti a uložit je na aktuální úrovni předvolby. Stanice dříve uložené na této úrovni předvolby budou vymazány.

- Zvolte úroveň předvolby.
- Pro zobrazení dalších možností ovládání stisknete tlačítko [ ].
- Stisknete tlačítko [ TS ].  
Tuner začne s automatickým vyhledáváním stanic. Když je ukládání ukončeno, začne poslech stanice uložené na předvolbě 1 dříve zvolené úrovně.

#### Upozornění:

Pro oblast příjmu Evropy (Evropa): Při zapnutí přednosti dopravního vysílání se ukládají pouze stanice s dopravním hlášením.

### Přehrávání ukázek stanic

Pomocí funkce Scan můžete přehrát několikasekundové ukázky všech zachytitelných stanic v aktuálním vlnovém rozsahu.

- Stisknete tlačítko [ ].  
Vyhledávání pomocí funkce Scan vyhledá stanice v aktuálním vlnovém rozsahu. Každá zachytitelná stanice se bude přehrávat po dobu několika sekund.
- Dalším stisknutím tlačítka [ ] dojde ke zvolení právě přehrávané stanice a její přehrávání bude pokračovat.

### Zapnutí/vypnutí RDS

V oblasti příjmu Evropy (Evropa) vysílá velké množství stanic FM kromě svého programu signál RDS (Radio Data System), který umožňuje dodatečné funkce, jako např. zobrazení názvu stanice na displeji.

- Pro zobrazení dalších možností ovládání stisknete tlačítko [ ].
- Pro zapnutí, resp. vypnutí funkce RDS stisknete tlačítko [ RDS ].  
Je-li funkce RDS zapnutá, jsou písmena **RDS** zobrazena bíle.
- Pro vypnutí přídatných možností ovládání stisknete tlačítko [ ] nebo počkejte, až automaticky zmizí.

## Zapnutí/vypnutí funkce REG (regionální programy)

Některé RDS stanice rozdělují v určitých dobách svůj program do regionálních programů s odlišným obsahem. Pokud je zapnutá funkce REG, autorádio přepne jen na alternativní frekvence nastavené stanice, na kterých je vysílán stejný regionální program.

- Pro zapnutí resp. vypnutí funkce REG stiskněte tlačítko [ **REG** ].

Je-li funkce REG zapnutá, jsou písmena **REG** zobrazena bíle.

## Zapnutí a vypnutí funkce AF (alternativní frekvence)

Když je aktivována funkce AF, přepne autorádio automaticky na nejlépe zachytitelnou frekvenci naladěné stanice.

- Pro zapnutí resp. vypnutí funkce AF stiskněte tlačítko [ **AF** ].

Je-li funkce AF zapnutá, jsou písmena **AF** zobrazena bíle.

## Nastavení citlivosti hledání

Citlivost hledání rozhoduje o tom, zda automatické vyhledávání vysílače nalezne jen silné vysílače nebo i slabší vysílače, které příp. šumí.

- Pro nastavení citlivosti vyhledávání stanice stiskněte tlačítko [ **LO** ] resp. [ **DX** ].

Je-li zobrazena možnost **LO**, jsou při vyhledávání nalezeny pouze stanice se silným signálem.

Je-li zobrazena možnost **DX**, jsou při vyhledávání nalezeny stanice se silným i slabým signálem.

## Volba typu programu a spuštění hledání

Pomocí funkce PTY můžete zvolit určitý typ programu, a tak cíleně vyhledávat pouze stanice, které vysílají např. rockovou hudbu nebo sportovní pořady.

- Pro zobrazení dalších možností ovládání stiskněte tlačítko [ **••••** ].
- Pro zobrazení typů programu stiskněte tlačítko [ **PTY** ].
- Pro výběr požadovaného typu programu procházejte pomocí [ **▼** ] / [ **▲** ] seznam a klepněte na příslušnou položku.
- Pro spuštění vyhledávání PTY stiskněte tlačítko [ **PTY** ].

Pokud stanice vysílá vybraný typ programu, je tato stanice aktivována.

## Zapnutí/vypnutí přednosti dopravního vysílání

V oblasti příjmu Evropy (Evropa) může stanice FM opatřit dopravní zpravodajství signálem RDS. Je-li zapnutá přednost dopravního zpravodajství, tak se automaticky přepojí, i když autorádio zrovna není v režimu rádia.

- Pro zapnutí, resp. vypnutí přednosti dopravních hlášení stiskněte tlačítko [ **TA** ].

Je-li přednost dopravního vysílání zapnuta, jsou písmena **TA** zobrazena bíle.

## Navigace (pouze u přístrojů s navigací)

### Uložení navigačních údajů

Navigační software a mapové údaje jsou uloženy na microSD kartě. U přístrojů s navigací se dodává přístroj s microSD kartou v otvoru pro microSD kartu. Aby bylo možné navigaci používat, musí být microSD karta vložena v otvoru pro kartu.

#### Důležité upozornění:

Čtečka karet podporuje karty microSD, na nichž lze ukládat buď audio/video soubory nebo navigační data. Na kartě microSD pro navigaci nesmějí být kromě navigačních dat žádné jiné soubory.

- Otevřete odklápací kryt (6) pod otočným tlačítkem.
- Zasuňte kartu microSD potištenou stranou vlevo (zploštělou hranou nahoru) a kontakty vpředu do otvoru pro kartu (8), až zapadne.

### Stahování mapových údajů

Abychom vám při nákupu přístroje zaručili nejnovější stav mapových údajů, máte 30 dnů po první navigaci GPS možnost jednorázového a bezplatného stažení nejaktuálnějších mapových údajů z internetové stránky [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) na sériovou kartu microSD.

Později zde můžete kdykoli získat nový zpoplatněný mapový materiál.

#### Důležité upozornění:

Při ztrátě nebo poškození microSD karty zaniká s ní spojená licence pro navigační mapy. V tomto případě je třeba získat licenci společně s novou microSD kartou.




## Spuštění navigace

- Pro spuštění režimu navigace stiskněte v hlavní nabídce tlačítko [ **Navigation** ] (Navigace).  
Zobrazí se nabídka navigace. Při prvním spuštění navigace se zobrazí pomocník nastavení.

## První uvedení do provozu

Při prvním spuštění navigace se spustí pomocník nastavení, který provede základní nastavení navigace.

- Nastavte jazyk navigace. Může to být jiný jazyk, než který se používá pro ostatní funkce přístroje.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka [ ✓ ].  
Zobrazí se licenční smlouva koncového uživatele.
- Přečtěte si licenční smlouvu koncového uživatele. Souhlasíte-li s jejími ustanoveními, stiskněte tlačítko [ ✓ ].  
Spustí se konfigurační pomocník.
- Pro pokračování stiskněte tlačítko [ ✓ ].
- Zvolte hlas pro hlasový výstup navigace. Pro dané jazyky jsou k dispozici různé hlasy.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka [ ✓ ].
- Určete formát času a jednotky pro navigaci. Poté stiskněte tlačítko [ ✓ ].  
Na další obrazovce můžete nastavit požadovaná cestovní nastavení.
- Záznamy případně změňte stisknutím zobrazených nabídkových záznamů.
- Po úpravě nastavení stiskněte tlačítko [ ✓ ].
- Pro ukončení konfigurace klepněte na tlačítko [ ✓ ].  
Zobrazí se nabídka navigace.

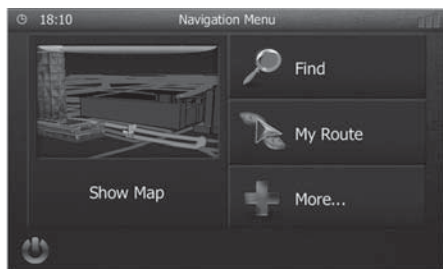

## Zadávání cíle


Máte různé možnosti zadávání cílů: pomocí adresy nebo jako samostatný cíl z databáze zvláštních cílů. Zvláštní cíle jsou např. pamětihodnosti, muzea, stadiony, čerpačí stanice.

## Adresa


- Otevřete nabídku navigace.
- Stiskněte tlačítko [ **Find** ] (Hledat).  
Zobrazí se nabídka pro zadání cíle.



- Stiskněte tlačítko [ **Find Address** ] (Najít adresu).  
Zobrazí se nabídka pro zadání adresy.

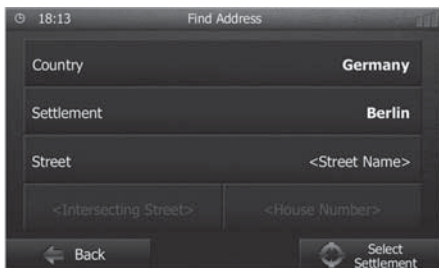

- Postupně zadejte zemi, město a ulici či křižovatku nebo domovní číslo. Pro zadání adresy přitom stiskněte příslušné záznamy v nabídce.  
Zobrazí se nabídka pro zadání textu.

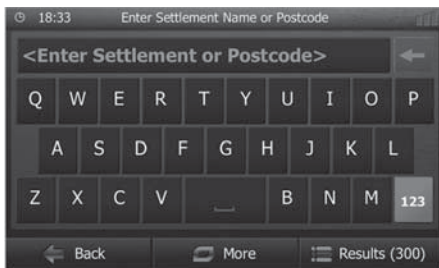

- Pomocí klávesnice zadejte požadovaný cíl.  
S každým písmenem, které zadáte, se záznam v záznamovém řádku automaticky doplňuje.

- Je-li v adresovém řádku zobrazen název požadovaného cíle, stiskněte tlačítko [ ✓ ].


Zvolený cíl se zobrazí na mapě.



- Pro spuštění navádění na cíl stiskněte tlačítko [ Next ] (Další).

Spustí se propočítání trasy. V závislosti na vzdálenosti mezi startem a cílem může propočítání trasy určitou dobu trvat.

Po skončení propočítání trasy se zobrazí parametry trasy jako vzdálenost a cíl. Kromě toho se na mapě znárodný celý průběh trasy.

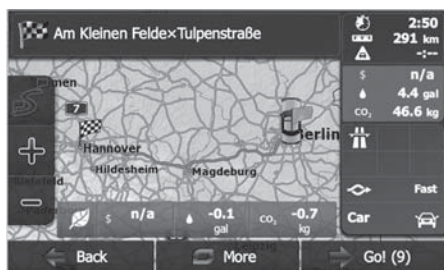

- Pro spuštění navádění na cíl stiskněte tlačítko [ Go! ] (Start!).


### Zvláštní cíle - místa zájmu

- Otevřete nabídku navigace.
- Stiskněte tlačítko [ Find ] (Hledat). Zobrazí se nabídka pro zadání cíle.



- Stiskněte tlačítko [ Find Places ] (Najít místo).


Zobrazí se nabídka zvláštního cíle.

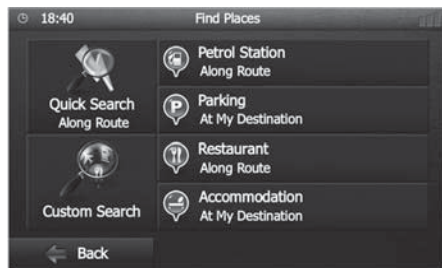

- Z jedné ze čtyř předdefinovaných kategorií **Petrol Station** (Čerpací stanice), **Parking** (Parkoviště), **Restaurant** (Restaurace) a **Accommodation** (Ubytování) můžete zvolit zvláštní cíl nebo spustit vlastní hledání.

- Např. pro rychlé nalezení čerpací stanice stiskněte tlačítko [ **Petrol Station** ] (Čerpací stanice).

Zobrazí se seznam čerpacích stanic v okolí vozidla. Čerpací stanice jsou přitom tříděny podle vzdálenosti od vozidla.

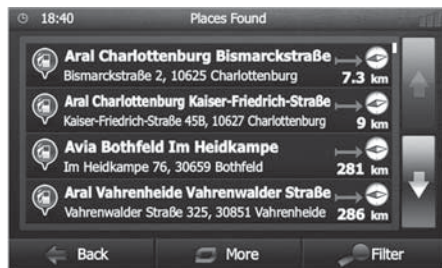

- Stisknutím záznamu v seznamu zvolte čerpací stanici.

Čerpací stanice se zobrazí na mapě.



- Stiskněte tlačítko [ Next ] (Další). Zobrazí se průběh a údaje trasy.
- Pro spuštění navádění na cíl stiskněte tlačítko [ Go! ] (Start!).

## Nastavení možností trasy

V možnostech trasy se nastavuje typ vozidla, druh trasy (rychlá, krátká, dynamická) a další parametry, které přístroj potřebuje pro propočítání trasy podle Vašich požadavků.

Při prvním nastavení navigace nastavujete možnosti trasy, pro každé navádění na cíl je však můžete změnit.

### Přizpůsobení možností trasy před naváděním na cíl

- Vyvolejte nabídku navigace.
- Stiskněte tlačítko [ **More...** ] (Více...).



- Stiskněte tlačítko [ **Settings** ] (Nastavení).  
Zobrazí se nabídka nastavení pro navigaci.



- Pro zobrazení druhé strany stiskněte tlačítko [ **↓** ].
- Stiskněte tlačítko [ **Route Settings** ] (Nastavení trasy).  
Zobrazí se nastavení trasy.



- Nastavení příp. změňte.
- Stiskněte a podržte tlačítko [ **Back** ] (Zpět) tak dlouho, dokud se znovu nezobrazí nabídka navigace.

## Změna nastavení trasy během navádění na cíl

- Během navádění na cíl stiskněte tlačítko [ **More** ] (Více).



- Stiskněte tlačítko [ **Route Settings** ] (Nastavení trasy).  
Zobrazí se nastavení trasy.
- Nastavení příp. změňte.
- Stiskněte tlačítko [ **Back** ] (Zpět).  
Znovu se zobrazí navádění na cíl.

## Nastavení mapy


V nastaveních mapy můžete nastavit režim zobrazení (2D nebo 3D), úhel pohledu na mapu, barvy a údaje o budovách a orientačních bodech na mapě. Kromě toho můžete v kategoriích zvláštních cílů nastavit, zda se mají na mapě zobrazovat, tj. např. autosalóny, kavárny, restaurace.

- Vyvolejte nabídku navigace.
- Stiskněte tlačítko [ **More...** ] (Více...).
- Stiskněte tlačítko [ **Settings** ] (Nastavení).  
Zobrazí se nabídka nastavení pro navigaci.



- Pro zobrazení druhé strany stiskněte tlačítko [ **↓** ].
- Stiskněte tlačítko [ **Map Settings** ] (Nastavení mapy).

Zobrazí se nastavení mapy.

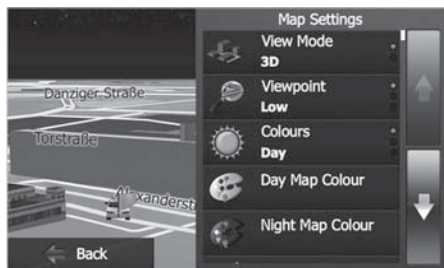

➤ Nastavení příp. změňte.

➤ Stiskněte a přidržte [ **Back** ] (Zpět) tak dlouho, dokud se znovu nezobrazí nabídka navigace.

### Upozornění:

Nastavení mapy můžete rovněž změnit během navádění na cíl:

➤ Během navádění na cíl stiskněte tlačítko [ **More** ] (Více).

➤ Stiskněte tlačítko [ **Map Settings** ] (Nastavení mapy). Zobrazí se nastavení mapy.

➤ Nastavení příp. změňte.

➤ Stiskněte tlačítko [ **Back** ] (Zpět). Znovu se zobrazí navádění na cíl.

## Přehrávání médií DVD/CD/USB/microSDHC

### Základní informace

Na autorádiu můžete přehrávat audio DVD/CD (CDDA) a DVD/CD-R/RW se soubory audio, MP3 nebo WMA a dále i soubory MP3 nebo WMA na médiích USB a kartách microSDHC.

Kromě toho můžete na displeji nebo připojeném monitoru zobrazit filmy a obrázky z médií DVD/VCD/CD, USB a karet microSDHC.

Z bezpečnostních důvodů je přehrávání filmů a fotografií na vestavěném monitoru povoleno pouze u stojícího vozidla a při zatažené ruční brzdě. Kabel „BRAKE“ musí být připojen k přípojce ruční brzdy vozidla (viz přípojovací schéma na konci tohoto návodu). Přehrávání filmů na externím monitoru je možné i za jízdy.

### Upozornění:

- Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact Disc a DVD s logem DVD.

- Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezchybnou funkci DVD/CD chráněných proti kopírování a dále všech DVD/CD nosičů, médií USB a karet microSD dostupných na trhu.

Při přípravě datového média s MP3/WMA dodržujte následující pokyny:

- Pojmenování skladeb a složek:
  - Max. 32 znaků bez koncovky souboru „.mp3“, resp. „.wma“ (při více znacích se zmenšuje počet skladeb a složek, které autorádio rozpozná)
- Formáty DVD/CD: DVD/CD-R/RW, Ø: 12 cm
- Formáty dat na DVD/CD: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet
- Rychlost vypalování CD: max. 16násobná (doporučená)
- Formát USB/souborový systém: Mass Storage Device (velkokapacitní paměť) / FAT/FAT16/FAT32
- Systém souborů karet microSD: FAT/FAT16/FAT32
- Přípona audiosouborů:
  - .MP3 pro soubory MP3
  - .WMA pro soubory WMA
- Soubory WMA jen bez správy digitálních dat (DRM) a vytvořené pomocí programu Windows Media® Player od verze 8
- Tagy MP3 ID3: verze 1 a 2
- Rychlost datového toku pro vytváření audiosouborů:
  - MP3: 32 až 320 kb/s
  - WMA: 32 až 192 kb/s
- Maximální počet souborů a složek:
  - USB médium: Až 10 000 záznamů
  - Karty microSD: Až 10 000 souborů.

### Režim DVD/CD

#### Vložení DVD/CD



#### Nebezpečí zničení DVD/CD mechaniky!

Tvarovaná DVD/CD, která nemají tvar kruhu, a DVD/CD o průměru 8 cm (mini DVD/CD) se nesmí používat.

Na poškození mechaniky způsobené nevhodnými DVD/CD se záruka nevztahuje.


➤ Vsuňte DVD/CD potíštěnou stranou nahoru do otvoru pro vložení DVD/CD (13), dokud neucítíte odpor.

DVD/CD bude automaticky vtaženo a jeho údaje budou zkontrolovány. Poté začne přehrávání v režimu DVD/CD, resp. MP3.

### Upozornění:

Nebráňte automatickému vtažení DVD/CD a ani mu nepomáhejte.

## Vyjmutí DVD/CD

- Pro vysunutí vloženého DVD/CD stiskněte tlačítko  (12).



### Upozornění:

Nebráňte vysunování DVD/CD a ani mu nepomáhejte.

## Média USB

Tento přístroj má k dispozici konektor USB pod odklápacím krytem na přední straně přístroje.

### Připojení média USB

- Otevřete odklápací kryt  pod otočným tlačítkem.
- Zastrčte médium USB do zdířky USB .

Přístroj se automaticky přepne do režimu USB. Načtou se údaje, s prvním mediálním souborem, který přístroj rozpozná, začne přehrávání.



### Odpojení média USB

- Vypněte autorádio.
- Médium USB vytáhněte.

## Karty microSDHC



Tento přístroj má k dispozici otvor pro karty microSDHC pod odklápacím krytem na přední straně přístroje.

### Zasunutí karty microSDHC

- Otevřete odklápací kryt  pod otočným tlačítkem.
- Zasuňte kartu microSDHC potištěnou stranou vlevo (zploštělou hranou nahoru) a kontakty vpředu do otvoru pro kartu , až zapadne.

Přístroj se automaticky přepne do režimu microSDHC. Načtou se údaje, s prvním mediálním souborem, který přístroj rozpozná, začne přehrávání.

### Vyjmutí karty microSDHC

- Otevřete příp. odklápací kryt .
- Stisknutím kartu microSDHC uvolněte.
- Vytáhněte kartu microSDHC z otvoru pro vložení karty .

## Přehrávání filmů DVD







Autorádio může přehrávat video DVD a VCD. Po vložení DVD se automaticky spustí přehrávání. Zobrazí se nabídka DVD.


V nabídce DVD se můžete pohybovat tak, že se dotýkáte příslušných tlačítek v nabídce DVD na dotykové obrazovce.

Film se zobrazí po spuštění v nabídce DVD. Nabídka přehrávání pro DVD zmizí.








- Pro zobrazení nabídky přehrávání jednou krátce klepněte na dotykovou obrazovku. Objeví se nabídka přehrávání.



- [  ] Ukončení přehrávání, vyvolání nabídky DVD.
- [  ] Volba předchozí kapitoly.
- [  ] Přerušování přehrávání a opětovné pokračování.
- [  ] Volba následující kapitoly.
- [  ] Vyvolání klávesnice pro přímou volbu skladeb, kapitol resp. doby přehrávání.
- [  ] Zobrazení dalších možností ovládání.

- Pro zobrazení dalších možností ovládání nabídky přehrávání klepněte na [  ].






- [  ] Vypnutí přidavných možností ovládání.
- [  ] Zobrazení ekvalizéru.
- [  ] Určení úseku pro funkci opakování.
- [  ] Volba jazyka (je-li podporována DVD).
- [  ] Zobrazení titulků (je-li podporováno DVD).
- [  ] Zapnutí/vypnutí funkce opakování pro skladbu, kapitolu nebo úsek A-B.
- [  ] Nastavení obrazu.


## Přehrávání zvuku z DVD/CD, USB nebo microSDHC





Principy přehrávání zvuku (MP3/WMA) z médií jsou pro všechny zdroje identické.

- V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj. Přístroj přejde na vybraný zdroj a spustí se přehrávání.

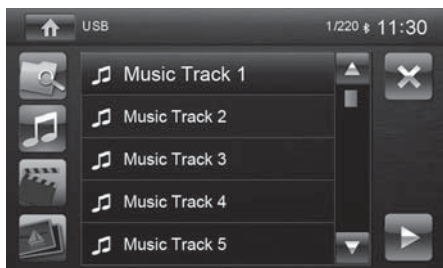Pokud se přehrávání zvuku nespustí,

- stisknete tlačítko [  ] a přejděte do seznamu složek/souborů.
- Pro zobrazení všech složek a souborů média stisknete tlačítko [  ].
- nebo -
- Pro zobrazení všech zvukových souborů média stisknete tlačítko [  ].






- [  ] Procházení seznamu po stránkách.
- [  ] Procházení seznamu po stránkách.
- [  ] Změna na nejbližší vyšší úroveň složek.
- [  ] Otevření zvolené složky resp. spuštění skladby.
- nebo -
- Dvakrát krátce (dvojklik) stisknete název složky/skladby. Otevře se složka/spustí se skladba.


- [  ] Opuštění složky/souboru.

Po spuštění skladby se zobrazí nabídka přehrávání.




- [  ] Zobrazení složky/souboru.
- [  ] Krátké stisknutí: výběr kapitol. Dlouhé stisknutí: rychlé hledání.




- [  ] Přerušování přehrávání a opětovné pokračování.

- [  ] Krátké stisknutí: výběr kapitol. Dlouhé stisknutí: rychlé hledání.




- [  ] Zobrazení dalších možností ovládání.


- Pro zobrazení dalších možností ovládání nabídky přehrávání klepněte na [  ].




- [  ] Vypnutí přídatných možností ovládání.
- [  ] Zobrazení klávesnice pro přímé zadávání čísla požadované skladby.
- [  ] Spuštění funkce opakování REPEAT a opětovné ukončení.


Režim opakování REPEAT se změní při každém stisknutí tlačítka [  ].

Zobrazení	Režim opakování REPEAT
	Opakování aktuální skladby
	Opakování aktuální složky
	Opakování všech skladeb datového média

- [  ] Spuštění náhodného přehrávání MIX a opětovné ukončení.




Při zapnutí funkce MIX se symbol  zobrazí bíle.

Režim MIX je závislý na zvolené funkci opakování REPEAT.

Zobrazení režimu opakování REPEAT	Režim MIX
	Náhodné přehrávání vypnuto
	Mixování skladeb aktuální složky
	Mixování skladeb datového média

- [  ] Zobrazení ekvalizéru.

## Videopřehrávání DVD/CD, USB nebo microSDHC

- V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj. Přístroj přejde na vybraný zdroj a spustí se přehrávání.
- Pokud se přehrávání videa nespustí,
  - stiskněte tlačítko [  ] a přejděte do seznamu složek/souborů.
  - Pro zobrazení všech složek a souborů média stiskněte tlačítko [  ].
  - nebo -
  - Pro zobrazení všech filmových souborů média stiskněte tlačítko [  ].










### Upozornění:


Složky a filmy se volí a spouštějí podle popisu pro audiopřehrávání.

Pro výběru filmu se spustí přehrávání. Při přehrávání filmu nabídky přehrávání zmizí.





- Pro zobrazení nabídky přehrávání jednou krátce klepněte na dotykovou obrazovku. Objeví se nabídka přehrávání.



- [  ] Zobrazení složky/souboru.
- [  ] Volba předchozího filmu.
- [  /  ] Přerušení přehrávání a opětovné pokračování.
- [  ] Volba následujícího filmu.
- [  ] Vyvolání klávesnice pro přímou volbu filmu resp. doby přehrávání.
- [  ] Zobrazení dalších možností ovládní.

- Pro zobrazení dalších možností ovládní nabídky přehrávání klepněte na [  ].






- [  ] Vypnutí přídavných možností ovládní.
- [  ] Zobrazení ekvalizéru.
- [  ] Zapnutí/vypnutí funkce opakování pro film nebo složku.
- [  ] Nastavení obrazu.

## Přehrávání obrázků z DVD/CD, USB nebo microSDHC

- V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj. Přístroj přejde na vybraný zdroj a spustí se přehrávání.

Pokud se přehrávání obrázků nespustí,

- stiskněte tlačítko [  ] a přejděte do seznamu složek/souborů.
- Pro zobrazení všech složek a souborů média stiskněte tlačítko [  ].
- nebo -
- Pro zobrazení všech obrazových souborů média stiskněte tlačítko [  ].



### Upozornění:

Složky a obrázky se volí a spouštějí podle popisu pro audiopřehrávání.

## Režim Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth® můžete s autorádiem spojit mobilní telefony a přístroje pro přehrávání médií.

Při spojení mobilního telefonu s autorádiem můžete telefonovat s vestavěnou funkcí handsfree. Můžete používat seznamy zvolených čísel a telefonní seznam spojeného mobilního telefonu.

Když přístroj připojený přes Bluetooth® podporuje funkce A2DP a AVRCP, můžete hudbu přehrávat a přehrávání ovládat prostřednictvím autorádia. Během volání se přehrávání hudby přeruší a po ukončení hovoru bude opět pokračovat.

Je-li mobilní telefon spojen pomocí Bluetooth® a při přehrávání jiného zdroje se ohlásí příchozí hovor, přehrávání zdroje se přeruší a zobrazí se nabídka volání.

### Spuštění režimu Bluetooth

- V hlavní nabídce stisknete tlačítko [ **Bluetooth** ].
- nebo -
- Tlačítko **MENU** ② držíte stisknuté cca 2 sekundy.

Zobrazí se nabídka Bluetooth®. Obsahuje seznam známých přístrojů Bluetooth®. Ostatní audiozdroje se odpoj.



[  ] Přidání nového zařízení Bluetooth®.

[  ] Zobrazení nabídky možností.

- Stisknete tlačítko [ **Connect** ] (Spojit) zařízení Bluetooth®, s nímž chcete vytvořit spojení.
- Je-li přístroj v dosahu, je vytvořeno spojení a zobrazí se nabídka pro daný přístroj.
- Chcete-li zařízení Bluetooth® vymazat ze seznamu, stisknete tlačítko [ **Delete** ] (Vymazat).

## Spojování přístrojů Bluetooth

Při prvním spojení zařízení s autorádiem postupujte takto:

- Ujistěte se, že na autorádiu i na Vašem zařízení je aktivována funkce Bluetooth®.
- V nabídce možností režimu Bluetooth® zadejte párovací kód (viz nastavení Bluetooth®).
- Ve svém zařízení Bluetooth® vyhledejte nové přístroje/spojení.
- V seznamu zařízení Bluetooth® se autorádio objeví jako „BP 530“.
- Vytvořte spojení, příp. zadejte párovací kód, který byl na autorádiu předem určen.

Vytvoří se spojení a zobrazí se nabídka pro spárování přístroj.

### Upozornění:

Když je k autorádiu připojen telefon, zobrazuje se u všech zvukových/obrazových zdrojů v pravém horním rohu symbol Bluetooth® .

## Telefonní režim - Bluetooth

Po spojení telefonu s autorádiem pomocí funkce Bluetooth® se zobrazí tato nabídka.




[  ] Zobrazit telefonní nabídku.


[  ] Zobrazit nabídku přehrávání.

[  ] Ukončení spojení s aktuálním přístrojem.

[  ] Vyvolání telefonního seznamu.

[  ] Vyvolání seznamu volání.



[  ] Zobrazení nabídky možností.

- Zadejte telefonní číslo z klávesnice a stisknete tlačítko [  ].
  - nebo -
  - Ze seznamu volání nebo telefonního seznamu vyberte kontakt/číslo a potom ve vyskakovacím okně stisknete tlačítko [ **Dial** ] (Zvolit).
- Vytvoří se spojení.



Při příchozím hovoru se zobrazí nabídka volání.










- [  ] Odmítnutí hovoru.
- [  ] Přijetí hovoru.

## Přehrávání zvuku - Bluetooth

Když je k autorádiu připojen přes Bluetooth® přístroj podporující streamování zvuku, můžete hudbu přehrávat a přehrávání ovládat prostřednictvím autorádia.


- Stisknutím tlačítka [  ] přepnete na přehrávání zvuku.



- [  ] Zobrazit telefonní nabídku.
- [  ] Zobrazit nabídku přehrávání.
- [  ] Ukončení spojení s aktuálním přístrojem.
- [  ] Krátké stisknutí: Výběr kapitol.  
Dlouhé stisknutí: Rychlé hledání.
- [  ] Přerušování přehrávání a opětovné pokračování.
- [  ] Krátké stisknutí: Výběr kapitol.  
Dlouhé stisknutí: Rychlé hledání.
- [  ] Zobrazení ekvalizéru.

## Nastavení Bluetooth

V nabídce možností pro Bluetooth® můžete provést základní nastavení pro režim Bluetooth®.

- Stiskněte tlačítko [  ].  
Zobrazí se nabídka možností.



**Bluetooth** – Zde můžete zapnout resp. vypnout funkci Bluetooth®.


**Auto connect** – Při zapnutí funkce „Auto connect“ se přístroj automaticky spojí se známými přístroji Bluetooth®, které jsou v dosahu.

**Auto answer** – Při aktivaci funkce „Auto answer“ se automaticky přijímají příchozí telefonáty.

**Microphone** – Volba mikrofonu používaného pro zařízení handsfree pomocí funkce Bluetooth®.

**Pairing code** – Mnoho přístrojů Bluetooth® se před vytvořením spojení dotazuje na párovací kód. Zde jej můžete určit.

**Phone book sync** – Pro umožnění přístupu do telefonního seznamu spojeného telefonu jej musíte nejprve synchronizovat pomocí tohoto záznamu nabídky.

- Pro opuštění nabídky možností stiskněte [  ].

## Externí audio-/videozdroje

### Zdířka AV-IN

Tento přístroj má k dispozici jeden externí AV vstup pro audio- a videopřehrávání. Zdířka AV-IN je integrována pod odklápěcím krytem na přední stranu přístroje.



#### Nebezpečí!

#### Zvýšené nebezpečí poranění konektorem.

V případě nehody může dopředu vyčnívající konektor v přední zásuvce AV-IN spolujezdce poranit. Při používání rovných konektorů nebo adaptérů hrozí zvýšené riziko poranění.

- Režim AV-IN spustíte tlačítkem [ AV-IN ].

Na displeji se zobrazí audio- resp. videopřehrávání zvoleného AV zdroje.




### Video vstup

Tento přístroj má video vstup na zadní straně pro připojení volitelně použitelné kamery. Je-li kamera připojena, můžete zobrazit obraz kamery.

- V hlavní nabídce proto stiskněte tlačítko [ Camera ].

## Externí monitor



Tento přístroj má výstup pro připojení externího monitoru pro zadní část vozidla (viz připojovací schéma na konci tohoto návodu).


- V hlavní nabídce zvolte požadovaný zdroj a spusťte přehrávání filmu, např. z disku DVD.  
Film bude zobrazován na monitoru autorádia.
- Vyvolejte hlavní nabídku.
- Stiskněte tlačítko [  ].  
Film bude navíc zobrazován na externím monitoru.

## Nastavení zvuku

### Rozdělení hlasitosti (fader/balance)

Rozdělení hlasitosti ve vozidle můžete nastavit pro všechny zdroje.


- V hlavní nabídce nebo na ovládací liště aktuálního audio zdroje stiskněte tlačítko [  ].  
Zobrazí se nabídka ekvalizéru.
- Stiskněte tlačítko [  ].  
Zobrazí se nabídka pro fader a balance.

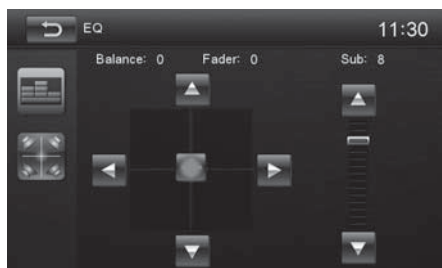

- Fader a balance nastavte tlačítky [ ▼ ] / [ ▲ ], resp. [ ◀ ] / [ ▶ ].
- Poté stiskněte tlačítko [ ↺ ].  
Nastavení se uloží, znovu se zobrazí aktuální zdroj.

## Ekvalizér

Ekvalizér můžete nastavit pro všechny zdroje.

- V hlavní nabídce nebo na ovládací liště aktuálního audio zdroje stiskněte tlačítko [  ].  
Zobrazí se nabídka ekvalizéru.




- Pomocí tlačítek vyberte přednastavený ekvalizér.  
- nebo -
- Pro nastavení hladiny dostupných kmitočtových pásem podle své volby stiskněte tlačítko [ **User** ] (Uživatel).

### Upozornění:

Pomocí tlačítka [ **Reset** ] můžete osobní nastavení zrušit.

- nebo -


- Pro lineární reprodukci zvuku stiskněte tlačítko [ **Flat** ].
- Pro zapnutí resp. vypnutí zvýšení basů při nízké hlasitosti stiskněte tlačítko [ **Loudness** ] (Hlasitost).
- Poté stiskněte tlačítko [  ].  
Nastavení se uloží, znovu se zobrazí aktuální zdroj.

## Základní nastavení

V nabídce nastavení můžete podle svých požadavků upravit základní nastavení různých funkcí přístroje.

- Stiskněte tlačítko [ **Settings** ] (Nastavení) v hlavní nabídce.

Zobrazí se nabídka nastavení, aktivuje se podnabídka **General** (Obecné).

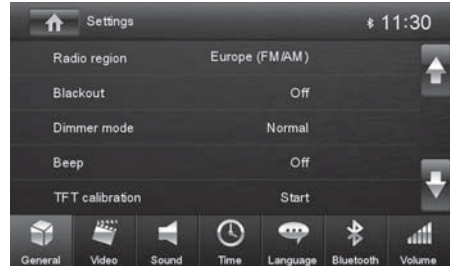

- Tlačítka v dolní části nabídky nastavení vyvolejte podnabídky.

## Obecná nastavení

Můžete provést tato nastavení:

**Radio region** – volba regionu pro radiopřijem

**Blackout** – při nastavení této hodnoty se displej rádia vždy po 10 resp. 20 sekundách bez použití zcela vypne

**Dimmer mode** – nastavení jasu displeje

**Beep** – zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónu

**TFT calibration** – zde můžete kalibrovat dotykovou obrazovku

**SWC** – zde můžete konfigurovat tlačítka připojeného dálkového ovládání na volantu

**Software version** – zobrazení aktuálních verzí softwaru.

**Load factory settings** – zruší všechna osobní nastavení.

## Video

Můžete provést tato nastavení:

**Set password** – zvolte heslo, chcete-li použít nastavení dětské ochrany.

**Rating level** – zde můžete nastavit věkovou přístupnost DVD. Nastavíte-li hodnotu „Adult“, lze přehrávat všechny filmy. Pokud jste zadali heslo, můžete měnit věkovou přístupnost pouze s použitím hesla.

## Zvuk

Můžete provést tato nastavení:

**Subwoofer** – zapnutí/vypnutí subwooferu.

**Subwoofer filter** – nastavení s ohledem na použitý subwoofer (nastavení: 80/120/160 Hz).

**Dynamic sound** – zapnutí/vypnutí dynamického basu.

## Čas

Můžete provést tato nastavení:

**Date** – nastavení data

**Clock mode** – volba režimu 12 a 24 hodin

**Time** – nastavení času

**Auto clock** – zapnutí/vypnutí automatického nastavení hodin pomocí časových dat vysílaných přes RDS.

## Jazyk

Můžete provést tato nastavení:

**OSD** – jazyk pro ovládací panel přístroje.

**DVD audio** – audiopřehrávání DVD se spouští ve zde nastaveném jazyce.

**DVD subtitle** – titulky DVD se zobrazují ve zde nastaveném jazyce.

**DVD menu** – nabídka DVD se zobrazuje ve zde nastaveném jazyce.

## Bluetooth

Můžete provést tato nastavení:

**Bluetooth** – zde můžete zapnout resp. vypnout funkci Bluetooth®.

**Auto connect** – při zapnutí funkce „Auto connect“ se přístroj automaticky spojí se známými přístroji Bluetooth®, které jsou v dosahu.

**Auto answer** – při zapnutí funkce „Auto answer“ se automaticky přijímají telefonní hovory z připojených telefonů.

**Pairing code** – mnoho přístrojů Bluetooth® se před vytvořením spojení dotazuje na párovací kód. Zde jej můžete určit

**Microphone** – volba mikrofonu používaného pro zařízení handsfree pomocí funkce Bluetooth®.

## Hlasitost

V nabídce hlasitosti můžete nastavit poměr hlasitosti pro všechny audiozdroje.


## Užitečné informace

### Záruka

Pro výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Pro přístroje zakoupené mimo území Evropské unie platí záruční podmínky, které byly stanoveny našimi příslušnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Záruční podmínky jsou uvedené na internetové adrese [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com).

### Servis

V případě potřeby naleznete informace o servisních organizacích ve své zemi na internetových stránkách [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com).

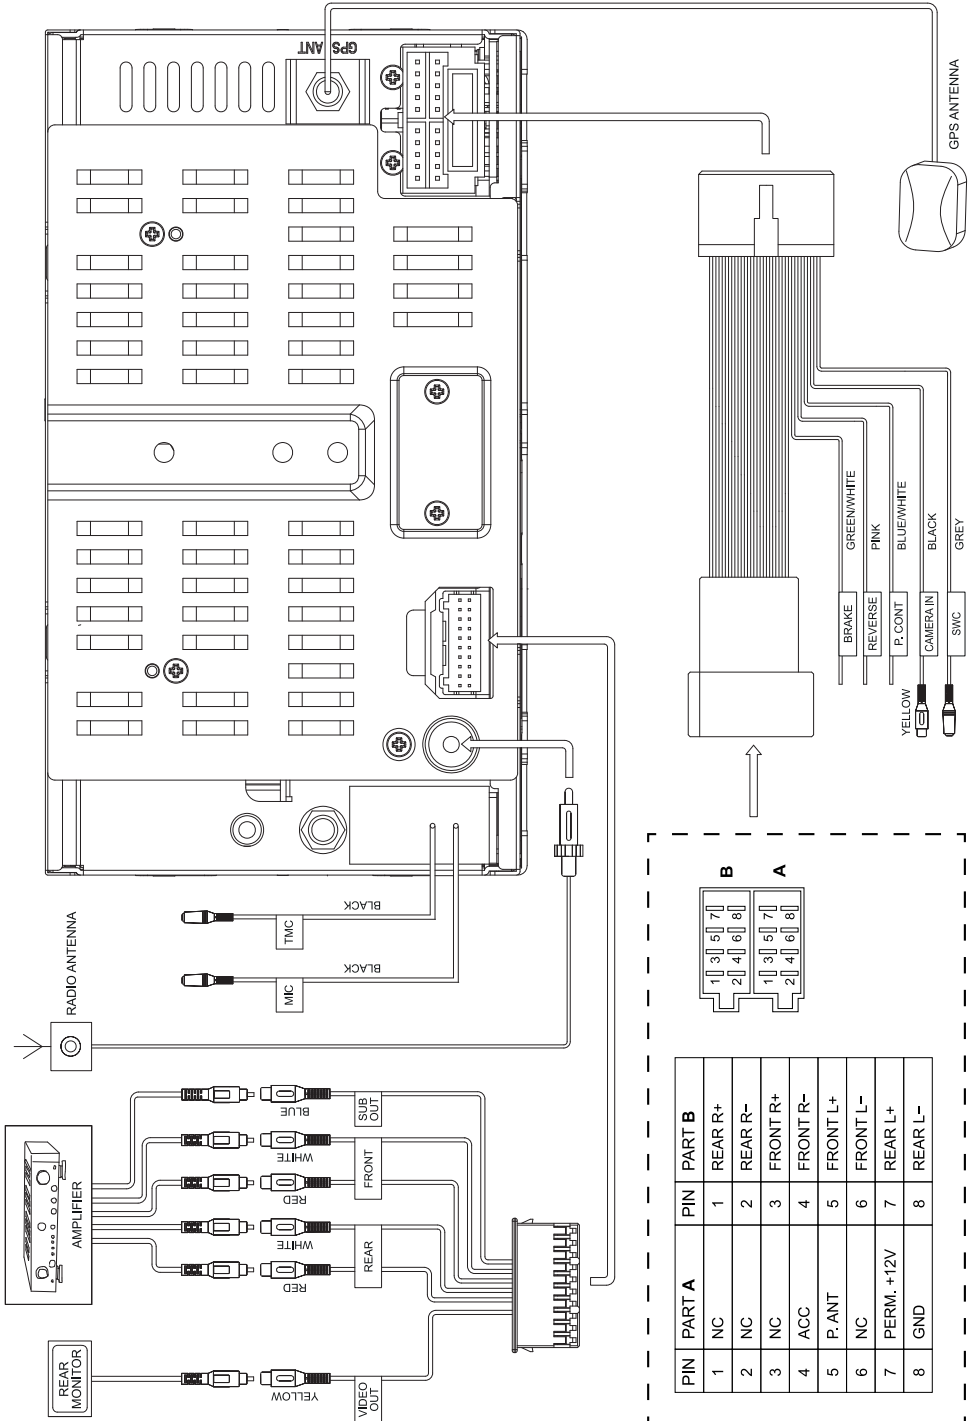

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

---


Windows® und Windows Media® are registered trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

---

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

---

 **DOLBY**  
DIGITAL  
Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

---

### FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference.  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

**Blaupunkt Europe GmbH**  
**Robert-Bosch-Straße 200**  
**D-31139 Hildesheim**  
**<http://www.blaupunkt.com>**