



PARAMETRY

Displej:	LCD 2"
Úhel záběru:	170°
Paměť:	Micro SD (max. 32 GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	4K 25fps, 2,7K 30fps, Full HD 60/30fps
Max. rozlišení fotografií:	12 megapixelů (4032 x 3024)
Režimy focení:	1 snímek / časovač / časosběrné foto / sekvenční
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60Hz
Výstup:	HDMI / microUSB
Výdrž baterie:	90min
Kapacita akumulátoru:	1050 mAh
Doba nabíjení:	5 hodin
Rozměry kamery:	5,9 x 4,1 x 2,1 cm
Hmotnost:	61g (s baterií)

niceboy




Návod k obsluze kamery Niceboy® VEGA 4K

PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI


Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte aplikaci: **Ez iCam App**

Aplikaci zatím neotvírejte a následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery dolní (WiFi) tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.
2. Otevřete nastavení ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery ("iCam VEGA 4K", heslo: 1234567890)
3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat. Pro vypnutí WiFi stiskněte dolní šipku na 3s.



iOS / Android
App Download

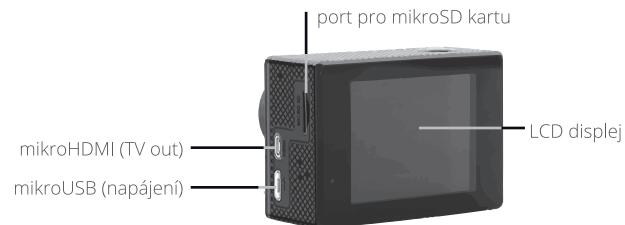



OBSAH BALENÍ

1. vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
2. náhradní dvířka s průduchy (kvůli nahrávání lepšího zvuku)
3. nabíjecí kabel + nabíječka
4. úchyt na řídítka
5. úchyt na pásek + otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství)
6. baterie
7. sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství
8. dva nalepovací úchyty (například na helmu)
9. 4 popruhy na přichycení, zdřhováky a kovové lanko
10. čisticí hadřík
11. dálkové ovládání (balení obsahuje samostatný návod pro dálk. ovl.)

VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou microSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím jí naformátujte na počítači. MikroSD kartu do kamery vložte a vyjmete z jejího boku „zavčaknutím“ a „vyčvaknutím“.

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera Niceboy® VEGA 4K má 5 módů, které jsou popsány níže.

1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

2. MÓD - POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

3. MÓD - SEKVENČNÍ FOCENÍ

Serií fotografií (3 za 1,5s) pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

4. MÓD - ČASOVAČ (SAMOSPOUŠŤ) / ČASOSBĚRNÉ FOTO

Pokud si v nastavení zapnete volbu „časoběr“, budete v tomto módu pořizovat časosběrné fotografie. Pokud je tato volba vypnutá, bude mód fungovat jako samospoušť. Interval pro časosběrné foto i pro samospoušť nastavujete v poloze nastavení: „časovač“.

5. MÓD - PŘEHRÁVÁNÍ / NASTAVENÍ

Vyberte si příslušnou volbu: **přehrávání (foto / video)** či **nastavení**. Ve všech volbách se pohybujete pomocí tlačítka na přední straně kamery (zap./vyp.) a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Pro odchod z nastavení stisknete tlačítko Wi-Fi. Jednotlivé body nastavení jsou popsány níže:

rozlišení videa: 4K 25fps, 2,7K 30fps, 1080p 60/30fps

videosmyčka: vyp./zap. (nepodporováno při 4K a 2,7K)

označení datem: vypnuto/datum/datum a čas

expozice: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

rozlišení fotografií: 12M/8M/5M/2M

sekvenční focení: 3 fotografie za 1,5s

časovač: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s - pokud je následující volba - časoběr vypnutá, nastavujete zde prodlevu pro samospoušť, pokud je časoběr zapnutý, nastavujete zde interval pro pořizování časosběrných fotografií

časoběr: vyp./zap. (interval nastavujete v předchozí volbě - časovač)

frekvence: 50Hz/60Hz/Auto

jazyk: volba jazyků včetně češtiny

formát data: MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD

zvuková signalizace: volba zvuku

přetočení displeje: vyp./zap.

spořič obrazovky: vyp./1 min/3 min/5 min

autovypnutí: vyp./1 min/3 min/5 min

formátovat kartu: ne/ano

vrátit kameru do továrního nastavení: ano/ne

verze: informace o verzi kamery

RYCHLÁ VOLBA MÓDŮ:

pro rychlou volbu módu kamery stiskněte na 3s tlačítko **OK** a vyberte příslušný mód.

