

SADA PLAY & CHARGE PRO XBOX SERIES X QSG



Dvoutletá záruka výrobce: V případě problémů s výrobkem nás kontaktujte, namísto návratu do obchodu. Další informace o záruce níže.

Uživatelská příručka.

VLASTNOSTI KONTROLEK

• LED indikátor nabíjení

Připojte-li přiložený kabel micro-USB k bezdrátovému ovladači Xbox, rozsvítí se indikátor LED nabití a začne se pohybovat. Po úplném nabití zůstane stále svítit.

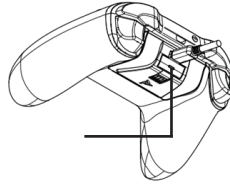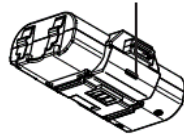

KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- PDP Herní balík dobíjecích baterií
- PDP Herní ultratenké dobíjecí systémy

Sada PDP Gaming Play & Charge Kit je kompatibilní s herními systémy PDP Gaming Ultra Slim Charge a dobíjecí baterií Pack PDP Gaming. Po nainstalování dobíjecí baterie a krytu do ovladače Xbox ji jednoduše vložíte do nabíjecího portu systému Ultra Slim Charge. LED indikátory na základně se rozsvítí a začnou se pohybovat. Po úplném nabití zůstanou světa stále svítit.

ZAČÍNÁME

1. Instalace baterie

Vložte dodanou dobíjecí baterii do zadní části ovladače Xbox (plochá strana směrem dovnitř). Dále srovnajte přiložený kryt baterie * a zasuňte dolů do ovladače. * Prosim použijte příslušný kryt baterie pro vaše ovladače Xbox. Kryty baterie Xbox Series X jsou označeny štítkem „Pro ovladače 2020 a novější“. Opakujte kroky pro druhý ovladač.

2. Nabíjení tvých ovladačů

Chcete-li nabít bezdrátové ovladače Xbox, jednoduše připojte přiložený kabel micro-USB do nabíjecího portu baterie a druhý konec kabelu do USB portu. LED indikátor nabíjení se rozsvítí a zobrazuje stav nabíjení ovladače (-i).

© 2019 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena. Microsoft a „Xbox“ jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobeno v Číně

Support.pdp.com

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, vyzýváme uživatele, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je zapojen do přijímače. Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiem / TV technikem. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Varování - vytečení baterie

Únik přísad obsažených v baterii nebo výbušných produktů přísad může způsobit zranění osob nebo poškození herního ovladače. Zamezte styku s kůží. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě ji důkladně omyjte mýdlem a vodou. Pokud se kapalina vytékající z baterie dostane do kontaktu s očima, okamžitě je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Jak zabránit vytečení baterie: Nevystavujte baterii nadměrnému fyzickému nárazu, vibracím nebo tekutinám. Baterii nerozebírejte, nepokoušejte se ji opravit nebo zdeformovat. Baterii neodhazujte do ohně. Nedotýkejte se vývodů baterie a nevystavujte je zkratem kovovým předmětem. Neodlupujte ani nepoškozujte štítek baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Neměchejte starou a novou baterii. Baterie se vkládají se správnou polaritou. Vybité baterie třeba z přístroje vyjmout a zlikvidovat.

Dvoutletá omezená záruka výrobce

- Pokrytí a doba platnosti: Společnost PDP zaručuje, že tento výrobek nebude mít výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu. Výrobní chyby jsou chyby materiálu nebo provedení, které podléhají konečnému určení oddělení služeb zákazníkům společnosti PDP. Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který zřetelně zobrazuje datum nákupu.
- Výhradní řešení a vyloučení: Výhradní řešení pro platné reklamace bude oprava, výměna nebo vrácení platby za produkt. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodami, nesprávným nebo hrubým používáním produktu, neoprávněnými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo zacházením.

Součástí v balení

- A: 2 dobíjecí baterie a 4 krytky baterie
- Krytky baterie pro ovladače Xbox Series X jsou označeny jako „Pro ovladače 2020 a novější“.
- B: USB kabel
- C: Přívodnice rychlým spuštěním




V tomto rychlém návodu:

- Položky zahrnuté v soupravě Play & Charge Kit
- Funkce osvětlení
- Kompatibilní příslušenství
- Začínáme
- Instalace dobíjecích baterií a krytek o Nabíjení ovladače (-i)
- Varování před vytečením baterie
- 2letá omezená záruka výrobce



• PDP Herní balík dobíjecích baterií

• PDP Herní ultratenké dobíjecí systémy

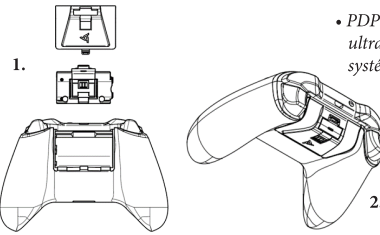

SADA PLAY & CHARGE PRE XBOX SERIES X QSG



Dvojičná záruka výrobcu: V prípade problémov s výrobkom nás kontaktujte, namiesto návratu do obchodu.

Uživatelská příručka.

VLASTNOSTI KONTROLIEK

• LED indikátor nabíjania

Keď pripojíte priložený kábel micro-USB k bezdrôtovému ovládačom Xbox, rozsvietia sa indikátor LED nabitia a začne sa pohybovať. Po úplnom nabití zostane stále svietiť.

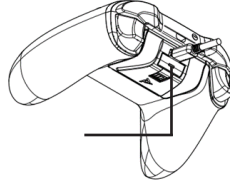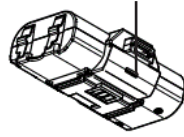

KOMPATIBILNÉ PŘÍSLUŠENSTVO

- PDP Gaming Ultra Slim Charge Systems
- PDP Gaming Rechargeable Battery Pack

Sada PDP Gaming Play & Charge Kit je kompatibilná s herními systémy PDP Gaming Ultra Slim Charge a nabíjecí baterií Pack PDP Gaming. Po nainstalování nabíjecí baterie a krytu do ovladače Xbox ji jednoduše vložíte do nabíjecího portu systému Ultra Slim Charge. LED indikátory na základně sa rozsvietia a začnú sa pohybovať. Po úplnom nabití zostanú svetlá stále svietiť.

ZAČÍNÁME

1. Inštalácia batérie

Vložte dodanú nabíjecí batériu do zadnej časti ovládača Xbox (plochá strana smerom dovnútra). Ďalej zarovnajte priložený kryt batérie * a zasuňte dole do ovládača. * Prosim použite príslušný kryt batérie pre vaše ovladače Xbox. Kryty batérie pre konzolu Xbox Series X sú označené štítkom „Pre ovladače 2020 a novšie“. Zopakujte kroky pre druhý ovladač.

2. Nabíjanie tvojich ovládačov

Ak chcete nabít bezdrôtové ovladače Xbox, jednoducho pripojte priložený kábel micro-USB do nabíjecího portu batérie a druhý koniec kábla do USB portu. LED indikátor nabíjania sa rozsvieti a zobrazuje stav nabíjania ovládača (ov).

© 2019 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. Microsoft a „Xbox“ sú registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky a logá sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Vyrobené v Číně

Support.pdp.com

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, vyzývame používateľa, aby sa pokúsil rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojené do prijímača. Poradte sa s predajcom alebo so skúseným rádiovým / TV technikom. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Varovanie - vytečenie batérie

Únik prísad obsiahnutých v batérii alebo výbušných produktov prísad môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie herného ovládača. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Ak dôjde ku kontaktu, okamžite ich dôkladne umyte mýdlom a vodou. Ak sa kapalina vytekajúca z batérie dostane do kontaktu s očami, okamžite ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Ako zabrániť vytečeniu batérie: Nevystavujte batériu nadmernému fyzickému nárazu, vibráciám alebo tekutinám. Batériu nerozoberajte, nepokúšajte sa ju opraviť alebo zdeformovať. Batériu neodhazujte do ohňa. Nedotýkajte sa vývodov batérie a nevystavujte ich zkratom kovovým predmetom. Neodlupujte ani nepoškozujte štítek batérie. Vyměňte iba za rovnaký alebo ekvivalentní typ. Neměchejte starú a novú batériu. Batérie sa vkládajú so správnou polaritou. Vybité batérie treba z prístroja vybrať a zlikvidovať.

Dvojičná omezená záruka výrobcu

- Pokrytie a doba platnosti: Spoločnosť PDP zaručuje, že tento výrobok nebude mať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu. Výrobné chyby sú chyby materiálu alebo vyhotovenia, ktoré podliehajú konečnému určeniu oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti PDP. Táto záruka sa vztahuje iba na originálnych kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý zreteľne zobrazuje dátum nákupu.
- Výhradné riešenia a vylúčenia: Výhradným nápravným prostriedkom na platné reklamácie bude oprava, výmena alebo vrátenie peňazí za produkt. Táto záruka sa nevztahuje na chyby spôsobené nehodami, nesprávnym alebo neoprávněným používaním produktu, neoprávněnými alebo nesprávnymi úpravami, opravami alebo zachádzaním.

Zahrnuté položky

- A: 2 nabíjecí batérie a 4 krytky batérie
- Krytky batérie pre ovladače Xbox Series X sú označené ako „Pre ovladače 2020 a novšie“.
- B: USB kábel
- C: Sprievodca rýchlym spustením



V tejto rýchlej príručke:

- Položky zahrnuté v súprave Play & Charge Kit
- Funkcie osvetlenia
- Kompatibilné príslušenstvo
- Začínáme
- Inštalácia nabíjecích batérií a krytky o Nabíjanie ovládača (-ov)
- Varovanie pred vytečením batérie
- 2-ročná omezená záruka výrobcu



• PDP Herný balík nabíjecích batérií

• PDP Herné ultratenké nabíjecí systémy

