


XSX & XBOX PLAY AND CHARGE KIT-TWIN PACK

Model: RG-CCX200

STRUČNÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM


OBSAH:

1. Dobíjecí baterie NiMH - výkon 2,4 V / 700 mAh X 2 KS
2. Nabíjecí kabel USB-C / micro-USB na USB-A (2,75 metru)

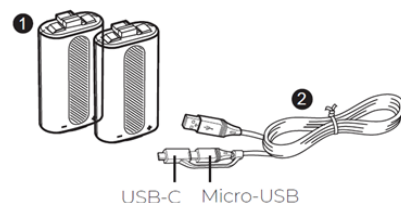


Pro SÉRII XBOX X

1. Otevřete kryt baterie a vložte dobíjecí baterii do slotu, pak nasadte kryt baterie.

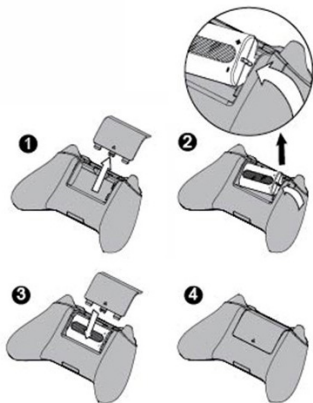

2. Zapojte konektor USB-C do ovladače Xbox Series X.

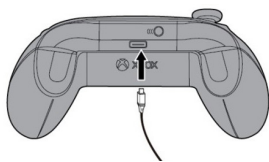


3. Zapojte konektor USB-A do konzole Xbox Series X.

Upozornění: Ovladač nabíjete pouze z portu USB na konzoli, nepoužívejte žádné jiné zařízení ani zdroj napájení.




Pro XBOX ONE

1. Otevřete kryt baterie a vložte dobíjecí baterii do slotu, pak nasadte kryt baterie.

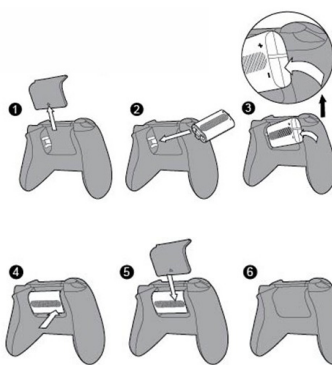


2. Připojte konektor USB-C k adaptéru a potom konektor micro-USB do ovladače Xbox One.

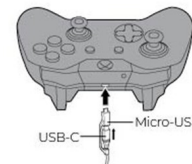

3. Zapojte konektor USB-A do konzole Xbox One.

Upozornění: Ovladač nabíjete pouze z portu USB na konzoli, nepoužívejte žádné jiné zařízení ani zdroj napájení.



POZOR:

• Produkt použijte pouze podle pokynů. Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny • Tento produkt je navržen pro použití pouze s bezdrátovým ovladačem série XBOX Series X a Xbox One a s žádnými jinými produkty • K nabíjení akumulátoru použijte pouze dodaný nabíjecí kabel. Nepoužívejte jiné nabíjecí kabely (včetně originálního nabíjecího kabelu), protože by to mohlo způsobit poškození ovladače • Nepokoušejte se výrobek opravit nebo rozebrat. Pokud máte jakékoliv problémy s používáním, vraťte se do obchodu, kde byl zakoupen • Baterie neohřívejte, neotvírejte, nepropichujte, nepoškozujte a neházejte do ohně • Nedovolte, aby se kovové předměty dotýkaly kontaktů baterie na přístroji; mohou se zahřát a způsobit popálení • Nepřipojujte baterie přímo do zásuvek ve zdi nebo do zásuvek zapalovače cigaret • Nenechte bezdrátové zařízení nebo nabíjecí kabel navlhnout • Abyste zabránili poškození, vyhněte se sezení nebo slapaní na bezdrátové zařízení, jeho kabel nebo zástrčku nebo konektor • Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí • Abyste snížili potenciální nebezpečí zakopnutí nebo zamotání, uspořádejte všechny kabely a šňůry tak, aby na ně lidé a domácí zvířata nešlapali nebo jimi nechtěně netáhli, když se pohybují nebo procházejí oblastí, kde jsou umístěny, a nedovolte dětem hrát si s kabely a šňůrami • NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD BATERII ZAMĚNÍTE ZA NESPRÁVNÝ TYP • POUŽITÉ BATERIE zlikvidujte podle pokynů.



Tento výrobek by se NEMĚL vyhodit do běžného domovního odpadu. Měl by se zlikvidovat zvlášť. Odneste ho do sběrný elektroodpadu.


XSX & XBOX PLAY AND CHARGE KIT-TWIN PACK

Model: RG-CCX200

STRUČNÝ SPRIEVODCA NASTAVENÍM


OBSAH:

1. Nabíjecí baterie NiMH - výkon 2,4 V / 700 mAh X 2 KS
2. Nabíjecí kabel USB-C / micro-USB na USB-A (2,75 metru)

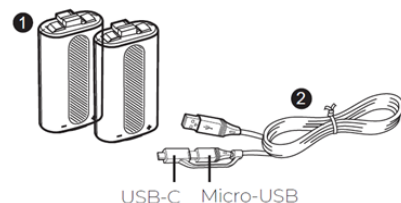


Pre SÉRIU XBOX X

1. Otvorte kryt batérie a vložte nabíjecí baterii do slotu, potom nasadte kryt batérie.

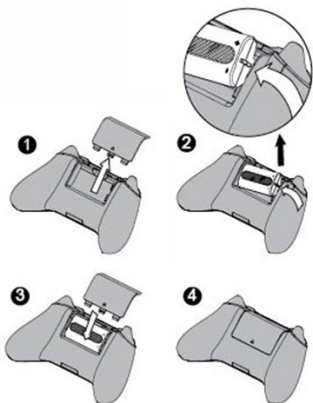

2. Zapojte konektor USB-C do ovladača Xbox Series X.

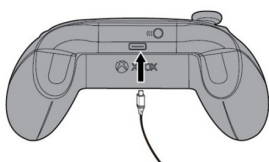


3. Zapojte konektor USB-A do konzoly Xbox Series X.

Upozornenie: Ovládač nabíjate iba z portu USB na konzole, nepoužívajte žiadne iné zariadenie ani zdroj napájania.




Pre XBOX ONE

1. Otvorte kryt batérie a vložte nabíjecí baterii do slotu, potom nasadte kryt batérie.

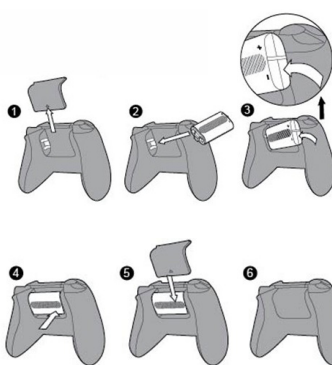


2. Připojte konektor USB-C k adaptéru a potom konektor micro USB do ovladača Xbox One.

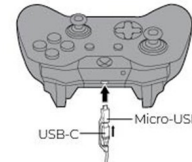

3. Zapojte konektor USB-A do konzoly Xbox One.

Upozornenie: Ovládač nabíjate iba z portu USB na konzole, nepoužívajte žiadne iné zariadenie ani zdroj napájania.



POZOR:

• Produkt použijte iba podľa pokynov. Pred použitím produktu si prečítajte všetky pokyny • Tento produkt je navrhnutý na použitie iba s bezdrôtovým ovladačom série XBOX Series X a Xbox One a so žiadnymi inými produktmi • Na nabíjanie akumulátora použijte iba dodaný nabíjecí kabel. Nepoužívajte iné nabíjacie káble (vrátane originálneho nabíjacieho kábla), pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie ovladača • Nepokúšajte sa výrobok opraviť alebo rozobrať. Ak máte akékoľvek problémy s používaním, vraťte ho do obchodu, kde bol zakúpený • Batérie neohrievajte, neotvárajte, neprepichujte, nepoškozujte a neháďte do ohňa • Nedovoľte, aby sa kovové predmety dotýkali kontaktov batérie na prístroji; môžu sa zahriať a spôsobiť popálenie • Nepripájajte batérie priamo do el. zásuviek alebo do zásuviek zapalovača cigariet • Nenechajte bezdrôtové zariadenie alebo nabíjaci kabel navlhnúť • Aby ste zabránili poškodeniu, vyhnite sa sedeniu alebo šliapaniu na bezdrôtové zariadenie, jeho kabel alebo zástrčku alebo konektor • Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí • Aby ste znížili potenciálne nebezpečenstvo zakopnutia alebo zamotania, usporiadajte všetky káble a šnúry tak, aby o ne ľudia a domáce zvieratá nešliapali alebo ich nechteli netáhali, keď sa pohybujú alebo prechádzajú miestom, kde sú umiestnené, a nedovoľte deťom hrať sa s káblami a šňúrami • NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK BATÉRIU ZAMĚNÍTE ZA NESPRÁVNÝ TYP • POUŽITÉ BATÉRIE zlikvidujte podľa pokynov.



Tento výrobek by se NEMĚL vyhodit do běžného domovního odpadu. Měl by se zlikvidovat zvlášť. Odneste ho do sběrný elektroodpadu.