


|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| <b>CZ</b> | <b>Návod k použití</b>           |
| <b>H</b>  | <b>Használati utasítás</b>       |
| <b>RO</b> | <b>Instrucțiuni de utilizare</b> |
| <b>SK</b> | <b>Návod na obsluhu</b>          |
| <b>BG</b> | <b>Инструкции за употреба</b>    |
| <b>PL</b> | <b>Instrukcja obsługi</b>        |
| <b>AL</b> | <b>Udhëzime për përdorim</b>     |

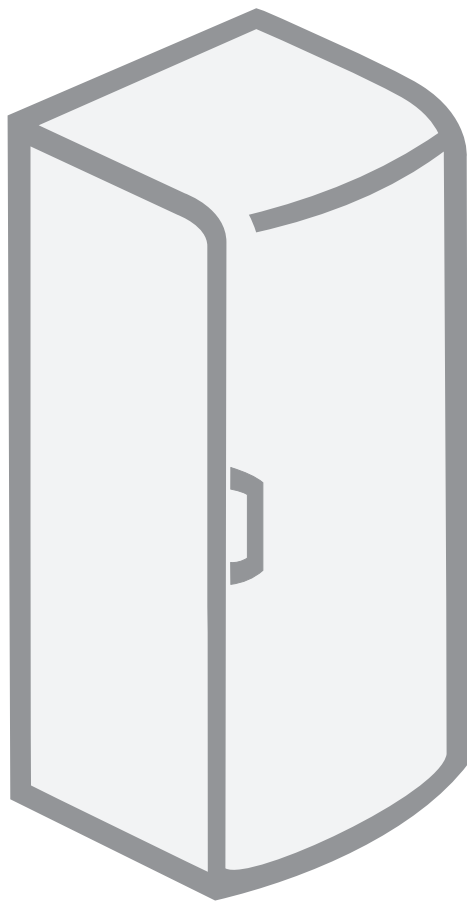

Chłodziarka z zamrażarką  
 Hűtő - fagyasztó kombináció  
 Combina frigorifică  
 Chladnička s mrazničkou  
 Хладилникът с фризер

Chłodziarka z zamrażarką  
 Ftohësi me ngrirësin

# Chlodiarka z zamrazarką

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám svým nákupem tohoto spotřebiče vyjádřili. Přejeme vám, aby vám spotřebič přinášel mnoho potěšení.

**Lednice-mraznička je určena k použití v domácnostech.**

**Dolní část spotřebiče je prostorem lednice**, určeným ke skladování čerstvých potravin při teplotách nad 0 °C.

**Horní část spotřebiče je prostorem mrazničky** a je určena pro použití v domácnostech ke zmrazení čerstvých potravin nebo k dlouhodobému skladování zmrazených potravin (po dobu až jednoho roku, v závislosti na druhu potravin). Tato část je označena čtyřmi hvězdičkami.

|   |    |
|---|----|
| Důležitá bezpečnostní upozornění .....  | 3  |
| Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky ..... | 4  |
| Popis spotřebiče.....   | 5  |
| Instalace a zapojení.....   | 6  |
| Přesazení dvířek na druhou stranu.....  | 7  |
| Nastavování spotřebiče .....  | 8  |
| Doporučené uspořádání potravin ve spotřebiči.....   | 10 |
| Uchovávání potravin v chladničce.....   | 11 |
| Mražení čerstvých potravin a uchovávání mražených potravin.....                           | 12 |
| Odmrazování spotřebiče.....   | 14 |
| Čištění spotřebiče .....  | 15 |
| Závady a jejich odstraňování .....  | 16 |
| Informace o hlučnosti spotřebiče.....   | 17 |

## Důležitá bezpečnostní upozornění

- Spotřebič byl vyroben s ohledem na platné bezpečnostní normy. Nicméně se doporučuje, aby jej bez náležitého dohledu nepoužívaly osoby se sníženými tělesnými, pohybovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez náležitých znalostí a zkušeností. To platí i pro nezletilé osoby.
- Než spotřebič zapnete, seznámte se důkladně s návodem, v němž je uveden popis spotřebiče a způsoby, jak jej správně a bezpečně používat. Návod je určen k více typům, takže v něm může být uveden popis nastavení a zařízení, kterými vaše chladnička není vybavena.
- Sejměte obal, který spotřebič (případně jeho díly) chrání během přepravy.
- Předtím než spotřebič připojíte k elektrické síti, nechte jej ve svislé poloze stát alespoň 2 hodiny v klidovém stavu. Tím se výrazně sníží pravděpodobnost, že v důsledku přepravy dojde k provozní závadě.
- Spotřebič je třeba připojit k elektrické síti a uzemnit podle platných norem a předpisů.
- Spotřebič se nesmí používat ve venkovních prostorách a nesmí se vystavovat dešti.
- Před čištěním a před výměnou žárovky je třeba odpojit spotřebič od sítě (tj. vytáhnout zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky).
- Pokud se síťový kabel poškodí, musí jej servisní technik nebo jiná oprávněná osoba vyměnit.
- Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od sítě. Vyprázdněte jej, odmrazte, vyčistěte a dvířka nechte pootevřená.
- K ochraně životního prostředí odevzdejte spotřebič po skončení jeho životnosti do oprávněného střediska pro sběr odpadu.
- Obal je vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí: lze je recyklovat nebo ekologicky zlikvidovat.
- Se spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Štítek se základními údaji o spotřebiči je připevněn v jeho vnitřním prostoru. Pokud není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek, který je dodán se spotřebičem.
- **POZOR!** Ventilační otvory na spotřebiči nebo vestavěné součásti musejí být vždy čisté a musejí zůstat volné.
- **POZOR!** K odmražení mrazničky nepoužívejte žádná mechanická zařízení nebo nástroje a nepostupujte jinak, než jak doporučuje výrobce.
- **POZOR!** Před instalací, čištěním nebo přemístěním spotřebiče se vždy přesvědčte, že je izolace součástí mrazicího zařízení nepoškozena. Tím také předejdete ohrožení životního prostředí.
- **POZOR!** Uvnitř chladicího a mrazicího prostoru nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které výrobce chladničky s mrazničkou výslovně povoluje.




**Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.**

## Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky

- Prostudujte si pokyny pro instalaci.
- Neotvírejte dveře spotřebiče častěji, než je nutné.
- Občas zkontrolujte, zda za spotřebičem může volně cirkulovat vzduch.
- Kondenzační jednotku, upevněnou na zadní stěně spotřebiče, udržujte stále v čistotě (viz část „Čištění spotřebiče“).
- Je-li těsnění dveří poškozené nebo uvolněné, neprodleně jej vyměňte.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo jiných vhodných obalech.
- Než vložíte potraviny do ledničky, nechte je vychladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny rozmrazujte v chladicí části spotřebiče.
- Vyjměte zásuvky a dvířka mrazničky, jak je popsáno v instrukcích, abyste plně využili celé její kapacity.
- Svoji běžnou mrazničku odmrazte, jakmile se na povrchu mrazicího oddílu vytvoří vrstva ledu o tloušťce přibližně 3–5 milimetrů.
- Dbejte na to, aby byly police rozmístěny rovnoměrně a potraviny uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. (Věnujte pozornost doporučenému rozmístění potravin, které je popsáno v instrukcích.)
- U spotřebičů se zabudovaným ventilátorem neblokujte větrací otvory.

## Popis spotřebiče

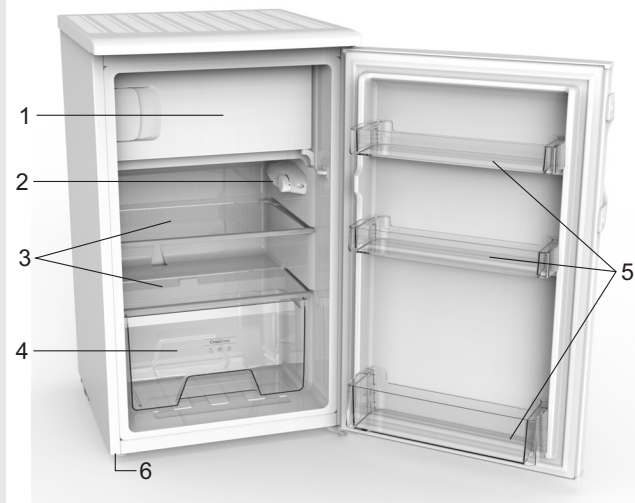

- 1 Mrazák
- 2 Ovládací jednotka
- 3 Police (výškově nastavitelná)
- 4 Příkladka na ovoce a zeleninu
- 5 Dveřní police (hluboká a mělká verze, s krytem nebo bez)
- 6 Nastavitelná noha


# Instalace a zapojení

## Volba místnosti

- Spotřebič je třeba nainstalovat v suché a dobře větrané místnosti. K tomu, aby spotřebič dobře fungoval, musí teplota místnosti ležet v mezích uvedených pro jednotlivé třídy výrobku níže. Třída výrobku je vyznačena na štítku se základními údaji o spotřebiči.

| Třída            | Teplota           |
|------------------|-------------------|
| SN (subnormální) | od +10°C do +32°C |
| N (normální)     | od +16°C do +32°C |
| ST (subtropická) | od +16°C do +38°C |
| T (tropická)     | od +16°C do +43°C |

## Instalace spotřebiče

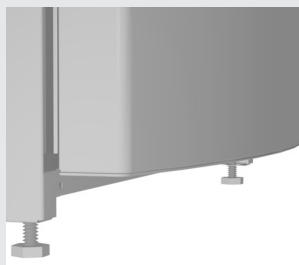

Abyste se předešlo úrazu osoby nebo poškození spotřebiče, je třeba, aby se na jeho instalaci podílely přinejmenším dvě osoby.

- Spotřebič musí pevně stát ve vzpřímené poloze na dostatečně pevném podkladě. Vepředu je spotřebič opatřen dvěma stavěcími nožičkami, jejichž pomocí je možno spotřebič nastavit do vodorovné polohy.
- Pokud se nad spotřebičem nachází některý díl kuchyňského nábytku, musí mezi tímto dílem a chladničkou zůstat volný prostor alespoň 5 centimetrů vysoký, aby se kondenzační soustava mohla patřičně chladit.
- Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření ani nesmí stát poblíž zdrojů tepla. Pokud této podmínce nelze vyhovět, je třeba spotřebič oddělit od zdroje vhodným izolačním panelem.







## Zapojení spotřebiče

- Spotřebič se zapojuje do sítě síťovým kabelem. Zásuvka ve stěně musí být vybavena uzemňovacím kolíkem (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a kmitočet jsou uvedeny na štítku se základními údaji o spotřebiči.
- Připojení a uzemnění spotřebiče musí vyhovovat platným normám a předpisům. Spotřebič snese krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, pokud nevybočují z mezí od -6 % do +6 %.

# Přesazení dvířek na druhou stranu

**Potřebné nástroje:** nástrčný klíč / klíč č. 8, plochý a křížový šroubovák

1. Vyšroubujte šrouby na zadní straně horná desky pomocí šroubováku a kryt sejměte.
2. Vyšroubujte šrouby držící horní pant (A) pomocí plochého šroubováku.
3. Přesuňte horní pant a dvevní zarážku a ložiskovou vložku dveří na druhou stranu
  - a) přesuňte horní pant.
  - b) přesuňte ložiskovou vložku dveří a dvevní zarážku.
4. Vyšroubujte šrouby držící dolní pant (B) pomocí křížového-plochého šroubováku a pant dejte na opačnou stranu a upevněte jej pomocí šroubů  
Pozn.: lednici nenaklánějte více než na 45°.
5. Umístěte nastavitelnou nohu na opačnou stranu a nastavte ji pro dosažení rovnosti.
6. Osadte dveře a upněte horní pant a poté horní desku.

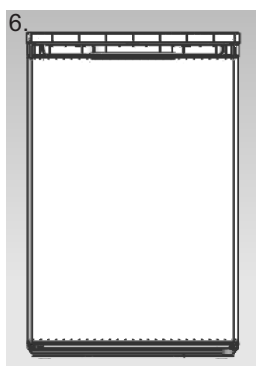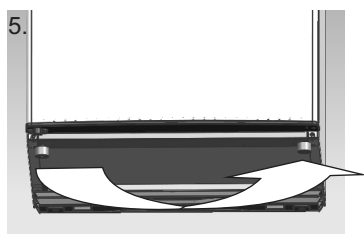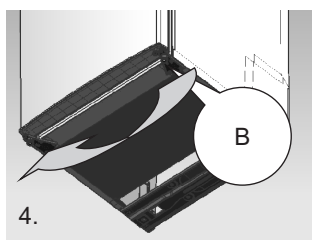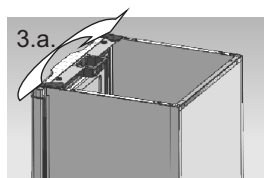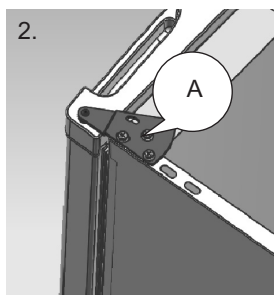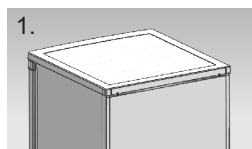


Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a prázdné.  
Nastavte nohy do nejvyšší pozice.  
Doporučujeme, abyste Vám s tímto někdo pomohl.

**POZNÁMKA:** Pro sejmутí dveří je nutné zařízení naklonit dozadu.


Zařízení byste měli opřít o něco pevného např. o židli hned pod horní deskou. Zařízení nepokládejte na zem, jelikož může dojít k poškození chladicího systému.

# Nastavování spotřebiče

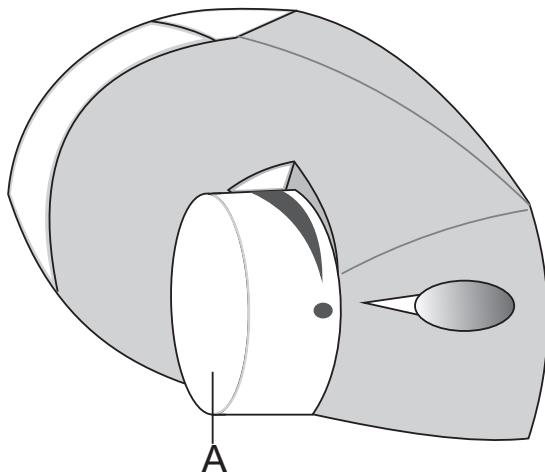

**A** Ovládací kolečko pro nastavení teploty a zapnutí/vypnutí

## **Zapnutí/vypnutí spotřebiče**

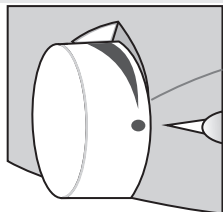


**Zapnutí:** Otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček.


**Vypnutí:** Otočte kolečkem **A** zpět do polohy, kdy je šipka v zákrytu se symbolem ● (pozor: spotřebič bude stále napájený, tj. ve spotřebiči bude stále elektrický proud).



## Nastavení teploty

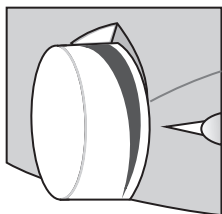

- Pro nastavení požadované teploty otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček, tj. vpravo.
- Změna teploty prostředí ovlivní teplotu ve spotřebiči. Upravte podle toho nastavení pomocí kolečka **A**. Polohy směrem k **silnější části značky** znamenají nižší teplotu ve spotřebiči (chladnější). Nastavení směrem ke **slabší části značky** znamenají vyšší teplotu (teplejší).

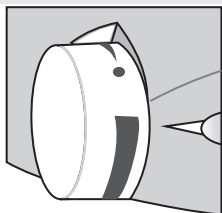

- Pokud je teplota v místnosti, kde se nachází spotřebič, nižší než 16°C, doporučujeme nastavení teploty na kolečku **A** na **nejsilnější část značky**.

# Doporučené uspořádání potravin ve spotřebiči

## *Doporučené uspořádání potravin ve spotřebiči*

### Prostor chladničky:


- **horní polička:** konzervy/konzervované potraviny, slané a sladké pečivo, víno apod.
- **prostřední polička:** mléko a mléčné výrobky, hotové pokrmy, zákusky, šťávy, pivo, vařené pokrmy apod.
- **spodní polička:** maso a masné výrobky, lahůdky apod.
- **zásuvky na ovoce a zeleninu:** čerstvé ovoce, zelenina, salát, kořenová zelenina, brambory, cibule, česnek, rajská jablíčka, tropické ovoce, zelí, brukve apod.

### Dveřní přihrádky chladničky:

- **horní a prostřední přihrádka:** vajíčka, máslo, sýry apod.
- **spodní přihrádka:** nápoje, plechovky, láhve apod.





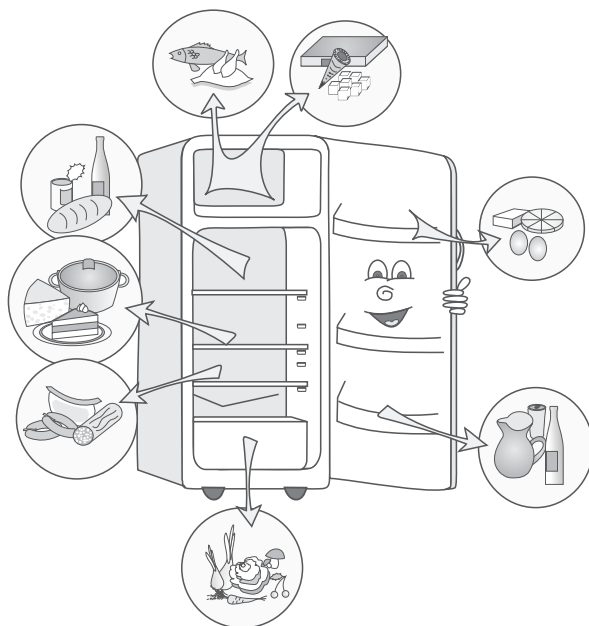



### Prostor mrazničky:

- mražení, uchovávání mražených potravin (viz kap. Mražení a uchovávání mražených potravin).



# Uchovávání potravin v chladničce

## **Důležitá upozornění k uchovávání potravin**

-  **Rozhodující vliv na kvalitu uchovávaných potravin má správné používání spotřebiče, vhodné balení potravin, udržování vhodné teploty a dodržování hygienických směrnic.**
-  **Dodržujte doporučené datum spotřeby uvedené na obalu potravin.**
-  **Potraviny v chladničce mají být uchovávány v uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech tak, aby do chladničky neuvolňovaly pachy a vlhkost.**
-  **V chladničce neuchovávejte žádné hořlavé, těkavé ani výbušné látky.**
-  **Láhve s alkoholickými nápoji mají být těsně uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze.**
-  **Některá organická rozpouštědla, esenciální oleje v citronové a pomerančové kůře, kyselina máslaná apod. mohou při delším kontaktu narušovat plastové povrchy, a tím způsobovat jejich předčasné stárnutí.**
-  **Zápach je varovným znamením, že chladnička není udržována v dostatečné čistotě nebo že se v ní některá potravinová kazí (viz Čištění a údržba).**
-  **Pokud máte být delší dobu mimo domov, vyjměte z chladničky kazící se potraviny.**

## **Vnitřní vybavení chladničky**

### **Vybavení se u jednotlivých modelů liší.**

- **Poličky** lze v chladničce zasunout na kterékoli vodič lišty. Jsou zajištěny proti náhodnému vytažení. Chcete-li některou poličku z chladničky vyjmout, vepředu ji nadzvedněte, vhodně nakloňte a vytáhněte. Potraviny, které se rychle kazí, ukládejte na poličku dozadu, kde je teplota nižší než u dvířek.
- **Zásuvka** na spodku prostoru, pod skleněnou poličkou, je určena k uchovávání ovoce a zeleniny. Zajišťuje vlhkost, a chrání tím potraviny před dehydratací. Potraviny musí být řádně zabaleny, aby se zabránilo vydávání nebo absorpci zápachu či vlhkosti.
- **Vnitřní strana dvířek chladničky** je vybavena přihrádkami, kam se ukládají sýry, máslo, vejce, jogurty a jiná menší balení, tuby, plechovky apod. Dole je přihrádka na láhve.
- **Přihrádka na vnitřní straně dvířek mrazničky** (pouze u některých modelů) slouží k uchovávání mražených potravin, které se často používají a mají být rychle přístupné, jako jsou zmrzliny, otevřená balení mražené zeleniny apod.


## ***Doba uchování potravin***

### **Doporučené doby uchování potravin v chladničce**

| <b>Potravina</b>                                  | <b>Doba</b> |
|---|-------------|
| vejce, naložené maso, uzené maso                  | do 10 dní   |
| sýry  | do 10 dní   |
| kořenová zelenina                                 | do 8 dní    |
| máslo   | do 7 dní    |
| zákusky, ovoce, hotové pokrmy, kusové syrové maso | do 2 dní    |
| ryby, nasekané syrové maso, mořské potraviny      | do 1 dne    |

## **Mražení čerstvých potravin a uchování mražených potravin**

### ***Postup při mražení***






 **Maximální množství čerstvých potravin, které je možno současně vložit do spotřebiče, je uvedeno na štítku se základními údaji o spotřebiči. Pokud by se toto množství překročilo, snížila by se jak kvalita mražení, tak kvalita již zmražených potravin.**

- 24 hodin před mražením čerstvých potravin otočte kolečkem **A** směrem k nejsilnější části značky.

Čerstvé potraviny by neměly přijít do styku s balíčky již zmrazených potravin!

- Při mražení menších množství potravin (1–2 kg) není nutné požívat nastavení „super freeze“.
- Po skončení procesu mražení otočte knoflík **A** zpět na požadované nastavení.

## **Důležitá upozornění k mražení čerstvých potravin**

-  **V mrazničce se smějí zmrazovat pouze takové potraviny, které jsou k mražení vhodné. Musejí být vždy patřičně kvalitní.**
-  **Pro potravinu zvolte vždy vhodný obal a správně ji zabalte.**
-  **Obal musí být vzduchotěsný a vodotěsný, aby se zabránilo úbytku vlhkosti a vitaminů z potraviny.**
-  **Na každém obalu poznamenejte druh potraviny, množství a datum zmrazení.**
-  **Je důležité, aby se potravina zmrazila co nejdříve; proto jsou ke zmrazení vhodnější menší balení. Před zmrazením je třeba potravinu zchladit.**

## **Uchovávání předmražených potravin**

- Jestliže uchováváte nebo používáte mražené potraviny, řiďte se pokyny výrobce. Teplota i datum doporučené spotřeby bývají uvedeny na obalu.
- Vybírejte potraviny pouze v neporušeném obalu, uchovávané v mrazicích pultech za teploty  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  nebo nižší.
- Nekupujte potraviny, jejichž obal je pokryt námrazou; je to známkou toho, že potravina již několikrát tála. Taková potravina má nižší kvalitu.
- Při přepravě zmražené potraviny dbejte, aby se nerozmrazovala, případně neroztávala. Vyšší teplota má za následek kratší skladovací dobu a zhoršenou kvalitu potraviny.

## **Doby uchovávání mražených potravin**

### **Doporučené doby uchovávání potravin v mrazničce**

| <b>Potravina</b>                                   | <b>Doba</b>     |
|--|-----------------|
| ovoce, hovězí maso                                 | 10 až 12 měsíců |
| zelenina, telecí maso, drůbež                      | 8 až 10 měsíců  |
| zvěřina  | 6 až 8 měsíců   |
| vepřové maso                                       | 4 až 6 měsíců   |
| nasekané, nakrájené nebo mleté maso                | 4 měsíce        |
| slané a sladké pečivo, hotové pokrmy, netučné ryby | 3 měsíce        |
| dršťky, vnitřnosti                                 | 2 měsíce        |
| uzené párky, tučné ryby                            | 1 měsíc         |

## **Rozmrazování mražených potravin**

Mražením se nezničí mikroorganismy. Po rozmrazení se jejich aktivita intenzivně obnovuje a potravina se může rychle zkazit. Proto použijte rozmraženou potravinu co nejdříve. Pokud potravina částečně roztaje, její výživná hodnota klesá; to se týká zejména ovoce, zeleniny a hotových pokrmů.

# Odmrazování spotřebiče

## **Automatické odmrazování chladničky**

Chladnička nevyžaduje odmrazování, protože led, který se usazuje na zadní stěně jejího vnitřního prostoru, se automaticky rozpouští.

Nahromaděný led taje, když kompresor není v chodu. Kapky odkapávají otvorem v zadní stěně chladničky do nádoby nad kompresorem, odkud se odpařují.


Pokud se však na zadní stěně chladničky nahromadí nadměrné množství ledu

(3–5 mm), je třeba spotřebič odpojit od sítě a odmrazit ručně.

## **Odmrazování běžné mrazničky**

- Když se nahromadí zhruba 3-5 mm námrazy, je třeba mrazničku odmrazit.
- 24 hodin před rozmrazováním otočte kolečkem **A** směrem k nejsilnější části značky.

Po 24 hodinách vyjměte zmrazené potraviny z mrazničky a uložte je tak, aby neroztávaly.

- Odpojte spotřebič – tj. otočte knoflík termostatu **A** do polohy  a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
- Nechte dveře otevřené, dokud nelze námrazu nebo led snadno odstranit z povrchu, např. pomocí plastové škrabky. Dbejte na to, abyste nepoškodili vnitřní plochy mrazáku. Námrazu nebo led odstraňte z mrazáku pomocí hadru, dřívě než roztaje.
- K odmrazování chladničky s mrazničkou nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče, jako je sušič na vlasy apod.
- K odmrazení chladničky nepoužívejte žádné odmrazovací spreje; mohly by poškodit plastový povrch a také mohou být zdraví škodlivé.
- Vnitřní prostory spotřebiče vyčistěte a vytřete dosucha (viz Čištění spotřebiče).
- Než uložíte potraviny zpátky do mrazničky, zapojte spotřebič do sítě a otočte knoflík **A** zpět na požadované nastavení.

**Před čištěním odpojte spotřebič od sítě** – tj. otočte knoflík termostatu **A** do polohy ● a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.

- Všechny plochy očistěte **měkkým hadříkem**. Čisticí prostředky obsahující **brusné částice, kyseliny nebo rozpouštědla jsou nevhodné**, protože poškozují povrch.

**Vnější plochy** omývejte čistou vodou nebo jemnou mýdlovou vodou.

Lakované a hliníkové plochy lze čistit vlažnou vodou s přidavkem mírného detergentu. Přijatelné jsou i čisticí prostředky s nízkým obsahem alkoholu, jako jsou roztoky na čištění oken.

Čisticí prostředky s alkoholem se nesmějí používat na plastové součásti.

**Vnitřní prostory** spotřebiče se čistí vlažnou vodou, ke které je možno přidat trochu **octa**.

- Pod chladicí deskou, která chladí vnitřní prostor chladničky, se nachází žlábek a otvor pro odvod roztáté vody. Tento žlábek a otvor se nesmějí nikdy ucpat; proto je často kontrolujte a podle potřeby čistěte (například plastovým brčkem).
- Pokud se námraza a led nahromadí ve vrstvě 3–5 mm silné, zvýší se tím spotřeba elektřiny; proto je třeba je pravidelně odstraňovat. Přitom však nepoužívejte žádné ostré předměty, rozpouštědla ani spreje.
- Po čištění spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.



## Závady a jejich odstraňování

| <b>Problém:</b>                                     | <b>Příčina nebo řešení:</b>   |
|---|---|
| Vaše lednice nefunguje:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je odpojen napájecí kabel.</li> <li>• Kolečko termostatu je na pozici VYPNUTO .</li> </ul>   |
| Světlo nesvítí:                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je odpojen napájecí kabel.</li> <li>• Došlo k vyhoření pojistky.</li> <li>• Žárovka není správně utažena.</li> <li>• Žárovka je prasklá.</li> </ul>  |
| Dochází ke zmrazení potravin v lednici:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolečko termostatu je nastaveno na příliš nízkou teplotu.</li> <li>• Potravin v lednici se dotýkají zadní stěny lednice.</li> </ul>  |
| Potravin v lednici nejsou studené:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Došlo k zablokování průduchů. Toto zabraňuje pohybu studeného vzduchu.</li> <li>• Dveře byly otevírány příliš často nebo nejsou správně zavřené.</li> <li>• Právě došlo ke vložení velkého množství potravin do lednice nebo do prostoru lednice.</li> <li>• Kolečko termostatu je nastaveno na příliš vysokou teplotu.</li> </ul> |
| Roztátá námraza vytekla do lednice nebo na podlahu: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtokový otvor je ucpaný.</li> <li>• Výparník je na místě.</li> </ul>  |
| Lednice vydává neobvyklé zvuky:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lednice nestojí rovně na podlaze.</li> <li>• Lednice se dotýká zdi.</li> <li>• Odkapávací táč není správně osazen.</li> </ul>  |
| Dochází ke vzniku vnitřní vlhkosti:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Průduchy v lednici jsou zablokované.</li> <li>• Dveře jsou otevírány příliš často.</li> <li>• Vysoká vlhkost v místnosti.</li> <li>• Potravin nejsou správně zabaleny.</li> <li>• Ovladač není správně nastavený v závislosti na okolním prostředí.</li> </ul>   |
| Dveře nedovírají:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Police nejsou na svém místě.</li> <li>• Těsnění je špinavé.</li> <li>• Lednice nestojí rovně.</li> </ul>   |

Pokud Vám výše uvedené instrukce nepomohly, prosíme bezodkladně kontaktujte servisní oddělení.



Chlazení chladniček-mrazniček zajišťuje chladicí soustava s kompresorem (u některých spotřebičů také s větrákem), která za chodu způsobuje určitý hluk. Hlukovou hladinu ovlivňuje instalace, správné používání a stáří výrobku.

- **Po zapnutí spotřebiče** může být kompresor poněkud hlučnější (hluk z kapaliny, způsobený prouděním chladiva soustavou). To není žádnou známkou závady, ani to nemá vliv na životnost spotřebiče. Po čase se hladina tohoto hluku sníží.
- Občas se může za chodu spotřebiče projevit **náhlý nebo hlasitější hluk**, který se může jevit jako neobvyklý; většinou je důsledkem nesprávné instalace:
  - Spotřebič musí být umístěn ve vodorovné poloze a pevně na tuhém podkladě.
  - Spotřebič se nesmí dotýkat stěny ani sousedních předmětů.
  - Dbejte, aby bylo vnitřní vybavení spotřebiče správně upevněno a aby hluk nemohl pocházet od vzájemně se dotýkajících otřásajících se plechovek, lahví a jiných nádob.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ  
NEOVLIVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE.