

# Hisense

life reimagined

## NÁVOD K OBSLUZE

Před prvním použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtete tento návod a poté ho uschovejte pro případné použití v budoucnu

**Česky**

## Obsah

Bezpečnostní pokyny a varování.....	2	Užitečné rady a tipy.....	16
Instalace spotřebiče.....	7	Čištění a péče.....	17
Popis spotřebiče.....	9	Odstranění možných problémů .....	18
Ovládací panel.....	10	Likvidace vysloužilého spotřebiče .....	20
Použití spotřebiče .....	11		



Tento spotřebič byl vyroben v souladu s následujícími směrnici EU: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, EC.643/2009 a 2002/96/EC



## Bezpečnostní pokyny a varování

Před instalací a prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze včetně všech tipů a varování. Budete tak moci spotřebič bezpečně a správně používat. Ujistěte se, že všechny osoby, které používají spotřebič, se důkladně seznámily se všemi provozními i bezpečnostními pokyny. Vyvarujete se tak nechtěných chyb a nehod. Uložte tento návod na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit návod k obsluze, aby do něj každý mohl v případě potřeby nahlédnout po celou dobu životnosti spotřebiče a řádně se informoval o bezpečném používání spotřebiče. Dodržujte upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, aby nedošlo ke zranění osob a poškození majetku.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

### Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným a správným použitím spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dozoru.

- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí, v opačném případě hrozí riziko udušení.
- Pokud se chystáte zlikvidovat vysloužilý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (tak blízko u spotřebiče, jak je to jen možné) a odstraňte dvířka. Děti hrající si v blízkosti spotřebiče neutrpí úraz elektrickým proudem a nebudou se moci ve spotřebiči zavřít.
- Pokud tímto spotřebičem vybaveným magnetickým těsněním nahrazujete starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, nezapomeňte před předáním spotřebiče k likvidaci tento zámek zneškodnit. Zneškodníte tak smrtelnou past, která by mohla mít pro děti fatální následky.
- v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně;
- pro catering a podobné nekomerční účely.
- VAROVÁNÍ – Neskladujte ve spotřebiči výbušniny, jako jsou spreje obsahující hořlavý plyn.
- VAROVÁNÍ – Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
- VAROVÁNÍ – Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání ventilačních otvorů v krytu spotřebiče nebo ve skříni, do které je spotřebič vestavěn.
- VAROVÁNÍ – K urychlení procesu odmrazování spotřebiče nepoužívejte mechanické náčiní ani jiné předměty, které nebyly doporučeny výrobcem.
- VAROVÁNÍ – Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh.
- VAROVÁNÍ – V chladicím prostoru spotřebiče nepoužívejte jiné elektrospotřebiče, pokud nebyly doporučeny výrobcem.



### **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

- VAROVÁNÍ – Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobném prostředí, např.
  - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
  - na farmách a pro klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytování;

- **VAROVÁNÍ** – Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Likvidaci vysloužilého spotřebiče smí provést pouze autorizované středisko pro likvidaci odpadů. Nevystavujte spotřebič ohni.

## Chladivo

Chladivo izobutan (R600a) obsažené v chladicím okruhu spotřebiče je přírodní plyn s vysokou úrovní kompatibility se životním prostředím, jedná se však o hořlavinu.

Dbejte na to, aby během přepravy a instalace spotřebiče nedošlo k poškození komponent chladicího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.



### **Pozor: Nebezpečí požáru**

Pokud došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází. Je nebezpečné měnit specifikace spotřebiče nebo spotřebič jakkoliv upravovat. Libovolné poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



## **Elektrická bezpečnost**

1. Neprodulujte napájecí kabel spotřebiče
2. Ujistěte se, že nedošlo k přímáčknutí nebo poškození napájecího kabelu. Přímáčknutý, přelomený nebo jinak poškozený napájecí kabel se může přehřát a způsobit tak požár.
3. Ujistěte se, že zásuvka, ke které je spotřebič připojen, zůstala i po instalaci spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte na napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka, ke které chcete spotřebič připojit, uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku napájecího kabelu. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Nepoužívejte spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladničku lze připojit pouze k jednofázovému střídavému proudu 220~240 V / 50 Hz. Pokud kolísání napětí v elektrické síti uživatele převyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů by měl být nainstalován automatický regulátor střídavého proudu s výkonem více než 350 W.

Chladnička musí být připojena k samostatné zásuvce; nesmí sdílet zásuvku s jinými elektrospotřebiči. Zástrčku spotřebiče lze zasunout pouze do řádně uzemněné zásuvky.

## Denní použití

- Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny nebo tekutiny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Uvnitř chladničky neuvádějte do provozu žádné elektrospotřebiče (např. elektrické zmrzlinovače, mixéry atd.).
- Při odpojování chladničky od elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Neumísťujte horké předměty do blízkosti plastových částí spotřebiče.
- Neumísťujte potraviny přímo naproti výstupu vzduchu nacházejícímu se na zadní stěně spotřebiče.
- Skladujte předem zabalené zmrazené potraviny v souladu s pokyny výrobce uvedenými na obalu těchto potravin.
- Měli byste striktně dodržovat pokyny výrobce tohoto spotřebiče týkající se skladování potravin, viz příslušná kapitola s těmito pokyny.
- Neumísťujte do mrazicího prostoru spotřebiče syčené nebo perlivé nápoje. U takovýchto nápojů dochází ke vzniku tlaku v plechovce. Může dojít k výbuchu a následně k poškození samotného spotřebiče.
- Zmrazené pokrmy mohou způsobit popálení mrazem, pokud je konzumujete ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru.
- Neumísťujte spotřebič na přímé slunce.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným plamenem se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, aby nedošlo ke vzplanutí samotného spotřebiče.
- Spotřebič je určen ke skladování potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič je těžký. Při manipulaci se spotřebičem buďte opatrní.
- Nevyjímajte potraviny z mrazicího prostoru ani se jich nedotýkejte, pokud máte vlhké/mokrý ruce. Mohlo by dojít k odřením kůže nebo jejímu popálení mrazem.

- Nikdy se neopírejte o základnu spotřebiče, přihrádky, dvířka atd., ani si na ně nestoupejte.
- Rozmražené pokrmy nelze znovu zmrazit.
- Nekonzumujte nanuky ani kostky ledu ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, neboť by mohlo dojít k popálení úst a rtů mrazem.
- Nepřeplňujte přihrádky na dvířkách a ve vnitřním prostoru spotřebiče potravinami. V opačném případě by mohlo dojít k pádu potravin a s tím spojenému zranění osob nebo poškození spotřebiče.

## **Pozor!**

### **Péče a čištění**

- Před přistoupením k údržbě nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte kovové předměty, parní čističe, éterické oleje, organická rozpouštědla ani abrazivní čističe.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte pouze plastovou škrabku.

### **Důležité instalační pokyny!**

- Při připojování spotřebiče k elektrické síti postupujte opatrně a řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Poškozený spotřebič nepřipojujte k elektrické síti. Ihned nahláste možné poškození spotřebiče v místě, kde jste spotřebič zakoupili. V takovémto případě si uschovejte obal spotřebiče.
- Po umístění spotřebiče Vám doporučujeme vyčkat alespoň čtyři hodiny, aby olej mohl natéci zpět do kompresoru. Teprve poté můžete spotřebič připojit k elektrické síti.

- Kolem spotřebiče by mělo docházet k dostatečné cirkulaci vzduchu, v opačném případě hrozí přehřátí spotřebiče. Dostatečné ventilace dosáhnete dodržáním pokynů k instalaci.
- Zadní stěna spotřebiče by se neměla nacházet příliš blízko zdi. Části spotřebiče, které se během provozu zahřívají (kompresor, kondenzátor) by se neměly dotýkat zdi, neboť by mohlo dojít k požáru. Dodržujte pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Ujistěte že, že síťová zástrčka je dobře přístupná i po instalaci spotřebiče.


## Servis

- Veškeré opravy spotřebiče spojené s elektřinou smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.
  - Opravu tohoto spotřebiče smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při opravě smí být použity pouze originální náhradní díly.
- 1) Pokud spotřebič obsahuje pouze chladič prostor.
  - 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

## Instalace spotřebiče


Před prvním použitím spotřebiče si přečtěte následující tipy.

### Ventilace spotřebiče

 Zajistěte dobrou ventilaci kolem spotřebiče. Zlepšíte tak účinnost chladičho systému a ušetříte energii.

Z tohoto důvodu je nutné ponechat kolem chladničky dostatek volného prostoru.

Doporučení: Doporučujeme Vám zachovat vzdálenost mezi zadní stěnou spotřebiče a zdi alespoň 75 mm, nejméně 100 mm od horní části spotřebiče a alespoň 100 mm mezi boční stěnou spotřebiče. Před spotřebičem by měl zůstat dostatek volného prostoru, aby bylo možné otevřít dvířka spotřebiče v úhlu 132°, viz následující schémata.

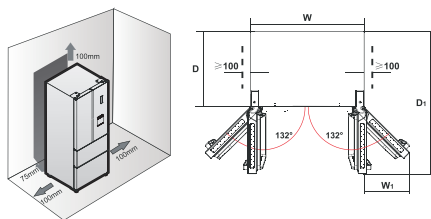

### Důležité informace

Jednotka	W	W1	D	D1
mm	700	260	620	960

### Poznámka!


- Tento spotřebič pracuje správně v níže uvedených klimatických třídách. Může se stát, že nebude pracovat správně, pokud se okolní teplota bude dlouhodobě pohybovat nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

- Spotřebič se musí nacházet na suchém místě bez vysoké vlhkosti.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření, dešti nebo mrazu. Spotřebič se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou kamna, radiátory, krby nebo sporáky.

### Vyvážení spotřebiče

- Spotřebič musí být vyvážen a kolem spodní zadní části spotřebiče musí cirkulovat dostatečně vzduchu. K vyvážení spotřebiče slouží vyrovnávací nožičky. Výšku těchto nožiček lze regulovat prsty nebo pomocí vhodného klíče.
- Aby se dvířka spotřebiče zavírala samovolně, je nutné naklonit horní část spotřebiče o cca 10 mm nebo o 0,5° dozadu pomocí vyrovnávacích nožiček.

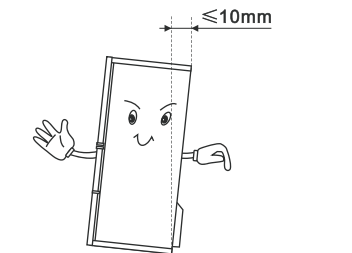


- Pokud chcete přesunout spotřebič na jiné místo, nezapomeňte zašroubovat vyrovnávací nožičky zpět, aby se spotřebič mohl volně pohybovat. Po přemístění opět proveďte vyvážení spotřebiče.

**Pozor!** Válečky (nejedná se o kolečka) slouží pouze k pohybu spotřebiče dopředu nebo dozadu. Při pohybu spotřebiče do stran by mohlo dojít k poškození podlahy a válečků.

### Zarážka dvířek

- Před zavřením dvířek se ujistěte, že se zarážka nachází ve správné poloze a dvířka se tak zavřou správně, viz obrázky níže:

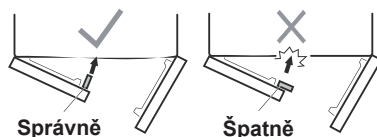


**Poznámka:** Zarážka dvířek se zahřívá, neboť je za ní nainstalované topné těleso zabraňující rosení. Tento jev je normální.



## Popis spotřebiče

1. Prostřední přihrádka
2. Zarážka dvířek
3. Přihrádka na lahve
4. Kryt boxu na ovoce a zeleninu
5. Box na ovoce a zeleninu
6. Box na ovoce a zeleninu
7. LED osvětlení
8. Zásobník na vodu
9. Police
10. Nastavení teploty
11. Přihrádka horního mrazicího prostoru
12. Dvířka horního mrazicího prostoru
13. Mělký box mrazicího prostoru
14. Police mrazicího prostoru
15. Přihrádka spodního mrazicího prostoru
16. Dvířka spodního mrazicího prostoru
17. Zásobník ledových kostek
18. Vyrovnávací nožičky

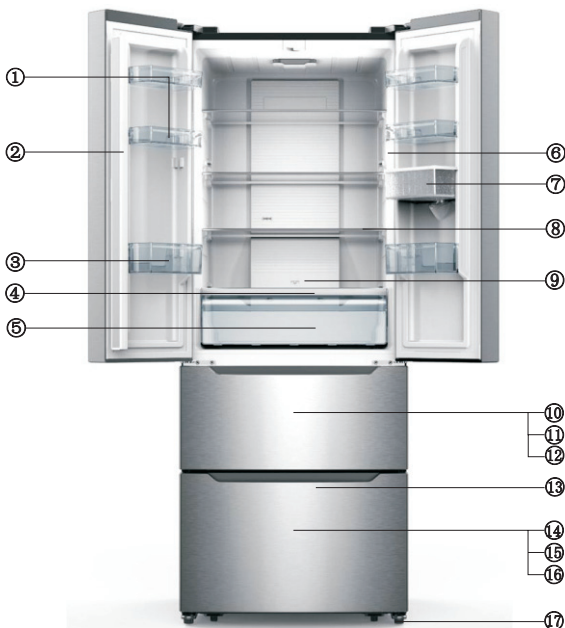


**Poznámka:** Vzhledem k neustálým úpravám našich produktů se Vaše chladnička může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu, ale její funkce a způsob používání zůstávají stejné.

## Ovládací panel

Používejte spotřebič v souladu s následujícími pokyny. Vaše chladnička disponuje funkcemi a režimy, které jsou vyobrazeny na níže uvedených ovládacích panelech.

Po prvním zapnutí spotřebiče se rozsvítí podsvícení symbolů na displeji. Pokud nestisknete žádné tlačítko a dvířka spotřebiče zůstanou zavřená, podsvícení se vypne.



### Nastavení teploty

Při prvním zapnutí spotřebiče Vám doporučujeme nastavit teplotu chladicího prostoru na 3 °C a teplotu mrazicího prostoru na -18 °C. Pokud chcete změnit teplotu, postupujte podle níže uvedených pokynů. Pozor! Když nastavíte teplotu, nastavíte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor spotřebiče. Teplota uvnitř každého oddělení se může lišit od teploty zobrazované na ovládacím panelu v závislosti na tom, kolik potravin jste vložili do chladničky a do jaké části chladicího prostoru jste je vložili. Skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče může ovlivnit také teplota okolí. Pokud na ovládacím panelu svítí symbol "❄️", všechna tlačítka jsou zablokována. Stisknutím a podržením tlačítka "❄️" po dobu 3 sekund odblokuje tlačítko. Symbol "❄️" se změní na "❄️".

### 1. Chladicí prostor

Teplotu v chladicího prostoru lze nastavit v rozmezí od 8 do 2 °C, a to stisknutím tlačítka "❄️". Na ovládacím panelu se zobrazí příslušná hodnota v následujícím pořadí.



### 2. Mrazicí prostor

Teplotu v mrazicího prostoru lze nastavit v rozmezí od -15 do -25 °C, a to stisknutím tlačítka "❄️". Na ovládacím panelu se zobrazí příslušná hodnota v následujícím pořadí.



### 3. Režim/Odblokování

Stisknutím tlačítka "❄️" můžete nastavit různé provozní režimy. Po zvolení požadovaného režimu bude příslušný symbol na ovládacím panelu 10 sekund blikat. Jakmile začne svítit nepřerušovaně, nastavení je dokončeno.

### 4. Supermrazení

Funkce supermrazení slouží k rychlému snížení teploty v mrazicího prostoru a rychlejšímu zmrazení vložených potravin. Díky tomu dojde k zachování vitamínů a živin obsažených v čerstvých potravinách a zmrazené potraviny zůstanou déle čerstvé.



- Funkci supermrazení byste měli aktivovat cca 24 hodin před vložením maximálního možného množství potravin do mrazicího prostoru.
- Supermrazení se automaticky vypne po uplynutí 26 hodin a na ovládacím panelu se zobrazí teplota mrazicího prostoru -25 °C.

## 5. Dlouhodobá pauza

Pokud budete delší dobu mimo domov, je tato funkce to nejlepší, co můžete zvolit.



- Po aktivaci této funkce se teplota v chladicím prostoru automaticky nastaví na 15 °C a minimalizuje se tak úspora energie.

**Důležité!** Během této doby neskladujte v chladicím prostoru žádné potraviny.

## 6. Umělá inteligence

Po aktivaci této funkce se teplota ve spotřebiči bude nastavovat automaticky.



**Poznámka:** Pokud chcete vypnout zvolený režim, jednoduše stiskněte tlačítko „Room“ a nastavte požadovanou teplotu.

## 7. Alarm dvířek

Pokud jsou dvířka chladicího nebo mrazicího prostoru otevřená déle než 2 minuty, zazní akustický signál a na displeji chladicího nebo mrazicího prostoru se zobrazí „dr“. Akustický signál zazní třikrát každou minutu. Akustická signalizace se automaticky vypne po uplynutí 8 minut nebo po zavření dvířek.

- Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená příliš dlouho, snížíte tak spotřebu energie. Alarm dvířek lze deaktivovat zavřením dvířek.

## Použití spotřebiče

### 1. Používání chladicího prostoru


Chladicí prostor je vhodný ke skladování ovoce a zeleniny. Potraviny skladované v chladicím prostoru musí být zabaleny, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti nebo šíření vůní na jiné potraviny.

**Pozor!** Nikdy nezavírejte dvířka chladničky, pokud jsou boxy, přihrádky a/nebo teleskopické police vysunuté. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče i jeho vybavení.

### Přihrádky na dvířkách

- Jsou vhodné ke skladování vajec, tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích a balených potravin. Neumísťujte do přihrádek přílišné množství těžkých potravin.


- Umístění prostřední přihrádky na dvířkách lze regulovat podle potřeby. Pokud chcete upravit výšku přihrádky, vyjměte z ní nejprve veškeré potraviny.

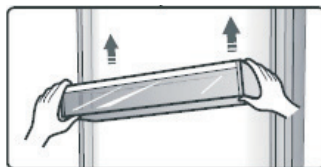

**Poznámka:** Všechny přihrádky na dvířkách a jejich kryty lze v případě potřeby vyjmout a vyčistit.


## Police

- Chladicí prostor je vybaven třemi vyjímatelnými skleněnými policemi.
- Pokud chcete tyto police vyjmout, opatrně je vytáhněte směrem dopředu tak, aby je bylo možné vyjmout z držáků. Pokud chcete police zasunout zpět na místo, ujistěte se nejprve, že se za nimi nenachází žádná překážka, a poté je opatrně zasuňte zpět.

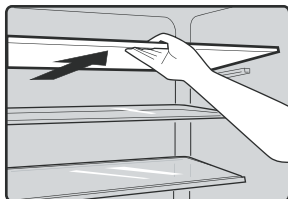

## Box na ovoce a zeleninu

- Tento box s teleskopickým pojezdem je určen ke skladování ovoce a zeleniny.
  - Pokud chcete box vyjmout, vysuňte ho dopředu a vyjměte ho z teleskopických pojezdů. Nezapomeňte nejprve vyjmout z boxu veškeré potraviny. Po vyjmutí boxu zasuňte teleskopické pojezdy zpět.
  - Teplotu v boxu lze nastavit zvolením jednoho ze tří režimů, a to „Fridge“ (chladnička), „Chill“ (chlazené potraviny) a „Fresh“ (čerstvé potraviny). Můžete tedy skladovat nápoje a potraviny při vhodné teplotě.
- Poznámka:** Teplota v režimu „Fresh“ je o 2 až 3 °C nižší než v chladicím prostoru.
- V každém režimu bude povrch potravin mírně zmrazený.
- Slouží ke skladování ryb, masa a jiných potravin, které by se jinak mohly snadno zkazit.
  - Platí pouze pro některé režimy.

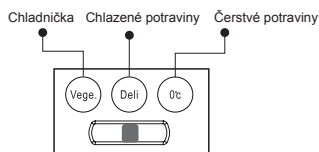


## 2. Používání mrazicího prostoru

- Mrazicí prostor je vhodný ke skladování zmrazených potravin, jako je maso, zmrzlina atd.

## Boxy

- Boxy s teleskopickým pojezdem lze vyjmout stejným způsobem jako boxy v chladicím prostoru.

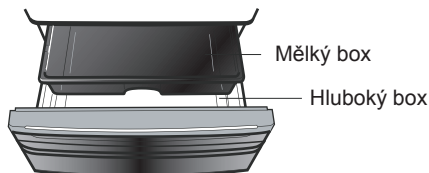

## Mělký box

- Mělký box je vhodný ke skladování zmrazených potravin malých rozměrů.
- Tento box lze vyjmout a ušetřit tak místo. Uchopte box po obou stranách a vytáhněte ho ven. Postupujte opačným způsobem, pokud ho chcete vrátit zpět.


**Pozor!** V mrazicím prostoru nelze skladovat lahve, neboť by mohlo dojít k jejich poškození mrazem.

## Používání mrazicího prostoru

Mezi horním a spodním boxem se nachází kovová police. Pokud potřebujete uskladnit více potravin, můžete vyjmout mělký i horní box. Vložte potraviny přímo na kovovou polici.

## Vyjmutí boxů


Pokud chcete vyjmout box, vyjměte ho spolu s dvířky. Poté ho můžete odstranit z dvířek.

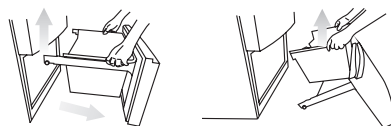

## Vložení boxu

Nejprve vložte box do úchytů po stranách dvířek.


Poté nasadte dvířka do mrazicího prostoru. Ujistěte se, že úchyty dvířek se nacházejí na kolečkách pojezdu, takže můžete box snadno zasunout.

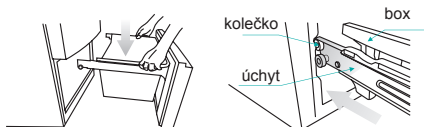

## Zvětšení mrazicího prostoru


Pokud je to nutné, můžete z dvířek horního mrazicího prostoru odinstalovat spojovací tyč kolejníc.

1. Otočte držáky na každé straně tak, aby mohly opustit tyč kolejnice.
2. Vytáhněte spojovací tyč kolejníc z jedné strany a poté ji zcela vytáhněte z druhé strany.
3. Otočte držáky o cca 90 stupňů a poté je vyjměte z úchytů dvířek.
4. Uložte držáky i spojovací tyč kolejníc na bezpečném místě. Pokud už nepotřebujete tolik prostoru, nainstalujte je zpět. Postupujte v opačném pořadí.

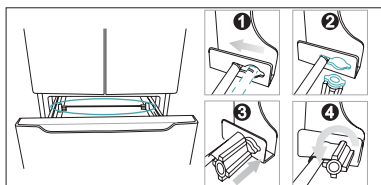

## Zásobník ledových kostek

- Používá se k výrobě kostek ledu. Napiňte zásobník vodou tak, aby voda nepřetékala (voda by v ideálním případě měla zaplňovat 80 % objemu zásobníku). Umístěte zásobník do spodního mrazicího boxu a vyčkejte alespoň dvě hodiny, než se vytvoří kostky ledu. Poté opatrně otočte zásobník a vysypte kostky.

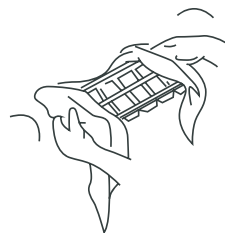



## Zásobník na vodu

Zásobník na vodu umístěný ve dvířkách chladicího prostoru je určen ke skladování pitné vody. Díky tomuto spotřebiči máte chlazenou vodu na dosah ruky bez nutnosti otevírat chladničku. Přečtěte si následující tipy.

### Před použitím

Před prvním použitím tohoto zásobníku postupujte následovně.

1. Pevně uchopte zásobník po obou stranách a vytáhněte ho pohybováním nahoru a dolů.
2. Odšroubujte hlavu a vyčistěte hlavu, víčka i zásobník.

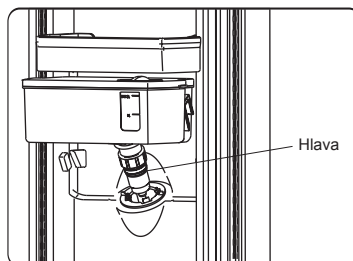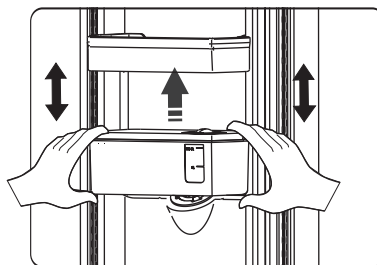


## Montáž


Nejprve vyprázdněte zásobník a teprve poté ho nasadte zpět.

1. Vložte hlavu do otvoru.
2. Nasadte zásobník na místo podle značek na dvířkách.
3. Zatlačte zásobník dolů.
4. Když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že nasazení zásobníku proběhlo úspěšně.


①

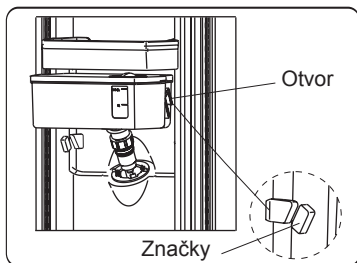


②

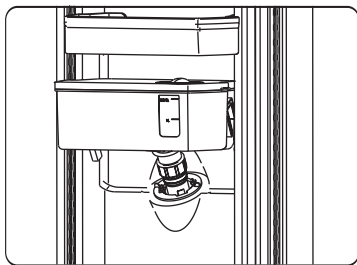

③

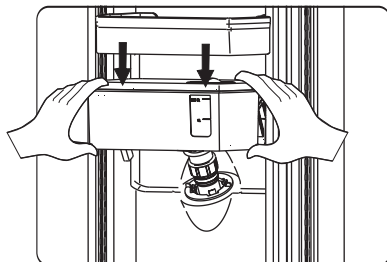

④

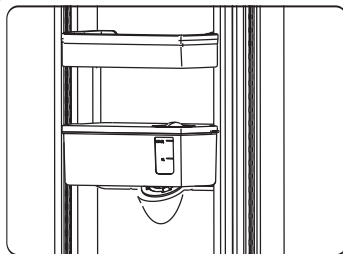

## Varování!

1. Na hlavu nevyvíjejte žádný tlak.
2. Před plněním zásobníku vodou se ujistěte, že hlava je zasunutá v otvoru.

## Plnění zásobníku vodou

Před plněním zásobníku se ujistěte, že se zásobník nachází ve správné poloze.


## Pozor!

Doporučujeme Vám plnit zásobník maximálně 2 l vody. Nepřekračujte toto množství.

V opačném případě voda může po zavření víček přetéct.

Doporučujeme Vám plnit zásobník vodou následujícím způsobem.

1. Vyjměte malé víčko a nalijte vodu otvorem velkého víčka.
2. Vyjměte víko zásobníku a nalijte vodu přímo do zásobníku.

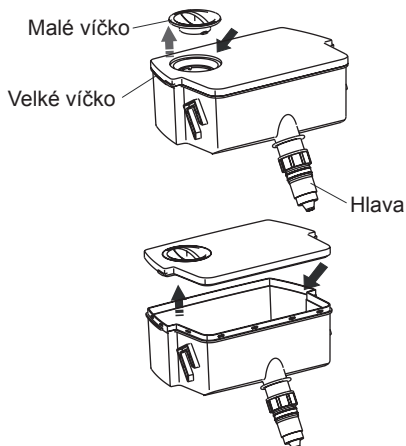

**Varování!**


Nedotýkejte se jiných částí zásobníku během plnění vodou, neboť by mohlo dojít k úniku vody.

**Dávkování vody**

1. Ujistěte se, že jste nasadili víčka zásobníku.
2. Zavřete dvířka chladničky a zkontrolujte dávkovač.

**• Výdej vody**


Pro výdej vody je nutné použít vhodnou sklenici.

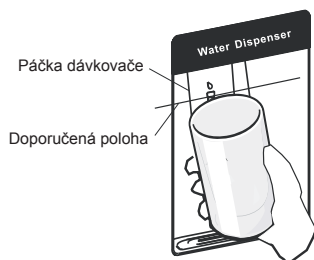**Varování!**

Netlačte páčku dávkovače dopředu, aniž byste pod ni vložili sklenici. Mohlo by dojít k úniku vody z dávkovače.

**Čištění**

1. Opatrně vyjměte zásobník vody ze dvířek a poté umyjte zásobník víčka a hlavu vodou.
2. Po umytí nechte zásobník uschnout přirozeným způsobem nebo použijte vysoušeč.
3. Pokud používáte dávkovač vody často, voda z odkapávače může přetéct a kapat na podlahu. Abyste tomu zamezili, měli byste odkapávač pravidelně otírat suchým hadříkem. Zabráníte jeho přetečení a kapání vody na podlahu.

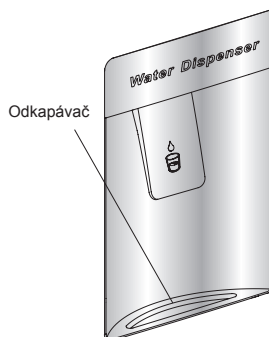

## Užitečné rady a tipy

### Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme Vám dodržovat následující pokyny, snížíte tak spotřebu elektrické energie.

- Neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často nebo na příliš dlouhou dobu, ušetříte tak energii.
- Spotřebič se nesmí nacházet blízko tepelných zdrojů (přímé sluneční záření, přímotopy, sporák atd.).
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé pokrmy nebo vypařující se tekutiny.
- Umístěte spotřebič do dobře větratelné místnosti bez vlhkosti. Podrobnosti naleznete v kapitole o instalaci spotřebiče v tomto návodu.
- Na obrázcích v tomto návodu je uvedena správná kombinace boxů, přihrádek a polic. Neměňte tuto kombinaci, neboť se jedná o nejefektivnější uspořádání s nejnižší spotřebou energie.

### Tipy pro skladování čerstvých potravin

- Do chladicího ani mrazicího prostoru spotřebiče nevkládejte horké pokrmy. Teplota ve vnitřním prostoru by výrazně stoupla a kompresor by začal intenzivněji pracovat, což by vedlo k vyšší spotřebě energie.
- Potraviny musí být zakryté nebo zabalené, což platí zvláště pro ty, které mají výrazné aroma.
- Rozmístěte potraviny tak, aby mezi nimi mohl volně cirkulovat vzduch.

### Tipy pro chlazení potravin

- Maso (všechny druhy): Zabalte do polyetylénu. Potraviny: Zabalte a umístěte na skleněnou polici nad boxem na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte doporučenou dobu skladování potravin a řiďte se datem trvanlivosti, které uvedl výrobce.
- Tepelně upravené pokrmy, pokrmy studené kuchyně atd.: Zakryjte a umístěte na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina: Ke skladování ovoce a zeleniny slouží speciální box.
- Máslo a sýr: Zabalte do vzduchotěsné nebo plastové fólie.
- Lahve s mlékem: Uzavřete víčkem a umístěte do přihrádky na dvířkách spotřebiče.

### Tipy pro mrazení potravin

- Při prvním použití spotřebiče nebo po delší provozní pauze nechte spotřebič běžet alespoň 2 hodiny s vyšším nastavením. Teprve poté vložte potraviny do mrazicího prostoru.
- Zabalte pokrmy v malých porcích tak, aby se rychle a kompletně zmrazily a poté bylo možné vyjmout z mrazicího prostoru jen také množství potravin, které skutečně potřebujete.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo do polyetylenových vzduchotěsných sáčků.
- Čerstvé, nezmrazené potraviny nesmí přijít do styku s už zmrazenými potravinami, aby nedocházelo ke zvyšování teploty.
- Zmrzlina konzumovaná ihned po jejím vyjmutí z mrazicího prostoru může způsobit popálení kůže mrazem.
- Doporučujeme Vám opatřit zabalené potraviny štítkem s popisem a datem. Budete tak mít přehled o délce skladování.



## Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Ujistěte že, že zmrazené potraviny byly správně skladovány prodejcem.
- Rozmražené potraviny se rychle kazí a neměly by být znovu zmrazovány. Nepřekračujte dobu skladování doporučenou výrobcem potravin.

## Vypnutí spotřebiče

Pokud je nutné vypnout spotřebič na delší dobu, proveďte následující kroky. Zabráníte tak tvorbě plísň ve spotřebiči.

1. Vyjměte veškeré potraviny.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pečlivě vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Nechte všechna dvířka mírně pootevřená, aby vzduch mohl cirkulovat.

## Čištění a péče

Z hygienických důvodů byste měli čistit spotřebič (včetně vnějšího i vnitřního příslušenství) alespoň jednou za dva měsíce.

**Pozor!** Spotřebič nesmí být během čištění připojený k elektrické síti, v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem! Před čištěním vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

### Čištění exteriéru

Spotřebič byste měli pravidelně čistit, prodloužíte tak jeho životnost.

- Otřete ovládací panel a displej čistým, měkkým hadříkem.
  - Nestříkejte vodu přímo na povrch spotřebiče, nýbrž pouze na hadřík. Zajistíte tak rovnoměrnou vlhkost na povrchu spotřebiče.
  - Vyčistěte dvířka, madla a vnější povrch spotřebiče pomocí jemného čistícího prostředku a poté vše vytřete dosucha měkkým hadříkem.
- Pozor!**
- Nepoužívejte ostré předměty, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu spotřebiče.
  - K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidlo, čistící prostředky pro automobily, éterické oleje, abrazivní čistící prostředky ani organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohlo by dojít k poškození povrchu spotřebiče a požáru.

### Čištění interiéru

Vnitřní prostor spotřebiče byste měli pravidelně čistit. Mírně znečištěný vnitřní prostor se čistí snadněji. K čištění vnitřního prostoru použijte hadřík namočený v roztoku vody a jedlé sody. Poté vše otřete hadříkem nebo houbičkou namočenými v teplé vodě. Nechte vše zcela vyschnout. Teprve poté do spotřebiče umístěte police a boxy. Pečlivě vysušte povrch spotřebiče a vyjímatelné části.

Ačkoliv se tento spotřebič automatiky odmrazuje, přesto může docházet k tvorbě námrazy na vnitřních stěnách mrazicího prostoru, pokud dvířka mrazicího prostoru otevíráte často nebo na příliš dlouhou dobu. Pokud je vrstva námrazy příliš silná, zvolte vhodnou dobu, kdy je v mrazicím prostoru uskladněno pouze malé množství potravin, a spotřebič odmrazte. Postupujte následovně:

1. Vyjměte potraviny a boxy, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte dvířka otevřená. Proces odmrazování urychlíte důkladným větráním místnosti.
2. Jakmile je odmrazování kompletní, vyčistěte mrazicí prostor podle výše uvedeného popisu.

## Čištění těsnění dvířek

Dbejte na to, aby těsnění dvířek bylo čisté. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění k tělu spotřebiče, což vede k poškození těsnění při otevření dvířek. K čištění těsnění použijte teplou vodou a šetrný čisticí prostředek. Po vyčištění nezapomeňte těsnění vytřít dosucha.

**Pozor!** Spotřebič smíte zapnout pouze tehdy, když je těsnění dvířek zcela suché.

## Výměna LED osvětlení

**Varování:** Výměnu LED osvětlení nesmí provést uživatel! Pokud došlo k poškození LED osvětlení, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

## Odstranění možných problémů

Pokud se vyskytne problém nebo máte pocit, že spotřebič nepracuje správně, nejprve zkontrolujte spotřebič podle pokynů uvedených v následující tabulce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

**Varování!** Nepokoušejte se opravovat spotřebič svými silami. Pokud problém přetrvává i po zkontrolování spotřebiče podle níže uvedených pokynů, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaný servis nebo obchod, ve kterém jste spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a náprava
Spotřebič nepracuje správně	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku. Vadnou pojistku vyměňte.
	Teplota okolí je příliš nízká. Zkuste nastavit chladnější teplotu ve vnitřním prostoru spotřebiče.
	Mraznička nefunguje během procesu odmrazování nebo krátce po zapnutí spotřebiče z důvodu ochrany kompresoru. Tento jev je normální.
Zápach vycházející z vnitřního prostoru	Je nutné vyčistit vnitřní prostor.
	Některé potraviny, kontejnery nebo obaly vydávají zápach.
Spotřebič vydává hluk	Níže uvedené zvuky jsou běžné: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Běžící kompresor vydává hluk.</li> <li>● Motor malého ventilátoru v mrazicím či chladicím prostoru vydává hluk zapříčiněný pohybem vzduchu.</li> <li>● Bublání podobné vařící se vodě.</li> <li>● Praskání během automatického odmrazování.</li> <li>● Cvaknutí před rozběhnutím kompresoru.</li> </ul>
	Jiné neobvyklé zvuky vznikají z níže uvedených důvodů. Zkontrolujte spotřebič a případně proveďte nápravu: Spotřebič není vyvážený.
	Zadní část spotřebiče se dotýká zdi. Lahve nebo kontejnery spadly nebo se volně pohybují.

Motor neustále běží	<p>Čas od času uslyšíte zvuk motoru. Tento jev je normální. Motor běží častěji za následujících okolností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavili jste nižší teplotu než je nutné.</li> <li>• Vložili jste do spotřebiče velké množství teplých potravin najednou.</li> <li>• Teplota v místnosti, kde se spotřebič nachází, je příliš vysoká.</li> <li>• Otevíráte dvířka spotřebiče příliš často nebo na dlouhou dobu.</li> <li>• Po instalaci spotřebiče nebo po jeho zapnutí po dlouhé době.</li> </ul>
Vrstva námrazy ve vnitřním prostoru	<p>Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování ventilačních otvorů potravinami a zda jsou potraviny rozmístěny ve spotřebiči tak, aby vzduch mohl volně cirkulovat. Zkontrolujte, zda jsou dvířka zcela zavřená. Odmrazte spotřebič podle pokynů uvedených v kapitole o čištění a péči.</p>
Teplota ve vnitřním prostoru je příliš vysoká	<p>Otevíráte dvířka spotřebiče příliš často nebo na dlouhou dobu; dvířka zůstala z nějakých důvodů otevřená; kolem spotřebiče se nenachází dostatek volného prostoru umožňujícího cirkulaci vzduchu.</p>
Teplota ve vnitřním prostoru je příliš nízká	<p>Nastavte vhodnější teplotu podle pokynů v kapitole „Ovládací panel“.</p>
Dvířka lze zavřít pouze s obtížemi	<p>Zkontrolujte, zda je spotřebič nakloněn dozadu o 10 až 15 mm. Zkontrolujte, zda nějaký předmět nebrání zavření dvířek.</p>
Na podlahu kape voda	<p>Miska na vodu (umístěná v zadní části spotřebiče dole) není vyvážená; odtoková hubice (umístěná pod horní částí kompresoru) nesměřuje tak, aby voda stékala přímo do misky na vodu; odtoková hubice je zablokována. Odsuňte spotřebič ode zdi a zkontrolujte misku na vodu i odtokovou hubici.</p>
Osvětlení nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED osvětlení je poškozené. V tomto případě se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.</li> <li>• Kontrolní systém vypnul osvětlení, protože dvířka spotřebiče byla příliš dlouho otevřená. Zavřením a opětovným otevřením dvířek aktivujete osvětlení.</li> </ul>

## Likvidace vysloužilého spotřebiče

Vysloužilý spotřebič nesmí být zlikvidován spolu s běžným domovním odpadem.


### Obalové materiály

Obalové materiály označené recyklačním symbolem jsou recyklovatelné. Vhodte obalové materiály do příslušného kontejneru.

### Před likvidací vysloužilého spotřebiče

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou odpovídajícím způsobem.

**Varování!** Chladničky obsahují chladivo a plyny. Chladivo i plyny musí být zlikvidovány profesionálně, neboť mohou způsobit poranění očí nebo požár. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu spotřebiče.

	<b>Správná likvidace tohoto spotřebiče</b>
	<p>Spotřebič označený tímto symbolem nesmí být na území EU zlikvidován spolu s běžným domácím odpadem. Odevzdejte spotřebič v příslušné sběrně starých elektrických a elektronických spotřebičů. Zajistíte tak ekologickou likvidaci a recyklaci spotřebiče bez případných negativních vlivů na životní prostředí nebo lidské zdraví. Vysloužilý spotřebič lze vrátit prodejci, u kterého jste ho zakoupili, nebo využít sběrný systém. Zajistíte tak likvidaci šetrnou k životnímu prostředí.</p>

**Hisense**

life reimagined