



ČESKÝ

UŽIVATELSKÝ NÁVOD CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Prosím, před použitím přístroje si tento uživatelský návod pečlivě přečtěte a mějte jej vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.

Registrace

Typové a výrobní číslo je na zadní části spotřebiče. Toto číslo je vyhrazeno pouze tomuto konkrétnímu zařízení. Na tuto stránku si запиšte informace a příručku uschovejte jako trvalý doklad o koupi. Na toto místo též vložte nákupní doklad.

Datum zakoupení : _____

Prodejce : _____

Adresa prodejce : _____

Telefon prodejce : _____

Typové číslo : _____

Výrobní číslo : _____

Obsah

2 Registrace

4 ÚVOD

- 4 Bezpečnostní Pokyny
- 8 Instalace
- 9 Označení Součástí
- 9 Návrh Pro Úsporu Energie

10 PÉČE A ÚDRŽBA

- 10 Mrazicí Oddělení
- 10 Čištění
- 10 Likvidace starého přístroje
- 11 Smart Diagnosis™

Další Informace O Návodu

Zobrazení návodu k obsluze

Návod k obsluze je dodán na disku CD ve formátu PDF. K zobrazení návodu k obsluze musíte mít na počítači nainstalovanou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

1 Vložte dodaný disk CD. Automaticky se zobrazí příslušná webová stránka.

2 Na webové stránce klepněte na Návod k obsluze.

3 Prostudujte si návod k obsluze.


Jestliže se webová stránka automaticky nezobrazí, přejděte do složky Tento počítač a klepnutím na LG a index.htm zobrazte návod k obsluze.


Bezpečnostní Pokyny


Základní Bezpečností Opatření

Tento průvodce obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si pokyny přečtete a dodržujte je.

Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Upozorňuje na bezpečnostní pokyny, které vás informují o riziku nebezpečí, které může usmrtit nebo zranit vás nebo ostatní nebo poškodit výrobek. Všechny bezpečnostní pokyny předchází tento bezpečnostní symbol a výstražný nápis NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR. Tato slova znamenají:

 **NEBEZPEČÍ** Pokud nebudete postupovat podle pokynů, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

 **VAROVÁNÍ** Pokud nebudete postupovat podle pokynů, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

 **POZOR** Oznamuje bezprostředně nebezpečnou situaci která, pokud se jí nevyhnete, může vyústit v lehké nebo střední zranění nebo poškození výrobku.

Všechny bezpečnostní zprávy přesně popisují nebezpečí, napoví, jak snížit riziko zranění a řeknou vám, co může následovat nepostupuje-li se podle pokynů.

VAROVÁNÍ

Před použitím musí být chladnička správně nainstalována a umístěna v souladu s pokyny pro instalaci uvedenými v tomto dokumentu. Chladnička je určena pouze k domácímu použití.

Nikdy nevypojujte chladničku ze zásuvky tažením za napájecí kabel. Vždy vypojujte pouze tak, že pevně uchopíte zástrčku a vytáhnete ji ze zásuvky.

Při posouvání chladničky od stěny dávejte pozor, aby se nepřekulila (nepřejela) přes napájecí kabel nebo nedošlo k jinému jeho poškození.

Jakmile je chladnička v provozu, nedotýkejte se studeného povrchu v mrazáku, zejména máte-li vlhké či mokré ruce. Mohlo by tak dojít k přimrznutí kůže ke studenému povrchu.

Během čištění a údržby je třeba, aby byla chladnička odpojena ze zásuvky. Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřýma rukama, jinak hrozí riziko elektrického šoku nebo jiného zranění.

Nepoškozujte, nestlačujte, neohýbejte, netahejte ani nepřekrucujte napájecí kabel, jinak dojde k jeho poškození a možnému požáru či elektrickému šoku. Nedotýkejte se napájecího kabelu, jestliže nevíte, zda je správně uzemněn.

Pojistka u chladničky musí být vyměňována pouze odborně způsobilým elektrotechnikem nebo pracovníkem servisu.

- V opačném případě může dojít k elektrickému šoku či zranění.

Do mrazáku nikdy nevkládejte skleněné věci, protože mohou prasknout vlivem rozpínání svého obsahu.


Nikdy nevkládejte ruce do automatického výrobníku ledu, protože tak může dojít ke zranění během jeho provozu.

Nedovolujte nikomu, aby lezl po dvířkách minibaru, ani na ní seděl, stál nebo se na ní zavěšoval. Takové chování může způsobit poškození chladničky a dokonce i její převrácení, které může mít za následek vážné zranění.

Doporučuje se zapojit toto zařízení do samostatné elektrické zásuvky, aby nedošlo k přetížení okruhu a případnému výpadku proudu.

Zařízení by mělo být postaveno tak, aby byl umožněn volný přístup a rychlé odpojení zástrčky v případě potřeby.

Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo jinak odborně způsobilou osobou, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.

 Neupravujte nijak délku napájecího kabelu. Mohlo by tak dojít k elektrickému šoku či požáru.

Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky ve správné pozici, kabelem směrem dolů.

- Jestliže bude zástrčka zapojena obráceně, může dojít k přerážnutí kabelu a poté požáru či elektrickému šoku.

Ujistěte se, že zástrčka není nijak zmačknuta či poškozena zadní částí chladničky.

⚠ NEBEZPEČÍ: Riziko uvážnutí dítěte uvnitř zařízení.

Před likvidací staré chladničky z ní odmontujte dvířka a nechte poličky na místě, tak aby žádné dítě nemohlo do chladničky vlézt.

Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickým, sensorickým či mentálními dispozicemi, případně s nedostatkem zkušeností, pouze s dohledem a za předpokladu, že byly důkladně instruovány a poučeny o nebezpečí plynoucím z používání.

Děti si nesmí hrát s přístrojem.

Čištění ani údržba by neměly být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

⚠ V okolí tohoto i jiných zařízení neskladujte benzín nebo jiné hořlavé látky (kapaliny či plyny).

⚠ V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko elektrického šoku tím, že pomáhá odklonit tok elektrického proudu.

Pro zabránění elektrického šoku je třeba toto zařízení uzemnit. Nesprávné zapojení uzemňovací zástrčky může způsobit elektrický šok. Obráťte se na odborně způsobilého elektrotechnika nebo servisního pracovníka, jestliže pokynům o uzemnění zcela nerozumíte nebo máte-li pochyby o tom, zda je zařízení správně uzemněno.

Nepohybujte chladničkou, když je zrovna v provozu. Kompresor může občas vydávat drnčivý zvuk. (Je to normální a nemá to vliv na výkon nebo životnost kompresoru. Drnčení přestane, jakmile chladnička pozastaví provoz.)

Naplňte pouze pitnou vodou.

Pokud je žárovka LED poškozena, měla by být vyměněna v servisním středisku nikoli vámi.

Rozsah Používání Přístroje

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorách, jako například:

- kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- na farmách a klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorách;
- penziencech, v nichž se podává snídaně;
- cateringových a podobných zařízeních

VAROVÁNÍ

- Ventilační otvory v místnosti, ve které je zařízení instalováno, musí být volné a nezacpané.
- Nepoužívejte žádné mechanické či jiné způsoby urychlování od-mražování, není-li jinak doporučeno výrobcem.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř oddílů pro skladování potravin, není-li jinak doporučeno výrobcem.
- Postupy likvidace. Před likvidací tohoto zařízení se poraďte se servisním pracovníkem nebo jinak podobně kvalifikovanou osobou.

VAROVÁNÍ

- Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky jako např. sprejové plechovky s aerosolovými hořlavými materiály.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte aerosoly.
 - Použití aerosolů v blízkosti chladničky může způsobit výbuch či požár.



Toto zařízení může obsahovat malé množství chladiva izobutanu (R600a), zemního plynu se skvělými ekologickými vlastnostmi, který je ale také výbušný (zkontrolujte štítek s technickými údaji, kde naleznete typ a množství chladiva; platí pouze u některých modelů). Během přepravy a instalace zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k poškození nějaké části chladicího okruhu. Chladivo stříkající z trubek může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Je-li zjištěn únik chladiva, okamžitě uhasťte jakékoliv otevřené ohně v místnosti, vypněte všechny zdroje tepla a nechte místnost několik minut vyvětrat.


Velikost místnosti, do které lze zařízení instalovat, záleží na množství použitého chladiva (důvodem je vyhnout se riziku tvorby hořlavé směsi se vzduchem v případě úniku). Místnost musí mít velikost alespoň 1 m² na každých 8 gramů chladiva R600a použitého v zařízení. Množství použitého chladiva ve vašem zařízení je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř zařízení. Nikdy nezapínejte zařízení, které vykazuje známky poškození. Máte-li jakékoliv pochyby, obraťte se na svého prodejce.

Instalace

1. Zvolte vhodné místo. Umístěte chladničku s mrazničkou tak, aby ji bylo možné snadno používat.
2. Vyvarujte se umístění spotřebiče do blízkosti zdrojů tepla, na přímý sluneční svit a do vlhkého prostředí.
3. Pro zajištění správné cirkulace vzduchu okolo chladničky prosím udržujte z obou stran i shora dostatečnou mezeru a zachovejte vzdálenost alespoň 5 cm od zadní stěny.

4. Pro zamezení vibracím je nezbytné spotřebič uvést do svislé polohy. V případě potřeby kompenzujte nerovnosti podlahy vyrovnávacími šrouby. Přední část by měla být pro snažší zavírání dveří trochu výše než zadní část. Vyrovnávacími šrouby lze snadno otáčet po mírném naklonění skříně. Při zdvihání spotřebiče vyrovnávací šrouby otáčejte proti směru hodinových ruček (↻), při spouštění po směru hodinových ruček (↻).
5. Pečlivě chladničku s mrazničkou vyčistěte a otřete veškerý prach nashromážděný při přepravě.
6. Na vhodná místa instalujte příslušenství, tj. přihrádku na led atd. Příslušenství je ve společném obalu, který je chrání před poškozením při přepravě.
7. Připojte síťovou šňůru (zástrčku) k zásuvce. K této zásuvce nepřipojujte jiné spotřebiče.

Označení Součástí

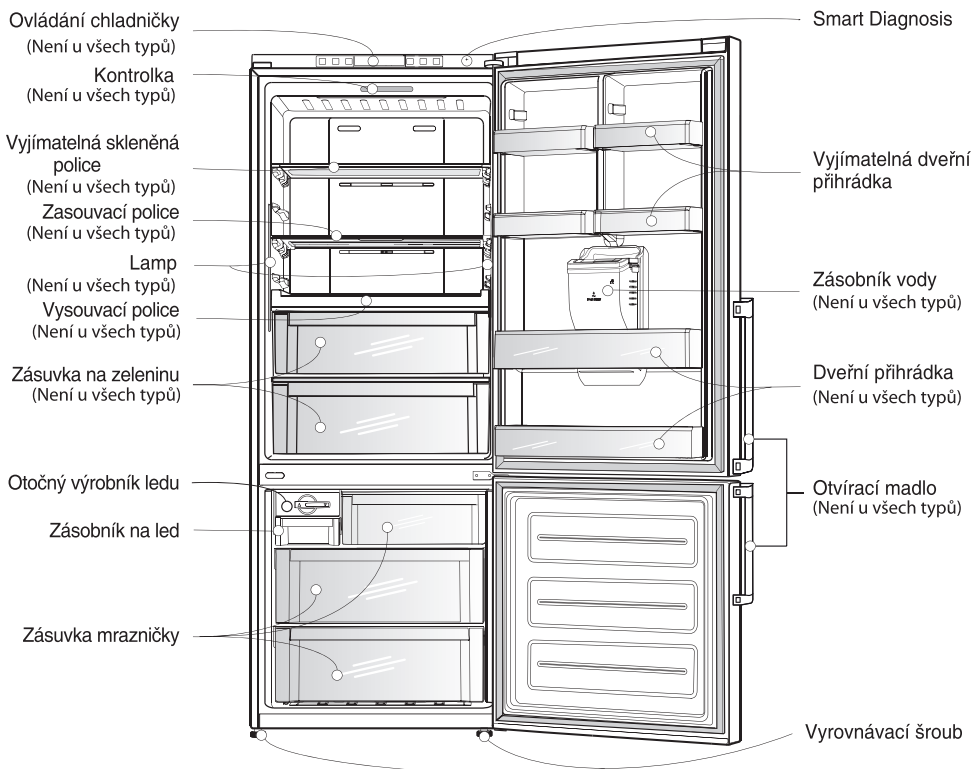

POZNÁMKA

Pokud některé ze součástí u svého spotřebiče nenalzáte, může jít o součásti používané v jiných typech.

Návrh Pro Úsporu Energie

- Nenechávejte dveře dlouho otevřené, uzavřete je co nejdříve.
- Nedoporučuje se vkládat příliš velké množství potravin. Je třeba zachovat dostatečný prostor pro volnou cirkulaci chladicího vzduchu.
- Nenastavujte teplotu v mrazničce nižší, než je potřeba. Potravinu nekládejte do blízkosti snímače teploty. Zachovejte od nich minimální vzdálenost alespoň 5 mm.
- Před uskladněním nechte horké jídlo ochladit. Umístěním horkého jídla do ledničky-mrazničky by

se mohly zkazit další potraviny a mohlo by to vést k vyšší elektrické spotřebě.

- Neblokujte větrací otvory potravinami. Mírnou cirkulaci chladného vzduchu je teplota v ledničce-mrazničce udržována rovnoměrně.
- Dveře neotevírejte často. Po otevření dveří vniká do ledničky-mrazničky teplý vzduch, který může vyvolat nárůst teploty.
- Ponechání vnitřních částí dodaných výrobcem, jako jsou košíky, zásuvky (chladnička), poličky a drátěné poličky, na původním místě. Je nejučinnější způsob úspory energie.

Mrazicí Oddělení

Bude-li do mrazničky vloženo velké množství potravin:

1. horní šuplík mrazicího prostoru -vyjměte výrobek ledu a potraviny ukládejte přímo na drátěnou polici;
2. prostřední šuplík mrazicího prostoru vyjměte a potraviny ukládejte na drátěnou polici.

Mrazicí prostor mrazničky je vybaven drátěnými polici, aby byl zajištěn co největší skladovací objem. Prostor je rovněž vybaven šuplíkem umožňujícím uchovávání vlhkého masa a polotekutých potravin.



Max. Chladicí Kapacita

Je-li v prostoru přístroje již uložené jídlo, nastavte mrazák na nechladnější úroveň (-23°C) a stiskněte "Express Freeze " a to několik hodin předtím, než do mrazáku umístíte čerstvý produkt, abyste tak dosáhli maximální kapacity. Adekvátní je zpravidla 7 hodin.

Čištění

Před čištěním

Před čištěním nebo vysáváním vnějšího povrchu nebo krytí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Vnější povrch

Vnější povrch chladničky omyjte měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě nebo neagresivním mycím prostředkem na nádobí. Pokud používáte mycí prostředek, nezapomeňte jej otřít čistým vlhkým hadříkem.

Vnitřek

Stejně jako výše.

Po čištění

Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel, zástrčka se nepřehřívá a je správně zasunuta do zásuvky.

VAROVÁNÍ

Po omytí vodou otřete spotřebič hadříkem do sucha. Nepoužívejte abraziva, petrolej, benzen, ředidlo, kyselinu chlorovodíkovou, vařící vodu, drsné kartáče nebo drátěnky atd., protože by mohly poškodit části chladničky.

Odkapávač dávkovače vody

Otřete vlhkost z okolí dveří a odkapávače pomocí čistého hadříku.

Dávkovač vody

Otřete vlhkost z prostoru dávkovače a dávkovacího panelu pomocí hadříku.

Čištění zásobníku vody a plnicího víka

Víko a plnicí uzávěr zásobníku vody je nutné po vyjmutí ze zásobníku vody pravidelně čistit. K čištění drážek plnicího otvoru lze použít malý kartáč, například zubní kartáček.

UPOZORNĚNÍ

Před naplněním zásobníku vody plnicím otvorem zkontrolujte, zda je pevně nasazeno víko zásobníku.

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.

2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže

správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.

3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Smart Diagnosis™

(Není U Všech Typů)

Pro případ potíží je chladnička vybavena funkcí umožňující přenést prostřednictvím telefonu data do servisního střediska společnosti LG. Můžete tak hovořit přímo s vyškolenými specialisty naší společnosti. Specialista zaznamená data vyslaná ze spotřebiče a využije je k analýze problému, což umožní rychlou a účinnou diagnózu.

V případě problémů s chladničkou zavolejte do servisního střediska společnosti LG. Funkci Smart Diagnosis použijte pouze v případě, že vás k tomu vyzve operátor společnosti LG. Zvuky přenosu, které uslyšíte a které se podobají zvuku faxu, jsou normální.

Funkci Smart Diagnosis nelze aktivovat, pokud chladnička není připojena k napájení.. Pokud není možné chladničku zapnout, je nutné problém řešit bez použití funkce Smart Diagnosis.

Nejprve zavolejte do servisního střediska společnosti LG. Funkci Smart Diagnosis použijte pouze v případě, že vás k tomu vyzve operátor společnosti LG.

1. Zavřete dveře chladničky.
2. Stiskněte tlačítko zámku displeje (5minutová ochranná logika) na 3 sekundy.

-V případě odemčeného stavu.



Odemčeno

Uzamčeno

-V případě zamčeného stavu.




Uzamčeno

Odemčeno

Uzamčeno

3. Stiskněte a podržte tlačítko Freezer (Mraznička) alespoň 3 sekundy.

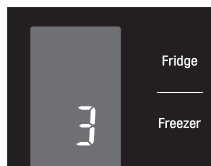


Zobrazí se znak „3“, ostatní kontrolky zhasnou.

Poznámka

Po 5 minutách od zavření dveří se tato volba vypne a displej se vrátí do normálního stavu.

4. Otevřete dveře chladničky.
5. Podle pokynů operátora přidržte mikrofon telefonu u ikony funkce «SmartDiagnosis».

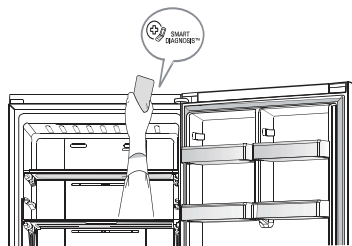

6. Držte telefon v této poloze až do dokončení zvukového přenosu.
7. Telefon držte na místě, dokud se nedokončí tónový přenos. Trvá to asi 3 až 6 sekund. Pokračujte v hovoru s operátorem, který vám pak bude moci pomoci s využitím informací přenesených k analýze.

Poznámka

- Pro dosažení nejlepších výsledků při přenosu zvuku nepohybujte telefonem.
- Pokud se operátorovi nepodaří získat přesný záznam dat, může vás požádat o opakování přenosu.
- Funkce může být ovlivněna rozdíly v kvalitě hovorů podle oblastí.
- Silnějšího a jasnějšího signálu pro komunikaci dosáhnete při použití pevné telefonní linky.
- Špatná kvalita signálu může způsobit nekvalitní přenos dat z telefonu do přístroje, funkce Smart Diagnosis pak nemusí pracovat správně.

Smart Diagnosis™

(Není U Všech Typů)

Pro případ potíží je chladnička vybavena funkcí umožňující přenést prostřednictvím telefonu data do servisního střediska společnosti LG. Můžete tak hovořit přímo s vyškolenými specialisty naší společnosti. Specialista zaznamená data vyslaná ze spotřebiče a využije je k analýze problému, což umožní rychlou a účinnou diagnózu.

V případě problémů s chladničkou zavolejte do servisního střediska společnosti LG. Funkci Smart Diagnosis použijte pouze v případě, že vás k tomu vyzve operátor společnosti LG. Zvuky přenosu, které uslyšíte a které se podobají zvuku faxu, jsou normální.

Funkci Smart Diagnosis nelze aktivovat, pokud chladnička není připojena k napájení. Pokud není možné chladničku zapnout, je nutné problém řešit bez použití funkce Smart Diagnosis.

Nejprve zavolejte do servisního střediska společnosti LG. Funkci Smart Diagnosis použijte pouze v případě, že vás k tomu vyzve operátor společnosti LG.

1. Otevřete dveře chladničky.
2. Stiskněte a podržte na 3 vteřiny stisknuté tlačítko „Mraznička“



Poznámka

Pokud byly dveře otevřené po dobu delší než jedna minuta, zavřete dveře a začněte znovu od kroku 1.

3. Podle pokynů operátora přidržete mikrofon telefonu u ikony funkce «SmartDiagnosis».



4. Držte telefon v této poloze až do dokončení zvukového přenosu.
5. Telefon držte na místě, dokud se nedokončí tónový přenos. Trvá to asi 3 až 6 sekund. Pokračujte v hovoru s operátorem, který vám pak bude moci pomoci s využitím informací přenesených k analýze.

Poznámka

- Pro dosažení nejlepších výsledků při přenosu zvuku nepohybujte telefonem.
- Pokud se operátorovi nepodaří získat přesný záznam dat, může vás požádat o opakování přenosu.
- Funkce může být ovlivněna rozdíly v kvalitě hovorů podle oblasti.
- Silnějšího a jasnějšího signálu pro komunikaci dosáhnete při použití pevné telefonní linky.
- Špatná kvalita signálu může způsobit nekvalitní přenos dat z telefonu do přístroje, funkce Smart Diagnosis pak nemusí pracovat správně.