

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ




DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register

Než začnete spotřebič používat, pečlivě si přečtěte příručky *Zdraví a bezpečnost* a *Používání a údržba*.

POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

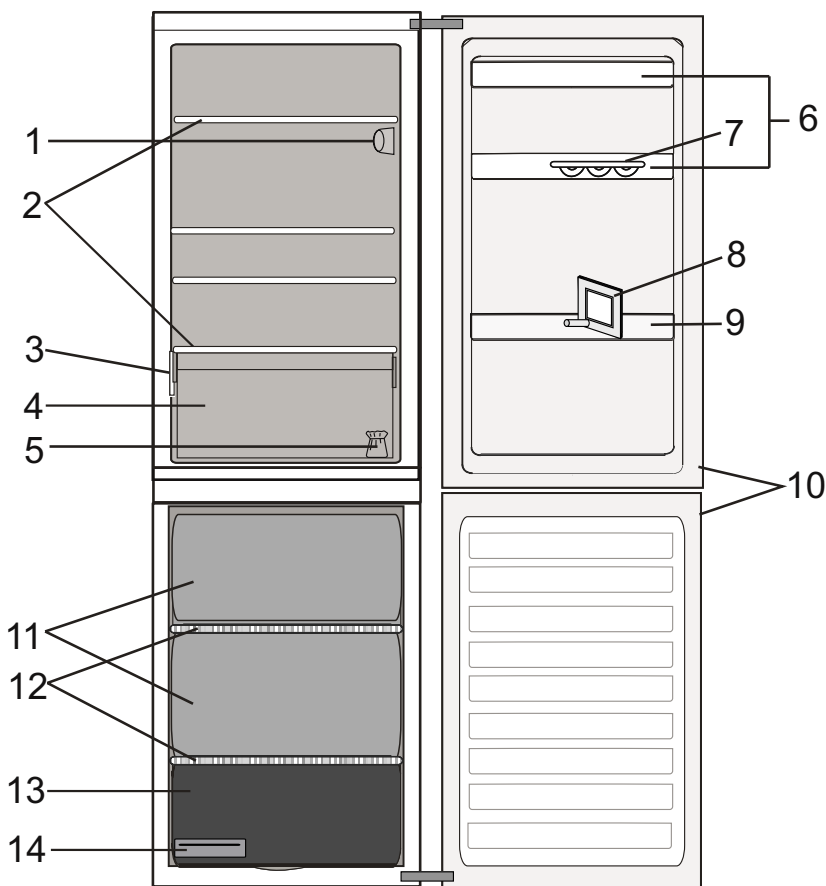


Chladicí oddíl

1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Oddělení pro lahve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Táč na led


OVLÁDACÍ PANEL

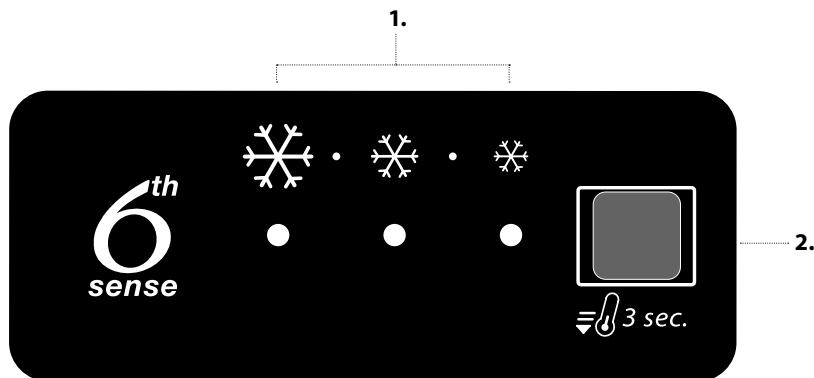


1. Světelné kontrolky (zobrazují aktuální nastavení teploty nebo funkci Rychlého chlazení)
2. Tlačítko rychlého chlazení (Fast Cooling) / teplotní tlačítko (Temperature)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

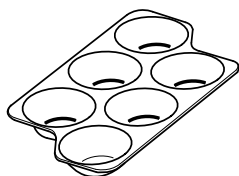

ODDĚLOVAČ LAHVÍ

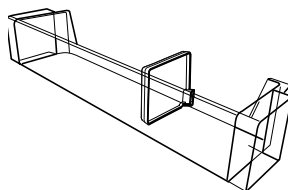

NÁDOBA NA LED

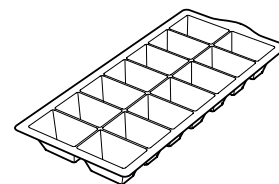

PRVNÍ POUŽITÍ

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu.

Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.

Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	VYS. TEPL.
	STŘEDNĚ VYS. TEPL.
	STŘEDNÍ TEPL.
	STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.
	NÍZKÁ TEPL.
	RYCHLÉ CHLAZENÍ



● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

6TH SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:

- je do chladničky uloženo velké množství potravin
- dvířka chladničky zůstanou po delší dobu otevřená
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

RYCHLÉ CHLAZENÍ

Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení při uložení velkého množství potravin.

Chcete-li aktivovat funkci rychlého chlazení, **stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko pro teplotu (Temperature)** na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky nezsvítí.

Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.



Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro teplotu (Temperature) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie.


Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.


TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ


TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění na otevřená dvířka	Světlo v chladničce bliká	Dvířka byla otevřena déle než 5 minut.	Zavřete dveře
Upozornění na otevřená dvířka	Světlo v chladničce se vypnulo	Dvířka byla otevřena déle než 8 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

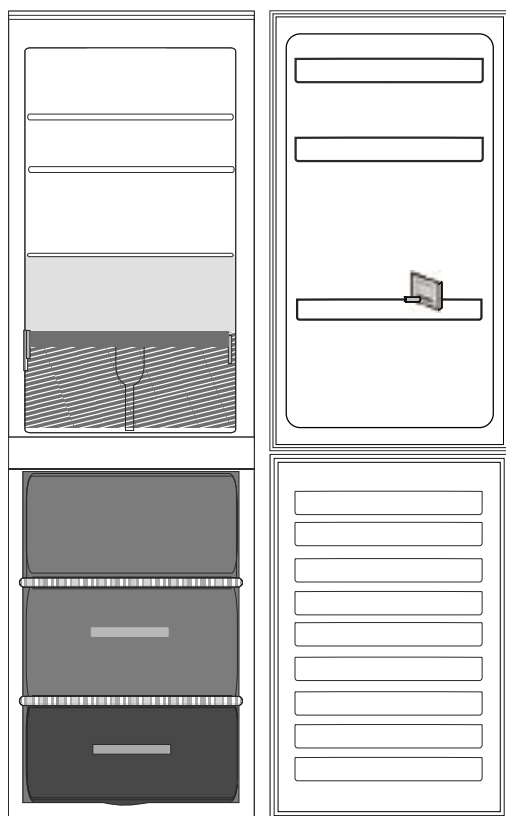

Vysvětlivky:

 **MÍRNÁ ZÓNA** Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád

 **CHLADNÁ ZÓNA** Vhodná pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtu, uzenin a moučnicků

 **ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**

 **ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAX COOL ZONE)** Vhodná k mrazení čerstvých/vařených potravin.

 **BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY**

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejméně chladnou oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejméně chladnou část, která se nachází uprostřed mrazáku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **průvodci Používání a údržba**.

Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo viz záruční knížka.
> stažením z webu Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>.



OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.

Při kontaktování poprodejněho servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.



Registrovaná ochranná známka Whirlpool® / TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena - <http://www.whirlpool.eu>

