



Smartwatch «Oregon»

STYLISH AND SPORTY DESIGN
CNS-SW81

QUICK GUIDE V 1

1. Overview



1. Touch Screen
2. Functional button
3. Heart rate sensor
4. Charging pins

Please use the charging kit to charge your watches:
Open charging tool, put the watches inside to connect metal pins of the charger with the charging pin of the watches. Make sure the charging icon has appeared on the screen.



Install Canyon Fit APP on phone

Download: Search for Canyon Fit APP or scan the following QR code for the installation.



Connect bracelet with mobile phone

1. Enable Bluetooth on your smart phone.
2. Open «Canyon Fit» on your smart phone, set your profile on Settings.
3. Tap «Pair device» on Settings.
4. Press «Start»
5. Search your device name, press it and press Add device

Unbind bracelet with mobile phone

1. Open «Canyon Fit» on your smart phone
2. Tap «Unpair device» on Settings.

Operation Introduction

1. You can raise hand/press functional button to light the screen.
2. Press the functional button to back to the main screen
3. Long press the function button to switch on/off

2. How to use

- **Turn on:** Hold functional power button in 3 seconds
- **Switch submenu/ shortcuts:** Swipe up
- **Switch main menu:** Swipe up/ down
- **Confirm:** Tap the icon
- **Return to watch face interface:** Short press

power button on any interfaces

- **Check notifications:** Swipe from left to right on watch face interface



3. Main menu

When turning on smart watch, you will see the watch face. From watch face:



1. Go to Main Menu

- a. Slide from right to left to enter into main menu.
- b. Swipe up and down to switch the main menu.
- c. Click the icon to enter the

corresponding menu. Slide from left to right to return to the previous menu.



2. Go to Notification shortcut page. Slide from left to right.



3. Go to other shortcuts page. Swipe up and down.

4. Functions


Watch face



You can long press on the main screen to go to the watch face interface quickly.

If you want to change the watch face of your smart watch, press the current watch face for 3 seconds, swipe up or down to go through the different watch faces and tap on the one you want to select and use.

Shortcut

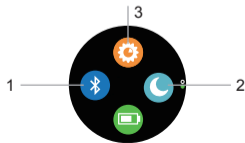

1. **Bluetooth.** This means the bluetooth status.




2. **Do Not Disturb.**



3. **Brightness.** You can click the icon to adjust the display brightness.

Multi-Sport

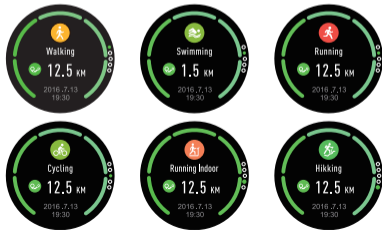


Click the sport mode  to enter the multi-sport function.

The bracelet has six types of sport activities comprehensives: swimming, running, cycling, run indoor, and hiking. You can choose which mode you want, and then go to sport, and the bracelet will record the motion data.






When you want to end the sport, slide the screen right and choose to stop your sport and save it. The bracelet will display your sport data. After synchronizing with Canyon Fit, you can view your sport record.



PS: If the sport time less than 5mins, the data won't be saved.

Heart rate

Select the heart rate icon  to monitor the heart rate, click the screen you can check the last 7 times heart rate data, and slide right to exit the heart rate monitor.



After sync with Canyon Fit, you can check your heart rate data on your smart phone.

Sleep Monitor




The bracelet will monitor your sleep automatically. Click the interface, the bracelet will display the sleep data of the week.

When the sleep is stopped, the bracelet will show your sleep report with the time of total sleep, light sleep and deep sleep. After sync with Canyon Fit, you can check more detailed sleep report.



Alarm



By clicking on the alarm , you can see the alarm you set in the Canyon Fit application. When alarm is on, its icon will be animated and the bracelet will vibrate.

Notification



This includes phone calls, text messages, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook and Twitter notifications.

Weather



After sync with Canyon Fit, the bracelet will show the weather forecast.


Remote Capture



To enjoy this feature, make sure you opened «Take photo» screen in Canyon Fit app. Enabling Remote capture function will let you take pictures remotely from your Smart Watch.

Music control




Click  to enter the control interface of music.

Touch buttons on screen to play/pause and change song. Note that music player have to be opened before using this feature. Swipe from left to right to exit music control.

Sedentary



Click  to enter the sedentary Settings screen. Click the switch and slide left to exit. You can set more conditions in the app, including the start and end of cycles, time intervals (minutes), thresholds (steps), and repeated Settings (weeks).

Settings

Click  the icon to enter the settings interface.



About



Click the icon, you can check the BT Mac Address, Device name and Firmware Vision of your bracelet.

Find Phone



After the bracelet is connected to Canyon Fit App, click the icon, and the smart phone will ring. iPhone will ring if there is a Bluetooth connection regardless if the screen display is on or off.



Power Off

Click the icon, you can turn off your bracelet.

Warning! Do not use in hot water. This can lead to damage to the device!

Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of the device's purchase from the Seller, authorized by Canyon. The date of purchase is indicated in your sales receipt or a waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion.

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. Обзор



1. Тъч екран

2. Функционален бутон

3. Сензор за пулс

4. Щифтове за зареждане

Моля използвайте комплекта за зареждане, за да заредите часовника:

Отворете зарядното, поставете часовника вътре така, че металните щифтове на зарядното да се допрат до металните щифтове за зареждане на часовника. Уверете се, че на екрана се появява иконката, индикираща зареждане.



Инсталиране на приложението Canyon Fit на телефона

Изтегляне: Потърсете приложението Canyon Fit или сканирайте QR кода за инсталация.



Свържете гривната с мобилния телефон

1. Активирайте Bluetooth на вашия смартфон.
2. Стартирайте «Canyon Fit» на вашия смартфон, настройте профила в Settings.
3. Натиснете «Pair device» в Settings.
4. Натиснете «Start»
5. Потърсете името на устройството си, натиснете го и след това натиснете «Add device»

Прекъсване на връзката между смартфона и часовника

1. Отворете «Canyon Fit» на смартфона си
2. Натиснете «Disconnect device» в Settings.

Въведение в работата на устройството

1. За да включите екрана, можете да вдигнете ръката си, или да натиснете функционалния бутон на екрана.
2. Натиснете функционалния бутон, за да се върнете към основния екран
3. Натиснете и задръжте функционалния бутон, за да включите/изключите часовника

2. Начин на употреба

- **Включване:** Натиснете и задръжте функционалния бутон за 3 секунди
- **Преминане към подменю/шорткът:** Плъзнете отдолу нагоре върху екрана

- **Преминане към основно меню:** Плъзнете нагоре/надолу
- **Потвърждаване:** Натиснете върху иконата
- **Връщане към основния интерфейс:** натиснете кратко бутона за включване
- **Проверка на нотификации:** Плъзнете отляво надясно



3. Основно меню

При включване на часовника ще видите основния интерфейс. От него:




1. Отидете в основното меню

- а. Плъзнете отляво надясно, за да влезете в основното меню.
- б. Плъзнете нагоре и надолу,

за да превключите основното меню.

с. Натиснете икона, за да влезете в съответното меню. Плъзнете отляво надясно, за да се върнете в предишното меню.

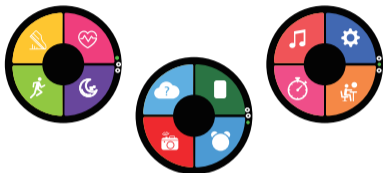

2. Преминете към страницата с шорткѝти за нотификации. Плъзнете отляво надясно.



3. Преминете към други страници с шорткѝти. Плъзнете нагоре и надолу.


4. Функции

Лицева страна на часовника



Можете да натиснете върху основния екран и да задържите, за да стигнете бързо до основния интерфейс на лицевата страна на часовника. Ако желаете да промените основния интерфейс, натиснете за 3 секунди върху екрана, плъзнете нагоре или надолу през различните опции и изберете желаната.

Шорткѝт

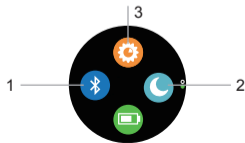

1. Bluetooth. Обозначава bluetooth статуса.



Bluetooth не е включен



Bluetooth е включен

2. Режим «Не ме безпокойте»



Режим изключен




Режим включен

3. Яркост. Натиснете върху иконата, за да настроите яркостта на екрана.


Мулти-спорт



Натиснете върху иконата за спортен режим , за да влезете във функцията за мулти-спорт. Часовникът разполага с 6 типа спортни активности: плуване, ходене, тичане, колоездене, тичане на закрито и туризъм. Можете да изберете желания режим, и след това да спортувате, като часовникът ще запише данните от активността.






Когато приключвате активността, плъзнете екрана надясно и изберете стоп, като съхраните данните. Часовникът ще покаже записаните данни. След синхронизация с Canyon Fit, можете да ги прегледате.



PS: Ако сте спортували по-малко от 5 минути, данните няма да бъдат съхранени.

Пулс

Изберете иконата за пулс  за да следите сърдечния ритъм, натиснете екрана и можете да проверите последните 7 записа на данните за сърдечния ритъм. Плъзнете надясно, за да излезете от монитора на пулс.



След синхронизация с Canyon Fit, можете да проверите данните за сърдечния пулс и на вашия смартфон.

Монитор на съня




Часовникът автоматично «наблюдава» съня ви. Натиснете върху екрана и часовникът ще покаже данните за съня ви от последната седмица.

След събуждане часовникът ще покаже данни за продължителността на съня, дълбокия и лекия сън. След синхронизация с Canyon Fit, ще имате на разположение подробен отчет за съня ви.



Аларма




Натискайки иконата за аларма , можете да видите настроените аларми в приложението Canyon Fit. Когато алармата е включена, иконата е подвижна и часовникът вибрира.

Нотификации



Включват телефонни обаждания, текстови съобщения, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook и Twitter нотификации.

Време



След синхронизация с Canyon Fit, часовникът ще показва прогноза за времето.

Отдалечена камера



За да ползвате тази функция, уверете се, че сте отворили екрана «Take photo» в приложението Canyon Fit. Включвайки функцията Remote capture, ще можете да правите снимки от вашия смарт часовник.

Управление на музиката




Натиснете , за да влезете в управляващия музиката интерфейс.


Натискайте бутоните на екрана, за да пуснете/спрете или смените песента. Плеърът трябва да е стартиран преди да започнете да използвате тази функция. Плъзнете отляво надясно, за да излезете от интерфейса за управление на музиката.

Заседналост



Натиснете , за да влезете в екрана за настройване параметрите за заседналост. Натиснете ключа и плъзнете наляво. Можете да настроите повече параметри в приложението, включително старт и край на циклите, времеви интервали (минути), прагове (стъпки), и повтарящи се настройки (седмици).

Настройки

Натиснете  иконата, за да влезете в интерфейса за настройки.



Информация

Натиснете иконата и може да проверите BT Mac адреса, името на устройството и версия на фирмуера на часовника ви.

Открий телефона

След свързване на часовника с приложението Canyon Fit, натиснете иконата

и смартфонът ще звънне. iPhone ще звъни, ако има Bluetooth връзка, независимо това дали екранът е включен или изключен.



Изключване

Натиснете иконата и ще изключите часовника.

Внимание! Да не се използва под гореща вода. Това може да доведе до повреда на устройството!

Гаранция

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките от продавача, упълномощен от Canyon. Дата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или на товарителницата. По време на гаранционния период, ремонт, замяна или връщане на сумата на стоки се извършват по усмотрение на Canyon. Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

Производител: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu>

1. Přehled



1. Dotyková obrazovka

2. Funkční tlačítko

3. Senzor tepové frekvence

4. Nabíjecí koncovka

Na nabíjení hodinek použijte nabíjecí soupravu: Otevřete nabíjecí přístroj a vložte do něj hodinky tak, aby se kovové kolíky na nabíječe přepojili s nabíjecí koncovkou na hodinkách. Zkontrolujte, jestli se na displeji zobrazila ikona nabíjení.



Instalace aplikace Canyon Fit do telefonu

Stažení aplikace: Vyhledejte aplikaci Canyon Fit nebo naskenujte následující kód QR a nainstalujte ji.



Propojení hodinek s mobilním telefonem

1. Na smartphonu zapněte funkci Bluetooth.
2. Na smartphonu spustíte aplikaci «Canyon Fit» a v nabídce Nastavení nastavíte svůj profil.
3. V nabídce Nastavení vyberte položku «Spárovat zařízení».
4. Stlačte tlačítko «Start».
5. Vyhledejte název vašeho zařízení, stlačte ho a následně stlačte tlačítko «Přidat zařízení».

Zrušení párování hodinek s vaším mobilním telefonem

1. Na smartphonu spustíte aplikaci «Canyon Fit».
2. V nabídce Nastavení vyberte položku «Odpojit zařízení».

Základy ovládání

1. Obrazovku zapnete zvednutím ruky/stlačením funkčního tlačítka.
2. Stlačením funkčního tlačítka se můžete vrátit na hlavní obrazovku.
3. Hodinky zapnete/vypnete stlačením a podržením funkčního tlačítka.

2. Ovládání

- **Zapnutí:** Funkční tlačítko podržte 3 sekundy
- **Zobrazení vedlejší nabídky/zkratek:** Potáhněte prstem směrem nahoru

- **Zobrazení hlavní nabídky:** Potáhněte prstem nahoru/dolu
- **Potvrzení:** Ťkněte na ikonu
- **Návrat do základního rozhraní hodinek:** Krátce stlačte vypínač v rámci jakéhokoliv rozhraní
- **Kontrola oznámení:** Na displeji hodinek potáhněte prstem zleva doprava



3. Hlavní nabídka

Po zapnutí inteligentních hodinek se zobrazí základní rozhraní. Ze základního rozhraní:

1. Vstup do hlavní nabídky


- a. Potáhnutím prstu zprava doleva vstoupíte do hlavní nabídky.
- b. Potáhnutím prstu nahoru a dolů přepnete hlavní nabídku.



c. Kliknutím na ikonu vstoupíte do dané nabídky. Potáhnutím prstu zleva doprava se vrátíte do předchozí nabídky.



2. Přechod na stránku ze zkratky. Potáhněte prstem zleva doprava.

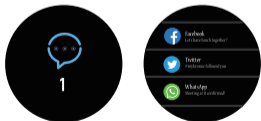

3. Přechod na další stránku ze zkratky. Potáhněte prstem nahoru a dolů.

4. Funkce


Základní rozhraní



Stlačením a podržením hlavní obrazovky můžete rychle projít do hlavního rozhraní.

Když chcete změnit hlavní rozhraní vašich inteligentních hodinek, stlačte na 3 sekundy aktuální hlavní rozhraní. Potáhnutím prstu nahoru nebo dolů můžete přepínat rozhraní a ťuknutím zvolit požadované.

Zkratky

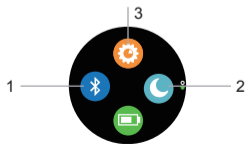

1. Bluetooth. Informuje o stavu Bluetooth.





2. Nerušit.



3. Jas. Kliknutím na ikonu můžete upravit jas displeje.

Sportovní režim

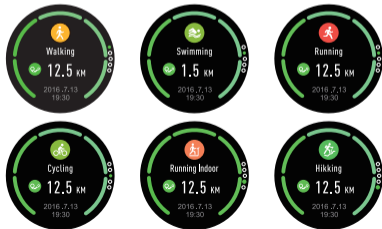

Kliknutím na ikonu  vstoupíte do režimu sport. Hodinky podporují šest druhů sportovních aktivit: plavání, chůze, běh, cyklistika, běh na páse a turistika. Po výběru požadovaného režimu můžete začít sportovat. Hodinky zaznačí váš pohyb.



Když chcete sportování ukončit, přejděte prstem po obrazovce doprava, vyberte ukončení a uložení údajů. Na hodinkách se zobrazí informace o vašem sportování. Po synchronizaci s aplikací Canyon Fit si můžete prohlížet záznamy o sportování na svém smartphonu.



Když sportujete méně než 5 minut, údaje se neuloží.

Tepová frekvence

Na monitorování tepové frekvence vyberte ikonu tepové frekvence . Kliknutím na obrazovku můžete zkontrolovat 7 údajů tepové frekvence a potáhnutím doprava můžete monitor tepové frekvence deaktivovat.



Po synchronizaci s aplikací Canyon Fit můžete sledovat údaje s vaší tepovou frekvencí na svém smartphonu.

Monitor spánku




Hodinky budou monitorovat váš spánek automaticky. Kliknutím na nabídku se zobrazí údaje o spánku za poslední týden.

Po probuzení budou hodinky zobrazovat správu o spánku, která bude obsahovat celkové trvání spánku, trvání lehkého a trvání hlubokého spánku. Po synchronizaci s aplikací Canyon Fit můžete zkontrolovat podrobnější správu o spánku.



Budík




Kliknutím na ikonu budíku  můžete zkontrolovat budík, který jste nastavili v aplikaci Canyon Fit. Po aktivaci budíku se začne animovat jeho ikona a hodinky budou vibrovat.

Oznámení



Obsahuje oznámení o telefonických hovorech, textových zprávách a z aplikací QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook a Twitter.

Počasí



Po synchronizaci s aplikací Canyon Fit budou hodinky zobrazovat předpověď počasí.

Snímání na dálku



Když chcete použít tuhle funkci, otevřete obrazovku «Nasnímat fotografii» v aplikaci Canyon Fit. Funkce snímání na dálku vám umožní snímat fotografie na dálku prostřednictvím inteligentních hodinek.

Ovládání přehrávání skladeb




Kliknutím na ikonu  zobrazíte rozhraní na ovládání přehrávání skladeb.

Dotykem tlačítek na displeji můžete spouštět/pozastavovat přehrávání a přeskačovat skladby.

Abyste mohli využívat tuto funkci, budete muset nejdříve spustit hudební přehrávač. Potáhnutím zleva doprava ukončíte ovládání přehrávání skladeb.

Dlouhodobé sezení



Kliknutím na ikonu  vstoupíte na obrazovku nastavení dlouhodobého sezení. Klikněte na přepínač a nabídku zavřete potáhnutím doleva. V aplikaci můžete nastavit více podmínek, jako například začátek a konec cyklu, časové intervaly (minuty), hranice (kroky) a opakování nastavení (týdny).

Nastavení

Kliknutím na ikonu  vstoupíte do nabídky nastavení.



O aplikaci



Kliknutím na ikonu můžete zkontrolovat adresu MAC pro rozhraní Bluetooth, název zařízení a verzi firmwaru vašich hodinek.

Vyhledávání telefonu



Po připojení hodinek k aplikaci Canyon Fit klikněte na ikonu a smartphone začne zvonit. Když používáte iPhone, musíte nechat displej zapnutý.



Vypnutí

Kliknutím na ikonu můžete hodinky vypnout.

Varování! Nepoužívejte v horké vodě. Může to vést k poškození zařízení!

Záruční podmínky

Záruční doba začíná dnem nákupu zařízení od prodávajícího autorizovaného společností Canyon. Datum nákupu je uvedeno na dokladu o prodeji nebo v dodacím listě. Během záruční doby probíhá výměna zboží, oprava zboží nebo vrácení platby dle záručních podmínek. Směrnice 2014/53/EU o shodě rádiových zařízení.

Více informací na www.canyon.eu/certificates

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. Ülevaade



- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Puuteekraan | 3. Pulsiandur |
| 2. Funktsiooninupp | 4. Laadimisnõel |

Kasutage kella laadimiseks laadimiskomplekti: avage laadija, asetage kell sisse ja ühendage laadija metallotsad kella laadimisnõelaga. Veenduge, et ekraanile ilmub laadimise ikoon.



Canyon Fit rakenduse installimine telefonisse

Allalaadimine: otsige Canyon Fit rakendust või skaneerige installimiseks järgmine QR-kood.



Kella ühendamine mobiiltelefoniga

1. Lülitage nutitefonil Bluetooth sisse.
2. Avage telefonis Canyon Fit rakendus ning seadistage seadete (Settings) all oma profiil.
3. Koputage seadete all «Pair Device» (Ühenda seade).
4. Vajutage Start
5. Otsige oma seadme nime, vajutage sellel ja seejärel vajutage «Add device» (Lisa seade).

Kella mobiiltelefonist lahtiühendamine

1. Avage nutitefonis Canyon Fit rakendus.
2. Koputage seadete all „Disconnect Device“ (Ühendage seade lahti).

Tööpõhimõtted

1. Ekraani sisselülitamiseks tõstke kätt / vajutage funktsiooninuppu.
2. Avaekraanile naasmiseks vajutage funktsiooninuppu.
3. Kella sisse-/väljalülitamiseks vajutage funktsiooninuppu ja hoidke seda all.

2. Kuidas kasutada

- **Sisselülitamine:** Hoidke funktsiooninuppu 3 sekundit all

- **Alammenüü ja otseteede vahel lülitamine:** Pühkige üles
- **Avamenüüle lülitumine:** Pühkige üles/alla
- **Kinnitamine:** Koputage ikooni
- **Kella avaekraanile naasmine:** vajutage mis tahes vaates olles lühidalt toitenuppu
- **Märguannete vaatamine:** Pühkige kella avaekraanil vasakult paremale



3. Avamenüü


Kui kella sisse lülitate, näete avaekraani. Avaekraanilt:



1. Avamenüüsse minemine

- a. Avamenüüsse minemiseks pühkige paremalt vasakule.
- b. Avamenüü vahetamiseks pühkige üles ja alla.

c. Vastavasse menüüsse sisenemiseks vajutage selle ikooni. Eelmisesse menüüsse naasmiseks pühkige vasakult paremale.

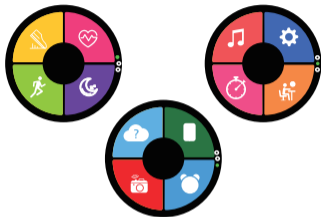

2. Märkuannete otsetee lehele minemine.
Libistage vasakult paremale.



3. Muude otseteede lehele minemine. Pühkige üles ja alla.

4. Funktsioonid


Kella avaekraan



Kiirelt kella avaekraanile minemiseks vajutage ja hoidke sõrme avaekraanil.

Kui soovite nutikella avaekraani muuta, hoidke praegusel ekraanil sõrme 3 sekundit, pühkige üles või alla ja valige kujundus, mida kasutada soovite.


Otsetee

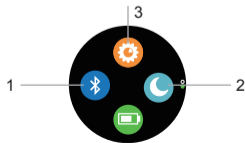

1. Bluetooth. See näitab Bluetoothi olekut.



2. Mitte segada.



3. Heledus. Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage ikoonil.

Multi-Sport




Multisport režiimi  sisenemiseks vajutage sportrežiimil.

Kellal on kuus spordirežiimi: ujumine, kõndimine, jooksmine, rattasõit, jooksmine siseruumis ja matkamine. Valige soovitud režiim ja tehke sporti ning kell salvestab liikumise andmed.





Kui soovite sportimise lõpetada, libistage ekraanil paremale, peatage mõõtmine ja lõpetage. Kell kuvab spordi andmed. Kui olete nutikella Canyon Fit rakendusega sünkroniseerinud, saate spordi kokkuvõtet vaadata.



P.S: kui teete sporti vähem kui 5 minutit, siis andmeid ei salvestata.

Pulsiandur

Pulsi mõõtmiseks valige pulsianduri ikoon  ja vajutage ekraanil. Saate vaadata viimase 7 pulsimõõtmise andmeid. Pulsiandurist väljumiseks libistage paremale.



Kui olete nutikella Canyon Fit rakendusega sünkroniseerinud, saate nutitelefoni oma pulsiandmeid vaadata.

Unemonitor




Nutikell jälgib automaatselt teie und. Vajutage ekraanil ja monitor kuvab viimase nädala uneandmed.

Kui tõusete, kuvab nutikell teile une kokkuvõtte, milles näitab ära magatud aja ning kerge une ja sügava une tsüklid. Kui olete nutikella Canyon Fit rakendusega sünkroniseerinud, saate vaadata üksikasjalikumat une kokkuvõtet.



Äratus




Vajutades äratuse ikoonil , saate vaadata Canyon Fit rakenduses määratud äratuse. Kui äratus algab, hakkab selle ikoon liikuma ja nutikell hakkab vibreerima.

Märguanded



Märguanded hõlmavad telefonikõnede, sõnumite, QQ, WeChati, WhatsAppi, Facebooki ja Twitteri märguandeid.

Ilm



Kui olete nutikella Canyon Fit rakendusega sünkroniseerinud, kuvab kell ilmaproгноosi.


Distantspäästikuga pildistamine



Selle funktsiooni kasutamiseks peate Canyon Fit rakenduses avama pildistamise («Take photo»). Distantspäästikuga pildistamisel saate nutikella abil distantsilt pilte teha.


Muusika reguleerimine



Vajutage , et siseneda muusikaliidesesse. Loo esitamiseks / pausile panemiseks ja vahetamiseks kasutage nuppe. Pange tähele, et enne selle funktsiooni kasutamist peate avama muusikaesitaja. Muusika reguleerimisest väljumiseks pühkige vasakult paremale.

Väheliikuv



Väheliikuva režiimi seadetesse sisenemiseks vajutage . Väljumiseks vajutage nupul ja libistage vasakule. Rakenduses saate määrata rohkem tingimusi, sh tsüklite algus ja lõpp, ajavahemikud (minutites), eesmärgid (sammud) ja korduvad seaded (nädalad).

Seaded

Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage ikoonil 



Andmed



Vajutage ikoonil ning saate vaadata BT Mac aadressi, seadme nime ja nutikella püsivara versiooni.

Leia telefon



Kui nutikell on Canyon Fit rakendusega ühendatud, vajutage ikoonil ning telefon hakkab helisema. Kui kasutate iPhone'i, peate telefoni ekraani sees hoidma.

Toide välja



Vajutage ikoonil, et nutikell välja lülitada.

Warning! Do not use in hot water. This can lead to damage to the device!

Garantii

Garantiiperiood algab seadme Canyon'i volitatud esindajalt ostmise kuupäeval. Ostukuupäev on märgitud teie kviitungil või saatelehel. Garantiiperioodil teostatakse remonditöid, asendatakse kaup või tagastatakse kauba eest makstud raha olenevalt olukorrast.

Tootja: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou 4103, Limassol, Küpros, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. Áttekintés



- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Érintőkijelző | 3. Pulzusmérő szenzor |
| 2. Funkciógomb | 4. Töltőcsatlakozó |

Használja a töltőkészletet a töltéshez:
Nyissa ki a töltőkészletet és helyezze be az órát,
hogy a csatlakozók érintkezzenek. Győződjön meg
rőla, hogy a töltést jelző ikon megjelenik a kijelzőn.



A Canyon Fit APP telepítése

Letöltés: Keresse meg az alkalmazásboltjában a Canyon Fit APP alkalmazást, vagy olvassa be az alábbi QR kódok egyikét.



Az óra csatlakoztatása a mobiltelefonnal

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján
2. Nyissa meg a «Canyon Fit» alkalmazást és végezze el a profilbeállításokat.
3. Érintse meg a «Pair device» / Párosítás lehetőséget a Settings / Beállítások menüben.
4. Nyomja meg a Start – ot.
5. Keresse meg az órát, majd nyomja meg a Hozzáadás (Add device) gombot.

Az okosóra eltávolítása

1. Nyissa meg a «Canyon Fit» alkalmazást
2. Érintse meg a «Disconnect device» / Eltávolítás lehetőséget a Settings / Beállítások menüben.

Bevezetés a használatba

1. A képernyő bekapcsolható a keze felemelésével vagy valamely funkciógomb megnyomásával.
2. A funkciógomb lenyomásával visszatérhet a főképernyőre.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot a készülék ki- vagy bekapcsolásához

2. Használat

- **Bekapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercre
- **Váltás a menüben / hivatkozások:** Mozdassa az ujját felfelé, lefelé

- **Megerősítés:** Érintse meg az ikont
- **Visszatérés a főképernyőhöz:** nyomja meg egy pillanatra a funkciógombot
- **Értesítések megtekintése:** Húzza a képernyőn az ujját balról jobbra



3. Főmenü

Bekapcsoláskor az óra kezdőképernyőjét látja. A kezdőképernyőről:



1. A főmenübe lépés

- a. Húzza az ujját jobbról balra
- b. Húzza az ujját föl és le a főmenühöz
- c. Érintse meg a kiválasztandó

ikont. Húzza az ujját balról jobbra az előző menübe lépéshez.



2. Értésítések lapja. Húzza az ujját balról jobbra.



3. A hivatkozások oldalra lépés. Húzza az ujját fel és le.


4. Funkciók

Kezdőképernyő



Az aktuális kezdőképernyőn tartsak rajta az ujját 3 másodpercig majd fel vagy le húzással kiválaszthatja az új képernyőt.

Hivatkozások

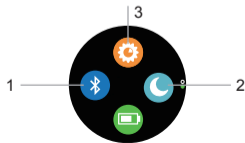

1. Bluetooth. Bluetooth állapot.



2. Ne zavarjanak.



3. Fényerő. Fényerő beállítása.

Multi-Sport




Az  ikon megérintésével indíthatja a sport funkciót.

Hat sportág kezelhető: úszás, séta, futás, bicikli, futópad és túrázás. Válassza ki a megfelelő elemet és a rögzítés elindul.





Az aktivitás befejeztével, húzza a képernyőt jobbra a leállításhoz és mentéshez. A Canyon Fit alkalmazással való szinkronizálás után az eredményeit megtekintheti.



Megjegyzés: Az 5 percnél rövidebb aktivitások nem kerülnek mentésre.

Pulzus

Az  ikon választásával indíthatja el a pulzsmérő alkalmazást. A képernyő megérintésével az utolsó 7 mérés adatai láthatóak. Az alkalmazás jobbra húzásával léphet ki.



A Canyon Fit alkalmazással történő szinkronizáció után az adatok az alkalmazásban megtekinthetők.

Alvás monitorozás




Az óra automatikusan rögzíti az alvása adatait. Az alkalmazás elindításával az elmúlt egy hét alvási adatai tekinthetők meg.

Ébredéskor az óra megmutatja a teljes, illetve a mély és a felszínes alvás idejét is. A Canyon Fit alkalmazással történő szinkronizáció után az adatok az alkalmazásban részletesen megtekinthetők.



Ébresztő




Az  ikonnal megtekinthető a Canyon Fit alkalmazásban beállított ébresztési időpont. Aktív ébresztésnél az óra rezeg és az ikon mozog.

Értesítések



Itt jelennek meg a hívások, sms-ek és az alkalmazások értesítései.

Időjárás



A Canyon Fit alkalmazás adatai alapján itt tekintheti meg az időjárást.


Fényképező alkalmazás távirányítása



A funkció használatához nyissa meg a «Take photo» képernyőt a Canyon Fit alkalmazásban. A funkció engedélyezésével az óra segítségével készíthet fényképet a telefonjával.


Zenelejátszás vezérlése



Az  ikon megérintésével indíthatja el a lejátszást vezérlő alkalmazást az órán. Zenelejátszó alkalmazásnak futnia kell a telefonján a funkció használatához.

Nyugalmi helyzet



Az  ikonnal indíthatja el a nyugalmi helyzet figyelésének beállításait. Az alkalmazásban állíthat be értékeket, melyet az óra figyel.

Beállítások

Kattintson a  ikonra a beállításokhoz.



Névjegy

Itt tekintheti meg a készülék adatait: BT Mac cím, Eszköz neve, Firmware verzió.



Telefon megkeresése

Ha az óra már csatlakoztatva lett a Canyon Fit alkalmazáshoz, az ikon megnyomásával a telefon csörögni kezd. (Iphone esetén az alkalmazást a kijelzőn kell tartani)



Kikapcsolás

Az ikont megnyomva kapcsolhatja ki az órát.

Figyelem! Ne használja meleg, forró vízben; ez a készülék meghibásodásához vezethet!

Jótállási kötelezettségek

A garanciaidő a készülék vásárlásától számítva, a Canyon által engedélyezett időponttól kezdődik. A vásárlás dátumát az értékesítési bizonylaton vagy egy szállítólevélen jelzi. A jótállás

időtartama alatt a javak javítását, cseréjét vagy visszatérítését diszkrecionálisan végzik.

Gyártó: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Ciprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. Шолу



- | | |
|---|--|
| <p>1. Сенсорлық экран</p> <p>2. Функционалдық перне</p> | <p>3. Жүрек ырғағының датчигі</p> <p>4. Зарядтық контакт</p> |
|---|--|

Сағатыңызды зарядтау үшін зарядтау жиынтығын пайдаланыңыз:

Зарядтауға арналған айлақұралды ашыңыз, зарядтау құрылғысының металл контакттарын сағаттың зарядтау контактысымен қосу үшін, сағатты ішіне қойыңыз. Экранда зарядтау белгішесінің пайда болғанына көз жеткізіңіз.



Телефонға «Canyon Fit» қолданбасын орнатыңыз

Жүктеу: «Canyon Fit» қолданбасын табыңыз немесе орнату үшін келесі QR-кодты сканерлеңіз.



Білезікті мобильді телефонға қосыңыз

1. Смартфоныңызда Bluetooth қосыңыз.
2. Смартфоныңызда «Сanyon Fit» қолданбасын ашыңыз, баптамаларда өз профилиңізді баптаңыз.
3. Баптамаларға «Құрылғыны қосуды» басыңыз.
4. Іске қосуды (Start) басыңыз.
5. Құрылғыңыздың атын табыңыз, оған басыңыз, ал содан соң «Құрылғы үстеуді» басыңыз.

Білезікті мобильді телефонға қосылудан үзу

1. Смартфоныңызда «Сanyon Fit» қолданбасын ашыңыз.
2. Баптамаларға «Құрылғыны ажыратуды» басыңыз.

Іс-әрекеттер жасау

1. Сіз экранды қосу үшін қолыңызды көтеруге/функционалдық пернені басыуыңызға болады.
2. Негізгі экранға қайтып оралу үшін функционалдық пернені басыңыз.
3. Қосу/өшіру үшін функционалдық пернені басыңыз және ұстап тұрыңыз.

2. Пайдалану тәртібі

- **Қосу:** Электр қуатын берудің функционалдық пернесін 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз
- **Кірістірілген мәзірді/жылдам қатынау пер-**

несін ауыстырып қосу: Экранның бойымен жоғары қарай жүргізу

• **Негізгі мәзірге ауысып қосылу:** Экранның бойымен жоғары/төмен қарай жүргізу

• **Растау:** Белгішеге жанасыңыз

• **Сағаттың циферблатының интерфейсіне қайтып оралу:** Кез келген интерфейсте электр қуатын беру пернесін қысқа басу

• **Құлақтандыруларды тексеру:** Циферблаттың интерфейсінде солдан оңға қарай жүргізіңіз



3. Негізгі мәзір

Ақылды сағат қосылған кезде сіз циферблатты көресіз. Циферблаттың экранынан:



1. Негізгі мәзірге көшу


- a. Негізгі мәзірге кіру үшін оңнан солға қарай парақтаңыз.
- b. Негізгі мәзірге ауысып қосылу үшін жоғары және төмен жүргізіңіз.

c. Тиісті мәзірге кіру үшін белгішені басыңыз. Алдындағы мәзірге қайтып оралу үшін содан оңға қарай парақтаңыз.



2. Құлақтандырулар белгілерінің бетіне көшу.

Солдан оңға қарай парақтаңыз.

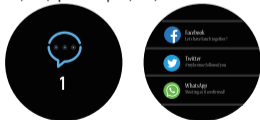

3. Басқа белгілердің бетіне көшу. Жоғары және төмен жүргізіңіз.

4. Функциялар


Циферблат



Сіз циферблаттың интерфейсіне жылдам көшу үшін негізгі экранды басуыңызға және басып ұстап тұруыңызға болады.

Егер сіз ақылды сағаттың циферблатын ауыстыруды қаласаңыз, циферблатқа 3 секунд бойы басып тұрыңыз, түрлі циферблаттарды қарап шығу үшін саусағыңызбен жоғары немесе төмен қарай жүргізіңіз және өзіңіз таңдауды және пайдалануды қалағанға басыңыз.

Белгі

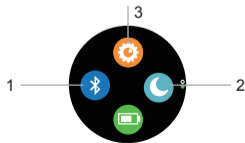

1. Bluetooth. Bluetooth статусы.



2. «Мазаламау».



3. Ашықтық. Дисплейдің ашықтығын баптау үшін белгішені басыңыз.

Мультиспорт




«Мультиспорт» функциясына кіру үшін. «Спорт» режимін басыңыз.

Білезікте спорттық қимыл-қозғалыстың алты түрі бар: суға жүзу, жүру, жүгіру, велосипед тебу, бөлмеде жүгіру және жаяу серуендеу. Сіз қалаған режимді таңдауыңызға, содан соң спорттық қимыл-қозғалысты бастауыңызға болады, білезік қозғалыс туралы деректерді жазып отырады.




Егер спорттық қимыл-қозғалысты тоқтатқыңыз келсе, экранды оңға қарай парақтаңыз және спорттық қимыл-қозғалысты тоқтатуды және сақтауды таңдаңыз. Білезік спорттық қимыл-қозғалыс туралы деректеріңізді көрсетеді. «Canyon Fit» қолданбасымен синхрондаудан кейін өзіңіздің спорттық рекордтарыңызды көре аласыз.



PS: Егер спорттық қимыл-қозғалыс уақыты 5 минуттан кем болса, деректер сақталмайды.

Тамыр соғуы

Тамыр соғуын тексеру үшін тамыр соғуы белгішесін  таңдаңыз, экранға нұқыңыз, онда жүрек ырғағы деректері туралы соңғы 7 жазбаны тексере аласыз,, және тамыр соғуы датчигінен шығу үшін оңға жылжытыңыз.



«Сanyon Fit» қолданбасымен синхрондаудан кейін тамырыңыздың соғуының деректерін смартфоннан тексере аласыз.

Ұйқы трекері




Білезік ұйқыңызды автоматты түрде бақылайды. Интерфейске басыңыз, білезік өткен аптадағы ұйқы деректерін көрсетеді.

Ұйқыдан кейін білезік ұйқының жалпы ұзақтығын, терең емес ұйқының фазасы мен терең ұйқы фазасын көрсете отырып, сіздің ұйқыңыз туралы есепті көрсетеді. «Сanyon Fit» қолданбасымен синхрондаудан кейін, сіз ұйқы туралы толығырақ есепті тексере аласыз.



Оятқыш




Оятқышты  басқанда, сіз өзіңіз «Canyon Fit» қолданбасында орнатқан оятқышты көресіз. Оятқыш қосулы кезде, оның белгішесі көрсетіледі және білезік вибрация туғыза бастайды.

Құлақтандыру



Құлақтандыруға телефон қоңыраулары, мәтіндік хабарлар, хабарлармен лезде алмасу, WeChat, WhatsApp, Facebook және Twitter сервистерінің құлақтандырулары.

Ауа-райы



«Canyon Fit» қолданбасымен синхрондаудан кейін білезікте ауа-райының болжамы көрсетіледі.

Қашықтан қармау



Бұл функцияны пайдалану үшін, «Canyon Fit» қолданбасында «суретке түсіру» экранын ашқаныңызға көз жеткізіңіз. Қашықтан қармау функциясын қосу сізге ақылды сағатыңыздан қашықтан суреттер түсіруге мүмкіндік береді.


Музыканы басқару



Музыканы басқару интерфейсіне кіру үшін  басыңыз. Әнді ойнатуға/үзіліске және ауыстырып қосуға арналған сенсорлық пернелер экранда. Бұл функцияны пайдаланудың алдында музыкалық ойнатқыш ашық болуға тиіс екеніне назар аударыңыз. Музыканы басқару режимінен шығу үшін солдан оңға қарай жүргізіңіз.

Отырықшы жұмыс режимі _____



Отырықшы жұмыс режимі баптамаларының экранына көшу үшін  басыңыз. Шығу үшін ауыстырып қосқышты басыңыз және солға жылжытыңыз. Сізге циклдардың басы мен соңын, уақыт интервалдарын (минуттарды), шектік мәндерді (қадамдарды) және қайтарма баптамаларды (апталарды) қоса алғанда, қолданбада көбірек талаптарды орнатуыңызға болады.

Баптамалар _____

Баптамалар интерфейсіне кіру үшін  белгішесіне басыңыз



Құрылғы туралы

Осы белгішені басып, BT MAC-мекенжайын, құрылғының атын және білезігіңіздің құрылысының бағдарламалық жасақтамасын тексере аласыз.



Телефонды табу

Білезік «Canyon Fit» қолданбасына қосылғаннан кейін белгішені басыңыз, сонда смартфон шырылдайды. Егер сіз iPhone пайдалансаңыз, онда дисплейді экранда ұстап тұруыңыз керек



Электр қуатын беруді өшіру

Белгішені басып, білезігіңізді өшіре аласыз.

Назар аударыңыз! Ыстық суда қолдануға тыйым салынады. Мұндай әрекет жабдықты бұзу мүмкін!

Кепілдік міндеттемелер

Кепілдік кезеңі құрылғы Canyon компаниясы уәкілеттік берген Сатушыдан сатып алынған күннен басталады. Сатып алу күні сіздің чегіңізде немесе көлік жүкқұжатында көрсетілген. Кепілдік кезеңінің барысында жөндеу, ауыстыру немесе тауарлар үшін қаражатты қайтару компанияның қалауы бойынша жүзеге асырылады.

Өндіруші: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. Apžvalga



1. Jutiklinis ekranas
2. Funkcijų mygtukas
3. Širdies susitraukimų dažnio jutiklis
4. Įkrovimo kontaktai

Laikrodžiui įkrauti naudokite įkrovimo rinkinį. Atverkite įkroviklį, įdėkite į vidų laikrodį, kad jo kontaktai sutaptų su įkroviklio kontaktais. Įsitikinkite, kad ekrane atsiranda įkrovimo piktograma.



Įdiekite telefone programėlę «Canyon Fit»

Kaip atsisiųsti: susiraskite programėlę pagal pavadinimą «Canyon Fit» arba nuskaitykite toliau pateikiamą QR kodą.



Laikrodžio susiejimas su išmaniuoju telefonu

1. Išmaniajame telefone įjunkite «Bluetooth».
2. Išmaniajame telefone atverkite programėlę «Canyon Fit» ir nuostatų skiltyje sukonfigūruokite savo profilį.
3. Nuostatų skiltyje palieskite «Pair device» (susieti įrenginį).
4. Paspauskite «Start» (pradėti).
5. Susiraskite savo prietaiso pavadinimą, palieskite jį ir tada palieskite «Add» (pridėti).

Laikrodžio atsiejimas nuo išmaniojo telefono

1. Išmaniajame telefone atverkite programėlę «Canyon Fit».
2. Nuostatų skiltyje palieskite «Disconnect device» (atsieti įrenginį).

Naudojimo pagrindai

1. Ekranui įjungti pakelkite ranką arba paspauskite funkcijų mygtuką.
2. Grįžimui į pagrindinį rodinį paspauskite funkcijų mygtuką.
3. Prietaisui įjungti ir išjungti paspauskite ir palaikykite funkcijų mygtuką.

2. Naudojimas

- **Įjungimas.** Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite funkcinį maitinimo mygtuką.

- **Pomeniu / šaukinių perjungimas.** Braukite aukštyn.
- **Pagrindinio meniu elementų perjungimas.** Braukite aukštyn / žemyn.
- **Patvirtinimas.** Palieskite piktogramą.
- **Grįžimas į laikrodžio rodinį.** Esant atvertam bet kuriam roдиниui trumpam spustelėkite maitinimo mygtuką.
- **Pranešimų peržiūra.** Laikrodžio rodinėje braukite iš kairės į dešinę.



3. Pagrindinis meniu

Įjungus išmanųjį laikrodį atveriamas laikrodžio rodinys. Iš laikrodžio rodinio:

1. Pagrindinio meniu atvėrimas

- a. Pagrindiniam meniu atverti braukite iš dešinės



j kairę.

b. Pagrindinio meniu elementams perjungti braukite aukštyn ir žemyn.

c. Atitinkamam meniu atverti spustelėkite piktogramą. Grįžimui į ankstesnį meniu braukite iš kairės į dešinę.



2. Pranešimų šaukinių rodinio atvėrimas.

Braukite iš kairės į dešinę.



3. Kitų šaukinių rodinio atvėrimas. Braukite aukštyn ir žemyn.

4. Funkcijos


Laikrodžio rodinys



Laikrodžio rodinys sparčiai atveriamas paspaudus ir palaikius pagrindinį rodinį.

Jei išmaniojo prietaiso laikrodžio rodinį norite pakeisti, paspaudę esamą laikrodžio rodinį palaikykite pirštą 3 sekundes, tada braukdami aukštyn ar žemyn peržiūrėkite įvairių laikrodžio roдиниų variantus ir palieskite tą, kurį norėsite parinkti ir naudoti.

Šaukinys

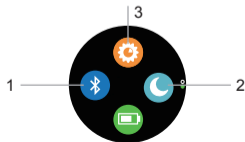

1. Bluetooth. Čia rodoma «Bluetooth» būseną.



2. Netrukdymo režimas.



3. Šviesumas. Spustelėjus piktogramą galima nustatyti ekrano šviesumą.

Įvairių sporto šakų funkcija _____



Įvairių sporto šakų funkcijai įjungti spustelėkite sporto režimo piktogramą .

Laikrodyje įdiegti šešių sporto šakų režimai: plaukimo, ėjimo, bėgimo, važiavimo dviračiu, bėgimo patalpoje ir žygeivių turizmo. Pasirinkite pageidaujamą režimą ir pradėkite sportuoti – laikrodis įrašys judėjimo duomenis.




Kai baigsite sportuoti, brūkštelėkite pirštu per ekraną į dešinę ir pasirinkite sportavimo stabdymo piktogramą – duomenys bus išsaugoti. Laikrodyje bus rodomi jūsų sportavimo duomenys. Kai duomenis sinchronizuosite su «Canyon Fit», galėsite peržiūrėti savo sportavimo duomenų suvestinę.



Pastaba. Jei sportavimo trukmė nesiekia 5 minučių, duomenys neišsaugomi.

Širdies susitraukimų dažnis

Pulsui matuoti pasirinkite širdies susitraukimų dažnio funkcijos piktogramą . Spustelėjus ekraną galima peržiūrėti paskutinių septynių širdies susitraukimų dažnio matavimų duomenis. Širdies susitraukimų dažnio matavimo funkcija išjungžiama brūkštelėjus pirštu į dešinę.



Kai duomenis sinchronizuosite su «Canyon Fit», širdies susitraukimų dažnio duomenis galėsite peržiūrėti išmaniajame telefone.

Miego tyrimo programa




Laikrodis miegą tiria automatiškai. Spustelėjus rodinį ekrane pateikiami pastarosios savaitės miego duomenys.

Kai pabusite, laikrodis pateiks miego ataskaitą, kurioje bus nurodyta bendra, aktyviojo miego ir giliojo miego trukmė. Kai duomenis sinchronizuosite su «Canyon Fit», galėsite peržiūrėti išsamesnę miego ataskaitą.



Žadintuvas




Spustelėję žadintuvo piktogramą  galėsite peržiūrėti, kokį žadintuvo laiką nustatėte programėlėje «Canyon Fit». Kai žadintuvas ima veikti, animuojama jo piktograma ir laikrodis vibruoja.

Pranešimai



Pranešama apie telefono skambučius, trumpąsias žinutes ir apie programėlių QQ, «WeChat», «WhatsApp», «Facebook» ir «Twitter» būseną.

Orai



Kai duomenys sinchronizuojami su „Canyon Fit“, laikrodis rodo orų prognozę.


Nuotolinis fotografavimas



Ši funkcija veikia, tik jeigu programėlėje «Canyon Fit» atveriamas rodinys «Take photo» (fotografuoti). Įjungus nuotolinio fotografavimo funkciją galima fotografuoti iš tolo, fotoaparataž valdant išmanioju laikrodžiu.

Muzikos leistuvo valdymas




Muzikos leistuvo valdymo rodinui atverti spustelėkite piktogramą . Ekrane rodomi liečiamieji įrašo paleidimo ir pristabdymo bei perėjimo prie kito įrašo mygtukai. Atminkite, kad ši funkcija veikia, tik jeigu įjungtas muzikos leistuvas.

Muzikos leistuvo valdymo funkcija išjungžiama braukiant iš kairės į dešinę.

Sėdimasis darbas



Sėdimąjį darbo nuostatų rodiniui atverti spustelėkite piktogramą . Spustelėkite jungiklį ir paslinkite į išjungimo pusę.

Programėlėje galima sukonfigūruoti

daugiau nuostatų, įskaitant ciklą pradžią ir pabaigą, laikotarpius (minutėmis), slenkstines vertes (pakopas) ir kartotines nuostatas (savaitėmis).

Nuostatos

Nuostatų rodiniui atverti spustelėkite piktogramą .



Informacija apie prietaisą

Spustelėjus šią piktogramą galima peržiūrėti laikrodžio «Bluetooth» duomenis, MAC adresą, prietaiso pavadinimą ir programinės aparatinės įrangos versiją.

Telefono paieškos funkcija

Susieję laikrodį su programėle «Canyon Fit» spustelėkite piktogramą ir išmanusis

telefonas ims skambėti. Jei turite «iPhone», reikia, kad jo ekranas būtų įjungtas.



Išjungimas

Laikrodžiui išjungti spustelėkite šią piktogramą.

Įspėjimas! Nenaudoti karštame vandenyje. Kyla pavojus sugadinti įrenginį!

Garantinė atsakomybė

Garantijos laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kada prietaisą įsigyjate iš „Canyon“ įgalioto pardavėjo. Pirkimo data būna nurodyta ant pirkimo kvito arba važtaraščio. Sprendimą dėl gaminio taisymo, keitimo arba už prekę sumokėtų pinigų grąžinimo garantijos laikotarpiu savo nuožiūra priima gamintoją atstovaujanti šalis.

Gamintojas: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Kipras, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu>

1. Apskats



1. Skārienekrāns
2. Funkciju poga

3. Sirdsdarbības ātruma sensors
4. Uzlādes ligzda

Lūdzu, savu pulksteņu uzlādēšanai izmantojiet uzlādes komplektu.

Atveriet lādētāju un ielieciet tajā pulksteni tā, lai lādētāja metāla adatas savienotos ar pulksteņa uzlādes ligzdu. Pārliecinieties, vai uz ekrāna parādās uzlādes ikona.



Lietojumprogrammas Canyon FIT instalēšana tālrunī

Lejupielāde: atrodiet LIETOJUMPROGRAMMU Canyon Fit vai noskenējiet tālāk redzamo kvadrātkodu.



Aproces savienošana ar mobilo tālruni

1. Iespējojiet viedtālruņa Bluetooth režīmu.
2. Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Canyon Fit un iestatījumu izvēlnē iestatiet savu kontu.
3. Iestatījumu izvēlnē pieskatieties uzrakstam «Ierīces savienošana pārī».
4. Pieskarities uzrakstam «Sākt».
5. Atrodiet savas ierīces nosaukumu, pieskarities tam un tad uzrakstam «Pievienot ierīci».

Aproces atvienošana no pāra ar mobilo tālruni

1. Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Canyon Fit.
2. Iestatījumu izvēlnē pieskatieties uzrakstam «Ierīces atvienošana».

Norādījumi par izmantošanu

1. Lai ieslēgtu ekrānu, varat pacelt uz augšu roku vai pieskarties funkciju pogai.
2. Piespiediet funkciju pogu, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.
3. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, turiet piespiestu funkciju pogu.

2. Lietošana

- **Ieslēgšana:** trīs sekundes turiet piespiestu strāvas funkcijas pogu
- **Apakšizvēlnes un saīsņu ieslēgšana:** velciet

uz augšu

- **Galvenās izvēlnes ieslēgšana:** velciet uz augšu vai uz leju
- **Apstiprināšana:** pieskarities ikonai
- **Atgriešanās pulksteņa ciparnīcas saskarnē:** jebkurā saskarnē īsi piespiediet strāvas pogu
- **Paziņojumu pārbaude:** velciet ar pirkstu pār pulksteņa ciparnīcu no kreisās puses uz labo



3. Galvenā izvēlne

Pēc viedpulksteņa ieslēgšanas parādīsies pulksteņa ciparnīca. No pulksteņa ciparnīcas:

1. Atveriet galveno izvēlni

- a. Velciet ar pirkstu no labās puses uz kreiso, lai atvērtu galveno izvēlni.




b. Velciet ar pirkstu uz augšu un uz leju, lai ieslēgtu galveno izvēlni.

c. Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo izvēlni. Velciet ar pirkstu no kreisās puses uz labo, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.



2. Paziņojumu saīšņu lapas atvēršana. Velciet ar pirkstu no kreisās puses uz labo.

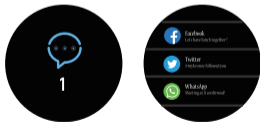

3. Citu paziņojumu saīšņu lapas atvēršana. Velciet ar pirkstu uz augšu un uz leju.

4. Funkcijas


Pulksteņa ciparnīca



Jūs varat piespiest pirkstu un turēt to uz galvenā ekrāna, lai tūlīt pārietu uz pulksteņa ciparnīcas saskarni.

Ja vēlaties nomainīt viedpulksteņa ciparnīcas izkārtojumu, trīs sekundes turiet pirkstu piespiestu pie pašlaik redzamās ciparnīcas, velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai apskatītu dažādos pulksteņa ciparnīcas izkārtojumus, un piesitiet ar pirkstu pie tās ciparnīcas, ko vēlaties izmantot.

Saišne

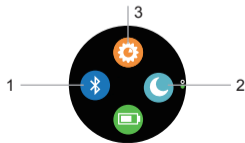

1. **Bluetooth.** Tā norāda uz Bluetooth statusu.




2. **Režīms «Netraucēt».**



3. **Spilgtums.** Varat pieskarties ikonai, lai pielāgotu displeja spilgtumu.

Dažādu sporta veidu režīmi _____



Pieskarieties sporta veida ikonai , lai atvērtu dažādu sporta veidu funkciju.


Aproce atbalsta sešus dažādus sporta veidus: peldēšanu, iešanu, skriešanu, riteņbraukšanu, skriešanu telpās un pārgājienu. Jūs varat izvēlēties vajadzīgo režīmu, atvērt nepieciešamo sporta veida režīmu, un aprobe ierakstīs datus par kustību.




Kad vēlaties pārtraukt sporta nodarbību, pārvelciet ar pirkstu pār ekrānu pa labi un izvēlieties "Pārtraukt sportošanu". Ierīce saglabās datus. Aprocē būs redzami dati par jūsu sporta nodarbībām. Pēc sinhronizēšanas ar lietojumprogrammu Canyon Fit būs iespējams apskatīt savu sporta nodarbību rezultātus.





P.S. Ja treniņš būs bijis Tsāks par piecām minūtēm, dati netiks saglabāti.



Sirdsdarbības ātrums

Izvēlieties sirdsdarbības ātruma ikonu , lai uzraudzītu sirdsdarbības ātrumu. Pēc pieskāriena ekrānam parādīsies septiņi pēdējie sirdsdarbības ātruma mērījumu rezultāti, un, kad ar pirkstu pārvelksiet pār ekrānu pa labi, sirdsdarbības ātruma monitors tiks izslēgts.



Pēc sinhronizēšanas ar lietojumprogrammu Canyon Fit datus par sirdsdarbības ātrumu jūs varat apskatīt viedtālrunī.

Miega monitors



Aproce automātiski uzraudzīs jūsu miegu. Pieskarieties saskarnei, un aproce parādīs datus par miegu pēdējā nedēļā.

Pēc pamošanās aproce parādīs atskaiti par jūsu miegu – miega kopējo ilgumu, kā arī seklā un dziļā miega ilgumu. Pēc sinhronizēšanas ar lietojumprogrammu Canyon Fit būs iespējams saņemt sīkāku atskaiti par miegu.



Signāls




Pieskaroties signāla ikonai , ir iespējams redzēt lietojumprogrammā Canyon Fit iestatītos signālus. Kad ieslēgsies signāls, ikona kļūs kustīga un aprobe vibrēs.

Paziņojumi



Tie pienāk par tālruņa zvaniem, teksta ziņām un kvadrātkodiem, kā arī no lietojumprogrammām WeChat, WhatsApp, Facebook un Twitter.

Laikapstākļi



Pēc sinhronizēšanas ar lietojumprogrammu Canyon Fit aprobe rādīs laikapstākļu prognozi.

Fotografēšana ar tālvadību




Lai izmantotu šo iespēju, pārlicinieties, vai lietojumprogrammā Canyon Fit ir atvērts fotografēšanas ekrāns.

Tālvadības fotografēšanas funkcijas iespējama ļaus attālināti fotografēt ar viedpulksteni.


Mūzikas kontrole



Pieskaroties  lai atvērtu mūzikas kontroles saskarni. Pieskaroties uz ekrāna redzamajām pogām, lai atskaņotu, pauzētu vai nomainītu dziesmu. Ņemiet vērā, ka pirms šīs funkcijas izmantošanas jāatver mūzikas atskaņotājs. Lai izslēgtu mūzikas kontroles funkciju, velciet ar pirkstu pār ekrānu no kreisās puses uz labo.

Mazkustīgums



Pieskarieties  , lai atvērtu mazkustīguma režīma ekrānu. Pieskarieties slēdzim un velciet ar pirkstu pa kreisi, lai izietu. Lietojumprogrammā jūs varat iestatīt vairākus režīmus, arī ciklu sākumu un beigas, starplaikus (minūtēs), robežvērtības (soļu skaitu) un atkārtotos iestatījumus (nedēļas).

Iestatījumi

Pieskarieties ikonai  , lai atvērtu iestatījumu saskarni.



Par ierīci



Pieskaroties ikonai, jūs varat apskatīt aproces BT Mac adresi, ierīces nosaukumu un aparātprogrammatūras versiju.

Atrast tālruni



Pēc aproces savienošanas ar Canyon Fit lietojumprogrammu pieskarieties ikonai,

un viedtālrunis zvanīs. Ja lietojat iPhone, ekrānā jābūt redzamam displejam.



Izslēgšana

Aproci var izslēgt, pieskaroties šai ikonai.

Brīdinājums! Nelietot karstā ūdenī. Tas var izraisīt ierīces bojājumus!

Garantijas nosacījumi

Garantijas periods sākas datumā, kad ierīce iegādāta no Canyon pilnvarotā pārdevēja. Pirkuma datums ir uz pirkuma čeka vai norādīts pavadzīmē. Garantijas periodā preces tiek remontētas, apmainītas vai par to iegādi izlietotie līdzekļi tiek kompensēti pēc pārdevēja ieskatiem.

Ražotājs: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

1. Prezentare



1. Ecran tactil
2. Buton functional
3. Senzor de frecvență cardiac
4. PIN incarcare

Utilizați setul de încărcare pentru a încărca ceasurile: Deschideți instrumentul de încărcare, puneți ceasurile în interior pentru a conecta știfturile metalice ale încărcătorului cu știftul de încărcare al ceasurilor. Asigurați-vă că pictograma de încărcare a apărut pe ecran.



Instalati Canyon Fit APP pe telefon

Descarca: Căutați aplicația Canyon Fit APP sau scanați următorul cod QR pentru instalare.



Conectati bratară cu telefonul mobil

1. Activați Bluetooth pe telefonul dvs. inteligent.
2. Deschideți «Canyon Fit» de pe telefonul dvs. inteligent, setați-vă profilul în Setări.
3. Apăsați pe «Pair device» în Setări.
4. Apăsați Start
5. Căutați numele dispozitivului, apăsați-l și apoi apăsați pe Adăugare dispozitiv

Deconectati bratară de la telefonul mobil

1. Deschideți «Canyon Fit» pe telefon
2. Apasati «Deconectare dispozitiv» in Setari

Introducere în operațiuni

1. Puteți ridica mâna / apăsați butonul funcțional pentru a porni ecranul.
2. Apăsați butonul funcțional pentru a reveni la ecranul principal
3. Țineți apăsat butonul funcțional pentru a porni / opri

2. Mod de utilizare

- **Ponire:** Țineți butonul de alimentare funcțional timp de 3 secunde
- **Comuta submeniu/ scurtături:** Glisați în sus
- **Comuta meniu principal:** Glisați în sus/jos
- **Confirma:** Apasati pe icon

- **Reveniti la interfața principală:** faceți clic pe butonul de alimentare pe orice interfață
- **Verificati notificari:** Glisați de la stânga la dreapta pe interfața frontală a ceasului



3. Meniu principal

Când porniți ceasul inteligent, veți vedea fața ceasului. Partea frontală a ceasului:

1. Mergeti la meniul principal

- a. Glisați de la dreapta la stânga pentru a intra în meniul principal.
- b. Glisați în sus și în jos pentru a comuta în meniul principal.
- c. Faceți clic pe pictogramă



pentru a accesa meniul corespunzător. Glisați din stânga în dreapta pentru a reveni la meniul anterior.



2. Mergeți la pagina de comenzi rapide Notificare. Glisați de la stânga la dreapta.



3. Mergeți la pagina scurtaturi. Glisați sus-jos.

4. Funcții


Interfața



Puteți să apăsați și să țineți apăsat pe ecranul principal pentru a ajunge rapid la interfața frontală a ceasului.

Dacă doriți să schimbați aspectul ceasului dvs. inteligent, apăsați pe fața curentă a ceasului timp de 3 secunde, glisați în sus sau în jos pentru a trece prin diferite fețe de ceas și atingeți pe cea pe care doriți să-o selectați și utilizați.

Scurtatura

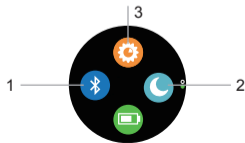

1. Bluetooth. Aceasta înseamnă starea bluetooth.



2. Nu deranjați.



3. Luminozitate. Puteți face clic pe pictograma pentru a regla luminozitatea afișajului.

Multi-Sport




Apasati pe modul sport  pentru a intra în funcția multi-sport.

Brătara are șase tipuri de activități sportive: înot, plimbare, alergare, ciclism, alergare în interior și drumeții. Puteți alege ce mod doriți și brătara va înregistra datele de mișcare.






Când doriți să opriți modul sportu, glisați dreapta și alegeți să opriți și să salvați. Brătara va afișa datele dvs. sportive. După ce vă sincronizați cu Canyon Fit, puteți să vedeți înregistrarea.



PS: Dacă durata activității este mai mică de 5 minute, datele nu vor fi salvate.

Ritm cardiac

Selectați iconul ritm cardiac  pentru a monitoriza ritmul cardiac, faceți clic pe ecran pentru a verifica ultimele 7 măsurați și glisați spre dreapta pentru a ieși din monitorul ritmului cardiac.



După sincronizarea cu Canyon Fit, puteți verifica datele despre ritmul cardiac pe telefonul dvs. inteligent.

Monitorizare somn



Brătara va monitoriza automat somnul. Faceți clic pe interfață, brătara va afișa datele de somn din săptămâna trecută.

După ce dormi, brătara va afișa raportul de somn cu timpul de somn total, somn ușor și somn profund. După sincronizarea cu Canyon Fit, puteți verifica raportul de somn mai detaliat.



Alarma



Apasand pe alarma puteți vedea alarma setată în aplicația Canyon Fit. Când alarma este activată, pictograma va fi animată și brățara va vibra.

Notificare



Acestea includ apeluri telefonice, mesaje text, notificări QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook și Twitter.

Vreme



După sincronizarea cu Canyon Fit, brățara va afișa prognoza meteo.

Distribuție la distanță



Pentru a vă bucura de această caracteristică, asigurați-vă că ați deschis ecranul «Faceți fotografii» în aplicația Canyon Fit. Activarea funcției de captură de la distanță vă va permite să faceți fotografiile de la Smart Watch.


Control muzica



Apasati  pentru a intra în interfața de control a muzicii. Atingeți butoanele de pe ecran pentru a reda / întrerupe și a modifica melodia. Rețineți că playerul muzical trebuie să fie deschis înainte de a utiliza această caracteristică. Glisați de la stânga la dreapta pentru a ieși din controlul muzicii.

Sedentarism



Apasati  pentru a intra în ecranul Setări sedentare. Faceți clic pe buton și glisați la stânga pentru a ieși. Puteți seta mai multe condiții în aplicație, inclusiv începutul și sfârșitul ciclurilor, intervalele de timp (minute), pragurile (pașii) și setările repetate (săptămâni).

Setari

Apasati  pictograma pentru a intra în interfața de setări.



Despre

Dați clic pe pictogramă, puteți verifica adresa BT Mac, numele dispozitivului și versiunea firmware a brățării.

Gaseste telefon

După ce brățara este conectată la aplicația Canyon Fit, faceți clic pe pictogramă, iar telefonul inteligent va suna. Dacă utilizați un iPhone, trebuie să păstrați afișajul pe ecran



Oprire

Faceți clic pe pictograma și puteți dezactiva brățara.

Avertizare! Nu utilizați în apă fierbinte. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului!

Garantie

Perioada de garanție începe de la data cumpărării dispozitivului de la vânzătorul autorizat Canyon. Data achiziționării este indicată în chitanța sau factura. În timpul perioadei de garanție, reparația, înlocuirea sau rambursarea plății se efectuează cu acordul Canyon.

Producator: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu>

1. Pregled



1. Dodirnite ekran
2. Funkcionalni taster
3. Senzor brzine otkucaja srca
4. Punjenje PIN-a

Koristite komplet za punjenje kako biste napunili satove:

Otvorite alat za punjenje, stavite satove unutra da biste povezali konektor punjača sa konektorom za punjenje satova. Uverite se da se ikona punjenja pojavila na ekranu.



Instalirajte Canyon Fit APP na telefon

Preuzimanje: Potražite Canyon Fit APP ili skenirajte sledeći QR kod za instalaciju.



Povežite narukvicu sa mobilnim telefonom

1. Omogućite Bluetooth na pametnom telefonu.
2. Otvorite «Canyon Fit» na svom pametnom telefonu, podesite svoj profil na opciji Podešavanja.
3. Dodirnite «Uparite uređaj» u Podešavanjima.
4. Pritisnite «Start»
5. Potražite ime uređaja, pritisnite ga, a zatim pritisnite Dodaj uređaj

Diskonektovanje narukvice sa mobilnog telefona

1. Otvorite «Canyon Fit» na svom pametnom telefonu
2. Dodirnite Diskonektuj uređaj u Podešavanjima

Operativno uputstvo

1. Možete podići ruku ili pritisnuti funkcijsko dugme da biste uključili ekran.
2. Pritisnite funkcijsko dugme za povratak na glavni ekran
3. Pritisnite i zadržite funkcijsko dugme za uključivanje / isključivanje

2. Kako koristiti

- **Uključite:** Držite funkcijsko dugme za napajanje 3 sekunde
- **Promeni podmeni / prečice:** Prevucite na gore
- **Prebacite glavni meni:** Prevucite na gore /

na dole

- **Potvrdi:** Dodirnite ikonu
- **Povratak na početni ekran:** kratko pritisnite dugme za napajanje na bilo kom ekranu
- **Proverite obaveštenja:** Prevucite prstom sa leve na desnu stranu na početnom ekranu sata



3. Glavni Meni

Kada uključite pametni sat, videće se početni ekran sata. Sa početnog ekrana na satu:



1. Idite u Glavni meni


- a. Kliznite s desna na levo da biste ušli u glavni meni.
- b. Prevucite nagore i nadole da biste izabrali odgovarajući glavni meni.

c. Kliknite na ikonu da biste ušli u odgovarajući meni. Pomerite se s leva na desno da biste se vratili na prethodni meni.



2. Idite na stranicu prečice za obaveštenja.

Prevucite prstom s leva na desno.

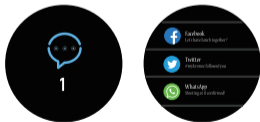

3. Idite na drugu stranicu prečica. Prevucite prstom gore i dole.

4. Funkcije


Početni ekran



Možete da pritisnete i držite na glavnom ekranu da biste brzo prešli na interfejs sata.

Ako želite da promenite početni ekran na pametnom satu, pritisnite trenutni sat na 3 sekunde, prevucite gore ili dolje da biste pregledali različite početne ekrane i dodirnite onaj koji želite da koristite.

Prečice

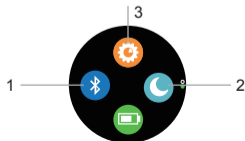

1. Bluetooth. Ovo pokazuje bluetooth status.



2. Ne uznemiravaj.



3. Osvetljenost. Možete da kliknete na ikonu da biste podesili osvetljenost ekrana.

Multi-Sport



Kliknite na sportski režim  da biste ušli u multi-sport funkciju.

Narukvica ima šest vrsta sportskih aktivnosti: plivanje, hodanje, trčanje, biciklizam, trčanje u zatvorenom i planinarenje. Možete odabrati koji mod želite, a zatim idite na sport, a narukvica će snimiti podatke o pokretu.






Kada želite da završite sport režim, pomerite ekran udesno i izaberite da zaustavite svoj sport i sačuvate ga. Narukvica će prikazati vaše sportske podatke. Nakon sinhronizacije sa Canyon Fit, možete pogledati svoj sportski zapis.



PS: Ako je vreme sporta manje od 5 minuta, podaci neće biti sačuvani.

Otkucaji srca

Izaberite ikonu otkucaja srca  da biste pratili broj otkucaja srca, kliknite na ekran da biste proverili podatke o poslednjih 7 puta otkucaja srca i pomerajte udesno da biste napustili monitor otkucaja srca.



Nakon sinhronizacije sa Canyon Fit, možete proveriti podatke o otkucaju srca na vašem pametnom telefonu.

Praćenje sna



Narukvica će automatski pratiti vaš san. Kliknite na interfejs, narukvica će prikazati podatke o mirovanju prošle nedelje.

Nakon spavanja, narukvica će pokazati vaš izveštaj o spavanju s vremenom potpunog sna, laganog sna i dubokog sna. Nakon sinhronizacije sa Canion Fit, možete proveriti detaljniji izveštaj o spavanju.



Alarm




Klikom na alarm  možete vidjeti alarm koji ste postavili u aplikaciji Canyon Fit. Kada je alarm uključen, njegova ikona će biti animirana i narukvica će vibrirati.

Obaveštenja



Ovo uključuje telefonske pozive, tekstualne poruke, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook i Twitter obaveštenja.

Vreme



Nakon sinhronizacije sa Canyon Fit, narukvica će pokazati vremensku prognozu.


Daljinsko snimanje



Da biste uživali u ovoj funkciji, proverite da li ste otvorili ekran «Snimanje fotografija» u aplikaciji Canyon Fit. Omogućavanje funkcije daljinskog snimanja će vam omogućiti da snimate fotografije daljinski iz pametnog sata.


Kontrola muzike



Kliknite  da biste ušli u kontrolni interfejs muzike. Dodirnite dugmad na ekranu za reprodukciju / pauzu i promenu pesme. Imajte na umu da muzički plejer mora biti otvoren pre korišćenja ove funkcije. Pređite prstom sa leva na desno da biste izašli iz kontrole muzike.

Sedenje



Kliknite  da biste otvorili ekran sa podešavanjima za sedenje. Kliknite na prekidač i kliznite ulijevo da biste izašli. Možete postaviti više uslova u aplikaciji, uključujući početni i završni ciklus, vremenske intervale (minute), pragove (korake) i ponovljena podešavanja (sedmice).

Podešavanja

Kliknite na ikonu  da biste ušli u opcije za podešavanje.



O uređaju



Kliknite na ikonu, možete proveriti BT Mac adresu, ime uređaja i verziju firmvera vaše narukvice.

Pronalaženje telefona



Nakon što se narukvica poveže sa aplikacijom Canyon Fit App, kliknite na ikonu i telefon će zvoniti. Ako koristite iPhone, morate zadržati prikaz na ekranu



Isključivanje

Klikom na ikonu, možete isključiti narukvicu.

Upozorenje! Ne koristiti u vrućoj vodi. To može dovesti do oštećenja uređaja!

Garantni uslovi

Garantni period počinje od datuma kupovine robe od prodavca ovlašćenog od strane Canyon-a. Datum kupovine je datum naznačen na vašem računu ili otpremnici. Tokom garantnog perioda, popravka, zamena ili refundiranje novca se obavlja po pravilima kompanije Canyon.

Proizvođač: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Ayios Athanasios.

<http://canyon.eu/>

1. Обзор



1. Сенсорный экран
2. Функциональная клавиша
3. Датчик для измерения сердечного ритма
4. Контакты зарядки

Используйте зарядный комплект для зарядки ваших часов:

Откройте приспособление для зарядки, поместите часы внутрь таким образом, чтоб металлические контакты зарядного устройства соединились с зарядным контактом часов. Убедитесь, что значок зарядки появился на экране.



Установите приложение «Canyon Fit» на телефон

Загрузка: Найдите приложение «Canyon Fit» или отсканируйте следующий QR-код для установки.



Подключение браслета к мобильному телефону

1. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне.
2. Откройте приложение «Canyon Fit» на смартфоне, заполните ваш профиль в настройках.
3. Нажмите в настройках «Подключить устройство».
4. Нажмите кнопку «Старт»
5. Найдите имя вашего устройства, нажмите на него, а затем нажмите «Добавить устройство»

Разрыв соединения браслета с мобильным телефоном

1. Откройте приложение «Canyon Fit» на вашем смартфоне
2. Нажмите в настройках «Отключить устройство».

Выполнение действий

1. Поднимите руку/нажмите функциональную клавишу, чтобы активировать экран.
2. Нажмите функциональную клавишу, чтобы вернуться на главный экран
3. Нажмите и удерживайте функциональную клавишу для включения/выключения

2. Порядок использования

- **Включение:** Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд

- **Переключение между вкладками подменю/клавишами быстрого доступа:** Смахните вверх
- **Переход в главное меню:** Смахните вверх/вниз
- **Подтверждение:** Коснитесь значка
- **Возврат к интерфейсу циферблата часов:** Нажмите на клавишу питания на любом интерфейсе
- **Проверка уведомлений:** Смахните слева направо по циферблату часов



3. Главное меню

При включении умных часов вы увидите циферблат. С экрана циферблата:

1. Главное меню

- а. Листайте справа налево, чтобы войти в главное меню.




b. Проведите вверх или вниз для переключения между экранами меню.

с. Нажмите на значок, чтобы войти в соответствующее меню. Пролистайте слева направо, чтобы вернуться в предыдущее меню.



2. Уведомления. Проведите слева направо.

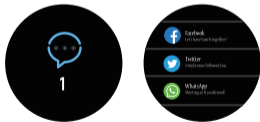

3. Дополнительные экраны. Проведите вверх / вниз для перехода к дополнительным экранам.


4. Функции

Циферблат



Для быстрого перехода к интерфейсу циферблата нажмите и удерживайте главный экран. Если вы хотите сменить циферблат smart-часов, нажмите и удерживайте циферблат в течение 3 секунд. Затем проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть различные циферблаты, и нажмите на тот, который вы хотите выбрать.

Быстрый доступ

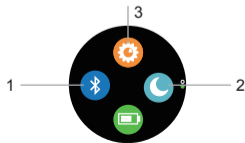

1. Bluetooth. Статус Bluetooth.



Bluetooth
отключен



Bluetooth
включен

2. «Не беспокоить».



Режим
выключен



Режим
включен

3. Яркость. Вы можете нажать на значок, чтобы настроить яркость дисплея.

Мультиспорт




Нажмите кнопку «Спорт»  для входа в режим «Мультиспорт».

Браслет предусматривает шесть видов спортивной активности: плавание, ходьба, бег, езда на велосипеде, бег в помещении и пешеходный туризм. Вы можете выбрать желаемый режим, а затем начать спортивную активность. Смартчасы будут записывать данные о движении.






Для прекращения пролистайте экран вправо, остановите и сохраните свою спортивную активность. Смартчасы будут отображать ваши данные о спортивной активности. После синхронизации с «Samsung Fit» вы сможете просматривать ваши спортивные достижения.



PS: Если время спортивной активности меньше 5 минут, данные сохранены не будут.

Пульс

Для измерения пульса выберите значок пульсометра , затем щелкните на экран, где вы сможете проверить 7 последних измерений сердечного ритма. Листайте вправо для выхода из пульсометра



После синхронизации с «Canyon Fit» вы можете проверить данные о своем пульсе на смартфоне.

Мониторинг сна




Браслет будет контролировать ваш сон автоматически. Нажмите на интерфейс для отображения данных о качестве вашего сна за прошедшую неделю.

После пробуждения часы предоставят анализ данных о качестве вашего сна, его продолжительность, фазы неглубокого и глубокого сна. После синхронизации с «Canyon Fit» вы сможете просмотреть более подробный отчет о сне.



Будильник




Нажмите на значок , чтоб просмотреть информацию об установленных будильниках в приложении «Garmin Fit». Если будильник установлен, отобразится его значок и браслет начнет вибрировать.

Уведомления



Входят уведомления о телефонных звонках, текстовых сообщениях, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook и Twitter.

Погода



После синхронизации с «Garmin Fit» на smartчасах отобразится прогноз погоды.

Дистанционное управление камерой



Чтобы воспользоваться этой функцией, убедитесь, что вы открыли экран «сделать снимок» в приложении «Garmin Fit». Функция дистанционного управления камерой позволит вам делать снимки удаленно с ваших smartчасов.

Управление музыкой



Нажмите , чтобы войти в интерфейс управления музыкой. Для воспроизведения/паузы и переключения песен используются сенсорные клавиши на экране. Обратите внимание, что музыкальный проигрыватель должен быть открыт перед использованием этой функции. Смахните слева направо, чтобы выйти из режима управления музыкой.

Режим контроля неподвижности

Нажмите , чтобы перейти в меню настроек.



Сдвиньте переключатель влево для отключения мониторинга. Вы можете задать гораздо больше параметров в приложении, указать начало и конец циклов, интервалы времени (минуты), пороговые значения (шаги) и повторные настройки (недели).

Настройки

Нажмите на значок , для входа в интерфейс настроек



Об устройстве

Нажмите на значок, чтоб проверить ВТ и MAC-адрес, имя устройства и фирменное программное обеспечение прошивки ваших смартчасов.

Найти телефон

После подключения браслета к приложению «Canyon Fit» нажмите на значок и смартфон зазвонит. iPhone будет звонить при наличии Bluetooth-соединения независимо от того, включен или выключен экран.



Выключение питания

Нажмите на значок для выключения часов.

Внимание! Не допускается использование в горячей воде. Это может привести к порче устройства!

Гарантия

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимаем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 1 год с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 1 год. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакии 43, Агиос Атанасиос.
<http://canyon.ru>

Импортер в Российской Федерации:
ООО «АСБИС», 129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1,
тел. +7 495 775 06 41.

Утилизация: Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора.

Дата изготовления нанесена на упаковке.

1. Krátky návod



1. Dotyková obrazovka
2. Funkčné tlačidlo
3. Senzor tepovej frekvencie
4. Nabíjacia koncovka

Na nabíjanie hodínok použite nabíjajúcu súpravu: Otvorte nabíjací nástroj a vložte doň hodinky tak, aby sa kovové kolíky na nabíjačke prepojili s nabíjajúcou koncovkou na hodinkách. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazila ikona nabíjania.



Inštalácia aplikácie Canyon Fit do telefónu

Prevzatie: Vyhľadajte aplikáciu Canyon Fit alebo naskenujte nasledujúci kód QR a nainštalujte ju.



Prepojenie hodínok s mobilným telefónom

1. Na smartfóne zapnite funkciu Bluetooth.
2. Na smartfóne spustíte aplikáciu «Canyon Fit» a v ponuke Nastavenia nastavíte svoj profil.
3. V ponuke Nastavenia ťuknete na položku «Spárovať zariadenie».
4. Stlačíte tlačidlo Štart.
5. Vyhľadanie názov vášho zariadenia, stlačíte ho a následne stlačíte tlačidlo Pridať zariadenie.

Zrušenie párovania hodínok s vaším mobilným telefónom

1. Na smartfóne spustíte aplikáciu «Canyon Fit».
2. V ponuke Nastavenia ťuknete na položku «Odpojiť zariadenie».

Základy ovládania

1. Obrazovku zapnete zdvihnutím ruky/stlačením funkčného tlačidla.
2. Stlačením funkčného tlačidla sa môžete vrátiť na hlavnú obrazovku.
3. Hodinky zapnete/vypnete stlačením a podržaním funkčného tlačidla.

2. Ovládanie

- **Zapnutie:** Funkčné tlačidlo podržte 3 sekundy
- **Zobrazenie vedľajšej ponuky/skratiek:** Potiahnite prstom smerom nahor

- **Zobrazenie hlavnej ponuky:** Potiahnite prstom nahor/nadol
- **Potvrdenie:** Ťuknite na ikonu
- **Návrat do základného rozhrania hodínok:** Krátko stlačte vypínač v rámci akéhokoľvek rozhrania
- **Kontrola oznámení:** Na displeji hodínok potiahnite prstom zľava doprava



3. Hlavná ponuka

Po zapnutí inteligentných hodínok sa zobrazí základné rozhranie. Zo základného rozhrania:

1. Vstup do hlavnej ponuky

- a. *Potiahnutím prstom sprava doľava vstúpíte do hlavnej ponuky.*
- b. *Potiahnutím prstom nahor a nadol prepnete*



hlavnú ponuku.

c. Kliknutím na ikonu vstúpíte do zodpovedajúcej ponuky. Potiahnutím prstom zľava doprava sa vrátíte do predchádzajúcej ponuky.



2. Prechod na stránku so skratkami. Potiahnite prstom zľava doprava.



3. Prechod na ďalšiu stránku so skratkami. Potiahnite prstom nahor a nadol.


4. Funkcie

Základné rozhranie



Stlačením a podržaním hlavnej obrazovky môžete rýchlo prejsť do hlavného rozhrania. Ak chcete zmeniť hlavné rozhranie vašich inteligentných hodienok, stlačte na 3 sekundy aktuálne hlavné rozhranie. Potiahnutím prstom hore alebo dole môžete prepínať rozhrania a ťuknutím zvoliť požadované.

Skratky

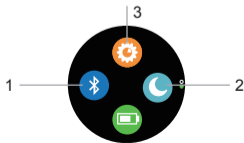

1. Bluetooth. Informuje o stave Bluetooth.



Znamená, že Bluetooth je odpojené



Znamená, že Bluetooth je pripojené

2. Nerušiť.



Režim Nerušiť je vypnutý




Režim Nerušiť je zapnutý

3. Jas. Kliknutím na ikonu môžete upraviť jas displeja.

Športový režim



Kliknutím na ikonu  vstúpite do režimu športu. Hodinky podporujú šesť druhov športových aktivít: plávanie, chôdza, beh, cyklistika, beh v hale a turistika. Po výbere požadovaného režimu môžete začať športovať. Hodinky začnú zaznamenávať váš pohyb.




Ak chcete športovanie ukončiť, prejdite prstom po obrazovke doprava a vyberte ukončenie a uloženie údajov. Na hodinkách sa zobrazia informácie o vašom športovaní. Po synchronizácii s aplikáciou Canyon Fit si môžete prezerat' záznamy o svojom športovaní.



Ak športujete kratšie než 5 minút, údaje sa neuložia.

Tepová frekvencia

Na monitorovanie tepovej frekvencie vyberte ikonu tepovej frekvencie . Kliknutím na obrazovku môžete skontrolovať 7 údajov tepovej frekvencie a potiahnutím doprava môžete monitor tepovej frekvencie deaktivovať.



Po synchronizácii s aplikáciou Canyon Fit môžete sledovať údaje s vašou tepovou frekvenciou na svojom smartfóne.

Monitor spánku




Hodinky budú monitorovať váš spánok automaticky. Kliknutím na ponuku sa zobrazia údaje o spánku za posledný týždeň.

Po prebudení sa budú hodinky zobrazovať správu o spánku, ktorá bude obsahovať celkové trvanie spánku, trvanie ľahkého a trvanie hlbokého spánku. Po synchronizácii s aplikáciou Canyon Fit môžete skontrolovať podrobnejšiu správu o spánku.



Budík



Kliknutím na ikonu budíka  môžete skontrolovať budík, ktorý ste nastavili v aplikácii Canyon Fit. Po aktivácii budíka sa začne animovať jeho ikona a hodinky budú vibrovať.

Oznámenia



Obsahuje oznámenia o telefonických hovoroch, textových správach a z aplikácií QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook a Twitter.

Počasie



Po synchronizácii s aplikáciou Canyon Fit budú hodinky zobrazovať predpoveď počasia.


Snímanie na diaľku



Ak chcete použiť túto funkciu, otvorte obrazovku „Nasnímať fotografiu“ v aplikácii Canyon Fit. Funkcia snímania na diaľku vám umožňuje snímať fotografie na diaľku prostredníctvom inteligentných hodinek.

Ovládanie prehrávania skladieb




Kliknutím na ikonu  zobrazíte rozhranie na ovládanie prehrávania skladieb. Dotykom tlačidiel na displeji môžete spúšťať/pozastavovať prehrávanie a preskakovať skladby. Aby ste mohli využívať túto funkciu, budete musieť

najprv spustiť hudobný prehrávač. Potiahnutím zľava doprava ukončíte ovládanie prehrávania skladieb.

Dlhodobé sedenie



Kliknutím na ikonu  vstúpite na obrazovku nastavenia dlhodobého sedenia. Kliknite na prepínač a ponuku zatvorte potiahnutím doľava. V aplikácii môžete nastaviť viac podmienok, ako napríklad začiatok a koniec cyklu, časové intervaly (minúty), hranice (kroky) a opakovanie nastavení (týždne).

Nastavenia

Kliknutím na ikonu  vstúpite do ponuky nastavení.



O aplikácii

Kliknutím na ikonu môžete skontrolovať adresu MAC pre rozhranie Bluetooth, názov zariadenia a verziu firmvéru vašich hodínok.



Vyhľadanie telefónu

Po pripojení hodínok k aplikácii Canyon Fit kliknite na ikonu a smartfón začne zvonit'. Ak používate iPhone, musíte nechať displej zapnutý.



Vypnutie

Kliknutím na ikonu môžete hodinky vypnúť.

Varovanie! Nepoužívajte v horúcej vode. Zariadenie by sa poškodilo!

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia produktu u autorizovaného predajcu značky Canyon. Dátum zakúpenia je uvedený na pokladničnom bloku alebo na dodacom liste. O opravách, výmene alebo vrátení peňazí počas záručnej doby rozhoduje spoločnosť Canyon. Aby ste si mohli uplatniť záruku, budete musieť produkt vrátiť predajcovi, u ktorého ste si ho zakúpili, spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok alebo dodací list). Ďalšie informácie týkajúce sa používania a záručných podmienok sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

Výrobca: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Likvidácia: Použité elektronické výrobky, batérie a obaly odnesť na zberné miesta, kde budú zrecyklované.

1. Огляд



1. Сенсорний екран
2. Функціональна клавiша
3. Датчик для вимірювання серцевого ритму
4. Контакти зарядки

Використовуйте зарядний комплект для зарядки вашого годинника: відкрийте зарядний пристрій та помістіть годинник всередину таким чином, щоб металеві контакти зарядного пристрою з'єдналися із зарядним контактом годинника. Переконайтеся, що значок зарядки з'явився на екрані.



Встановіть додаток «Canyon Fit» на телефон

Завантаження: встановіть додаток «Canyon Fit», відсканувавши наступний QR-код:



Підключіть годинник до мобільного телефону

1. Активуйте Bluetooth на вашому смартфоні.
2. Відкрийте додаток «Samsung Fit» на смартфоні та заповніть ваш профіль у налаштуваннях.
3. Натисніть в налаштуваннях «Під'єднати пристрій».
4. Натисніть кнопку «Старт»
5. Знайдіть та оберіть ім'я вашого пристрою, а потім натисніть «Додати пристрій»

Розірвати з'єднання із мобільним телефоном

1. Відкрийте додаток «Samsung Fit» на вашому смартфоні
2. Натисніть в налаштуваннях «Від'єднати пристрій».

Виконання дій

1. Підніміть руку / натисніть функціональну клавішу, щоб активувати екран.
2. Натисніть на функціональну клавішу, щоб повернутись до головного екрану
3. Натисніть і утримуйте функціональну клавішу для увімкнення / вимкнення

2. Порядок використання

- **Увімкнення:** Утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд
- **Перемикання між вкладками підменю /**

клавішами швидкого доступу: Змахніть вгору

- **Перехід до головного меню:** Змахніть вгору/вниз
- **Підтвердження:** Торкніться іконки
- **Повернення до інтерфейсу циферблата:** Коротке натискання на клавішу живлення
- **Перевірка оповіщень:** Змахніть зліва направо по циферблату годинника



3. Головне меню

Ви побачите циферблат при увімкненні смарт годинника. З екрану циферблата:

1. Головне меню

- а. Прогорніть справа наліво, щоб увійти до головного меню
- б. Змахніть вгору або вниз, для переходу між




екранами меню.

с. Натисніть на значок, щоб увійти до відповідного меню. Прогорніть зліва направо, щоб повернутися до попереднього меню.



2. Оповіщення. Прокрутіть зліва направо, щоб переглянути список миттєвих оповіщень.

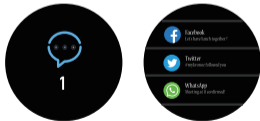

3. Додаткові екрани. Проведіть вгору / вниз для переходу до інших ярликів.


4. Функції

Циферблат



Для швидкого переходу до інтерфейсу циферблата натисніть і утримуйте головний екран. Якщо ви хочете змінити циферблат, натисніть на нього та утримуйте протягом 3 секунд. Щоб переглянути всі варіанти проведіть вгору або вниз та натисніть на бажаний циферблат.

Швидкий доступ

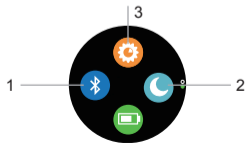

1. Bluetooth. Статус Bluetooth.



2. «Не турбувати»



3. Яскравість. Щоб налаштувати яскравість дисплея, натисніть на значок.

Мультиспорт



Натисніть на значок «Спорт» , щоб увійти до режиму «Мультиспорт», який передбачає шість видів спортивної активності: плавання, ходьба, біг, їзда на велосипеді, біг в приміщенні і пішохідний туризм. Перед початком спортивної активності оберіть бажаний режим для запису даних.





Для припинення проведіть вправо, зупиніть та збережіть свою спортивну активність. Після чого на екрані відобразиться ваш результат спортивної активності. Після синхронізації з «Canyon Fit» ви зможете переглядати всі ваші спортивні досягнення.



PS: Якщо період спортивної активності менше 5 хвилин, дані не будуть збережені.

Пульс

Для вимірювання пульсу натисніть на значок пульсометра . Потім торкніться екрану, щоб переглянути 7 останніх вимірювань свого серцевого ритму. Проведіть вправо для виходу із пульсометра.



Після синхронізації з «Canyon Fit» ви зможете переглядати свої вимірювання пульсу на смартфоні.

Моніторинг сну




Годинник контролюватиме ваш сон автоматично. Натисніть на інтерфейс для відображення результатів сну за минулий тиждень.

Після сну браслет відобразить інформацію щодо загальної тривалості та покаже фази неглибокого і глибокого сну. Після синхронізації з «Canyon Fit» ви зможете переглянути більш детальнішу інформації.



Будильник




Натиснувши на значок , ви можете переглянути інформацію щодо вже встановленого будильника у додатку «Canyon Fit». Після встановлення будильника відобразиться його значок і годинник почне вібрувати.

Оповіщення



Включає в собі оповіщення щодо телефонних дзвінків, текстових повідомлень, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook і Twitter.

Погода



Після синхронізації з «Canyon Fit» на годиннику відобразиться прогноз погоди.

Дистанційне керування камерою



Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що ви відкрили вкладку «зробити знімок» в додатку «Canyon Fit». Функція дистанційного керування камерою дозволить вам робити знімки віддалено з вашого смартгодинника.

Керування музикою



Натисніть , щоб увійти до інтерфейсу управління музикою. Сенсорні клавіші на екрані для відтворення / паузи і перемикання музики. Зверніть увагу, що музичний програвач повинен бути відкритий перед використанням цієї функції. Змахніть зліва направо для виходу із режиму управління музикою.

Сидячий режим



Натисніть , щоб перейти до налаштування сидячого режиму роботи. Посуньте перемикач вліво для відключення моніторингу. Ви можете встановити набагато більше опцій в додатку, такі як початок і кінець циклів, інтервали часу (хвилини), критичні показники (кроки) і повторні налаштування (тижні).

Налаштування

Натисніть на значок  для входу в інтерфейс налаштувань



Інформація про пристрій

Натисніть на значок, щоб перевірити BT і MAC-адресу, ім'я пристрою і фірмове програмне забезпечення (прошивку) вашого смартгодинника.

Знайти телефон

Після підключення до додатку «Canyon Fit» натисніть на значок і смартфон zadзвонить. iPhone буде dzвонити при на-

явності Bluetooth-з'єднання незалежно від того, активований екран чи ні.

Вимкнення живлення

Натисніть на значок для вимкнення годинника.



Увага! Не використовуйте годинник у гарячій воді. Це може призвести до його пошкодження!

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний період починається з моменту придбання товару у авторизованого Продавця Canyon. Дата покупки вказана у вашому товарному чеку чи у накладній. Впродовж гарантійного періоду ремонт, заміна, або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або накладна).

Гарантія 1 рік з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 1 рік.

Додаткова інформація про використання та гарантії доступна на сайті

<https://canyon.ua/garantiyni-umovy/>

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4103, Limassol, Cyprus, Ayios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11, <https://canyon.ua/>

Warranty card

Гаранционна карта | Záruční list | Jótállási jegy | Garantijas karte | Card de garantie | Гарантийный талон | Záručný list | Гарантійний талон

Product: _____

Model name: _____

Serial No.: _____

Purchase date: _____

Dealer: _____



Dealer stamp

Customer signature

www.canyon.eu



All other products names and trademarks are property of their respective owners

