

POKYNY

pro používání mobilní aplikace

CANYON

OBSAH

Úvod	3
Krok 1 Souhlasy a povolení	4
Krok 2 Připojení zařízení	4
2.1 Připojení zařízení Bluetooth	5
2.2 Připojení zařízení GSM	6
2.3 Univerzální průvodce pro připojení zařízení	7
Krok 3 Konfigurace zařízení	7
3.1 Připojení zařízení z nabídky „Nastavení“	7
3.1.1 Připojení zařízení Bluetooth	8
3.1.2 Připojení zařízení GSM	8
3.1.3 Oddíl „Další“	9
3.2 Konfigurace zařízení Bluetooth	9
3.3 Konfigurace zařízení GSM	11
3.3.1 Konfigurace zařízení GSM	11
Krok 4 Údržba	15
4.1 Údržba zařízení Bluetooth	15
4.1.1 Aktivita	15
4.1.2 Statistiky	16
4.2. Údržba zařízení GSM	17

Úvod

Vážený uživateli, děkujeme za instalaci naší aplikace a využívání chytrých zařízení Canyon, protože tato aplikace byla vyvinuta speciálně a výhradně pro uživatele.


Dříve se nazývala Canyon Fit, protože řada podporovaných chytrých zařízení zahrnovala pouze nositelné sportovní zařízení. Ale co kdyby bylo možné monitorovat nejen naše sportovní úspěchy a změny vlastních tělesných měření, ale také se starat o naše nejbližší a nejdražší prostřednictvím funkce vzdáleného monitorování dostupného na našich zařízeních GSM? Od teď jsou informace o spoustě vašich každodenních záležitostí přístupné v jediné aplikaci – Canyon Life, která je vaším spolehlivým životním společníkem.

Potřebujete poradit ohledně produktů Canyon? Kontaktovat nás můžete skrze sociální síť FB facebook.com/CanyonCzech a IG instagram.com/canyon_cz/ nebo na webu czech.canyon.eu/zeptejte-se/

Krok 1

Souhlasy a povolení

Přečtěte si podmínky týkající se používání aplikace. Pokračovat budete moci až po jejich přijetí. Je důležité vědět, že naše společnost striktně dodržuje legislativu zemí, kde se chytrá zařízení Canyon prodávají, proto si můžete být jisti, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že všechna povolení vyžadovaná aplikací jsou nezbytná pouze pro účely plnění určených funkcí.

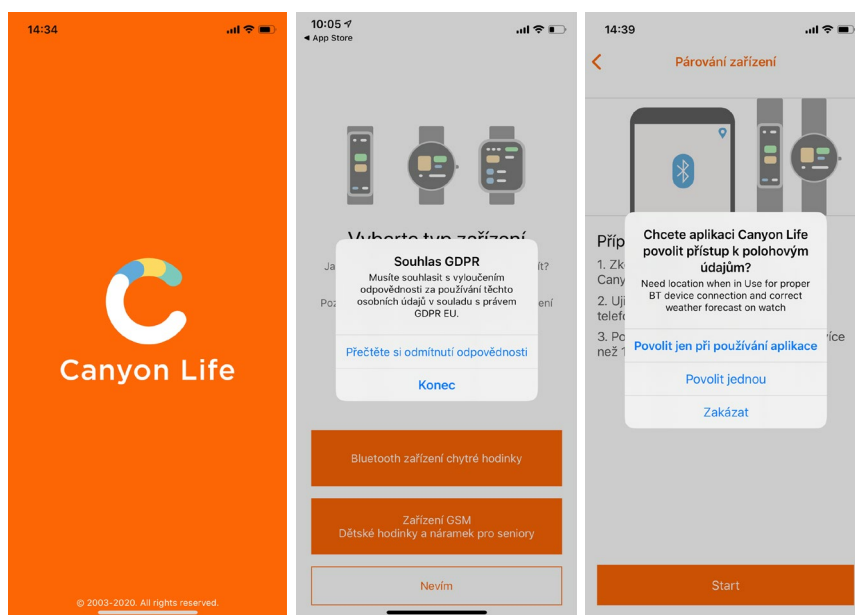

Krok 2

Připojení zařízení

Nejprve je nezbytné připojit zařízení. Trocha teorie. Všechny chytré zařízení Canyon se dělí na dva typy podle technologie

připojení – Bluetooth a GSM. Pokud chcete zařízení připojit, zvolte konkrétní typ, případně kliknete na možnost „Nevím“, pokud vás tato otázka zaskočila.




2.1 Připojení zařízení Bluetooth

Ujistěte se, že je v chytrém zařízení a v telefonu zapnutý Bluetooth, stejně jako že je v telefonu zapnuta funkce určování polohy. Umístěte chytré zařízení Canyon do vzdálenosti maximálně 1 m od smartphonu. Klikněte na volbu „Start“.




Po dokončení vyhledávání se na obrazovce zobrazí seznam dostupných zařízení.

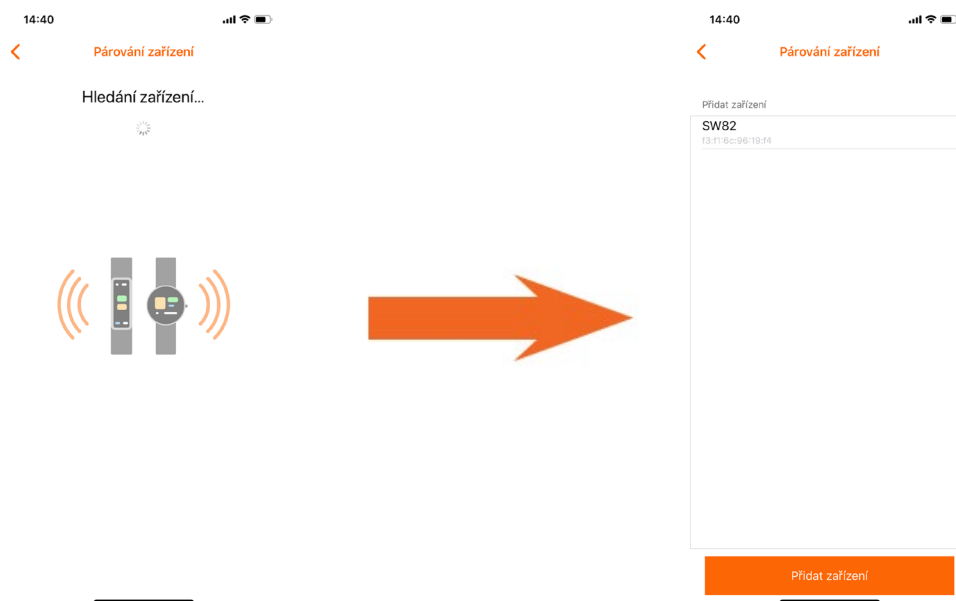

Po instalaci budete přesměrováni na obrazovku s nastavením zařízení, kde musíte nejprve zadat všechny svoje osobní údaje a nastavit sportovní cíle**;

Pokud byla v paměti chytrého zařízení před připojením uložena nějaká data, systém se zeptá, jak s nimi naložit odstranit nebo ponechat.

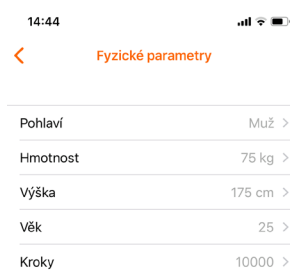

Pokud zvolíte možnost „ponechat“, data se ze zařízení zkopírují do telefonu, kde se budou shromažďovat statistiky a analýzy.

Osobní parametry je možné přeskočit a zadat je později. Doporučujeme tak učinit před aktivním provozem připojeného zařízení, protože přesnost výpočtu všech indexů, včetně provedených kroků, spálených kalorií atd., přímo závisí na zadaných údajích.

2.2 Připojení zařízení GSM

První obrazovka, která se zobrazí po výběru zařízení GSM, je přihlášení/registrace*.

Pokud jste již v aplikaci Canyon Life registrováni, pokračujte zadáním svého přihlašovacího jména a hesla, jinak se nejdříve zaregistrujte.

**Je požadováno povolení v systému, protože připojená zařízení GSM jsou provázána s účtem v našem systému. Stáváte se správcem těchto zařízení a budete mít oprávnění spravovat nastavení zařízení, povolovat ostatním uživatelům připojení k těmto zařízením a také tato zařízení využívat k zamýšlenému účelu.*

Po připojení se zařízení trvale propojí s vaším uživatelským účtem, bez ohledu na to, z jakého zařízení se budete připojovat. Proto je důležité, abyste neztratili svoje přihlašovací údaje, protože jinak by nebylo možné znovu získat kontrolu nad vaším zařízením GSM!


Po registraci/autorizaci pro vás bude k dispozici modul připojení zařízení GSM.

Zajistěte dodržení všech podmínek pro připojení zařízení; vezměte v úvahu příslušné odstavce*.

Zadejte ** registrační kód připojeného zařízení***.

Klikněte na volbu „Další“****. Po úspěšném připojení budete přesměrováno na obrazovku s nastavením zařízení.

** Je nanejvýš důležité zajistit, aby SIM karta vložená do zařízení GSM měla: a) vypnutý kód PIN (naše zařízení nemají klávesnici, proto by nebylo možné kód PIN zadat), b) zapnutý režim přenosu dat v sítích 2G, c) kladný zůstatek. Jinak nebude možné zařízení používat a aplikace vám s připojením zařízení ke smartphonu nebude moci nijak pomoci. Zařízení se po zapnutí připojí k internetu a informuje náš server, že existuje a je připraveno k provozu. Po provedení všech těchto připojení a správy začne zařízení fungovat běžným způsobem.*

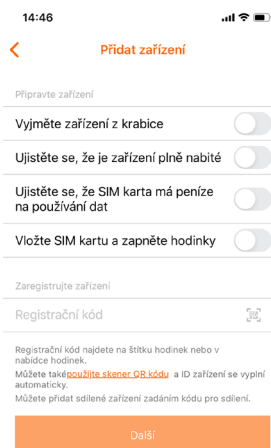

„Kód můžete buď zadat ručně, nebo kliknout na tlačítko „čtečka“. V takovém případě se zapne čtečka kódů QR v aplikaci (pravděpodobně bude nutné poskytnout aplikaci oprávnění k použití fotoaparátu smartphonu). Naskenujte QR kód ze štítku nebo obrazovky zařízení (podle modelu), řiďte se dalšími pokyny.


***Registrační kód je jedinečný identifikátor přidělený zařízení během výroby. Podle typu zařízení tento kód může být umístěn na tělo zařízení, vložen do záručního listu nebo upevněn na řemínku na samostatném štítku. Abychom zaručili bezpečnost čísla, pokoušíme se ho rovněž duplikovat do paměti každého zařízení. Toto číslo neztraťte! V případě jeho ztráty nebudete možné zařízení GSM připojit! Také je potřeba si uvědomit, že číslo může být

odcizeno, proto přístup k zařízení získá první osoba, která ho zaregistruje. V případě koupě použitého zařízení GSM nesmí prodejce zapomenout zrušit provázání registračního kódu s jeho účtem, protože jinak by správcem zařízení zůstal on a nikoli vy.

***Pokud vás po pokusu o připojení zařízení systém informuje, že zadaný registrační kód nebyl nalezen, znovu pečlivě zkontrolujte správnost zadaného registračního kódu. Pokud jste si jeho správnosti jisti, ale zařízení se stále nepřipojuje, zašlete zprávu naší technické podpoře, v níž uvedete číslo IMEI zařízení – obecně ho lze najít na těle zařízení v blízkosti slotu pro SIM kartu), případně je uvedeno na samostatném štítku (v blízkosti registračního kódu). Ohledně dotazů nás můžete kontaktovat skrze sociální síť FB facebook.com/CanyonCzech a IG instagram.com/canyon_cz/ nebo na webu czech.canyon.eu/zeptejte-se/

2.3 Univerzální průvodce pro připojení zařízení

Pokud jste v prvním kroku vybrali možnost „Nevím“, budete přeměrováni do okna s výběrem zařízení ze seznamu. V něm jsou uvedeny všechny modely chytrých zařízení Canyon, které jsou k dispozici v maloobchodním prodeji. Začněte zadáním čísla položky modelu nebo vybráním modelu ze seznamu. Klikněte na volbu „Přidat zařízení“. V závislosti na typu zařízení budete přeneseni na konfiguraci c.2.1 nebo 2.2.

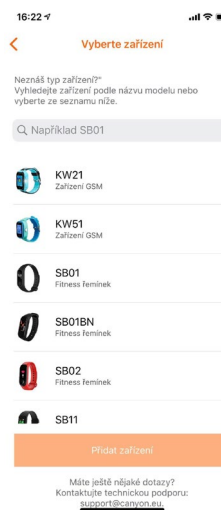

Krok 3

Konfigurace zařízení


3.1 Připojení zařízení z nabídky „Nastavení“

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete přeskočit připojení zařízení během prvního spuštění aplikace po instalaci nebo jste odstranili dříve připojená


zařízení, bude aplikace Canyon Life vypadat takto:

Ve spodní části je k dispozici pouze jedna karta – „Nastavení“ a nahoře se nachází 3 karty:

Zařízení Bluetooth
Zařízení GSM
Další

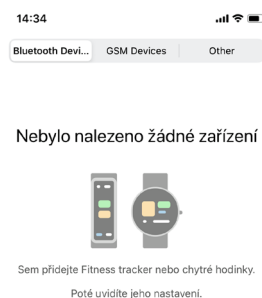

**V závislosti na připojení chytrých zařízení Canyon ke smartphonu budou ve spodní části k dispozici příslušné karty uživatelů. Více se dozvíte v dalších krocích.*



3.1.1 Připojení zařízení Bluetooth

Nacházíte na záložce Zařízení Bluetooth (viz. horní nabídka).

Klikněte na volbu „Spárujte zařízení Bluetooth“ a postupujte podle pokynů v části 2.1.

3.1.2 Připojení zařízení GSM


Přejděte na kartu „Zařízení GSM“. Obrazovka Nastavení zařízení GSM bude vypadat odlišně podle toho, zda jste se pomocí tohoto smartphonu přihlásili do našeho systému, či nikoliv.

Pokud jste se do našeho systému nepřihlásili nebo nezaregistrovali, bude obrazovka Nastavení zařízení GSM vypadat takto:



Pokud chcete přejít k přidávání zařízení, přihlaste se nebo se zaregistrujte (viz. dále). Pokud jste se přihlásili (například v případě, že při prvním pokusu o připojení zařízení GSM proběhla registrace úspěšně, ale nepodařilo se vám zařízení připojit, nebo pokud jste vyměnili

smartphone a připojujete již spárované zařízení, nebo jste postupovali podle výše uvedených kroků), bude obrazovka vypadat takto:

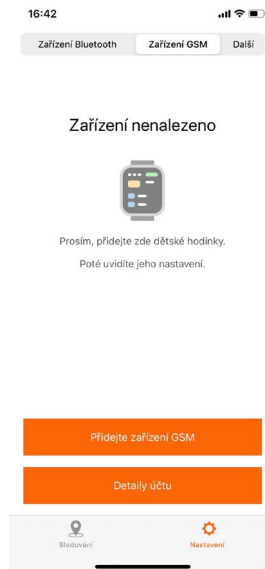


Klikněte na volbu „Přidat zařízení GSM“, viz. č.2.2 v odstavci o přidávání zařízení.

Kliknutím na volbu „Účet“ můžete zobrazit podrobnosti o svém účtu, změnit heslo atd.

3.1.3 Záložka „Další“


V záložce „Další“ si můžete přečíst tyto i jiné pokyny či podmínky a zjistit nainstalovanou

verzi aplikace, případně změnit regionální nastavení aplikace.

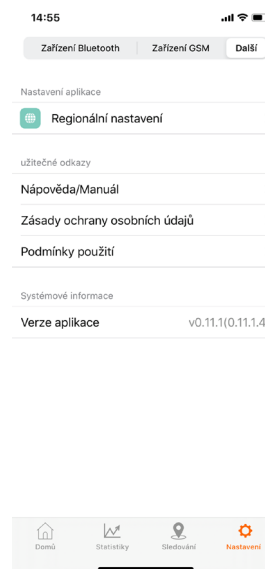

3.2 Konfigurace zařízení Bluetooth

Pokud je zařízení Bluetooth již připojené ke smartphonu, bude obrazovka konfigurace vypadat takto:

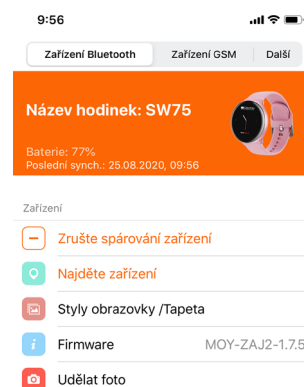

V horní nabídce se ukazuje vzhled zařízení, úroveň baterie*, datum a čas poslední synchronizace. Následují obecné a často používané položky nabídky**:



Připojit
zařízení

Připojení nového zařízení Bluetooth



Zrušit
spárování

**Přerušení spojení s aktuálním
zařízením**



Najít zařízení

Vyhledání zařízení Bluetooth




Vyfotit

Dálkové ovládání fotoaparátu



Firmware
v1.0.12
(nejnovější)



Verze firmwaru***

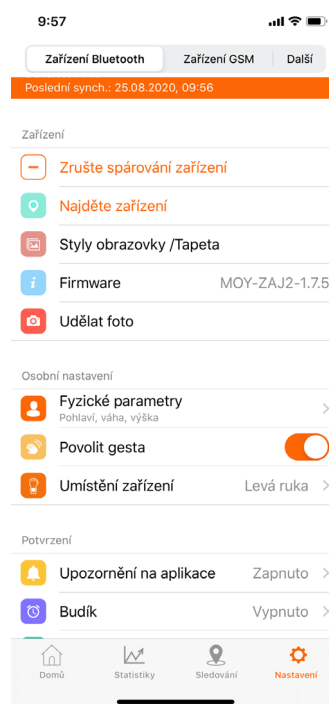

*Pokud se v horní části obrazovky pod názvem modelu zobrazuje místo úrovně baterie nápis „Chyba připojení“, kliknutím na něj můžete vyvolat funkci opakovaného pokusu o připojení k zařízení. Pokud nepomůže ani opakované připojování, pokuste se problém vyřešit s pomocí tohoto instruktážního videa.

** Sada položek nabídky závisí na typu a výbavě připojeného zařízení. Jelikož tento dokument se týká pravidel použití aplikace, najdete podrobnější konfiguraci konkrétního zařízení v jeho návodu k použití.

***Pokud chcete zkontrolovat dostupnost nejnovější verze firmwaru, klikněte na tuto položku nabídky.

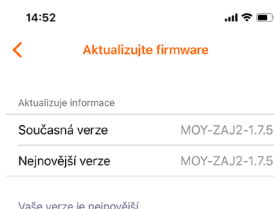




Pozorně si přečtete poznámky k verzi, abyste se dozvěděli, k jakým změnám dojde po aktualizaci. Pokud s aktualizací


softwaru microcode souhlasíte, klikněte na volbu „Stáhnout“ nebo „Přeskočit“.

3.3 Konfigurace zařízení GSM

Pokud jste se již přihlásili a bylo přidáno alespoň jedno zařízení GSM, bude obrazovka konfigurace vypadat takto:

Rychlé odkazy

-  Všechny chaty **Přechod do chatovacího modulu uživatele***
-  Nastavení účtu
-  Přidejte zařízení GSM

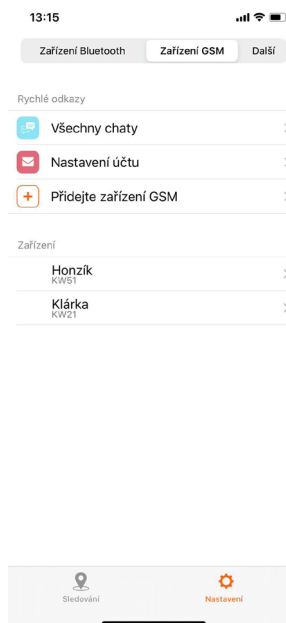


Seznam zařízení

V tomto oddílu je zobrazen seznam připojených zařízení GSM. Po kliknutí na konkrétní zařízení přejdete do jeho nastavení.

Pokud se takováto ikona zobrazuje naproti zařízení, znamená to, že přístup k tomuto zařízení pro vás otevřel jiný uživatel (například přístup k dětským hodinkám otevřený členovi rodiny).

3.3.1 Konfigurace zařízení GSM

V konkrétním případě vypadá nastavení následovně, může se lišit u různých typů zařízení GSM.

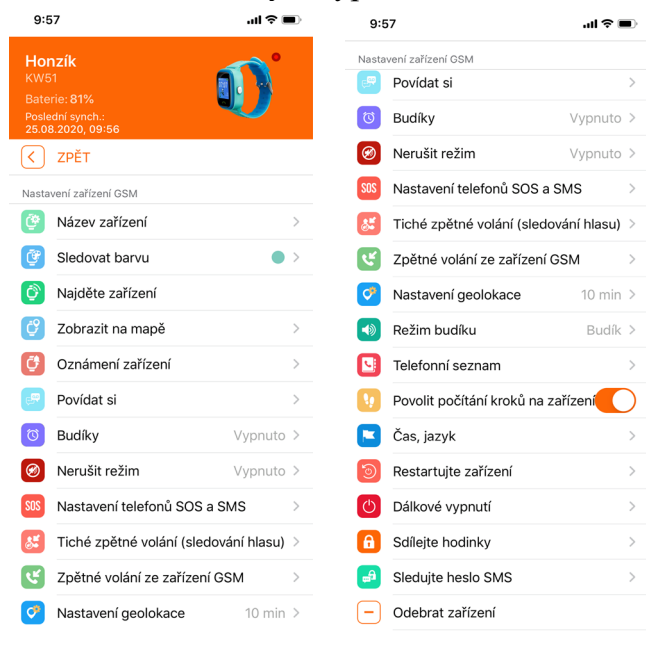

V horní nabídce se ukazuje vzhled zařízení, úroveň baterie*, datum a čas poslední synchronizace. Následují obecné a často používané položky nabídky**:

Rychlé odkazy



Zpět na obecná nastavení zařízení GSM



Přechod na interaktivní mapu a polohu zařízení na ní



Zahájení chatu se zařízením

Nastavení zařízení




Název zařízení v aplikaci. Požadováno pro identifikaci zařízení mezi ostatními (pokud jich je připojených více).




Barva zařízení v aplikaci. Značky polohy na mapě, záložky chatu atd. budou zvýrazněny zvolenou barvou. Požadováno pro identifikaci zařízení mezi ostatními



Budík. Nastavit lze až tři budíky, přičemž u každého se dá zvolit čas a den aktivace.

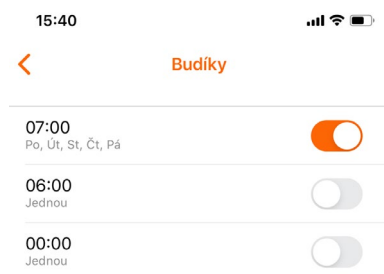

Režim Nerušit. Nastavení času (v pracovní dny v týdnu), kdy budou hodinky v tomto režimu. Po aktivaci režimu se vypnou všechny funkce s výjimkou volání SOS.

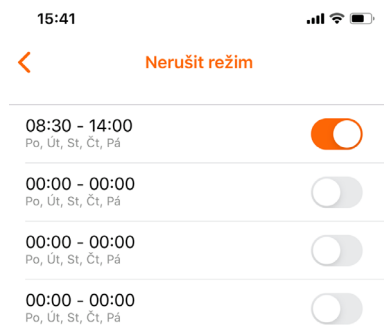


Tiché zpětné volání. Možnost provedení tichého volání zpět na hlavní telefonní číslo ze zařízení GSM. Tato funkce funguje jako hlasové monitorování. V tomto režimu zařízení GSM příkazem z telefonu tajně zavolá zpět na konkrétní číslo, přičemž displej i reproduktor zařízení budou vypnuty.



SOS telefony a nastavení SMS

Hlavní telefonní číslo – specifikace hlavního telefonu, kam budou zasílány zprávy SMS s oznámeními o aktivacích budíků a tichých volání zpět.


Nastavení aktivačních událostí – Slabá baterie a/nebo SOS signál. Nastavení až tří čísel, na která se budou provádět SOS volání*.**

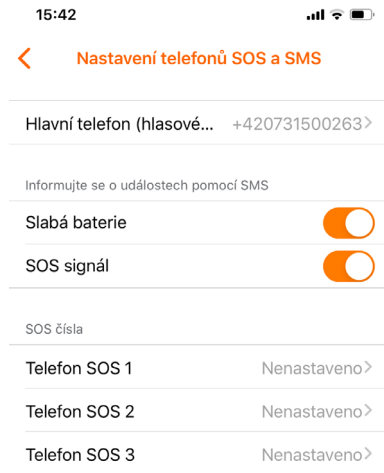


Volání zpět. Zadání telefonního čísla a vyslání příkazu zařízení GSM, aby zavolalo na určené číslo.



Nastavení geolokace. Nastavení frekvence aktualizace polohy zařízení. Volba režimu, který vám vyhovuje, přičemž je třeba vzít v úvahu, že čím častěji zařízení zjišťuje polohu, tím více baterie při tom spotřebává.

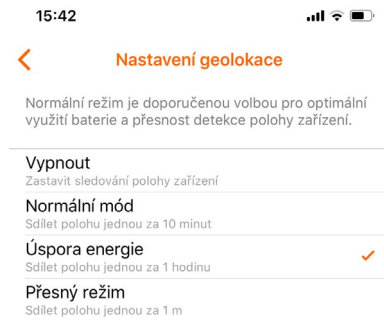

Nastavení signálu. Zvolení režim provozu zařízení GSM (podle modelu): zvuk (zvuk budíku), tichý režim.

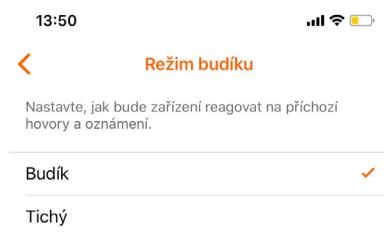



Telefonní seznam. Nastavení telefonních čísel, která se uloží do zařízení GSM. Na tato čísla bude moci zařízení GSM volat, a současně bude moci pouze z těchto čísel hovory přijímat.



Krokoměr (v závislosti na modelu). Aktivace funkce počítání kroků, které uživatel zařízení GSM ušel.



Regionální nastavení. Nastavení jazyka a časového pásma pro zařízení GSM.



Reset zařízení****




Vypnutí zařízení****



Sdílení hodinek.

Pokud chcete udělit přístup k zařízení GSM jinému uživateli, zkopírujte dočasný kód nebo poskytněte QR kód pro naskenování

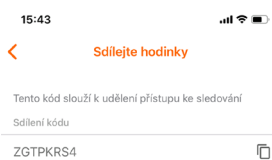

Následně se v obecných nastaveních zařízení GSM uživatele, kterému byl udělen přístup,

naproti tomuto zařízení zobrazí ikona  .



Platnost tohoto kódu vyprší za:

04:55

Konec

Zrušení spárování zařízení. Zvolením této možnosti zrušíte provázání hodinek s vaším uživatelským účtem.

Současně bude u hodinek zrušeno provázání se všemi uživatelskými účty, kterým byl udělen sdílený přístup.

**Zelený indikátor přes obrázek zařízení značí, že hodinky byly připojeny, červený = odpojeny.*

***Sada položek nabídky závisí na typu a výbavě připojeného zařízení. Tento dokument se zabývá pravidly používání aplikace, proto podrobnosti*

o konfiguraci konkrétního zařízení najdete v návodu k použití.

****Algoritmus SOS volání: pokud nebyla zadána čísla pro SOS volání, aplikace obdrží oznámení o aktivaci budíku. Pokud je nastaveno 1 číslo, zařízení GSM provede 2*

pokusy o zavolání. Pokud je nastaveno několik čísel, volání se budou provádět střídavě na různá čísla, vždy po 2 pokusech.

****Po připojení zařízení GSM ke smartphonu, reset a vypnutí bude*

k dispozici pouze prostřednictvím aplikace. Je tomu tak z důvodu zajištění bezpečnosti uživatele, proto není možné toto nastavení ručně vypnout.


Krok 4

Údržba

Jak již bylo zmíněno v kroku 1, v závislosti na typu a počtu zařízení se fungování aplikace liší. Navigační nabídka pro přepínání

mezi moduly se nachází ve spodní části obrazovky.

K dispozici jsou nyní maximálně 4 obrazovky:

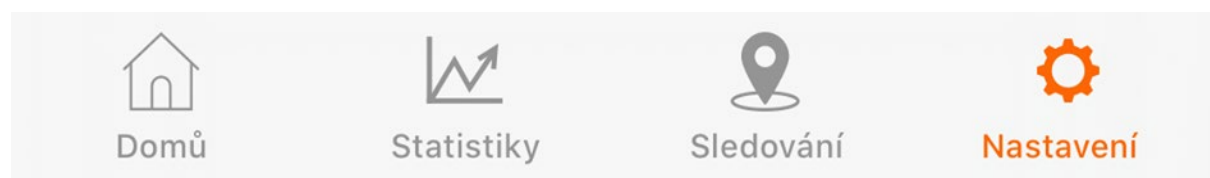

Moduly Aktivita a Statistika patří k zařízením Bluetooth, takže jsou dostupné pouze ve spojení se správným typem zařízení.

Modul Sledování je k dispozici jen v případě, že je připojeno zařízení GSM.

Aplikace podporuje také nabízená oznámení. Může jít o oznámení týkající se aktualizací firmwaru nebo oznámení o různých druzích nositelných zařízení.

4.1 Údržba zařízení Bluetooth


Zařízení Bluetooth značky Canyon plní pro uživatele roli fitness asistentů.

Proto všechny moduly funkcí shromažďují, analyzují a zobrazují data přijatá ze zařízení: ušlé kroky, spálené kalorie, kvalitu spánku, tepovou frekvenci

a u pokročilejších zařízení také úroveň stresu, připravenost k tréninku, stav tělesného svalstva, množství tuku atd.

4.1.1 Aktivita

Na kartě Domů si můžete prohlédnout výsledky aktivity pro aktuální den:

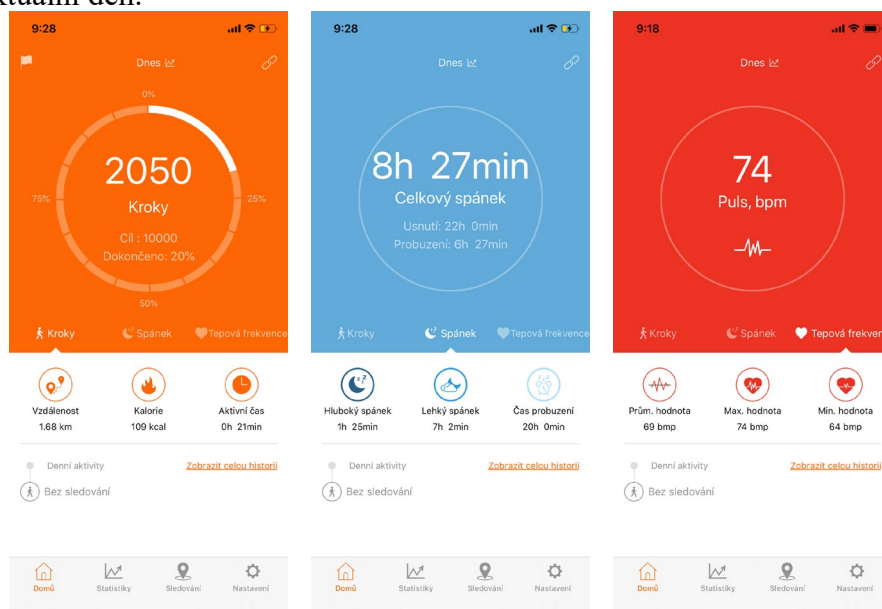


Přepínáním mezi kartami Kroky, Spánek a Tepová frekvence můžete zobrazit výsledky pro aktuální den. Pokud odrolujete dolů, můžete zobrazit další funkce jednotlivých karet.

Po kliknutí na praporek v levém rohu záložky Kroky můžete nastavit cíl v oblasti kroků. Pokud odrolujete směrem dolů, můžete zobrazit historii tréninku.

4.1.2 Statistiky


Přejděte na kartu Statistiky. Zvolením položek Kroky, Spánek a Tepová frekvence můžete zobrazit svoje statistiky. Období můžete změnit pomocí šipek vlevo a vpravo vedle názvu období, případně můžete potáhnout

harmonogram na příslušnou stranu. Chcete-li změnit interval zobrazení (týden, měsíc, rok), klikněte na tlačítko s názvem intervalu v horní části.

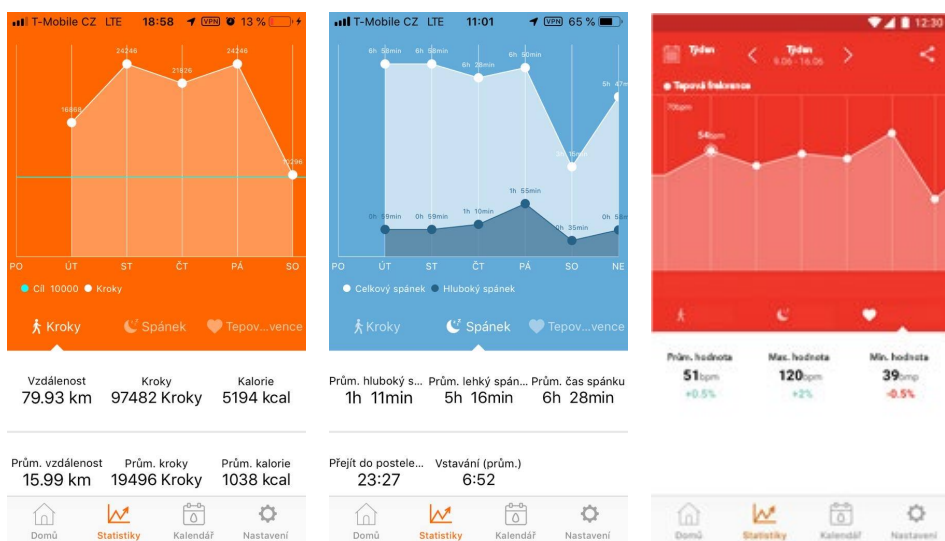


4.2. Údržba zařízení GSM

Přejděte na kartu Sledování. Na interaktivní mapě se nachází následující tlačítka:

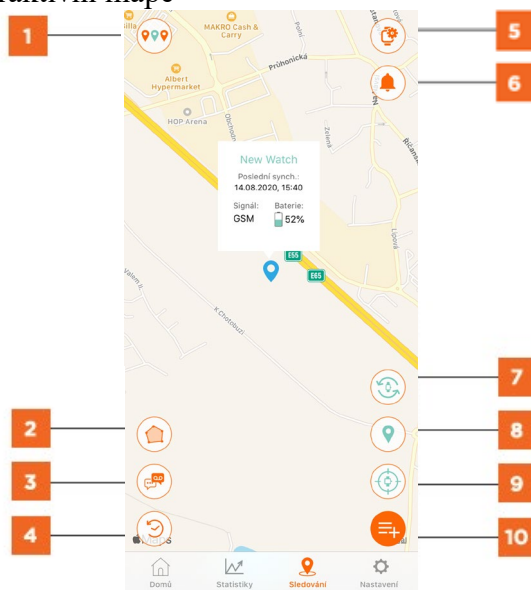

- 1 Znázornění všech zařízení GSM na mapě s možností zvolit zařízení, které chcete spravovat. Barva značky odpovídá barvě zařízení určené v nastavení.
- 2 Nastavení bezpečné zóny. Potažením posuvníku můžete nastavit bezpečnou zónu – při překročení jejích hranice zařízení GSM odešle oznámení s výstrahou.
- 3 Chat se zařízením. Klikněte na modul chatu. Podržením ikony mikrofону můžete odeslat hlasovou zprávu do zařízení GSM, případně můžete kliknutím na řádek pro psaní odeslat textovou zprávu. Vaše zprávy se zobrazují vpravo. Odpovědi od uživatele zařízení GSM se budou zobrazovat vlevo.
- 4 Sledování zařízení. Kliknutím zde můžete nastavit období a sledovat na mapě historii pohybu zařízení po mapě. Maximální období pro zobrazení historie je 1 týden.
- 5 Přejít do nastavení zařízení GSM
- 6 Protokol výstražných volání.
- 7 Změna zobrazeného zařízení GSM.
- 8 Vycentrování mapy na poslední nalezené poloze zařízení.
- 9 Vyhledávání polohy. Kliknutím zde odešlete příkaz do zařízení GSM k odeslání aktuálních souřadnic (bez ohledu na frekvenci vyhledávání polohy v nastavení).
- 10 Požadavek na seznam dostupných funkcí zařízení GSM*

Více podrobností o technologii určování polohy (GPS/LBS/WiFi), době posledního vyhledání polohy, úrovni baterie atd. se dozvíte po kliknutí přímo na značku na mapě.

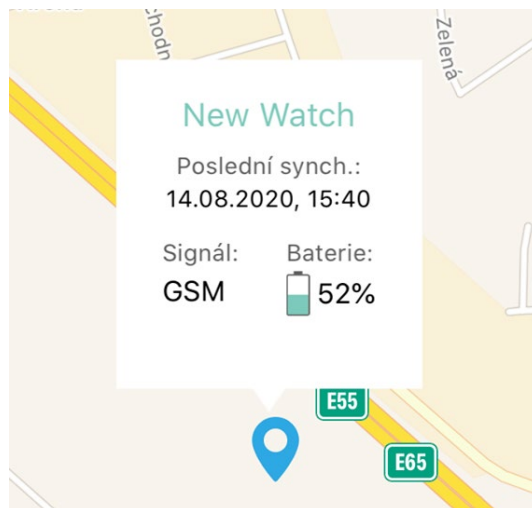

**Pro různá zařízení GSM jsou k dispozici různé funkce. Zde jsou uvedeny jen některé z nich:*



Najít hodinky. Na toto tlačítko klikněte, pokud jste někde v okolí ztratili zařízení GSM. Zařízení bude vydávat hlasitý zvuk, dokud nestisknete funkční tlačítko.



Tiché volání zpět. Více informací najdete v části 3.3.1



Volání zpět. Více informací najdete v části 3.3.1