

Návod k použití CZ

Dětské hodinky s GPS lokalizátorem Carneo Guard Kid +



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Jedná se o GPS hodinky pro děti s funkcí SOS, duálním polohováním, dálkovým monitoringem, elektronickým plotem.

Informace o jejich poloze jsou přenášeny do mobilních telefonů přes SMS a GPRS.

Důležitá informace: Hodinky využívají prioritně svou lokalizaci se zabudovaného GPS přijímače "přesnost je několik desítek metrů". Pokud se však hodinky nacházejí na místě z nízkým GPS signálem "budova, podzemní garáž apod." Využívají na lokalizaci BTS "LBS" vykrývací operátora, jehož SIM karta je v nich osazena. V tomto případě je přesnost lokalizace ovlivněna počtem BTS vykrývací operátora v dané oblasti "až do několika km".

Poznámka: Po zapnutí hodin není možné hodinky vypnout prostřednictvím tlačítka zap / vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Hodinky můžete vypnout na dálku přes aplikaci.

1.Parametry produktu

GSM:850/900/1800/1900MHz

GSM/GPS: MTK3337

GPRS:Class12

GSM chip: MTK 6261

GPS signal:BD2, 1561.098

MHz/L1,1575.42MHz C/A code

Tolerance: 5-15 metrů

Rozměry (telo):31.0 x52.0

x11.2 mm

Pracovní teplota: - 20 ~ 70 °C

Pracovní vlhkost: 5% ~ 5% RH

Vstupní napětí :5V-0.35A



Příprava před použitím

1. Zkontrolujte obsah balení hodin, které musí obsahovat napájecí kabel.

2 Zakupte si SIM kartu na které jsou aktivovány data "internet". Před jejím použitím ji nejprve aktivujte v jakémkoli telefonu a deaktivujte na ní PIN kód "v nastavení telefonu". Následně deaktivaci PIN kódu odtestujte vypnutím a opětovným zapnutím telefonu. SIM karta se musí přihlásit aniž by bylo nutné zadávat PIN kód. Nakonec odtestujte dostupnost mobilního internetu na telefonu bez použití WIFI.

Upozornění: Předpokládaný přenos dat při standardním používání je max 100MB měsíčně.

Poznámka: Pokud tato nastavení nevíte sami provést, požádejte o to vašeho operátora.

3 Nainstalujte aplikaci Setracker 2 na mobilním telefonu, případně můžete o to požádat prodejce, pokud nevíte, jak postupovat.

4 Oscanujete čárový QR kód, který se nachází na zadní straně krabičky aplikací na scanování QR kódů, kterou si bezplatně můžete stáhnout v Appstore "iOS" nebo v obchodě PLAY "Android".


5. Odstraňte nehtem silikonovou krytku na boční straně s vyobrazením SIM karty. Zasuňte SIM kartu kontakty nahoru a zářezem na SIM kartě směrem dovnitř tenkým předmětem, dokud neuslyšíte cvaknutí "což znamená, že se SIM karta ukotvila v patici". Následně zavřete silikonový kryt. Hodinky můžete nyní zapnout tlačítkem pro zapnutí.

Upozornění: V případě, že bude aplikace hlásit, že jsou hodinky offline, odešlete s telefonu do hodin ve tvaru: pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#. Počkejte dokud vám hodinky odpoví SMSkou ve tvaru "[Surlej, 52.28.132.157, port, 9001 #] ok!". Pokud vám hodinky neodpověděli, SMS jste poslali ve špatném tvaru a je třeba opakovat odeslání SMSky ve správném tvaru.

2. Funkce hodin

- GPS lokalizace
- GPRS polohování, sledování, monitorování v reálním čase
- Odposlech
- Krokoměr
- Elektronický plot
- SOS volání o pomoc
- Notifikace v případě nízké kapacity baterie
- Vzdálené vypnutí
- Vzdálené vytvoření fotografie
- Fotoaparát
- LED světlo
- Výučba matematiky

3. Popis hodin.

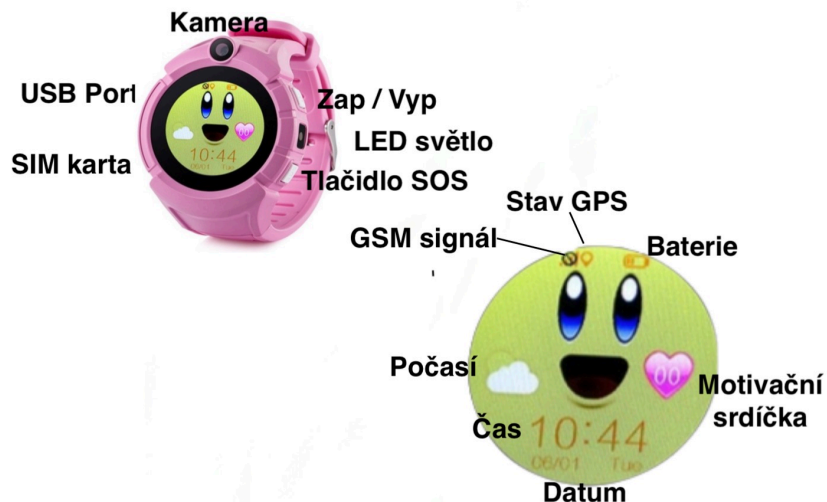

4. Ovládání mobilní aplikace




4.1 Spusťte aplikaci. Vyberte jazyk "aktuálně dostupná pouze Čeština" a region "Evropa, Afrika"

4.2 Zvolte Zaregistrujte se nyní


4.3 Zadejte ID hodin, které se nachází na zadním krytu hodin nebo kliknutím na čtverec v pravo oscanujte QR kód ze zadní strany krytu hodin.

4.4 Zadejte váš email, vložte název hodin, vaše telefonní číslo, které bude použito v případě ztráty hesla a 2x stejné heslo, které si zapamatujete. Potvrďte OK.

Následně se sledování spustí a zobrazí se základní obrazovka s mapou. Při prvním spuštění se vám zobrazí nápověda, která je v čínském jazyce, klikněte na zelený text v čínštině cca 4x.

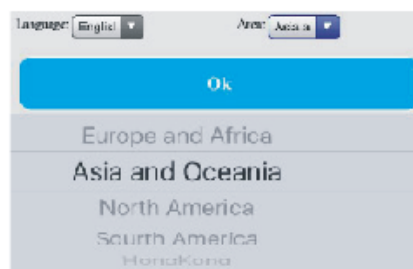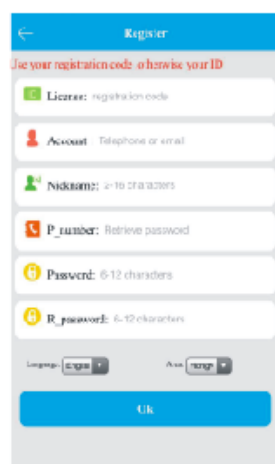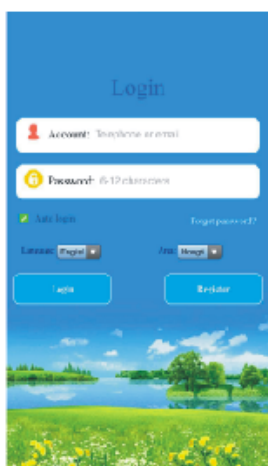


4.2 Základní obrazovka

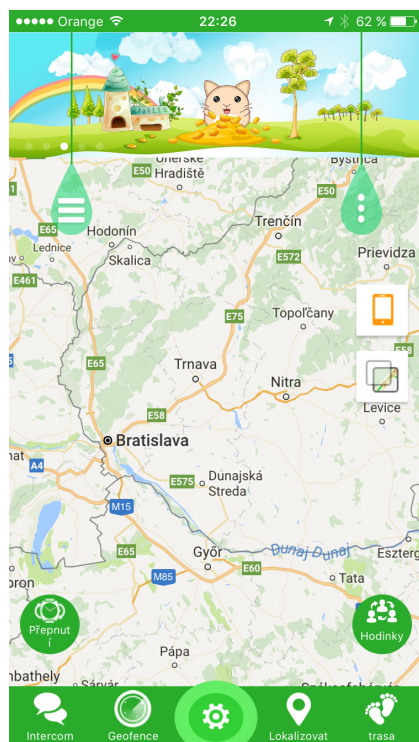

5. Popis funkcí

Nastavení: Ikona "ozubené kolo ve spodní části obrazovky" Nastavte všechny potřebné parametry hodin

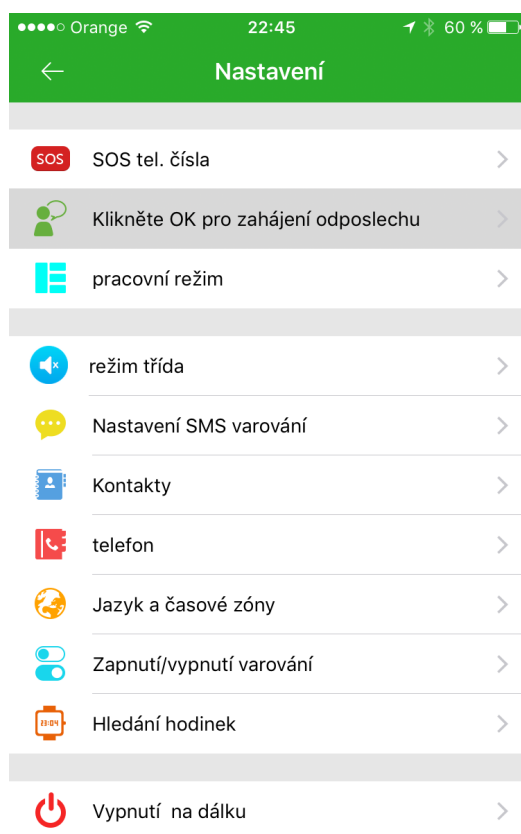

[Odhlásit](#)

SOS čísla: Můžete zadat až 3 telefonní čísla, která budou hodinky kontaktovat v případě stisknutí tlačítka SOS po dobu 3 sekund na hodinkách, kdy se budou hodinky snažit spojit se všemi 3 čísly "postupně". Pokud nebude hovor uskutočnaný, budou se hodinky znovu pokoušet dovolat na předemtné čísla.

Zahájení odposlechu: Zadejte do prázdného pole telefonní číslo a potvrďte OK. Na vámi zadané číslo hodinky okamžitě zavolají. Po zodvyhnutí hovoru na telefonu bude přenášen pouze zvuk s hodin, díky čemuž je můžete odposlouchávat.

Pracovní režim GSM: Vyberte vámi požadovanou periodu automatického lokalizování hodin, díky čemuž můžete šetřit přenesená data a baterii hodin. .

Režim třída: Vyberte časové rozmezí, kdy nechcete aby byly hodinky rušeny. Například v případě, že je dítě ve škole apod ..

Nastavení SMS varování: Vyberte telefonní číslo na které chcete být informován prostřednictvím SMS o 3 skutečnostech, které můžete zapnout nebo vypnout.

Kontakty: Můžete nastavit až 10 kontaktů na blízkých lidí.

Telefon: Můžete nastavit až 10 kontaktů na blízkých lidí, které se uloží do adresáře hodinek. Tyto kontakty může dítě vyvolat v případě nutnosti stisknutím tlačítka 2. Následně tlačítkem 1 a 2 prochází po jednotlivých kontaktech a tlačítkem o dlouhým stiskem tlačítka 2 se spojí s kontaktem.

Jazyk a časové zóny: Nastavení jazyka hodin a časového pásma, pro správné zobrazení času v hodinkách.

Zapnutí / odepnutí varování: Povolením této funkce vás bude aplikace informovat o skutečnosti, že byly hodinky odňaty dítěti z ruky. Tato funkce je aktivní až po cca 10 minutách nošení hodinek na ruce.

Hledání hodinek: Spuštění této funkce aktivuje zvukové vyzvánění na hodinkách, abyste je mohli

najít v případě, že jste je ztratili.

Vypnutí na dálku: Touto funkcí vypnete hodinky na dálku přes aplikaci.

Poznámka: Po zapnutí hodin není možné hodinky vypnout prostřednictvím tlačítka zap / vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci.

Další funkce na titulní obrazovce.

Intercom: zasílání zvukových zpráv "max. 15 sekund "

Odeslání zvukové zprávy z aplikace: Podržte během nahrávání bílé tlačítko na spodní straně obrazovky a mluvit do mikrofónu, po ukončení nahrávání pusťte tlačítko a zpráva se odešle do hodin. Po přijetí zprávy do hodin se po stisknutí tlačítka SOS zpráva přehraje.

Odeslání zvukové zprávy s hodin: Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí na hodinkách a držte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Naslédlá se na displeji hodin zobrazí mikofón, kdy můžete začít mluvit do mikrofonu hodin. Po dokončení nahrávání uvolněte tlačítko zap / vyp, kdy bude zpráva odeslána do aplikace v telefonu.

Geofence: Tato funkce umožňuje nastavit virtuální plot v metrech, který v případě překročení odešle do aplikace informaci o této skutečnosti. Klepněte na místo, které zvolíte za střed okrouhlé oblasti, kde by měly hodinky zdržovat. Následně tlačítka + a - nastavte požadovaný průměr kruhové oblasti a ozubeným kolem uložíte toto nastavení. Ikonou koše toto nastavení / funkci zrušíte / deaktivujete.

Lokalizovat: Tato funkce způsobí okamžitou lokalizaci hodin.

Trasa: Zobrazení celkové trasy na mapě během dne.

Přepnutí: V případě, že používáte několik hodin, máte možnost přepínat mezi jednotlivými hodinkami.

Ikona telefonu: Po stisknutí této ikony se lokalizuje váš telefon a zobrazí se aktuální poloha na mapě.

Ikona mapy ve čtverci: Zde máte možnost změnit náhled mapy na standardní a satelitní.

Ikona kapky s třemi tečkami: Zde máte možnost nastavit vaše osobní informace, zobrazit seznam všech vašich registrovaných hodin, změnit heslo, a vyhledat v nápovědě "pomoc" jakékoliv nastavení a popis funkcí.

Ikona kapky s 3 čarami:

Zdraví: V tomto menu si můžete prohlížet historii ujeté vzdálenosti, počet spálených kalorií, celkovou ujetou vzdálenost a kvalitu spánku dítěte.

Poznámka: Po kliknutí na kteroukoliv ze čtyř ikon vám umožní zadat data potřebné na správný výpočet ujeté vzdálenosti a spálených kalorií jako jsou délka dětského kroku, váha dítěte a samotné zapnutí této funkce.

Zpráva: Zobrazení historie všech přijatých notifikací z hodin.

Alarmy: Možnost nastavení až 3 budíků.

Dárky: Pomocí této funkce můžete dítěti posílat na hodinky od 0 po 99 srdíček jako odměnu za jakékoliv provedené činnosti.

Vzdálená kamera: Tato funkce Vám umožňuje vytvořit na dálku fotografii fotoaparátem na hodinkách. Fotka se do několika sekund "max 1 min" bude přenesena do seznamu fotografií v aplikaci.

Vzdálené odposlouchávání: Vložením tel. čísla v této funkci a jeho potvrzení, se hodinky spojí s tímto telefonním číslem a díky tomuto hovoru lze poslouchat zvuk v okolí hodin. Při této funkci je reproduktor na hodinách vypnutý, aby vás nebylo slyšet, čili dítě, ani nikdo v jeho okolí neví o této aktivitě.

6. Zobrazení podrobností o hodinkách

Po lokalizování hodin se na mapě zobrazí ikona, která je umístěna na místě kde se hodinky nacházejí. V Bublině nad ikonou se nacházejí informace jako název hodin, typ lokalizace "GPS-satelity nebo LBS-vykrývací operátora", název ulice, datum a čas poslední lokalizace a stav baterie hodin.

Ikona telefonního sluchátka umožňuje zavolat "spojit se telefonicky" s hodinkami, zadáním telefonní čísla SIM karty, která se v hodinkách nachází "

Ikona papírového letadélka Vám umožňuje preonúť se do aplikace MAPY v telefonu, kde si můžete naplánovat trasu z místa, kde se nacházíte na místo, kde se nacházejí hodinky.

Řešení problémů:

Nefunguje spojení s hodinkami.

Zkontrolujte, zda máte SIM kartu správně vloženou v hodinkách.

Zkontrolujte SIM kartu v telefonu, zda je na ní vypnutý PIN a zda disponuje daty / internetem.

V případě předplacené karty proveďte zda SIM karta disponuje dostatečným kreditem.

Přednastavené hodnoty nastavení APN: Internet, Internet. V případě operátorů s jiným nastavením APN odešlete SMS do hodinek ve tvaru: **pw,123456,apn,APN MENO,**

LOGIN_APN,PASSWORD_APN,MCC+MNC operátora#

Pokud operátor nepoužívá APN login a heslo, mezi čárky vložte mezeru.

Poznámka: 123456 je prednastavené heslo

Příklad pro Vodafone: pw,123456,apn,internet,,23003#

Příklad pro T-com: pw,123456,apn,internet.t-mobile.cz,,23001#

Příklad pro O2: pw,123456,apn,internet,,23002#

V případě, že se vám nepodařilo hodinky spárovat s aplikací, kontaktujte prosím HOTLINE Carneo kde Vám max. do 1 minuty na dálku nastavíme hodinky. 00421 33 29 33 112

Případně odešlete SMS ve tvaru "Carneo guardkid" na číslo 00421907555551 a my vám okamžitě zavoláme zpět.

Hodinky se chovají nestandardně.

Restartujte hodinky vypnutím a opětovným zapnutím.



QR kód pro nascanování a přesměrování na portál, kde si vyberete aplikaci vhodnou pro váš telefon.

iOS / Android.

Důležité upozornění!

Baterie není od výroby zcela nabitá, takže je doporučeno nabít baterii po dobu alespoň 1 hodiny předtím, než začnete zařízení používat.

Akumulátor je navržen a vyroben tak, aby ho bylo možné dobíjet a používat velmi často. Stejně jako všechny lithiové baterie, jejich kapacita se zmenšuje každým nabitím. Nicméně, stále se můžete pokusit prodloužit životnost baterie těmito kroky:

- Použijte smart hodinky alespoň jednou týdně.
- Pravidelně dobíjejte baterii.
- Nikdy nenechte baterii po dlouhou dobu zcela vybitou.
- Vždy chráňte přístroj a baterie před horkem a vlhkostí.

Nepoužívejte hodinky ve vlhkém prostředí.

Nenamáhejte nadměrně řemínek. V případě odtrženého řemínku / mechanického poškození se reklamace posuzuje jako neoprávněná.

Zacházejte šetrně s krytem nabíjecího konektoru. V případě jeho poškození / odtržení se reklamace posuzuje jako neoprávněná. Při odtrženém krytu nabíjecího konektoru není omezená funkčnost hodin, ale je zapotřebí větší důslednost při prevenci před zašpiněním konektoru.