

SMART WATCH

DG CS2Pro



Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Přečtěte si před použitím pozorně manuál a uschovejte si ho.

model	DG CS2Pro	Obrazovka	1,69" -inch color screen
Kapacita baterie	300mAh	Nabíjecí napětí	5V±0.2v
Nabíjení	about 2.5 hours	Výdrž baterie	10Day
Voděodolnost	IP68	Hmotnost	42g
Provozní teplota	0°C-60°C	Bluetooth	BLE5.0
Frekvence	2402-2480MHZ	Max. spotřeba vysílacího výkonu	4dBm



Scan the QR code for more function information



D-SW-CS2Pro20210309-V1.0
This number is for internal use only

Krátké klepnutí na obrazovku

1. Pro zobrazení menu
2. Pro ovládání dle pokynů

Delší Podržení obrazovky

1. Přepnutí ciferníků



Funkce

Má vlastnosti, jako je odolnost proti vodě IP68, velmi dlouhá výdrž baterie, dotykové ovládání na celou obrazovku, nízká latence, 14 režimů cvičení a více cloudových ciferníků. Podporuje sledování srdeční frekvence a detekci stresu po celý den, detekci kyslíku v krvi a monitorování spánku atd. Pokyny k hodnocení funkce a časté dotazy týkající se těchto funkcí zapněte aplikaci a přejděte do části „Uživatelská příručka“.


Čištění a údržba produktu

1. Udržujte produkt čistý

Rychlý start

(EN)

1. Představení produktu

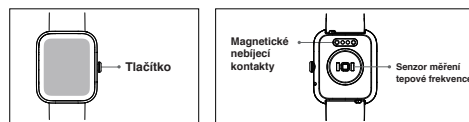

Ovládání tlačítek

Krátké stisknutí

7. Vrátit se.
2. Probuzení obrazovky, když je vypnutá.


Dlouhé stisknutí

7. Zapnutí hodinek.
2. Pro Ss během nabíjení resetujte aplikace. (Data nebudou vymazána)

2. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

Pokud jsou hodinky vypnuté, automaticky se zapnou po připojení k nabíječe

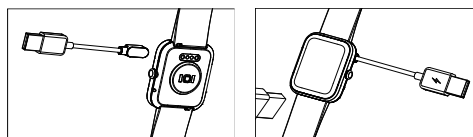


Poznámka: Pro aktivování hodinek je nutné nabít. Používejte pouze originální nabíjecí adaptér

Dlouhým stisknutím tlačítka hodinky zapnete

Vypnutí

Přejděte do nastavení hodinek a zvolte „vypnout“

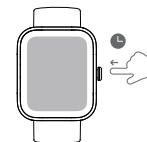

Stahování aplikace a párování

1. Stažení aplikace

Stáhněte aplikaci „VeryFit“ z App Store nebo Google play, nebo naskenujte QR kód.



2. Párování

Zapněte aplikaci VeryFit > zapněte Bluetooth na vašem telefonu > V aplikaci vyhledejte zařízení pro párování, nebo naskenujte QR kód na zařízení > dokončete párování v aplikaci

Funkce obrazovky

Posunutí nahoru/dolů

1. Listování v menu
2. Zobrazení delšího textu

Posunutí doprava/doleva

1. Listování v menu

2. Udržujte produkt suchý.
3. Nenoste produkt příliš utažený.
> Pro čištění nepoužívejte běžné čisticí prostředky. Používejte prostředky bez mýdla
> Pro hůře odstranitelné nečistoty je doporučeno použít alkohol.
Voděodolnost: Produkt není vhodný pro potápění, plavání v moři, nebo saunu. Je vhodný pro plavání v bazénu a sprchování.

Bezpečnostní instrukce

- Neumisťujte výrobek a jeho příslušenství na extrémní teploty, jinak by mohlo dojít k nebezpečí, jako je selhání výrobku, požár nebo výbuch.
- Chraňte produkt před silnými nárazy nebo otřesy, aby nedošlo k poškození produktu a jeho příslušenství, aby nedocházelo k poruchám produktu.
- Výrobek a jeho příslušenství sami nerozebírejte ani neupravujte. Pokud dojde k poruše produktu, kontaktujte nás ohledně poprodejšího servisu.