

# SMART WRISTBAND

DG Band



Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Přečtěte si před použitím pozorně manuál a uschovejte si ho.

model	DG Band	Obrazovka	1,05" -inch color screen
Kapacita baterie	110mAh	Nabíjecí napětí	5V±0.2V
Nabíjení	about 2 hours	Výdrž baterie	7 Day
Voděodolnost	IP68	Hmotnost	26g
Provozní teplota	0°C-60°C	Bluetooth	BLE5
Frekvence	2402-2480MHz	Max. spotřeba vysílacího výkonu	4dBm



Scan the QR code for more function information



D-SW.DG Band20210309-V1.0  
This number is for internal use only

## Krátké klepnutí na obrazovku

1. Pro zobrazení menu
2. Pro ovládání dle pokynů

## Delší Podržení obrazovky

1. Přepnutí ciferníků



Obrazovka

## Funkce

DG Band podporuje IP68, dotykový displej na celou obrazovku, ovládání po ruce, 14 sportovních režimů, více čísel v cloudu a sledování HR, SpO2, stresu a spánku. Pokyny k použití a časté dotazy spusťte aplikaci a nahlédnete do uživatelské příručky.


## Čištění a údržba produktu

1. Udržujte produkt čistý

## Rychlý start

(EN)

### 1. Představení produktu



#### Funkce dotykového tlačítka

##### Jedno kliknutí:

1. „zpět“
2. Zapnutí obrazovky

### 2. Zapnutí / vypnutí




Poznámka: Pro aktivování hodinek je nutné nabít. Používejte pouze originální nabíjecí adaptér.

- 1) zatáhněte za pásek a odepněte ho od těla hodinek.
- 2) Zasuňte nabíjecí část hlavního těla do USB portu pro nabíjení. (použijte doporučené napětí (5V/500mAh), a dávejte pozor, abyste nepřehodili polaritu.

#### Vypnutí

Přejděte do nastavení hodinek a zvolte „vypnout“

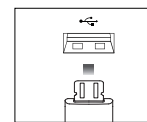

## Stažení aplikace a párování

### 1. Stažení aplikace

Stáhněte aplikaci „VeryFit“ z App Store nebo Google play, nebo naskenujte QR kód.



### 2. Párování

Zapněte aplikaci VeryFit > zapněte Bluetooth na vašem telefonu > V aplikaci vyhledejte zařízení pro párování, nebo naskenujte QR kód na zařízení > dokončete párování v aplikaci

## Funkce obrazovky

#### Posunutí nahoru/dolu

1. Listování v menu
2. Zobrazení delšího textu

#### Posunutí doprava/doleva

1. Listování v menu

2. Udržujte produkt suchý.
3. Nenoste produkt příliš utažený.  
> Pro čištění nepoužívejte běžné čisticí prostředky. Používejte prostředky bez mýdla  
> Pro hůře odstranitelné nečistoty je doporučeno použít alkohol.  
Voděodolnost: Produkt není vhodný pro potápění, plavání v moři, nebo saunu. Je vhodný pro plavání v bazénu a sprchování.

## Bezpečnostní instrukce

- Neumísťujte výrobek a jeho příslušenství na extrémní teploty, jinak by mohlo dojít k nebezpečí, jako je selhání výrobku, požár nebo výbuch.
- Chraňte produkt před silnými nárazy nebo otřesy, aby nedošlo k poškození produktu a jeho příslušenství, aby nedocházelo k poruchám produktu.
- Výrobek a jeho příslušenství sami nerozebírejte ani neupravujte. Pokud dojde k poruše produktu, kontaktujte nás ohledně popředního servisu.