

Ulefone Watch GPS

Uživatelská příručka



Pozorně si přečtěte pokyny a uschovejte je.

Párování hodinek

1. Stažení a instalace aplikace

Můžete nastavit hodinky skrz aplikaci VeryFitPro na zařízení s Android i iOS. Kroky jsou zobrazeny následovně: Poznámka: Hardwarová platforma systému zařízení musí splňovat požadavky.



iOS 8.0
nebo novější



Android 4.4
nebo novější




Support Bluetooth
4.2

Správný postup:
Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci VeryFitPro a spárujte s hodinkami.

Nesprávný postup:
párování hodinek přímo přes Bluetooth ve vašem telefonu ..

01

2. Proces párování

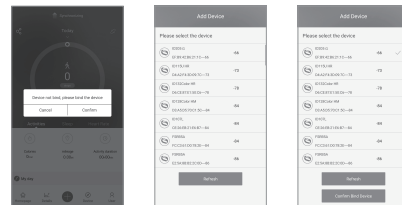

- 1) zapněte na svém mobilním telefonu Bluetooth a GPS
- 2) najdete požadavek na párování v rozevíracím seznamu na domovské stránce aplikace vyberte model: ID205G Stiskněte OK pro dokončení párování

Poznámky:

- * Během procesu párování vás VeryFitPro vyzve na povolení GPS a Bluetooth a autorizaci VeryFitPro umožnit přístup k GPS na vašem mobilním telefonu
- * Telefony značky Apple vás nebudou žádat o žádné informace, pokud nedokončíte párování Bluetooth na hodinkách.

02

Synchronizace dat

Při každodenním nošení mohou hodinky detekovat všechny druhy produktových dat. Uživatel musí před synchronním provozem hodinky připojit k aplikaci pomocí bluetooth. Podrobné operace jsou zobrazeny následovně:



Otevřete mobilní aplikaci> přejděte po stránce dolů> zobrazí se výzva k synchronizaci

Poznámka!



Prosíme, synchronizujte data alespoň jednou za 7 dní, abyste předešli případné ztrátě dat, pokud by hodinky přestaly fungovat.

03

Instrukce k použití


1. Schéma nabíjení

Připojte a nabíjete hodinky podle obrázku. Je nutné nabít hodinky pro aktivaci před prvním použitím.

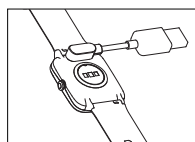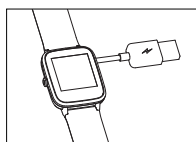


1. Nošení a instalace

Nošení

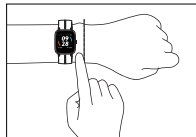

Noste hodinky ve vzdálenosti jednoho prstu od zápěstí a upravte si těsnost náramku do pohodlné polohy.

Odepnutí řemínku

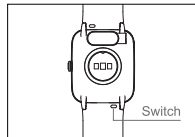

Posuňte osu na pružině a vytáhněte náramek.

Tip: příliš volné nošení může ovlivnit přesnost měření dat.

04

Instrukce k použití

1. Definice tlačítek



◀ Kkrátké stisknutí tlačítka: Vrátilte se na předchozí stranu.

2. Přepínání ciferníku hodinek



Po dlouhém stisknutí ciferníku se objeví výměna rozhraní ciferníku.

05

3. Operace hlavního rozhraní

Přejetím po obrazovce pro otevření různých rozhraní.



Stavová řádek

rozhraní seznamu funkcí

Datový řádek

Informace o funkcích

1. Úvod do funkce ikon

Heart rate
Provedte test srdeční frekvence a zkontrolujte údaje o srdeční frekvenci pro daný den.

Relax
Pomůže vám regulovat váš dech a zklidní vaši náladu.

Alarm
Zobrazte, vypněte nebo zapněte budík. Je třeba přidat budík do mobilní aplikace.

Music Controller
Ovládejte hudbu na vašem telefonu. (hodinky neumí ukládat hudbu)

Timer
Funkce stopky a odpočtu.

Sports Record
Zaznamenání nedávných sportů.

Sport
Vstupte do sportovního okna a vyberte různé sportovní režimy. Změňte sportovní režim v aplikaci.

Weather
Funkce Počasí vám umožňuje sledovat počasí ve vašem městě. Protože se údaje o počasí získávají prostřednictvím mobilní telefonní sítě, je nutné udržovat spojení mezi hodinkami a telefonem, aby bylo možné včas aktualizovat údaje o počasí.

Poznámka: Pro více funkcí (Spánek) a operaci zkontrolujte software VeryFit Pro na vašem telefonu

07

2. Začátek sportu

- 1) Zadejte sport
Klikněte na ikonu sportu > vyberte typ sportu> zadejte automaticky odpočítat sportu
- 2) Během sportu
Pozastavení sportu: Krátce stiskněte pravé tlačítko
Obnovit sport: Krátce stiskněte pravé tlačítko
- 3) Ukončete sport
Ukončení sportu: dlouze stiskněte pravé tlačítko> vyberte tlačítko Konec na obrazovce
- 4) Začněte sportovat
Když je aktivován venkovní běh, hodinky budou hledat GPS automaticky. Klepnutím na ikonu Přeskočit > přeskočíte GPS polohování, ale pohybovou stopu nelze zobrazit dříve úspěšné umístění. Odpočítávání začíná po úspěšném polohování nebo přeskočení polohování. Po odpočítávání začnete sportovat.

3. Sledování zdraví žen

Zobrazit umístění: v datovém pruhu
Funkce sledování zdraví žen, který se používá pro záznam menstruačního změny, sleduje jednotlivce menstruačního cyklu a předpovídá ovulace (musí být povolena v aplikaci)

08


06

Technické specifikace produktu

Model	Ulefone Watch GPS	Typ obrazovky	1,3" barevný displej
Kapacita baterie	210mAh	Nabíjecí napětí	5V±0,2V
Doba nabíjení	2,5 h	Životnost baterie	5-7 dní
Stupeň krytí	5ATM	Hmotnost produktu	35g
Provozní teplota	-10°C—45°C	Bluetooth	BLE 4.2
Frekvence produktu	2402-2480MHz	Max. spotřeba vysílacího výkonu	0dBm

rozsah nabíjecí teploty: 10 °C-45 °C
 Životnost baterie: Aktuální životnost baterie a doba nabíjení se budou lišit v závislosti na použití a prostředí, atd.
 Vodotěsnost: Není vhodný pro potápění, koupání v moři nebo saunování. Vhodné pro plavání v bazénu nebo sprchování.

Čištění a údržba produktu

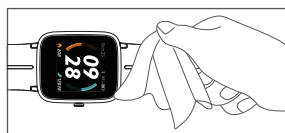

09

Doporučené nošení a údržba podle následujících tří bodů:

- 1) udržovat hodinky čisté
- 2) udržovat v suchu
- 3) nenosit příliš upnuté

* K čištění hodin nepoužívejte domácí čisticí prostředky, ale použijte čisticí prostředek bez mýdla.

* K čištění skvrn, které nelze snadno odstranit, se doporučuje použít alkohol.

Často kladené otázky

1. Spárování hodinek s aplikací VeryFitPro se nezdařilo
 - 1) Doporučujeme aktualizovat VeryFitPro na nejnovější verzi.
 - 2) Doporučujeme ukončit všechny aplikace, znovu aktivovat Bluetooth telefonu a znovu se připojit.
 - 3) Ověřte, že systém telefonu je Android 4.4. nebo IOS 8.0 a vyšší.
2. Hodinky nezobrazují žádné oznámení, zda přichází hovory.
 - 1) Je nutné zapnout funkci inteligentního připomenutí a funkci připomenutí hovoru v aplikaci a synchronizovat s hodinkami.
 - 2) Hodinky by měly být spárovány s mobilním telefonem přes Bluetooth.
 - 3) Je nutné udržovat hodinky s Bluetooth připojením.
3. Bluetooth se často odpojuje
 - 1) Relativně velká vzdálenost mezi hodinkami a telefonem může způsobit odpojení Bluetooth a účinek připojení přes 7 metrů bude slabý.

10

2) Zda je mezi hodinkami a štítem štít mobilní telefon, lidské tělo, kovové šperky atd., buď

rušit signál připojení Bluetooth.

3) Zda je funkce bluetooth mobilního telefonu neobvyklá.

4. O zálohování dat

Data hodinek se synchronizují alespoň jednou za sedm dní s mobilním telefonem (na konci hodinek se uchovávají pouze data posledních sedmi dnů).

5. Jak restartovat

Operace vypnutí: Sledovat > nastavit > vypnutí - restart pravého tlačítka

6. Musím mít Bluetooth zapnuté, když nosím hodinky?

1) U tří funkcí, počítání kroků, spánku a budíku nemusíte hodinky neustále připojovat k telefonu. Pokud potřebujete hodinky nosit pouze při cvičení, můžete hodinky a telefon propojit a synchronizovat data po cvičení.

2) Pro funkce upozornění na hovor, upozornění na zprávu, vyhledání telefonu, musíte zapnout Bluetooth

mobilního telefonu a udržovat spojení s mobilním telefonem.

* Na podrobnější otázky lze odpovědět pomocí zpětné vazby v aplikaci. Kroky ovládání: VeryFitPro > > nápověda a zpětná vazba

11



Warning

Varování o baterii

Baterii nerozebírejte, nevyvrtejte ani nepoškozujte. Nerozebírejte vestavné baterie nevyměnitelných bateriových zařízení. K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré předměty. Zdravotní varování: Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné implantovaná elektronická zařízení, poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete pásek pro sledování srdeční frekvence. Optický snímač srdeční frekvence hodinek svítí zeleně a bliká. Pokud máte epilepsii nebo jste citlivý na blikající světelné zdroje, poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento produkt nosit. Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity pomocí senzorů. Účelem těchto údajů je informovat o vašich každodenních činnostech, jako jsou kroky, spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale nemusí být zcela přesné. Zařízení, příslušenství, snímače srdeční frekvence a další důležité údaje jsou určeny pro zábavu a fitness, ne pro lékařské účely. Nelze použít pro diagnostiku, monitorování, léčbu nebo prevenci jakýchkoli chorob nebo symptomů. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro informaci. Nejste zodpovědní za žádné důsledky způsobené odchylkou dat.

Varování jízda na kole: Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné implantovaná elektronická zařízení, poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete pásek pro sledování srdeční frekvence. Poznámky: Data zařízení by měla být synchronizována jednou za sedm dní, aby nedošlo ke ztrátě dat. Zařízení nemá vodotěsný účinek na mořskou vodu, kyselý a alkalický roztok, chemické činidlo a jiné žíravé kapaliny. Poškození nebo porucha způsobená nesprávným použitím nebo nesprávným použitím je nad rámec záruky. Zařízení podporuje použití pod studenou sprchou nebo plavání s výjimkou potápění.

Při každodenním používání by se zařízení nemělo používat příliš těsně. Udržujte části, na kterých se zařízení dotýká pokožky, suché. Během detekce srdeční frekvence mějte paži v klidu.

12



zařízení splňuje kritérium EU ROHS.
 Viz IEC 62321, směrnice EU ROHS
 2011/65 / EU a revidovaná směrnice.

Pokud při nošení smartwatch narazíte na nepohodlí nebo podráždění pokožky, doporučujeme vám vyzkoušet zařízení vyčistit.

Někdy se kolem vašeho zařízení nahromadí zbytky materiálu nebo cizí materiály, které mohou vaši pokožku zhoršit. Je také možné, že hodinky nenosíte správně. Doporučujeme pravidelné čištění a seřizování hodinek pro pohodlnější nošení.

Pozor:

- Pokud se při nošení smartwatch setkáte s nepohodlí nebo podrážděním pokožky, upustěte prosím nošení, počkejte dva nebo tři dny, pokud se vaše příznaky zmírní. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.
- Pokud máte ekzémy, alergie nebo astma, můžete být více pravděpodobně dojde k podráždění kůže nebo alergií z nositelového zařízení.

13

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zabránit tomu, aby uživatel byl oprávněn provozovat zařízení. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC, Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které může být určeno vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
 - Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténa.
 - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
 - Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

14

POZOR
 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE VÝMĚNA BATERIE
 NEPŘESNÝM TYPEM
 LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE
 K POKYNŮM



Staré elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány společně se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidovány odděleně. Likvidace na společném sběrném místě soukromě osoba je zdarma. Odpovědný je vlastník starých spotřebičů přivést spotřebiče na tato sběrná místa nebo podobně sběrná místa. S tímto malým osobním úsilím přispíváte recyklovat cenné suroviny a zpracovávat toxické látky postojte.

15