



# Xiaomi Amazfit Bip

---

Uživatelský manuál

---



**xiaomimobile.cz**

Prodej & servis



# Bezpečnostní pokyny

Neponechávejte zařízení ve vysokých nebo naopak velmi nízkých teplotách, protože může dojít k jeho nevratnému poškození.

Zabraňte pádům zařízení, silným otřesům a jinému hrubému zacházení.

Zařízení neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis.

Přístroj nepoužívejte v místech s rizikem výbuchu, například na čerpacích stanicích a v oblastech, kde jsou ve vzduchu chemikálie.

## Údržba a čištění

Přijde-li zařízení do styku s jakoukoliv látkou, která zanechává skvrny (hlína, inkoust, prach, krém, make-up apod.), ihned jej očistěte. Postupujte následovně:

- Odpojte všechny kabely od zařízení (nabíjení).
- Na otření použijte měkkou tkaninu, která neztrácí vlákno. Hodinky můžete otřít i vlhkou tkaninou.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani stlačený vzduch.

## Vlastnosti produktu

- 1,28" displej
- hmotnost: 32 gramů
- kapacita baterie: 190 mAh
- technologie: Li-pol
- výdrž až 45 dní
- odolnost proti vodě IP68 (není určeno k plavání a potápění!)
- šířka pásku: 20 mm
- akcelerometr
- GPS+Glonass
- senzor srdečního rytmu

### **Kompatibilita - požadavky**

- Bluetooth 4.0
- Android 4.4 a novější

# Prvotní nastavení a spárování


## Nabíjení

V balení je k dispozici nabíjecí USB kabel s nabíjecí kolébkou. Do té lze zasadit hodinky Amazfit Bip a dojde k nabíjení. USB nabíječku je možné zapojit do USB počítače, powerbanky nebo nabíječky pro mobilní telefony. Hodinky Vás o průběhu nabíjení informují na displeji. Před prvním použitím hodinky doporučujeme plně nabít.

## Spárování

První spárování proveďte následovně:

1. Podržením tlačítka na hodinkách hodinky zapněte. Do telefonu stáhněte aplikaci Mi Fit z Obchodu Play pro Android nebo Appstore pro iOS a nainstalujte.
2. Přihlaste se nebo si založte nový účet Xiaomi.
3. Přejděte do sekce Profil a Přidat nové zařízení.
4. Klikněte na Hodinky.
5. Vyberte Amazfit Bip. Začne proces spárování.
6. Na hodinkách potvrďte zelené tlačítko.
7. Dojde k párování.
8. Během procesu může dojít k aktualizaci firmwaru, která se provede automaticky, ale může trvat i několik minut. Následně může dojít k aktualizaci zdrojů a aktualizaci GPS, což je rovněž proces na několik minut.
9. Proces spárování je hotov. Od této chvíle můžete začít hodinky používat.

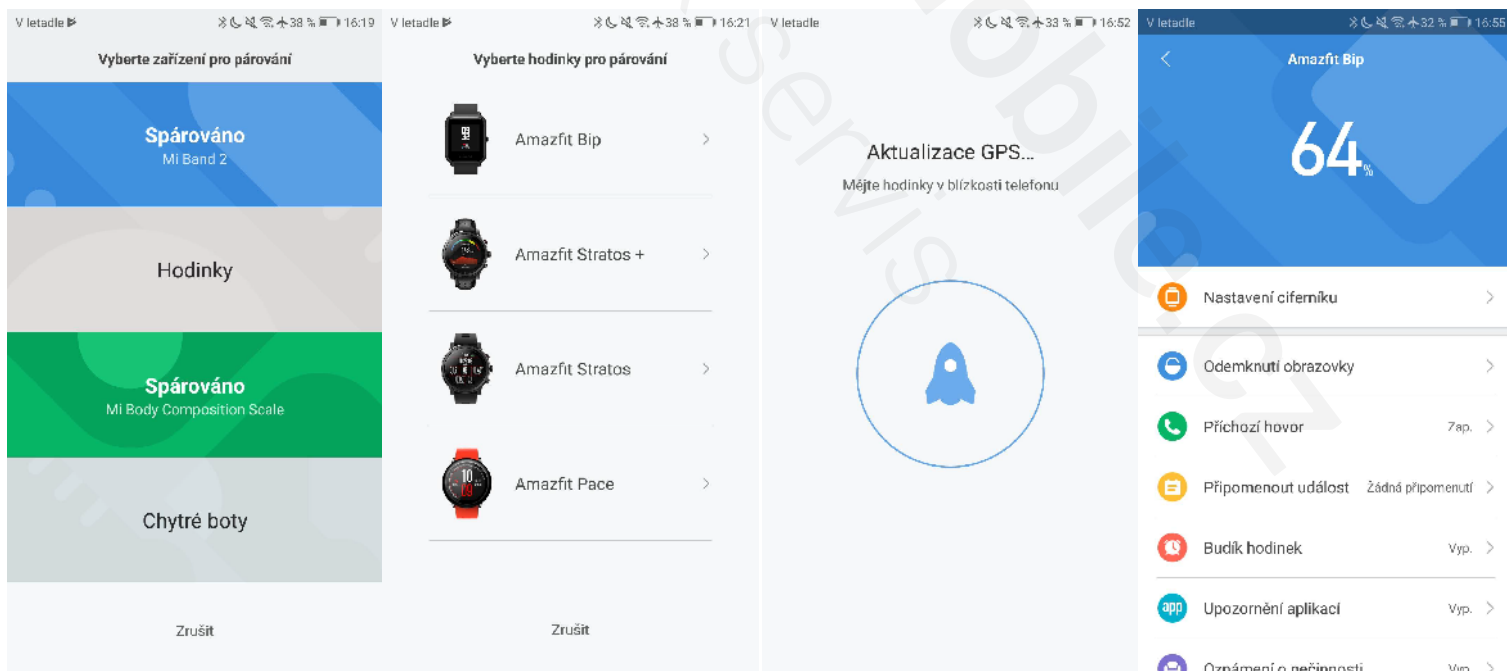

## Ovládání hodinek

Chytré hodinky Amazfit Bip disponují dotykovým displejem, přes který je možné hodinky ovládat. Ve výchozím stavu jsou hodinky uzamčeny a zobrazují pouze údaj o čase. V tomto stavu hodinky na dotyky prstu nereagují a je nutné je nejprve odemknout stiskem tlačítka na boku.

Tahem prstu shora dolů je možné aktivovat režim Nerušit, ve kterém hodinky nebudou vibrovat. Režim lze deaktivovat, aktivovat nebo nastavit automatické zapnutí. To spustí režim Nerušit automaticky ve chvíli, kdy hodinky poznají, že jste usnuli. Tahem dolů lze prohlížet poslední notifikace z mobilního telefonu.

Tahem prstu do stran lze přistoupit do dalších částí hodinek. Po spuštění nějaké další aplikace se lze vrátit zpět tahem prstu zleva doprava:

- Status: zobrazí aktuální statistiky (počet kroků, vzdálenost, tep apod.)
- Activity: umožní spustit sportovní aktivitu jako běh, chůze, jízda na kole a další. To aktivuje GPS v hodinkách a začne přesný záznam aktivity.
- Weather: aktuální předpověď počasí.
- Alarm: můžete aktivovat nebo deaktivovat budíky. Jejich čas a detailnější nastavení je nutné provést v aplikaci v telefonu.
- Time: možnost spustit stopky nebo odpočet.
- Compass: kompas
- Settings: nastavení hodinek.


## Nastavení hodinek

Detailnější nastavení hodinek lze provést v sekci Settings, kam se dostanete opakovaným tažením prstu zprava doleva po odemčení hodinek tlačítkem. Zde lze měnit například:

- Watchface: styl ciferníku
- Long button press: spuštění aktivity při delším držení tlačítka.
- Adjust Brightness: nastavení jasu displeje.
- Find device: prozvonění mobilního telefonu.
- About: informace o hodinkách a softwaru.
- Factory reset: úplné smazání hodinek a uvedení do továrního nastavení.
- Turn off: vypnutí hodinek.


## Aplikace Mi Fit

Další nastavení hodinek je možné provést v aplikaci Mi Fit ve Vašem mobilním telefonu. Po spuštění aplikace přejděte do sekce Profil a klikněte na Amazfit Bip. Zde je možné nastavit jiné ciferníky hodinek, zapnout upozornění na příchozí hovory, připomenout událost, nastavit budíky nebo aktivovat upozornění z libovolných aplikací a další. V horní části je zobrazena rovněž úroveň baterie.

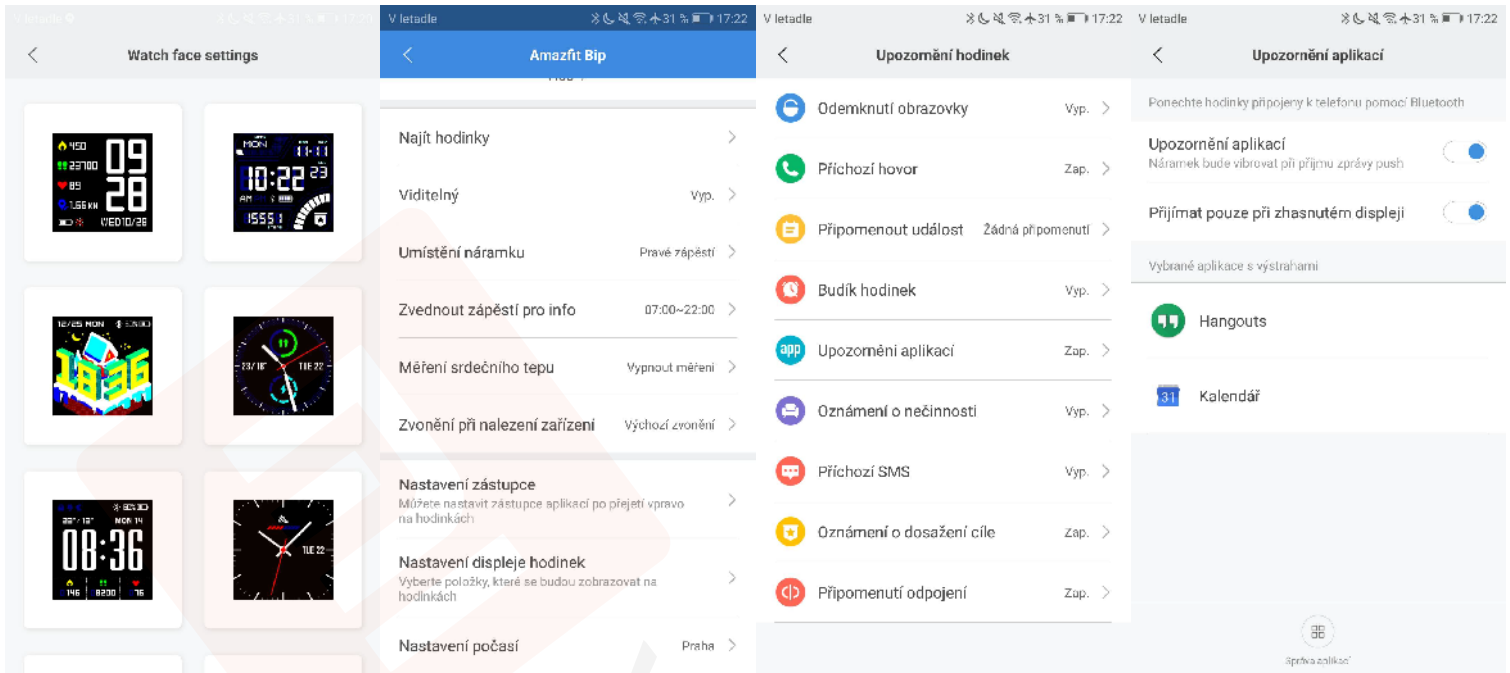

## Sportovní aktivity

Sportovní aktivitu lze spouštět z menu hodinek položkou Activity a výběrem dané činnosti. Po dokončení aktivity si lze výsledky prohlížet v sekci Activity history. Detailnější statistiky si lze prohlížet také v aplikaci Mi Fit na úvodní obrazovce.

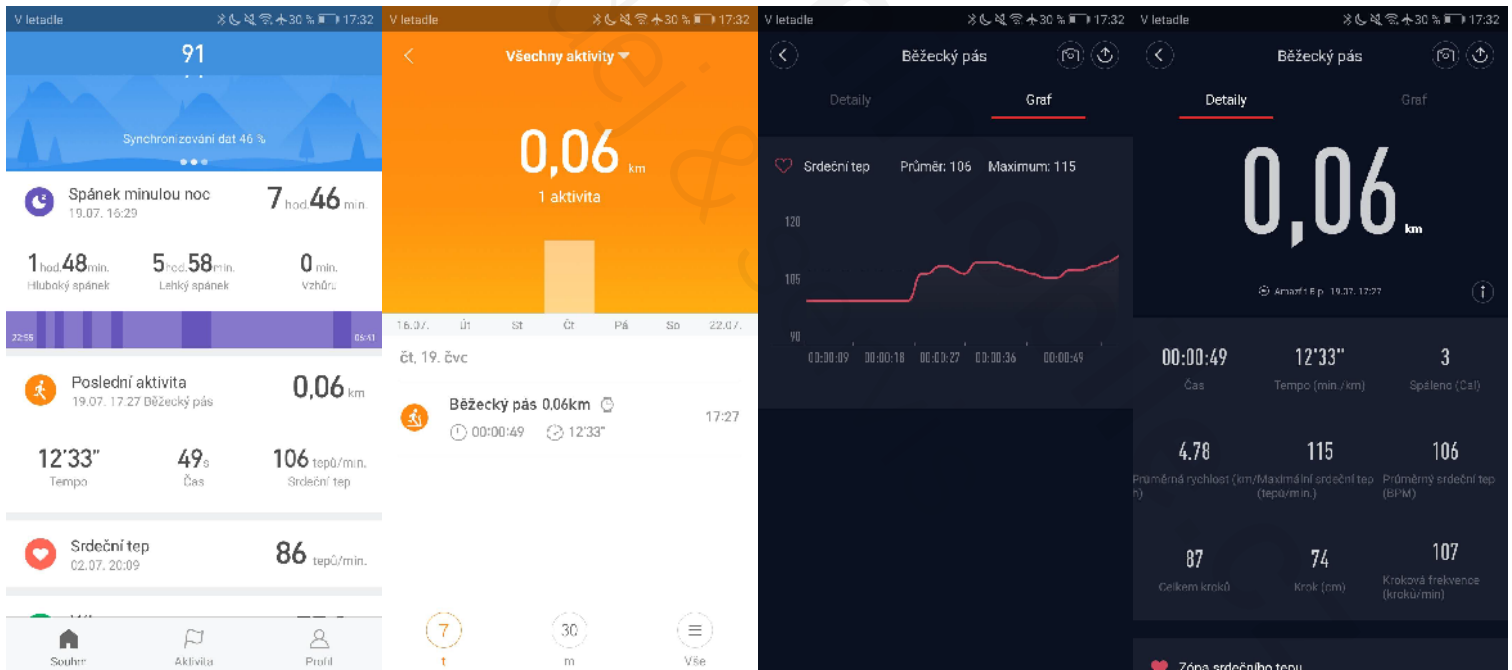

## Tovární restart

Tovární nastavení lze provést přímo v hodinkách v sekci Settings - Factory reset.