

**Rohnson®**

Návod k použití

## ČISTIČKA VZDUCHU

R-9460 UV-C + H13 HEPA + ION



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály. Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek. Nestříkejte do spotřebiče žádné hořlavé látky.
- Spotřebič neumisťujte v nadměrně prašném prostředí, v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí či v nedostatečně větraném prostředí. Neumisťujte spotřebič na místa, kde by mohl být vystaven vibracím nebo nárazům.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Spotřebič umístěte v minimální vzdálenosti 30 cm od stěn nebo jiných objektů. Neumisťujte spotřebič v blízkosti záclon, pokojových rostlin apod.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nepoužívejte spotřebič v koupelně nebo v prostorech se zvýšenou vlhkostí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Tělo spotřebiče
4. UV-C lampa
5. Set filtrů
6. Základna
7. Zajišťovací šroub

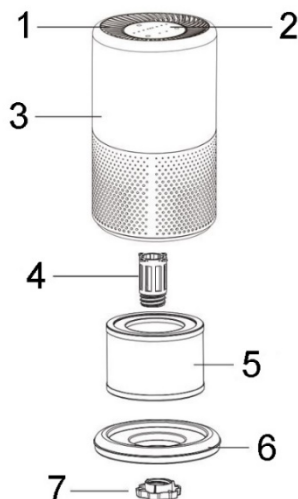


## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko časovače
2. Světelné indikace časovače
3. Sv. indikace ionizace/UV-C lampy
4. Tlačítko ionizace/UV-C lampy/spánkového režimu
5. Sv. indikace spánkového režimu
6. Sv. indikace rychlosti ventilátoru
7. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
8. Sv. indikace provozu
9. Tlačítko zapnuto/vypnuto
10. Sv. indikace výměny filtrů

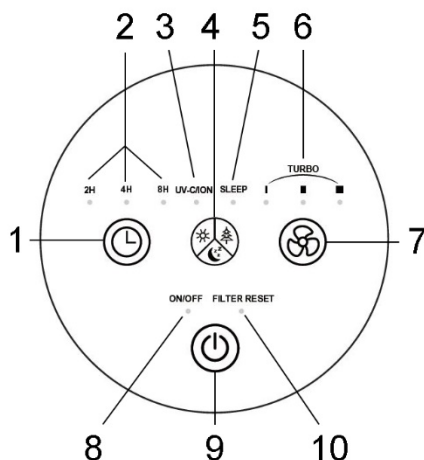

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Spotřebič otočte vzhůru nohama, odstraňte šroub a základnu spotřebiče.
- Vyjměte ze spotřebiče set filtrů a odstraňte z něj obal. Poté vraťte filtry zpět a opět zajistěte základnu šroubem.

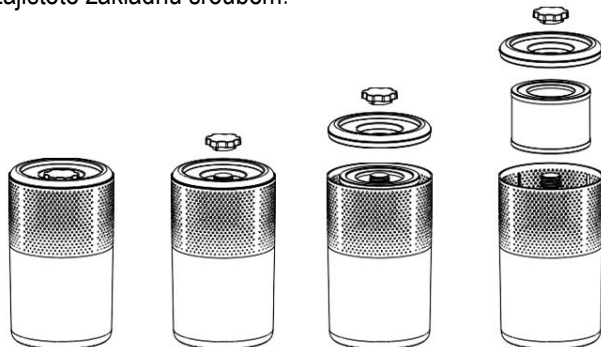

- Set filtrů sestává z prachového předfiltru, HEPA filtru H13 a uhlíkového filtru.
- Prachový předfiltr zachycuje větší částice prachu a alergenů.
- HEPA filtr H13 a uhlíkový filtr zachycují prach, pyl a další škodlivé částice, eliminují kouř a nežádoucí pachy.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.

## NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítkem nastavení rychlosti ventilátoru nastavte požadovanou rychlost (I – nízká rychlost, II – střední rychlost, III – vysoká rychlost, IV – turbo).

## TLAČÍTKO FUNKCE IONIZACE / UV-C LAMPY / SPÁNKOVÉHO REŽIMU

- Toto tlačítko slouží pro zapnutí/vypnutí funkce ionizace a UV-C lampy nebo spánkového režimu.
- 1. stisknutí – zapnutí ionizace a UV-C lampy

- 2. stisknutí – zapnutí spánkového režimu (podsvícení displeje a indikace jsou zhasnuté, ventilátor je v provozu při nízké rychlosti)
- 3. stisknutí – vypnutí ionizace a UV-C lampy
- 4. stisknutí – vypnutí spánkového režimu
- Funkce ionizace obohacuje vzduch o prospěšné záporné ionty, odstraňuje prach a čistí vzduch v místnosti. Je vhodná pro alergie.
- UV-C lampa pomáhá eliminovat nežádoucí pachy a škodlivé mikroorganismy.

### **TLAČÍTKO ČASOVAČE**

- Tlačítkem nastavení časovače lze nastavit dobu, za kterou se spotřebič vypne.
- Časovač je možné nastavit na 2, 4 nebo 8 hodin (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).
- Pro zrušení časovače opakovaně stiskněte tlačítko časovače, dokud světelná indikace časovače nezhasne.

### **INDIKACE VÝMĚNY FILTRŮ**

- Spotřebič je vybaven indikací připomenutí výměny filtrů.
- Životnost filtrů je v závislosti na používání spotřebiče a prostředí cca 6 měsíců.

#### **Výměna filtrů**

- Spotřebič vypněte a odpojte jej z el. sítě.
- Spotřebič otočte vzhůru nohama, odstraňte šroub a základnu spotřebiče a vyjměte set filtrů.
- Odstraňte obal z nového setu filtrů. Umístěte nový set do spotřebiče a zajistěte základnu šroubem.
- Po výměně filtrů resetujte indikaci stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 5 vteřin.

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete suchým hadříkem.
- Otvory pro vstup a výstup vzduchu pravidelně čistěte pomocí vysavače.
- Set filtrů čistěte jednou za měsíc pomocí vysavače. Nemyjte filtry ve vodě.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponožte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.

- Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém místě.

### TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Zápach z výstupu vzduchu	Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
	Vlhké prostředí. Snižte vlhkost vzduchu a vyměňte filtry.
Spotřebič nefunguje	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do el. sítě.
	Zkontrolujte, zda jsou filtry a základna řádně umístěné.
Neúčinné čištění	Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
	Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup vzduchu blokován.
	Používejte spotřebič pouze v prostorách o doporučené velikosti.
Hlučný provoz	Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
	Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	AC 220-240V 50/60 Hz / DC 12V
Jmenovitý příkon	24 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.