


Začínáme

1. Popis jednotky

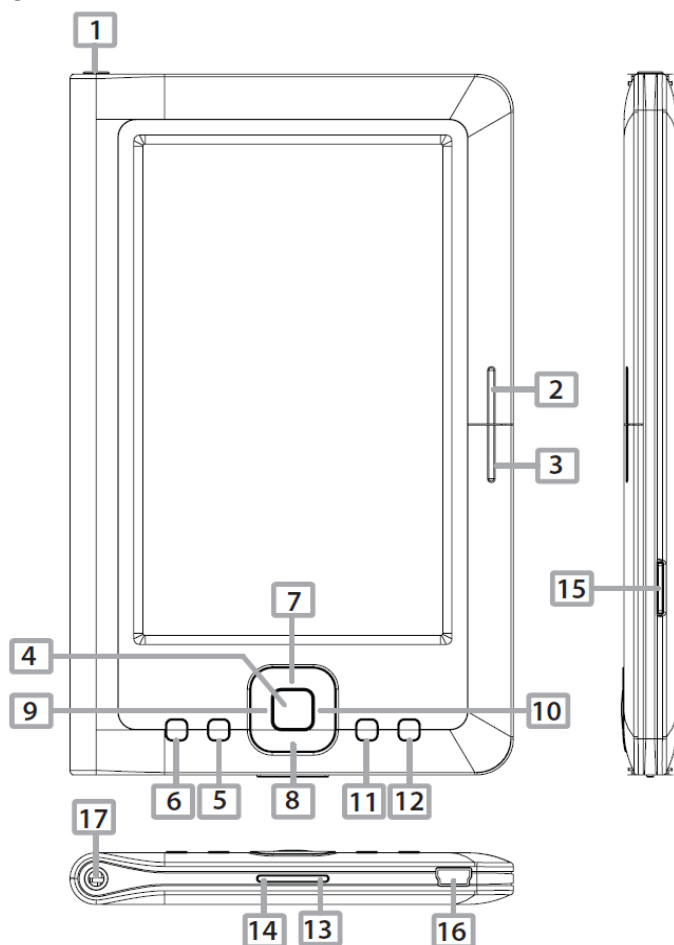



- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| 1 | Tlačítko napájení | Zapnutí/vypnutí přístroje; Aktivace/deaktivace |
| 2 | Následující str. | Přesun na následující stránku |
| 3 | Předchozí str. | Přesun na předchozí stránku |
| 4 | Tlačítko Enter | Potvrzení volby |
| 5 | Tlačítko Zoom | Přiblížení/oddálení obrazu |
| 6 | Tlačítko Menu | Vstup do nabídky přístroje |
| 7
8 | Směrová tlačítka | Slouží pro pohyb v nabídce |
| 9
10 | | |
| 11 | Tlačítko Music | Přehrávání/pozastavení záznamu |
| 12 | Tlačítko Zpět | Návrat na předchozí volbu; Pro návrat na výchozí stranu menu toto tlačítko stiskněte a přidržte |
| 13 | Tlačítko VOL+ | Zvýšení hlasitosti |
| 14 | Tlačítko VOL- | Snížení hlasitosti |
| 15 | Slot karty micro SD | Pro kartu micro SD |
| 16 | Port mini USB | Pro připojení konektoru mini USB |
| 17 | Konektor Jack | Pro připojení sluchátek |

2. Zapnutí/vypnutí přístroje

- Pro zapnutí stiskněte a přidržte **Tlačítko napájení**. Nejprve se objeví úvodní obrazovka a krátce potom se zobrazí obrazovka **Hlavní**.
- Pro vypnutí stiskněte a přidržte **Tlačítko napájení**.
- Pro vstup do režimu spánku krátce stiskněte **Tlačítko napájení**. Pro odchod z režimu spánku znovu krátce stiskněte **Tlačítko napájení**.

3. Nabíjení

- Zasuňte konektor mini USB do portu USB na přístroji a napájecí adaptér připojte do síťové zásuvky 230V. Běžná doba pro dosažení plného nabití je asi 6 hodin.
- Pokud je baterie vybitá, což je signalizováno na displeji ikonou , přístroj nabijte. V průběhu nabíjení se na displeji zobrazuje ikona .

4. Použití karty micro SD


- Přístroj podporuje karty typu Micro SD/SDHC/MMC.
- Kartu Micro SD vložte do přístroje jejím konektorem směrem proti přístroji tak, aby byl její štítek natočen směrem k zadní straně přístroje.
- Vyjmutí karty se provádí jemným stiskem jejího vyčnívajícího okraje – tím dojde k uvolnění zámku a kartu je pak možné vyndat ze slotu.

Obsluha – základní úkony

Pro zapnutí stiskněte a přidržte **Tlačítko napájení**. Nejprve se objeví úvodní obrazovka a krátce potom se zobrazí obrazovka **Hlavní**.

Menu Hlavní obrazovky

Na **Hlavní obrazovce** stiskněte **tlačítko MENU** – tím vstoupíte do **Menu Hlavní obrazovky**. Pomocí **Směrových tlačítek** zvolte požadovanou položku a stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení volby. Pro návrat na předchozí položku stiskněte **tlačítko BACK**.

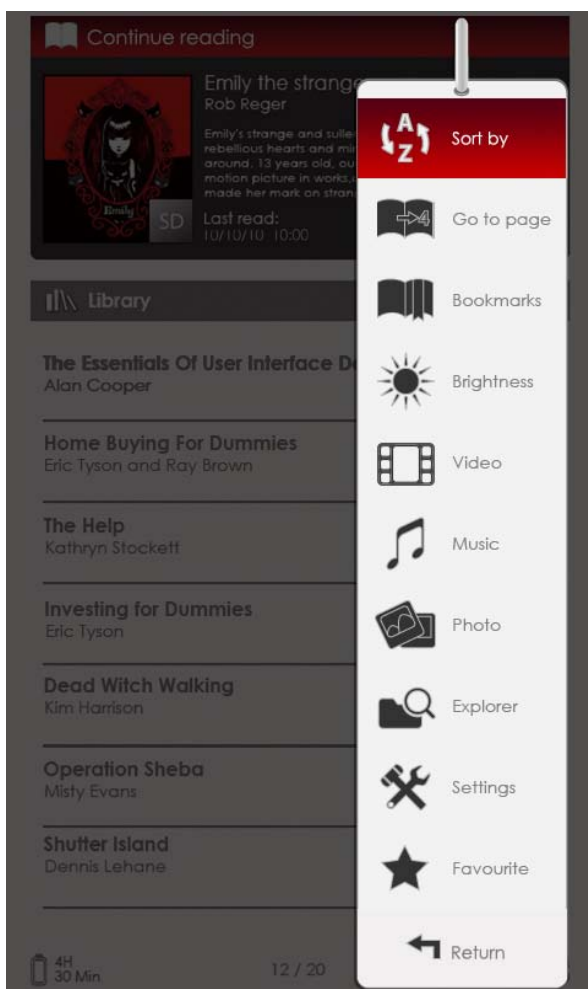

1. Způsob třídění (Sort by)

Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte kritérium třídění - **Podle**

názvu (by title) / **Autora** (author) / **Kategorie** (category) / **Datumu** (date) / **Formátu** (format) a pro potvrzení volby stiskněte **tlačítka Enter**.

2. Jít na stranu (Go to page)

Pomocí **Směrových tlačítek** ▼ / ▲ nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte **tlačítka Enter**.

3. Jas (Brightness)

Volba slouží pro nastavení jasu displeje. Pomocí **Směrových tlačítek** nastavte požadovanou hodnotu jasu a pro potvrzení stiskněte **tlačítka BACK**.

4. Oblíbené (Favorite)

Volba zobrazuje seznam oblíbených knih. Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte požadovanou knihu a stiskněte **tlačítka Enter** pro její „otevření“. V seznamu **Oblíbených** (Favorite) stiskněte tlačítka **MENU** – tím vstoupíte do detailnějšího submenu:

Třídít podle názvu (Sort by title) Seznam položek řazených podle názvů.


Smazat (Delete) Smazání knihy ze seznamu.

Pro informace o Záložkách (Bookmarks), **Videu** (Video), **Hudbě** (Music), **Obrázcích** (Photo), **Průzkumníkovi** (Explorer) a **Nastavení** (Settings) viz následující instrukce pro obsluhu.

Čtení knih

Přístroj podporuje formáty PDF/EPUB s Adobe DRM, FB2 a soubory TXT.

Režim čtení knih se spouští tímto způsobem:

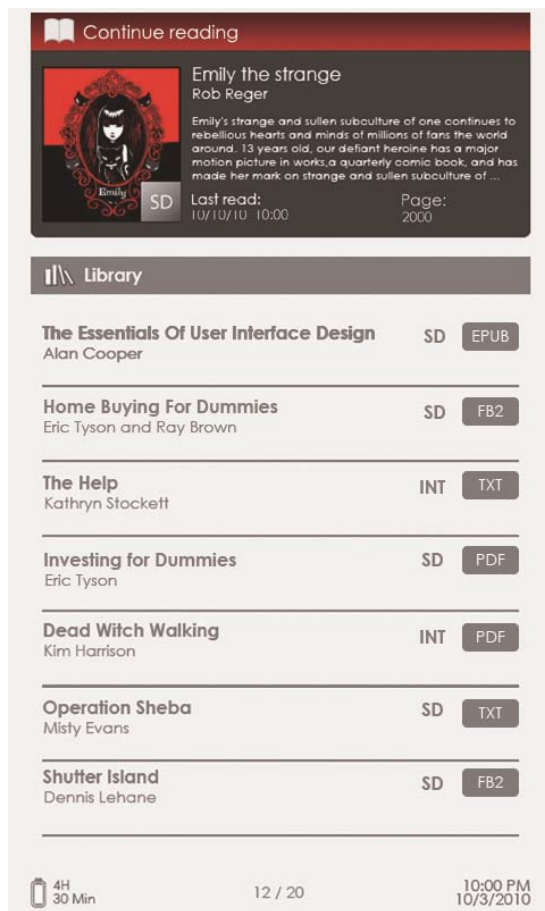

1. Pokračovat ve čtení (Continue reading)

Na displeji jsou zobrazeny poslední otevřené soubory. Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte požadovanou pokožku a stiskněte **tlačítko Enter** pro pokračování ve čtení.

2. Knihovna (Library)

Na displeji je zobrazen seznam dostupných knih. Pomocí **tlačítek NÁSL/PŘEDCH STR** se otáčejí stránky knihy. Pomocí **Směrových tlačítek** je možné vybírat z nabídky knih. Stiskem **tlačítka Enter** vstoupíte do režimu čtení knihy.

Stránka knihy a její funkce

Název knihy



Emily the strange

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis nisi velit, at fringilla tortor. Sed dui augue, ultricies accumsan rhoncus cursus, sodales at felis. Fusce a risus laoreet dui eleifend fermentum sollicitudin sit amet felis. Mauris iaculis porttitor eleifend. Donec non orci libero, ac mollis leo. Sed tempor tempus dignissim. Duis felis leo, ornare non tincidunt vel, molestie in arcu. Etiam commodo quam eget felis ullamcorper ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam feugiat, mi sit amet posuere elementum, metus felis vulputate ipsum, feugiat imperdiet quam libero sit amet lorem. Etiam commodo facilisis ante id pharetra. Sed dictum, tortor quis faucibus luctus, elit libero semper mi, vitae interdum odio elit ut orci. Cras lobortis ligula vestibulum lacus venenatis id pulvinar neque lobortis. Sed viverra, lectus in fermentum scelerisque, augue est pharetra mi, sit amet lobortis risus diam sed lorem. Fusce tristique elementum nunc quis pharetra. Etiam porta ipsum nec quam commodo lacinia.

Aliquam sit amet dui magna. Donec tristique lacus sit amet diam iaculis tristique. Donec odio arcu, interdum eget condimentum quis, dignissim ut odio. Nullam feugiat vehicula purus at faucibus. Donec elit libero, laoreet in accumsan quis, suscipit eu sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi mi est, hendrerit nec lacinia a, volutpat et metus. Pellentesque tempor ornare varius. Integer elementum urna eu elit luctus tristique. Aliquam mollis, metus eu mollis placerat, leo est fermentum diam, in porta nulla augue eu nisi.

Maecenas vitae orci odio, in porta libero. Quisque eu elit sit amet turpis egestas pulvinar. Proin varius purus non elit cursus blandit scelerisque ante viverra. In feugiat aliquet vestibulum. In tincidunt libero at risus cursus eget ultricies magna tincidunt. Aliquam consectetur vulputate aliquam. Nullam at lacus elit. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula faucibus libero, ut egestas nulla tincidunt ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin tincidunt, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae tincidunt risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget convallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh lacinia quis pellentesque sapien pellentesque.

Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus

Indikátor stavu baterie



12 / 20

S

 10:00 PM
10/3/2010

Datum a čas

Indikátor velikosti

Aktuální strana / Počet stran celkem

- Pro otáčení stran stiskněte **tláčítko NÁSL/PŘEDCH STR** na stránce knihy.
- Pro přiblížení/ oddálení stránky stiskněte **tláčítko Zoom**. Vyberte jednu z možností a stiskněte **tláčítko Enter** pro potvrzení volby. Pomocí **Směrových tlačítek** je možné rolovat displej pro zobrazení zbývajících částí stránky.
- Stiskem **tláčitka Music** se zobrazí stavová lišta přehrávání hudby. Pro podrobnější informace viz režim **Music**.

Další možnosti

Během čtení knihy stiskněte pro vstup do dalších možností **tláčítko MENU**. Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte položku a stiskněte **tláčítko Enter** pro potvrzení volby. Pro návrat na předchozí volbu/obrazovku stiskněte **tláčítko BACK**.



1. Přidat/odebrat záložku (Add/Remove bookmarks)
Volba slouží pro vytvoření/odstranění záložky na aktuální straně. V pravém horním rohu stránky se zobrazuje značka záložky.

2. Záložky (Bookmarks)
Výběrem položky se zobrazí seznam záložek. Stránky aktuální knihy, u nichž byly vytvořeny záložky jsou zobrazeny v seznamu. Stiskem **tláčítka Enter** se zobrazí zvolená záložka. Stiskem **tláčítka MENU** v seznamu záložek vstoupíte do následujícího submenu:

Jít na stranu
(Go to page)

Pomocí **Směrových tlačítek** ▼/▲ nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte **tláčítko Enter**.

Odstranit
(Delete)

Odstranění záložky ze seznamu.

3. Jít na stranu (Go to page)

Pomocí **Směrových tlačítek** ▼/▲ nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte **tlačítko Enter**.

4. Přehrávač hudby (Music Player)

Touto volbou se zobrazí stavová lišta přehrávače. Při čtení knih můžete poslouchat přehrávanou hudbu z audio souboru. Pro více informací viz režim **Hudba** (Music).

5. Automatické otáčení (Auto Flip)

Pomocí **Směrových tlačítek** je možné nastavit interval pro prezentaci (v rozsahu 5/10/20/30/40/50 sekund a 1 minuty). Pro potvrzení volby stiskněte **tlačítko Enter**. Pro vypnutí funkce prezentace vyberte položku **Vypnout** (diasable) a stiskněte **tlačítko Enter**.

Pro opuštění režimu prezentace stiskněte **tlačítko BACK**.

6. Informace o knize (Book Information)


Výběrem položky se zobrazí krátká technická informace o aktuální elektronické knize.

7. Otočení (Rotate)

Orientaci obrazu je možné manuálně upravovat v režimu Portrét/Krajina.

POZNÁMKA:

V režimu Krajina vyberte položku **Více/Zpět** (More/Back) a stiskněte **tlačítko Enter** pro zobrazení následujícího submenu:

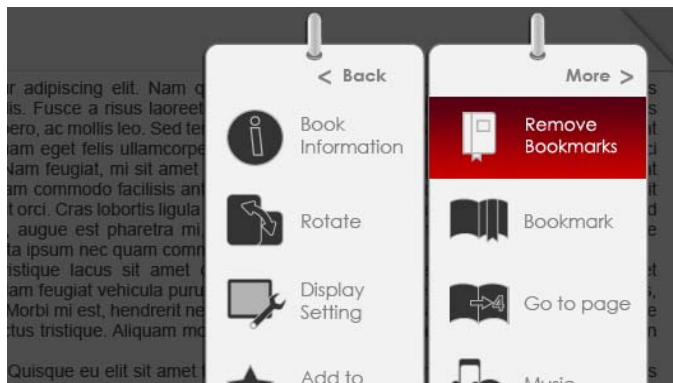

8. Nastavení obrazovky (Display Settings)


Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte požadovanou položku nebo nastavte hodnotu. Vyberte položku **Náhled** (Preview) a stiskněte **tlačítko Enter** pro kontrolu nastavení. Pro potvrzení nastavení vyberte položku **OK** a potom stiskněte **tlačítko Enter**.

9. Přidat/odebrat oblíbené (Add To/Remove Favorite)
Přidání aktuální knihy mezi **Oblíbené** (Favorite) nebo vyjmutí z **Oblíbených** (Favorite).

10. Nastavení kódování (Decode Settings)
Pomocí **Směrových tlačítek** zvolte požadovanou položku a stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení.

Záložky (Bookmarks)

V **Menu Hlavní obrazovky** stiskněte **tlačítko Enter** pro vstup do sekce **Záložek** (Bookmarks). Zobrazí se seznam všech knih, ve kterých jsou vytvořeny záložky. V horní části displeje je krátká informace o aktuální knize.

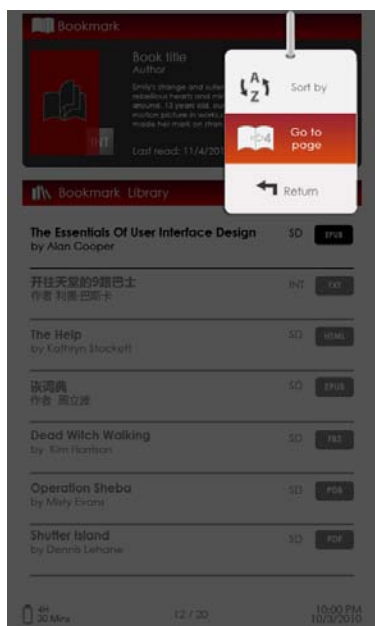


V menu **Záložek** (Bookmark) stiskněte **tlačítko MENU** pro vstup do následujícího submenu:

1. Způsob třídění (Sort by)
Způsoby třídění: **Podle názvu** (by title) / **Autora** (author) / **Kategorie** (category) / **Datumu** (date) / **Formátu** (format).

2. Jít na stranu (Go to page)
Pomocí **Směrových tlačítek** ▼/▲ nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte **tlačítko Enter**.

Seznam záložek

Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte požadovanou knihu a stiskněte **tlačítko Enter** pro vstup do **Seznamu záložek** (Bookmarks List). Zobrazí se seznam stránek aktuální knihy, na kterých jsou vytvořeny. Pro zobrazení zvolené položky stiskněte **tlačítko Enter**.

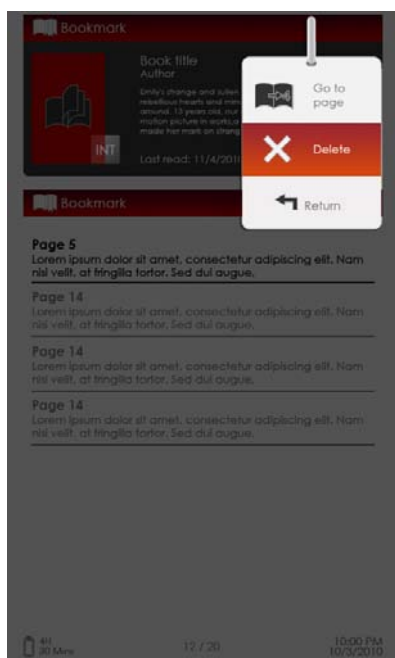


Pro vstup do následujícího submenu stiskněte **tlačítko MENU**:

1. Jít na stranu (Go to page)
Pomocí **Směrových tlačítek ▼/▲** nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit (Apply)** a stiskněte **tlačítko Enter**.

2. Smazat (Delete)
Smazání záložky ze seznamu.

Video

- Příklad podporuje soubory formátů WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 a H.264. Maximální podporované rozlišení je HD 1080p.
- V **Menu Hlavní obrazovky** stiskněte **tlačítko Enter** pro vstup do seznamu videí. Pomocí **tlačítek NÁSL/PŘEDCH STR** můžete otáčet stránky. Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte požadované video a potom stiskněte **tlačítko Enter** pro jeho zobrazení. Jakmile k tomu budete vyzváni, vyberte položku **Ano (Yes)** a potom **tlačítko Enter** pro pokračování přehrávání. Pomocí **tlačítka BACK** se můžete vrátit na předchozí volbu.
Videopřehrávač nabízí následující možnosti ovládání:

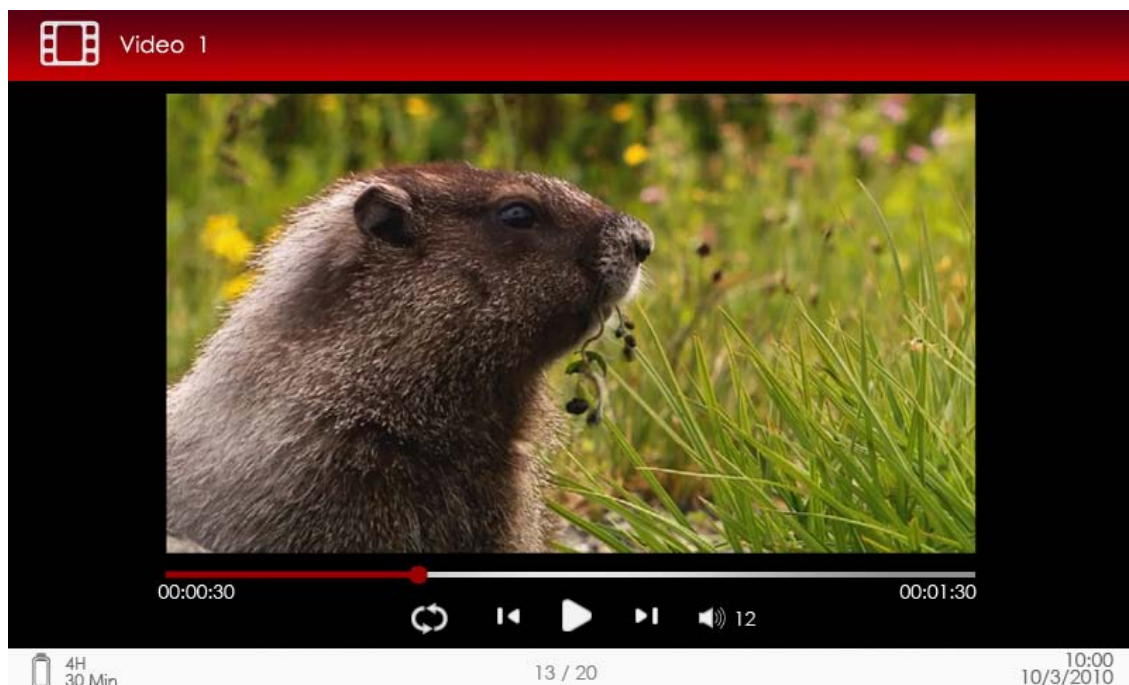

1. Tlačítko Zoom

Přepínání mezi základním a plným zobrazením (normal/full screen).

2. Směrová tlačítka ▶/◀

Nastavení hlasitosti.

3. Směrová tlačítka ▼/▲


Pomocí těchto tlačítek je možné přecházet na předchozí/následující videosoubor. Stiskem a přidržením tlačítek ▼/▲ je možné se rychle přesouvat ve videosouboru (zpět/ vpřed).

4. Tlačítko ▶/||

Pozastavení/pokračování v přehrávání.

Menu Video

Během sledování videosouboru stiskněte **tlačítko MENU** pro vstup do detailního **Video** menu, viz dále.

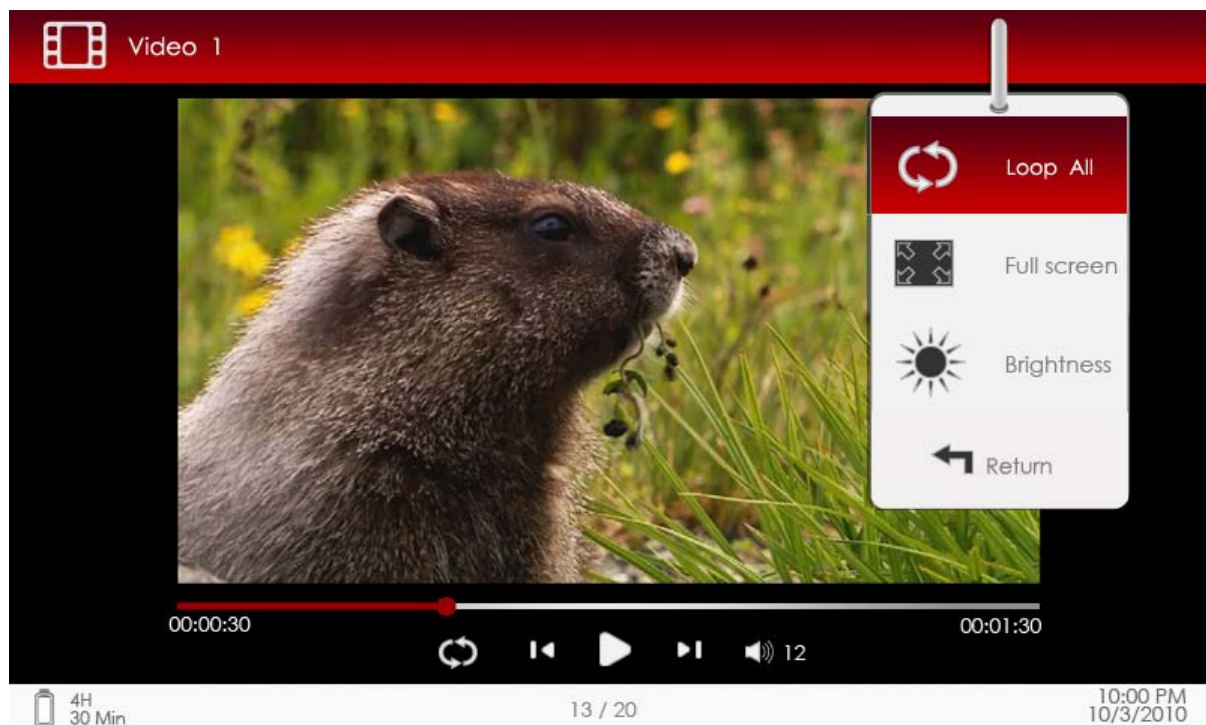

1. Opakovat vše/opakovat jedno (Loop All/Repeat One)
 Vyberte možnost a pomocí **Směrových tlačítek ▼/▲** přepínejte mezi dvěma nabízenými režimy:

Opakovat vše
 (Loop All)

Opakované přehrávání všech videosouborů.

Opakovat jedno
 (Repeat One)

Opakované přehrávání aktuálního videosouboru.

2. Celá obrazovka/Přizpůsobit obraz (Full screen/Fit to screen). Přepínání mezi základním a plným zobrazením (normal/full screen).

3. Jas (Brightness)

Pomocí **Směrových tlačítek ▼/▲** nastavte hodnotu potom stiskněte **tlačítko BACK** pro potvrzení volby.


POZNÁMKA

*Přístroj podporuje formáty titulků sub, ssa, srt a lrc.
 Název souboru s titulky musí být shodný se souborem video.
 Titulky se potom načítají automaticky při přehrávání videa.*

Hudba (Music)

V **Menu Hlavní obrazovky** stiskněte **tlačítko Enter** pro vstup do obrazovky přehrávače hudebních souborů. Přístroj podporuje soubory formátů MP3, WMA, AAC a OGG.

Obrazovka přehrávače hudby

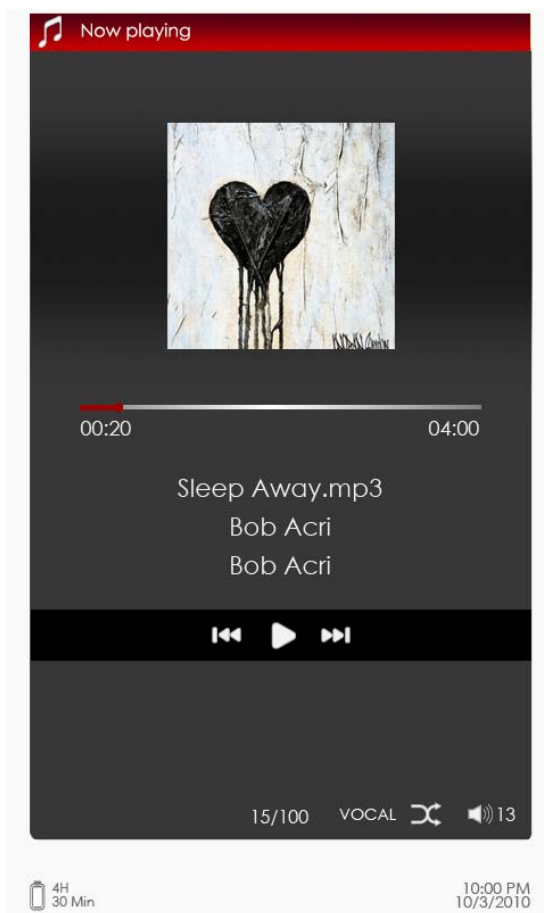

1. Směrová tlačítka ▼/▲

Slouží pro nastavení hlasitosti.

2. Směrová tlačítka ►/◄

Stiskem tlačítek ►/◄ se přesunete na předchozí/následující stopu audio. Stiskem a přidržením tlačítek ▼/▲ je možné se rychle přesouvat v hudebním souboru (zpět/ vpřed).

3. Tlačítko ►/||


Slouží pro pozastavení/pokračování v přehrávání.

4. Tlačítko BACK

Slouží pro opuštění obrazovky přehrávače hudby.

Menu Hudba

Během poslechu hudebního souboru stiskněte **tlačítka MENU** pro vstup do detailního menu **Hudby** (Music), viz dále.

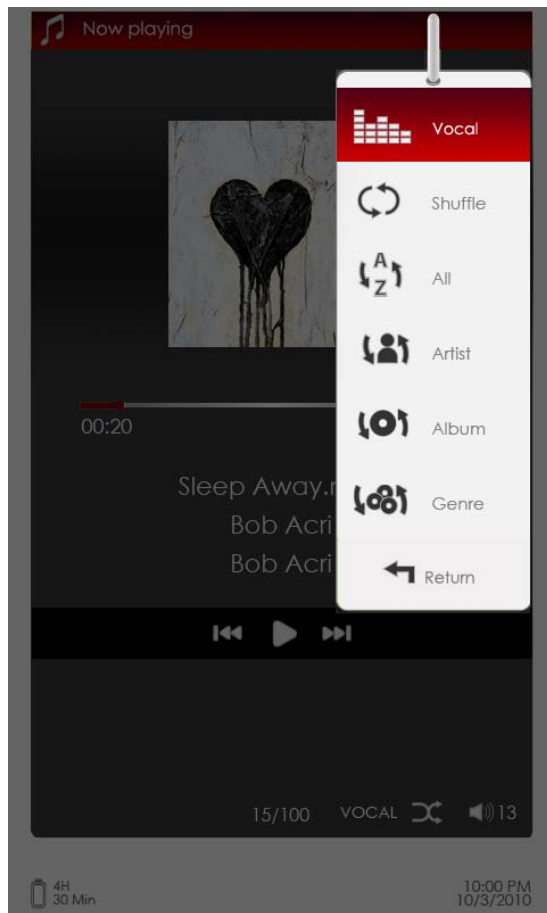

Ikona

Funkce



Vyberte položku a stiskněte **Směrové tlačítka** ▶/◀ pro nastavení kvality zvuku.



Vyberte položku a stiskněte **Směrové tlačítka** ▶/◀ pro nastavení režimu přehrávání.



Zobrazení všech audio souborů.



Třídění souborů podle autora.



Třídění souborů podle alba.



Třídění souborů podle žánru.

Přehrávání hudby na pozadí

Funkce umožňuje čtení knih (prohlížení obrázků) během poslechu zvukové stopy. Pro vstup do režimu přehrávání hudby na pozadí stiskněte během poslechu zvukové stopy **tlačítko BACK**.



- V displeji knihy/obrázku stiskněte tlačítko ►/|| pro zobrazení lišty přehrávače. Dalším stiskem tohoto tlačítka dojde kdykoli k pozastavení/obnovení přehrávání.
- Stiskem **Směrových tlačítek ▼/▲** je možné nastavit hlasitost zvuku.
- Stiskem **Směrových tlačítek ►/◀** je možné přeházet na předchozí/následující audio stopu. Stiskem a přidržením tlačítek ►/◀ je možné se rychle přesouvat (zpět/vpřed).
- Stiskem **tlačítka BACK** zavřete lištu přehrávače.

Poznámka:

Tato funkce je dostupná i při dalších režimech kromě přehrávání videa.


Pro opuštění režimu přehrávání hudby na pozadí otevřete obrazovku přehrávače a stiskněte tlačítko ►/||.

Obrázky

Přístroj podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

- V **Menu Hlavní obrazovky** stiskněte **tlačítko Enter** pro vstup do seznamu obrázků. Pro otáčení stran použijte **tlačítko NÁSL/PŘEDCH STR**. Pomocí **Směrových tlačítek** můžete vybírat požadovaný soubor s obrázkem. Stiskem **tlačítka Enter** jej načtete. **Tlačítko BACK** slouží pro návrat na předchozí krok.
- Stiskem **tlačítka MENU** se otevře submenu **Obrázků** (Photo). Volbou **Třídít podle názvu** (Sort by title) dojde k jejich seřazení.

Prohlížeč obrázků nabízí následující možnosti obsluhy:

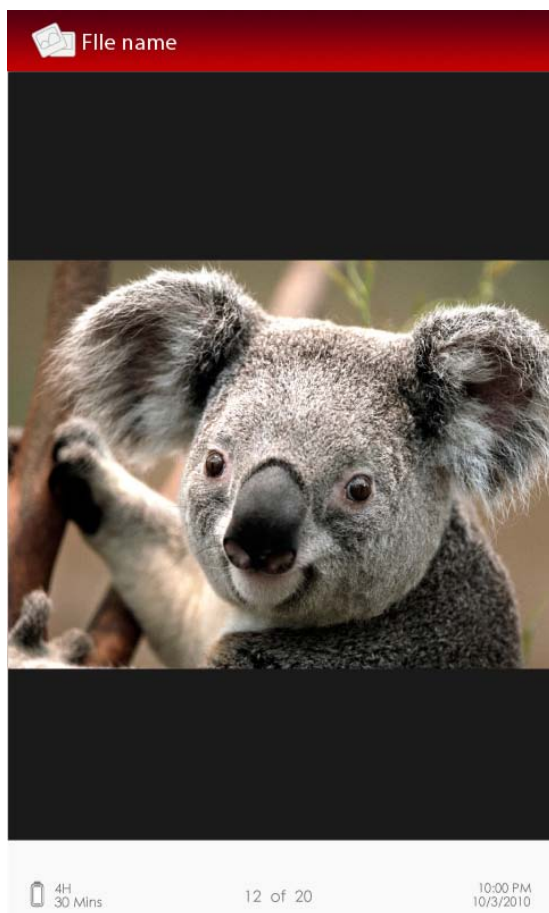

1. Tlačítko NÁSL/PŘEDCH STR


Tlačítko slouží pro přecházení mezi předchozími/následujícími obrázky.

2. Tlačítko Zoom

Tlačítko slouží pro přiblížení/oddálení obrazu. Pomocí **Směrových tlačítek** je možné rolovat displej a zobrazit tak zbývající část obrázku. **Tlačítko BACK** slouží pro návrat na výchozí velikost obrázku.

Menu Obrázek

Během prohlížení obrázku stiskněte **tlačítko MENU** pro vstup do detailního menu **Obrázků** (Photo), viz dále. V tomto menu vyberte požadovanou položku a stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení volby.

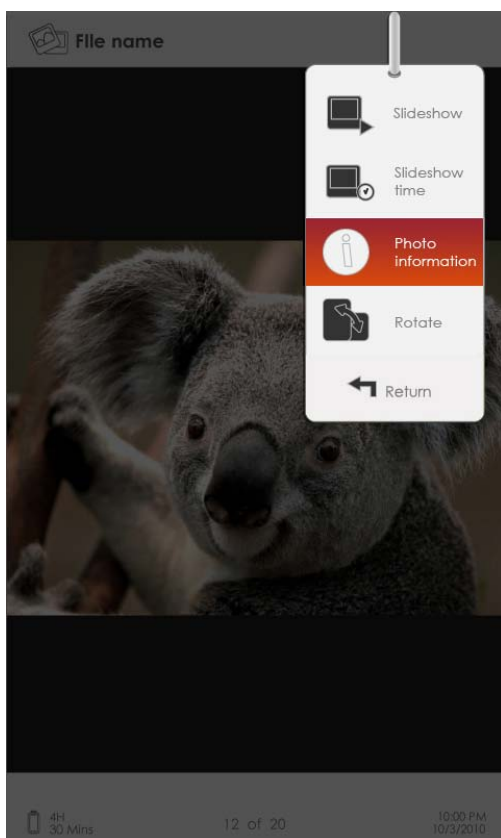

1. Prezentace (Slideshow)

Pomocí **tlačítka Enter** vstoupíte do režimu Prezentace, stiskem **tlačítka BACK** tuto prezentaci ukončíte. Interval pro prezentaci je defaultně nastaven na 3 sekundy.

2. Doba zobrazení (Slide Time)

Pomocí **Směrových tlačítek** je možné nastavit interval pro prezentaci (3/5/10/15/20/25 sekund). Stiskem **tlačítka Enter** se tato volba potvrzuje.

3. Informace (Information)

Výběrem položky se zobrazí krátká technická informace o aktuálním obrázku.

4. Náhled (Thumbnail)


Seřazení obrázků podle jejich náhledů. Stiskněte **tlačítko BACK** pro odchod z režimu náhled.

5. Otočení (Rotate)

Orientaci obrazu je možné manuálně upravovat v režimu Portrét/Krajina.


Průzkumník souborů

V **Menu Hlavní obrazovky** stiskněte **tlačítka Enter** pro vstup do sekce **Průzkumníka souborů** (File Explorer). Pomocí **Směrových tlačítek** ▶/◀ vyberte zdrojové médium – **Flash** nebo **SD karta** a stiskněte **tlačítka Enter** pro potvrzení volby. Všechny soubory na Flash nebo kartě SD jsou zobrazeny v seznamu. Pomocí **tlačítka BACK** opusťte seznam a přesuňte kurzor na výběr **Flash** nebo **karty SD**. Pomocí **Směrových tlačítek** ▼/▲ zvolte požadovaný soubor a stiskněte **tlačítka Enter** pro potvrzení. **Tlačítka NÁSL/PŘEDCH STR** slouží pro otáčení stránek.

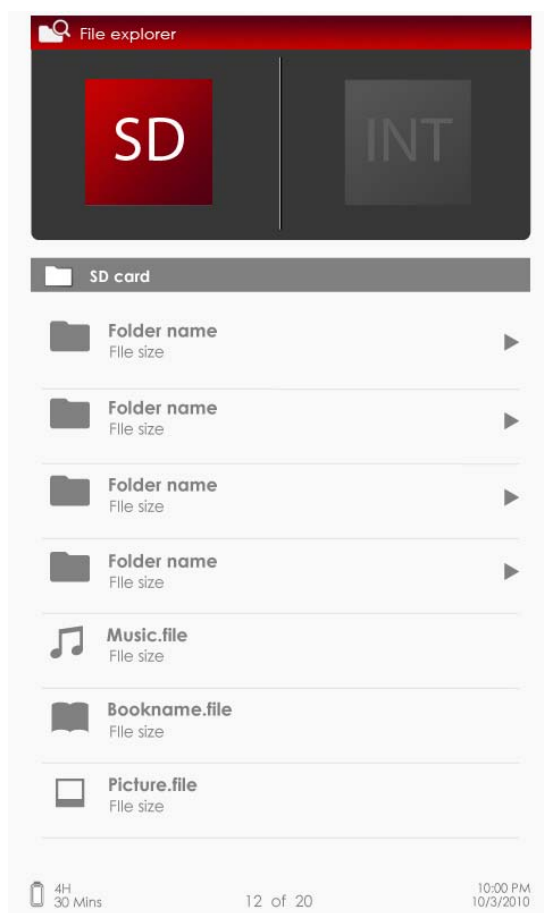

Menu Průzkumníka souborů

Vyberte v seznamu požadovaný soubor nebo složku a stiskem **tlačítka MENU** otevřete menu **Průzkumníka souborů** (File Explorer), viz dále. V tomto menu vyberte požadovanou položku a stiskněte **tlačítka Enter** pro potvrzení.

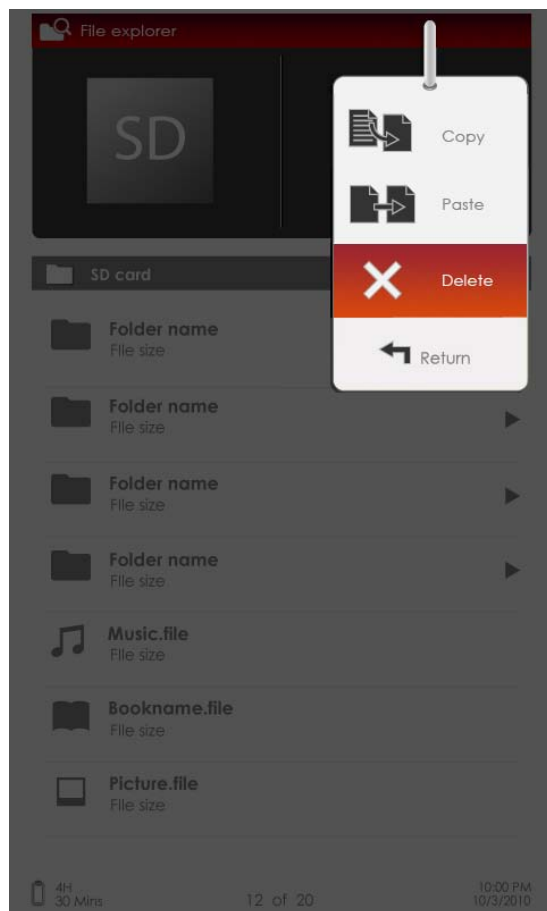

1. Kopírování (Copy)

Funkce slouží pro kopírování dokumentu nebo souboru do jiných složek.

Pro zkopírování zvoleného dokumentu nebo souboru stiskněte **tlačítko Enter**.

2. Mazání (Delete)

Funkce slouží pro mazání dokumentu nebo souboru z paměti flash nebo karty SD.

Pro smazání zvoleného souboru ze seznamu stiskněte **tlačítko Enter**.

3. Vložení (Paste)

Funkce slouží pro vložení souborů na nové místo. Vyberte položku a stiskněte **tlačítko Enter** pro jejich vložení.

POZNÁMKA:

Vkládání souborů z interní paměti na kartu SD není možné.

Nastavení

1. Datum/čas (Date/Time)

Nastavení data a času, který se zobrazuje na displeji přístroje. Pomocí **Směrových tlačítek** ▶/◀ se pohybuje s kurzorem. Pomocí **Směrových tlačítek** ▼/▲ nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte **tlačítko Enter**.

2. Pohotovostní režim (Device Standby)

Po určité době nečinnosti přechází přístroj automaticky do režimu spánku. Pomocí **Směrových tlačítek** nastavte dobu, za kterou se má aktivovat režim spánku a stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení. Volbou **Vypnuto** (Disable) se funkce deaktivuje.

3. Formátování interní paměti/ karty SD (Format Internal memory/SD Card)

Uložené soubory jsou formátováním nenávratně smazány. Pomocí **Směrových tlačítek** zvolte interní paměť nebo kartu SD a stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení.

4. Popis výrobku (About Produkt)

Zobrazení technických informací o přístroji.

5. Správa napájení (Power management)

Zobrazení aktuálního stavu baterie.

6. Defaultní nastavení (Default Settings)

Obnovení továrního nastavení přístroje. Použitím této funkce dojde k trvalému smazání souborů uložených v paměti přístroje. Pomocí **Směrových tlačítek** zvolte položku **Obnovit** (Restore) a stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení.

7. Jazyk (Language)

Zvolte požadovaný jazyk. Přístroj nabízí 22 jazykových nastavení.

8. Návod k obsluze (User manual)

Na displeji přístroje je možné procházet Návod k obsluze ve formátu PDF.

Technická specifikace

Displej	5" TFT-LCD
Rozlišení	800 x 480 pixelů
Podporované formáty souborů	Knihy: PDF/EPUB s Adobe DRM, FB2 a TXT Hudba: MP3, WMA, AAC a OGG Obrázky: JPEG, GIF, BMP a PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 a H.264
Adobe DRM Rozšiřující sloty	DRM pro EPUB/PDF s Adobe Reader Mobile SD/SDHC/MMC do 16GB (formát FAT)
Další interface	mini USB2.0/3,5mm stereo audio jack
Rozměry	155mm x 97mm x 11,5mm (D x Š x V)
Hmotnost	181g

Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu a informace o záruce viz www.prestigio.com.

Zodpovědnost za případné vady

Naším cílem je ujištění, že informace a procedury popsané v tomto návodu jsou přesné a kompletní. Výrobce však neakceptuje právní zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Firma Prestigio si vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto návodu.