

IN 277916 M

# StarTastic MAX

Sváteční osvětlení VŠE V JEDNOM!



návod k použití

Prosím přečtěte si pozorně manuál a uchovejte ho pro budoucí použití.

## UPOZORNĚNÍ

Před použitím elektrického spotřebiče postupujte vždy podle následujících pokynů:

1. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let

a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byly pod dohledem nebo instruktorem předány informace o používání přístroje bezpečným způsobem a rozuměly nebezpečí. Přístroj není na hraní pro děti. Čištění a údržbu přístroje nesmí dělat děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dozorem.

2. Nepoužívejte LED projektor pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.

3. Nepoužívejte LED projektor pokud byl nějakým způsobem poškozen.

4. Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte LED projektor od sítě pokud není používán.

5. Záměrně nesvitte do očí nebo do obličeje.

6. Jakákoliv oprava musí být prováděna kvalifikovaným pracovníkem. Nikdy neopravujte přístroj sami.

7. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.

8. I když byl přístroj zkontrolován, za jeho používání a důsledky je striktně odpovědný uživatel.

**BALENÍ OBSAHUJE: projekční kupole, dálkové ovládání, adaptér, stativ, podpěrná tyč, tlačítko na ovládání**

Varování - použití ovládacích prvků jinak než je uvedeno v manuálu může vést k nebezpečí způsobeným zářením.


## SESTAVENÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Top Shop Startastic Max je určený k provozu při teplotách od -34 do 37°C. V nebo pod teplotou mrazu může trvat přibližně 10 minut než se přístroj zahřeje a dosáhne plné síly projekce.

1. Zasuňte špičatou část podpěrné tyče přímo do země. Ujistěte se, že je dostatečně hluboko, abyste zajistili stabilitu zařízení.
2. Zarovnejte otvory pro nastavení úhlu podpěry a projekční kupole a zatlačte nastavovací knoflík. Zajistěte matici na místě s jednou rukou při utahování knoflíku ve směru hodinových ručiček.
3. Uvolněte knoflík pro nastavení úhlu (nahoru nebo dolů) Top Shop Startastic Max. Utáhněte knoflík, abyste zajistili pozici.
4. Spusťte prodlužovací kabel na Top Shop Startastic Max. Připojte adaptér jednotky. Měli byste používat vodotěsnou venkovní elektrickou zásuvku pro připojení k adaptéru.
5. Top Shop Startastic Max funguje **POUZE** s dálkovým ovládáním.
6. Použijte prosím podpěrnou tyč pro venkovní použití. Pro vnitřní použití vložte stojan do stativu.

### UMÍSTĚNÍ BATERIÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

1. Odejměte kryt z prostoru pro baterie posunutím směrem ven.
2. Vložte 2X AAA baterie a ujistěte se, že jsou baterie správně umístěny (+ a -) a dejte kryt na baterie zpět.

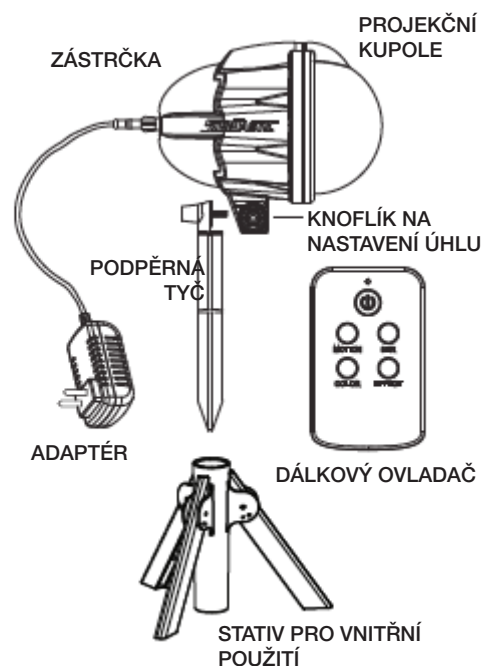

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:

Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje;  
opět stiskněte pro vypnutí přístroje.

## POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

1. Ovladač má 4 knoflíky. Viz hlavní schéma.
2. Stiskněte jednou tlačítko MOTION pro pohyb. Chcete-li pohyb zastavit, stiskněte znovu tlačítko MOTION.
3. Změňte barvu světla stisknutím tlačítka COLOR, dokud nedosáhnete požadované barvy.
4. Stiskněte tlačítko 8H pro nastavení časovače na 8 hodin.
5. Stiskněte EFFECT pro 6 možností: blikající světlo, stálé světlo, třpytivé světlo, silné světlo, zářivé světlo, smíšená světelná show.

## POUŽITÍ

Efektivní provozní vzdálenost dálkového ovladače je 15 metrů.

Upozornění: dálkové ovládání NENÍ odolné vůči povětrnostním vlivům.

## VÝBĚR MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ STARTASTIC MAX

Při výběru místa nezapomeňte, že mezi Top Shop Startastic Max a plochou na projekci by neměly být žádné překážky. To zajistí nejlepší výsledky. Velikost pokrytí projekce - přibližně 135 m<sup>2</sup> (při použití ze vzdálenosti 6 m). Při venkovním použití vždy zapojte do vodotěsné zásuvky.

## UPOZORNĚNÍ - ZPŮSOB SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Neinstalujte na stromy, které mají jehličí, listy nebo větve s nátěrem z kovu nebo materiálu, který vypadá jako kov.
  - Nepřipojujte ani nepoužívejte dráty způsobem, který může poškodit nebo zničit izolaci drátu.
1. Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači pro zapnutí přístroje. Top Shop Startastic Max zobrazí poslední zobrazený vzor světla. Po několika sekundách se změní na vícebarevné světlo.
  2. Výběr specifické barvy proveďte pomocí dálkového ovládání.
  3. Pokud používáte dálkový ovladač k zapnutí jednotky, počítejte se zpožděním až na 1-2 sekundy předtím, než začne zvolený vzor světla fungovat.
  4. Při změně typu světla se doporučuje počkat 1-2 sekundy po každém stisku tlačítka než dosáhnete požadovaného vzoru.
  5. Pokud z jakéhokoli důvodu není komunikace mezi dálkovým ovladačem (vysílačem) a Top Shop Startastic Max, resetujte přístroj. Stisknutím tlačítka ON/OFF jej vypněte a znovu jej stisknutím zapněte.
  6. Pokud dojde k přerušení napájení, paměť systému uchová poslední zobrazený vzor světla.

PROGRAM	BLIKAJÍCÍ SVĚTLO	TŘPYTIVÉ SVĚTLO	SILNÉ SVĚTLO	STÁLÉ SVĚTLO	ZÁŘIVÉ SVĚTLO	SMÍŠENÁ SVĚTELNÁ SHOW
1 Smíšené osvětlení						●
2 Červená	●	●	●	●	●	
3 Zelená	●	●	●	●	●	
4 Modrá	●	●	●	●	●	
5 Červená/Červená/ Zelená	●	●	●	●	●	
6 Červená/Červená/ Modrá	●	●	●	●	●	
7 Modrá/Modrá/ Zelená	●	●	●	●	●	
8 Červená/Modrá/ Zelená	●	●	●	●	●	
9 Bílá	●	●	●	●	●	
10 Bílá/Červená	●	●	●	●	●	
11 Bílá/Modrá	●	●	●	●	●	
12 Bílá/Zelená	●	●	●	●	●	
13 Červená/Bílá/ Modrá	●	●	●	●	●	

**- TOP SHOP STARTASTIC MAX**

Model č.: 1562

3,8V = 4w Frekvence 433,89MH

-AC DC Vypínací adaptér

Model č.: SW0381000-F02

INPUT 100-240V max200mA

Ochrana třídy II

- Dálkový ovladač

Výkon 3V (2x baterie AAA - NENÍ SOUČÁST BALENÍ)

- Vyrobeno v Číně

- Sériové číslo a datum výroby je uvedeno na obale

- ID - 106118372

- INTELLITE CHINA (HOLDING) CO., LTD

A1 Budova, HongXin Technology Industrial, Jiaoshe

2. Industriální zóna, DongKeng Town, Dongguan City, Guangdong, China

Dovozce do EU: Top Shop International SA, Via Ferruccio Pelli 13, 6900-Lugano, Švýcarsko

- Ruský dovozce: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651,

Москва ул. Перерва д. 11, стр.23



**TOP SHOP** 

STUDIO MODERNA s.r.o.

U nákladového nádraží 3153/8

130 00 Praha 3

[www.topshop.cz](http://www.topshop.cz)

Zákaznický servis: +420 272 188 472