

Canon

PowerShot
***G5X* Mark II**

Příručka Začínáme **ČESKY**

Příručky a software


Další informace ohledně fotoaparátu naleznete v nápovědě k funkcím zobrazované na fotoaparátu nebo v materiálu *Pokročilá uživatelská příručka*, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Canon.



Příručky k fotoaparátu a objektivu a software jsou k dispozici ke stažení na následující webové stránce.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Přejděte na stránku pro vaši zemi nebo region.
- Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
- Pokyny ke stažení a k instalaci softwaru naleznete ve stažených příručkách.
- K webové stránce s příručkami a softwarem můžete přistupovat rovněž prostřednictvím kódu QR, který lze zobrazit na fotoaparátu. Pro zobrazení kódu QR vyberte MENU > [Nastavení funkce] > [URL pro manuál/software].

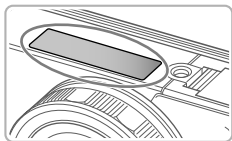

Při stahování příruček nebo softwaru můžete být požádáni o zadání sériového čísla (čísla těla výrobku).

V takovém případě zadejte číslo vytištěné na spodní části fotoaparátu.

Poznámka na úvod a právní informace

- Nejprve zhotovte a zkontrolujte několik zkušebních snímků, abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Mějte na paměti, že společnost Canon Inc., její dceřiné společnosti, pobočky a distributoři neodpovídají za žádné škody vyvstalé v důsledku jakékoli poruchy fotoaparátu a příslušenství včetně paměťových karet, které způsobí selhání při zaznamenání snímku nebo zaznamenání snímku ve strojově čitelném tvaru.
- Neautorizované fotografování nebo zaznamenávání (video a/nebo zvuk) osob nebo autorským právem chráněných materiálů může narušit soukromí těchto osob a/nebo může porušit zákonná práva ostatních subjektů včetně autorského práva a dalších práv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Mějte na paměti, že omezení mohou platit i v případě, že je takovéto fotografování nebo zaznamenávání určeno výhradně pro osobní použití.
- Informace o záruce k fotoaparátu a zákaznické podpoře viz záruční informace poskytované se sadou příruček k fotoaparátu.
- Přestože je zobrazovací prvek obrazovky vyráběn s využitím extrémně přesných výrobních podmínek a více než 99,99 % pixelů splňuje konstrukční parametry, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená závadu fotoaparátu ani neovlivní zaznamenané snímky.
- Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k jeho zahřátí. Tento jev neznamená závadu.

Bezpečnostní pokyny

- Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
- Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.



VAROVÁNÍ

Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.

- **Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.**

Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.

- **Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.**
- **Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.**
- **Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.**
- **Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.**
- **Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř nebo neobvyklý zápach, ihned používat.**
- **K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla.**
- **Zabraňte namočení výrobku.**
- **Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte ho před vniknutím kapalin.**
- **Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.**

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

- **U výrobků s hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných zdrojů světla, jako je například slunce za jasného dne, lasery a jiné silné zdroje umělého světla.**

Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.

- **Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových zdrojů dodržujte následující pokyny.**
 - **Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.**
 - **Baterie/bateriové zdroje nezažhívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.**
 - **Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných nabíječek baterií.**
 - **Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.**
 - **Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.**
 - **Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným způsobem.**

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění vaší pokožky nebo oděvu, postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě vniknutí do očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

- Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
 - Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné na zástrčce a zásuvce.
 - Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokřima rukama.
 - Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
 - Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovoďte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
 - Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k zásuvce za bouřky.
 - Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte, nelámejte a neupravujte.
 - Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
 - Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

- Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.

I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší citlivostí doporučujeme používat stativ nebo podobné zařízení.

- Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.

Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku elektromagnetických vln a případně i k nehodám.



UPOZORNĚNÍ

Označuje riziko zranění.

- Neodpalujte blesk v blízkosti očí.

Mohlo by dojít k jejich poranění.

- Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku. Také výrobkem netřeste a chraňte ho před silnými nárazy.
- Nevytvírejte silný tlak na objektiv a nedovoďte, aby do něj narazil jiný předmět.

Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.

- Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování nepřibližujte k jednotce blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.

Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.



- Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny nebo poranění.

Příprava

Nasazení řemenu


- 1 Nasadíte dodávaný řemen do úchytu pro řemen.

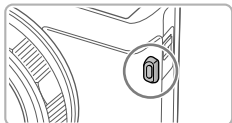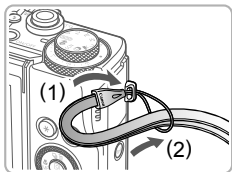



- Řemen lze upevnit rovněž na levou stranu fotoaparátu.

Nabití bateriového zdroje

- 1 Vložte bateriový zdroj do nabíječky.

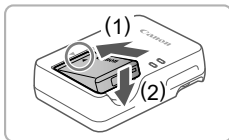


- 2 Nabijte bateriový zdroj.

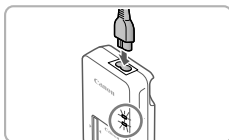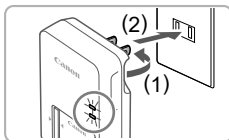

- Barvy kontrolky
 - Nabíjení: Oranžová
 - Plně nabit: Zelená

- 3 Vyměňte bateriový zdroj.

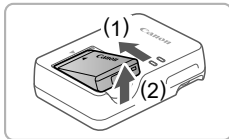

Příprava paměťové karty

Používejte následující paměťové karty (prodávané samostatně), v libovolné kapacitě.

- Paměťové karty SD*¹
- Paměťové karty SDHC**^{1,2}
- Paměťové karty SDXC**^{1,2}




*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.


*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.

Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty


1 Otevřete krytku.




2 Vložte bateriový zdroj.

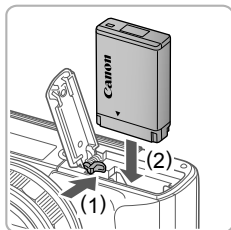


Vyjmutí:

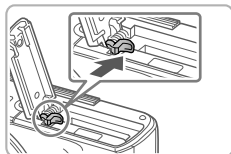


3 Vložte paměťovou kartu.

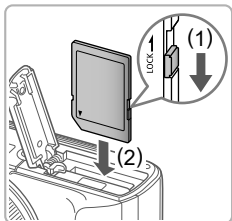

Vyjmutí:

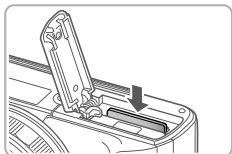


4 Zavřete krytku.

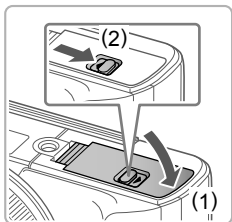




Nastavení data, času, časového pásma a jazyka

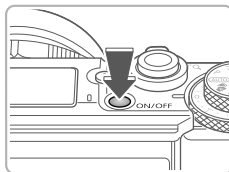
1 Zapněte fotoaparát.

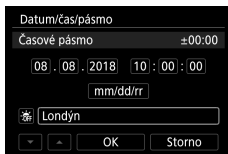

2 Nastavte časové pásmo.



- Tlačítka ◀/▶ nebo voličem  vyberte časové pásmo → tlačítko 

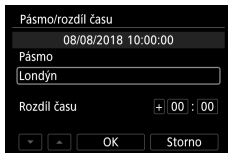

- Tlačítko 



- Tlačítky ▲/▼ nebo voličem ● vyberte časové pásmo → tlačítko (SET) → tlačítka ◀/▶ nebo voličem ● vyberte možnost [OK] → tlačítko (SET)

3 Nastavte datum a čas.




- Tlačítka ◀/▶ nebo voličem ● vyberte datum nebo čas → tlačítko (SET) → tlačítka ▲/▼ nebo voličem ● upravte nastavení → tlačítko (SET)



- Vyberte možnost [OK] → tlačítko (SET)

4 Nastavte jazyk zobrazování.

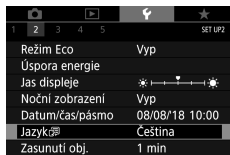

- Tlačítka ▲/▼ vyberte položku [Jazyk] → tlačítko (SET)




- Tlačítka ▲/▼/◀/▶ vyberte jazyk → tlačítko (SET)

Seznámení s činností fotoaparátu


Fotografování

1 Zapněte fotoaparát.

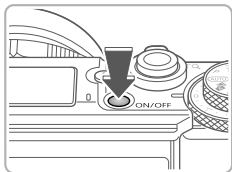


- Pro vypnutí fotoaparátu znovu stiskněte tlačítko ON/OFF.

2 Přejděte do režimu AUTO.

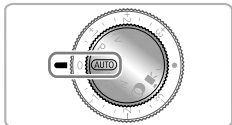


3 Podle potřeby nastavte ohniskovou vzdálenost zoomu.




- Během sledování obrazovky pohybujte páčkou zoomu.

Při použití blesku:

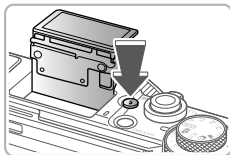



4 Zaostřete (namáčkněte tlačítko do poloviny).

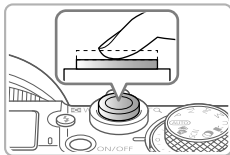

- Fotoaparát po zaostření pípne.
- Okolo zaostřené oblasti se zobrazí bod AF.


5 Exponujte (stiskněte tlačítko až na doraz).

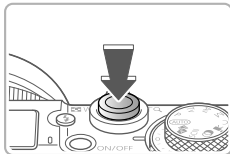


Při záznamu filmů:

- Během záznamu se zobrazuje nápis [●REC].
- Pro zastavení záznamu filmu stiskněte znovu tlačítko záznamu filmu.

Prohlížení**1 Stiskněte tlačítko .****2 Vyberte snímky.**

- Filmy jsou označeny symbolem [SET .

Při přehrávání filmů:

- Tlačítko  (dvakrát)
- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ▲/▼.

Ochranné známky a licencování

- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.

Odmítnutí odpovědnosti

- Neautorizované reprodukování této příručky je zakázáno.
- Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou lehce odlišovat od skutečného zařízení.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnici nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácnosti.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,

Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

Doporučuje se používat kabely USB označené jako originální příslušenství Canon.

Používejte komerčně dostupný kabel HDMI (konektor na straně fotoaparátu je typu D).

Doporučuje se používat kabely, které nejsou delší než 2,5 m.

Číslo modelu je PC2355 (včetně modulů WLAN a BLE v modelu WM600).
Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.

Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí

- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst, kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.

Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:

- změna či úprava výrobku

- odstranění certifikačních nálepek z výrobku

Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení.

Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.

Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 11,7 dBm

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 9,7 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Na kartě nastavení nabídky můžete zkontrolovat položku [Zobrazení loga osvědčení].