


Philips Voice Tracer DVT1150

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Philips. Na našich internetových stránkach nájdete obsahlu podporu v podobe používateľských príručiek, softvéru na prevzatie, informácií o záruke a veľa ďalšieho: www.philips.com/dictation.

Prehľad produktu


Predná a zadná strana

- ① Vypínač / zámok tlačidiel
- ② Konektor pre pripojenie k počítaču (Micro-USB)
- ③ Stavový indikátor LED:
Červená – prístroj nahráva
Zelená – prehrávanie záznamu
Žltá – dátový prenos do počítača
- ④ Displej
- ⑤ Ovládacie tlačidlá
- ⑥ Reprodukotor
- ⑦ Ovládacie tlačidlá
- ⑧ Mikrofón
- ⑨ Konektor pre slúchadlá (stereokonektor 3,5 mm)
- ⑩ Priestor pre batérie

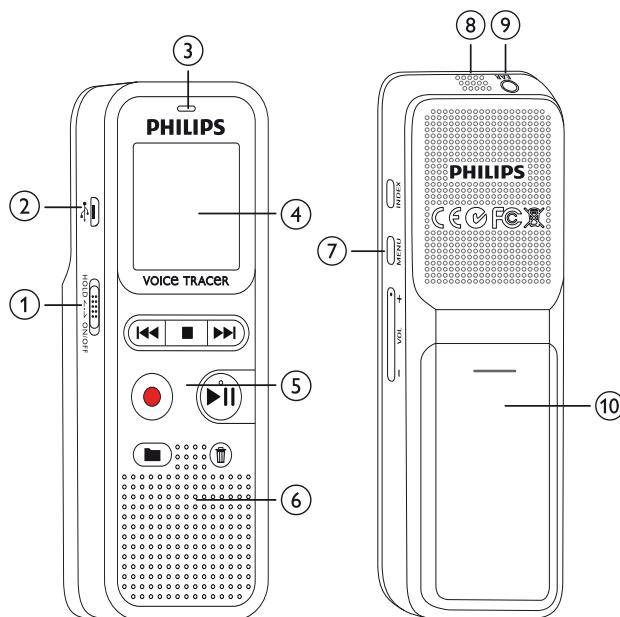


Tlačidlá

- ① Pokojový stav: zmena priečinka
- ② Spustenie nahrávania (tlačidlo záznam), potvrdenie výberu
- ③ Krátke stlačenie: skok na predchádzajúci záznam
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie nazad
Navigácia v ponukách: výber nastavenia
 Ukončenie prehrávania (tlačidlo stop), zatvorenie ponuky
 Krátke stlačenie: skok na nasledujúci záznam
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie vpred
Navigácia v ponukách: výber nastavenia
- ④ Prehrať nahrávku (tlačidlo prehrávania), pozastavenie prehrávania (tlačidlo pozastavenia), navigácia v ponukách: zobrazenie ďalšej skupiny ponúk, dlhé stlačenie: zmena rýchlosti prehrávania
- ⑤ Zmazanie záznamu (tlačidlo mazania)
- ⑥ Krátke stlačenie: nastavenie indexovej značky, dlhé stlačenie: zobrazenie indexovej značky (tlačidlo **INDEX**)
- ⑦ Zobrazenie ponuky (tlačidlo **MENU**)
- ⑧ Zvýšenie hlasitosti
 Zníženie hlasitosti

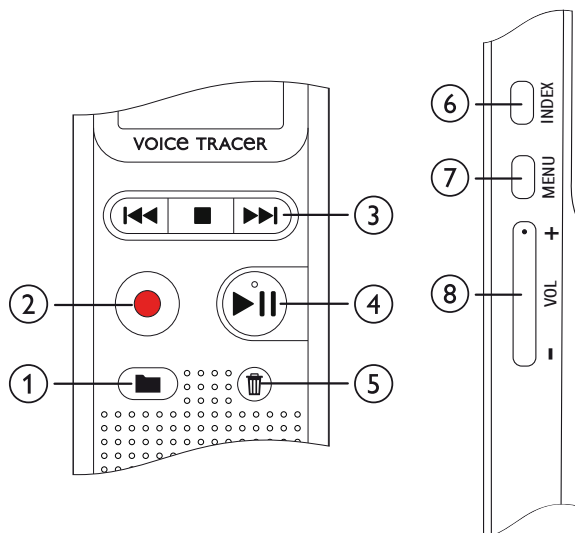

Úvodná obrazovka

- ① Dĺžka záznamu/nahrávky / zostávajúci čas nahrávania / položka ponuky
- ② Indikátor zostávajúcej dĺžky nahrávky (v pokojovom stave stlačte tlačidlo stop)
- ③ Prehrávanie/nahrávanie: aktuálne číslo Register: číslo aktuálneho registra
- ④ – prehrávanie, – pozastavenie, – nahrávanie
- ⑤ HQ Nastavená kvalita nahrávania: LP, SP, HQ / /H Nastavená citlivosť mikrofónu: /H – vysoká citlivosť (pre väčšie vzdialenosti), /L – nízka citlivosť (pre malé vzdialenosti)
- ⑥ Vybraný priečink – **A**, **B**, **C**, **D**
- ⑦ Zamknutie tlačidiel: symbol uzamknutia
- ⑧ Stav batérie
- ⑨ **INDEX** – Nastavená indexová značka/značky
- ⑩ **A-B** – Nekonečná slučka: opakovanie výberu/sekvencie
- ⑪ **VA** – Aktivácia hlasom zapnutá
- ⑫ Nastavený režim opakovania: – bez opakovania, – opakované prehrávanie priečinka, – opakované prehrávanie súboru
- ⑬ Celkový počet nahrávok v priečinku / položka ponuky

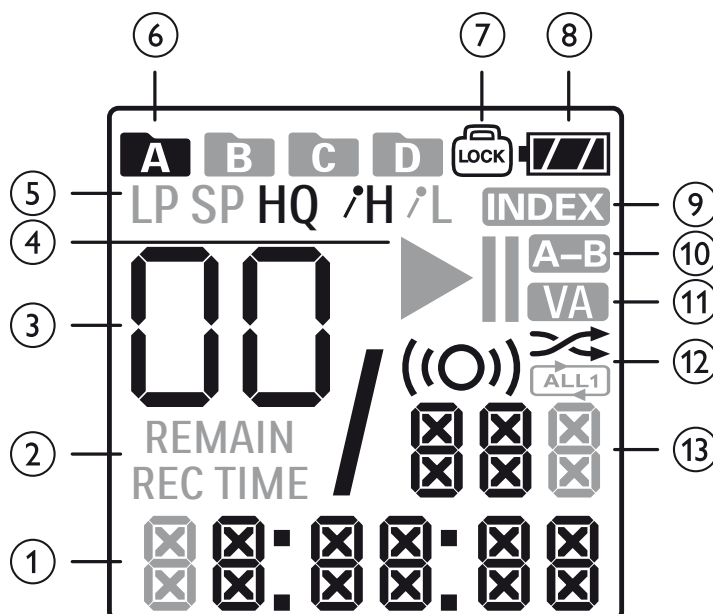

Prehľad ponúk


Upozornenie

- V pokojovom stave (úvodná obrazovka) zobrazíte ponuku stlačením tlačidla **MENU** aspoň na 2 sekundy.
- Opakovaným stlačením tlačidla **▶▶** môžete vybrať nasledujúce ponuky.

Nastavenie kvality záznamu
Zapnutie a vypnutie svetelnej signalizácie nahrávania
Nastavenie citlivosti mikrofónu
Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania
Počúvanie počas nahrávania
Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel a upozornení
Nastavenie automatického vypínania
Nastavenie dátumu a času
Formátovanie pamäte
Obnovenie nastavení prístroja
Automatické delenie záznamu
Zobrazenie zostávajúceho miesta v pamäti

Zapnutie a vypnutie prístroja

- 1 Posuňte vypínač na bočnej strane prístroja približne na dve sekundy dole.
↳ Prístroj sa zapne a objaví sa úvodná obrazovka.

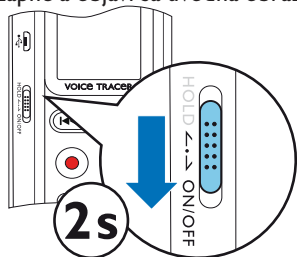

- 2 Prístroj vypnete opäť posunutím vypínača približne na dve sekundy dole.

Upozornenie

- Prístroj sa samočinne vypne, ak v priebehu nastaveného času nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.


Prvé zapnutie

Pri prvom uvedení do prevádzky musíte na prístroji nastaviť čas a dátum.

Pripojenie k počítaču

Pripojením prístroja k počítaču získate niekoľko možností:

- **Vymeniteľný disk USB:** Obsahom prístroja môžete prechádzať pomocou ľubovoľného súborového manažéra, a to bez nutnosti inštalovať ďalší softvér. Prístroj sa na počítači zobrazí ako vymeniteľný disk USB. Týmto spôsobom môžete nahrávky uložiť a spracovať na počítači, a uvoľniť tak v prístroji miesto.
- 1 Zasuňte zástrčku USB do rozhrania USB na počítači.
 - 2 Zasuňte zástrčku Micro-USB do konektora USB na boku prístroja.
↳ V súborovom manažérovi sa prístroj zobrazí ako vymeniteľný disk.

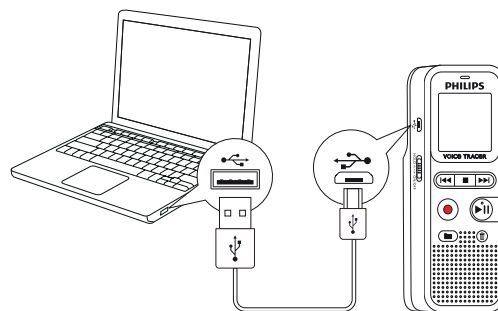

Nahrávanie

Prístroj ponúka mnohé funkcie, ktoré môžete využiť počas nahrávania, a pomocou ktorých môžete zlepšiť kvalitu záznamu.

Nastavenie nahrávania

Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu záznamu a citlivosť mikrofónu.



Pozor

- Nevyberajte batérie ani akumulátory počas nahrávania z prístroja. Tým môže dôjsť k poškodeniu alebo strate dát. Dôsledkom môže byť nesprávna funkčnosť prístroja.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **■** a zvolte priečinok pre ukladanie nahrávok.
↳ V závislosti od zvoleného priečinka sa zobrazia symboly: **A**, **B**, **C**, **D** – interná pamäť.
- 2 Namierte mikrofóny na zdroj zvuku a stlačte tlačidlo záznam **●**.
↳ Prístroj začne nahrávať a indikátor stavu LED sa rozsvieti načerveno. Na displeji sa zobrazí dĺžka nahrávky.
- 3 Stlačením tlačidla záznam **●** môžete prebiehajúce nahrávanie pozastaviť.
↳ Nahrávanie sa preruší a indikátor stavu LED bude blikať načerveno.
- 4 Po ďalšom stlačení tlačidla záznam **●** bude nahrávanie pokračovať.
- 5 Tlačidlom stop **■** nahrávanie ukončíte.
↳ Prístroj sa vráti do pokojového stavu.



Upozornenie

- **Spustenie novej nahrávky:** Stlačením tlačidla **▶▶** počas nahrávania sa ukončí prebiehajúci záznam a zároveň sa začne nový.
- Aby záznamy napr. z niekoľkohodinových rokovaní neboli príliš dlhé, môžete ich automaticky deliť.
- Do každého priečinka je možné uložiť najviac 99 záznamov. Priestor v pamäti závisí od zvolenej kvality záznamu. Pri dosiahnutí maximálneho počtu záznamov alebo pri zaplnení úložiska sa na displeji zobrazí upozornenie a nie je možné pokračovať v nahrávaní. V takom prípade vymažte nepotrebné nahrávky alebo prístroj pripojte k počítaču a presuňte súbory do počítača.