



Philips Voice Tracer DVT4010/6010/8010

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Philips. Na našich internetových stránkach nájdete obsahlu podporu v podobe používateľských príručiek, softvéru na prevzatie, informácií o záruke a veľa ďalšieho: www.philips.com/dictation.

Prehľad produktu


Predná a zadná strana

- ① Vypínač / zámok tlačidiel
- ② Slot pre pamäťovú kartu (microSD)
- ③ Mikrofóny
- ④ DVT6010 – DVT8010: Približovací mikrofón
- ⑤ Stavový indikátor LED:
Červená – Prístroj nahráva
Zelená – Prehrávanie záznamu
Oranžová – Dátový prenos do počítača
- ⑥ Displej
- ⑦ Ovládacie tlačidlá
- ⑧ Reproduktor
- ⑨ Slučka na pridržiavacie pútko
- ⑩ Tlačidlo resetovania
- ⑪ DVT6500, DVT8010: Prijímač diaľkového ovládania
- ⑫ Konektor pre slúchadlá (stereo jack 3,5 mm)
- ⑬ Konektor pre vonkajší mikrofón a linkový vstup (stereo jack 3,5 mm)
- ⑭ DVT6010 – DVT8010: Výklopná podperka
- ⑮ (mimo vyobrazenia) konektor pre pripojenie k počítaču (Micro-USB)

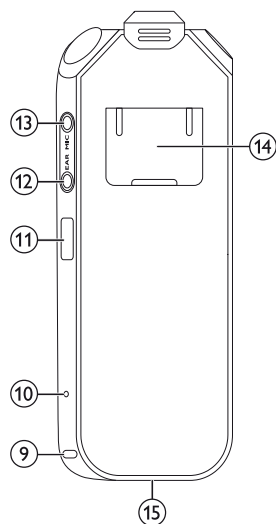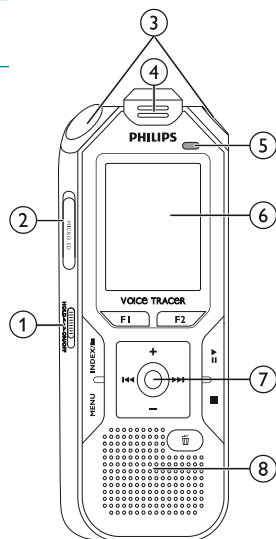

Tlačidlá


- ① Krátke stlačenie: Zobrazenie ponuky (tlačidlo **MENU**),
Dlhé stlačenie: Zapnutie rádia
- ② ● Spustenie nahrávania (tlačidlo nahrávania), potvrdenie výberu
- ③ V pokojovom stave (mimo prehrávanie/záznam): Zmena priečinka, nahrávanie: vloženie indexovej značky (tlačidlo **INDEX/■**)
- ④ DVT6010 – DVT8010: kontextové tlačidlo **F1**
- ⑤ DVT6010 – DVT8010: kontextové tlačidlo **F2**
Funkcia kontextových tlačidiel je závislá od aktuálnej situácie; práve priradená funkcia je zobrazená na displeji.
- ⑥ ►|| Krátke stlačenie: prehratie záznamu (tlačidlo prehrávania),
pozastavenie prehrávania (tlačidlo pauza),
Dlhé stlačenie: nastavenie rýchlosti prehrávania
- ⑦ ◀◀ Krátke stlačenie: skok na predchádzajúcu indexovú značku,
skok na predchádzajúci záznam
Navigácia v ponukách: zobrazenie predchádzajúcej skupiny ponúk,
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie dozadu
+ Zvýšenie hlasitosti, navigácia v ponuke: výber položiek v ponukách, zmena hodnoty
▶▶ Krátke stlačenie: skok na ďalšiu indexovú značku, skok na ďalší záznam
Navigácia v ponukách: zobrazenie nasledujúcej skupiny ponúk,
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie dopredu
- Zníženie hlasitosti, navigácia v ponuke: výber položiek v ponukách, zmena hodnoty
- ⑧ ■ Ukončenie prehrávania (tlačidlo stop), zatvorenie ponuky
- ⑨ 🗑️ Zmazanie záznamu (tlačidlo mazania)

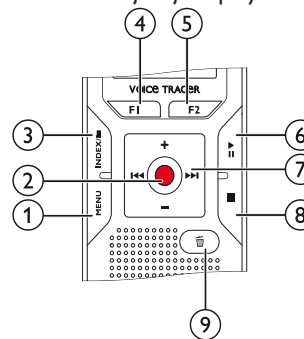

Úvodná obrazovka


- ① ■ Prehrávanie: ► – normálne, || – pozastavenie, ■ – zastavenie,
|► – spomalené, ► – zrýchlené, ● – nahrávanie, ⊕ – pauza pri nahrávaní, ◀▶ – rýchle vyhľadávanie
- ② HQ Nastavená kvalita záznamu: **PCM** – PCM, **SHQ** – SHQ,
HQ – HQ, **SP** – SP, **LP** – LP, **MP3** – MP3 (reprodukcia hudby), **WMA** – WMA (reprodukcia hudby)
- ③ VA Hlasová aktivácia zapnutá

- ④ Citlivosť mikrofónu: 🗣️ – diktovanie, 🗣️ – rozpoznávanie reči, 🗣️ – hovor, 🗣️ – funkcia Auto Zoom, 🗣️ – funkcia zoom: prednáška, 🗣️ – funkcia zoom: veľká vzdialenosť, 🗣️ – ručné nastavenie citlivosti mikrofónu, 🗣️ – zdroj zvukového vstupu
- ⑤ Nastavený režim editácie: 🗣️ – pripojenie na koniec nahrávky, 🗣️ – prepísanie nahrávky
- ⑥ 🗣️ – funkcia ClearVoice zapnutá (pre lepšiu kvalitu reprodukcie)
- ⑦ Režim opakovania / nekonečnej slučky: 🗣️ – opakované prehrávanie súboru, 🗣️ – opakované prehrávanie priečinka, 🗣️ – opakované prehrávanie výberu/sekvencie, 🗣️ – náhodné opakované prehrávanie
- ⑧ 🗣️ – časovač zapnutý, 🗣️ – budík zapnutý
- ⑨ Režim ekvalizéra (na prehrávanie hudby): 🗣️ – pop, 🗣️ – džez, 🗣️ – klasická hudba
- ⑩ Stav nabitia batérie
- ⑪ **A** Vybraný priečink, podľa zvoleného pamäťového média (**A** – vnútorná pamäť, **A** – karta microSD) / číslo aktuálnej nahrávky / celkový počet záznamov v priečinku
Ukazovateľ pozície aktuálneho prehrávania/záznamu
Indexové značky
Dĺžka prehrávaného súboru/záznamu, celková dĺžka záznamu
Úroveň signálu ľavého (L) a pravého (R) kanálu pri prehrávaní/zázname
DVT6010 – DVT8010: Funkcia kontextových tlačidiel

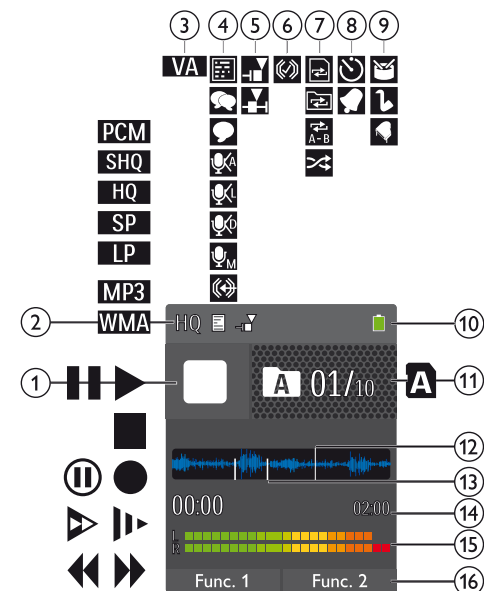

Zapnutie a vypnutie prístroja

- 1 Posuňte vypínač na bočnej strane prístroja približne na dve sekundy dole.
↳ Prístroj sa zapne a objaví sa úvodná obrazovka.
- 2 Prístroj vypnete opäť posunutím vypínača približne na dve sekundy dole.

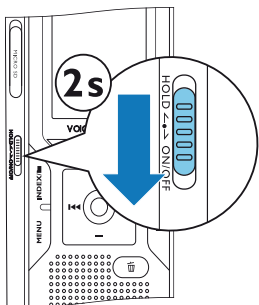

Upozornenie

- Prístroj sa samočinne vypne, ak v priebehu nastaveného času nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.

Prvé zapnutie


Pri prvom uvedení do prevádzky musíte na prístroji nastaviť čas a dátum.

Pripojenie k počítaču

Pripojením prístroja k počítaču získate niekoľko možností:

- **Vymeniteľný disk USB:** Obsahom prístroja môžete prechádzať pomocou ľubovoľného súborového manažéra, a to bez nutnosti inštalovať ďalší softvér. Prístroj sa na počítači zobrazí ako vymeniteľný disk USB. Týmto spôsobom môžete nahrávky uložiť a spracovať na počítači, a uvoľniť tak v prístroji miesto.

- 1 Zasuňte zástrčku USB do rozhrania USB na počítači.
- 2 Zasuňte zástrčku Micro-USB do konektora USB na boku prístroja.
↳ V súborovom manažérovi sa prístroj zobrazí ako vymeniteľný disk.

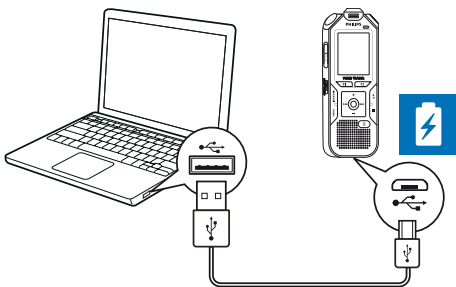

Nahrávanie

Prístroj ponúka mnohé funkcie, ktoré môžete využiť počas nahrávania, a pomocou ktorých môžete zlepšiť kvalitu záznamu. Pomocou časovača alebo hlasovým spúšťaním môžete nahrávanie spustiť automaticky.

Nastavenie nahrávania

Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu záznamu a citlivosť mikrofónu.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **INDEX/** a zvolte priečinok pre ukladanie nahrávky.
↳ V závislosti od zvoleného úložiska sa zobrazia symboly **A, B, C, D, F** – vnútorná pamäť – alebo **A, B, C, D, E** – pamäťová karta.
- 2 Namierte mikrofóny na zdroj zvuku a stlačte tlačidlo záznam **●**.
↳ Prístroj začne nahrávať a indikátor stavu LED sa rozsvieti načerveno. Na displeji môžete sledovať dĺžku záznamu a zostávajúci čas pre nahrávanie na zvolené úložisko.
- 3 Pohľadom na ukazovatele úrovne kontrolujte hlasitosť.
- 4 Stlačením tlačidla záznam **●** môžete prebiehajúce nahrávanie pozastaviť.
↳ Nahrávanie sa preruší a indikátor stavu LED bude blikať načerveno.
- 5 Po ďalšom stlačení tlačidla záznam **●** bude nahrávanie pokračovať.
- 6 Tlačidlom stop **■** nahrávanie ukončíte.
↳ Prístroj sa vráti do pokojového stavu.

Upozornenie

- **Spustenie novej nahrávky:** Stlačením tlačidla **▶▶▶** počas nahrávania sa ukončí prebiehajúci záznam a zároveň sa začne nový.
- **Spustenie prehrávania:** Stlačením tlačidla **▶||** počas nahrávania sa toto ukončí a prehrajú sa posledné tri sekundy záznamu.
- **Vloženie indexovej značky:** Tlačidlom **INDEX/**, môžete počas nahrávania vkladať indexové značky.
- Aby záznamy napr. z niekoľkohodinových rokovaní neboli príliš dlhé, môžete ich automaticky deliť.
- Do každého priečinka je možné uložiť najviac 99 záznamov. Priestor v pamäti závisí od zvoleného úložiska a kvality záznamu. Pri dosiahnutí maximálneho počtu záznamov alebo pri zaplnení úložiska sa na displeji zobrazí upozornenie a nie je možné pokračovať v nahrávaní. V takom prípade vymažte nepotrebné nahrávky alebo prístroj pripojte k počítaču a presuňte súbory do počítača.