

Gigaset

A690 - A690 A
AS690 - AS690 A

Aktuální návod k obsluze
naleznete na adrese
www.gigaset.com/manuals



Obsah


Přehled	4
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	8
Obsah balení	8
Základna	8
Sluchátko	9
Ovládání sluchátka	12
Zapnutí/vypnutí sluchátka	12
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	12
Ovládací tlačítko	12
Displej	13
Procházení nabídek	14
Telefonování	15
Volání	15
Přijetí hovoru	16
Hlasitý odposlech	16
Ztlumení	16
Interní telefonování	16
Zobrazení telefonního čísla	18
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)	18
Seznamy hovorů/zpráv	19
Seznam hovorů	20
Seznam zpráv	21
Telefonní seznam	21
Lokální záznamník (pokud je použit)	23
Nastavení záznamníku	23
Ovládání pomocí sluchátka	24
Obsluha na cestách (ovládání na dálku)	26
Síťový záznamník	27
Zadání čísla síťového záznamníku	27
Poslech zpráv	27
Přiřazení pod tlačítko 1	27
Další funkce	28
Budík	28
ECO DECT	28
Ochrana před nevyžádanými hovory	29

Rozšíření telefonu	30
Několik sluchátek	30
Podpora opakovače	31
Provoz kolébky na routeru / telefonní ústředně	31
Nastavení telefonu	33
Datum a čas	33
Displej	33
Audio	34
Systém	36
Zákaznický servis a podpora	38
Otázky a odpovědi	39
Doporučení výrobce	42
Prohlášení o shodě	42
Ochrana osobních údajů	42
Ochrana životního prostředí	42
Údržba a péče	43
Kontakt s kapalinou	43
Technické údaje	44
Tabulky znakových sad	45
Přehled nabídky	46
Index	48



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

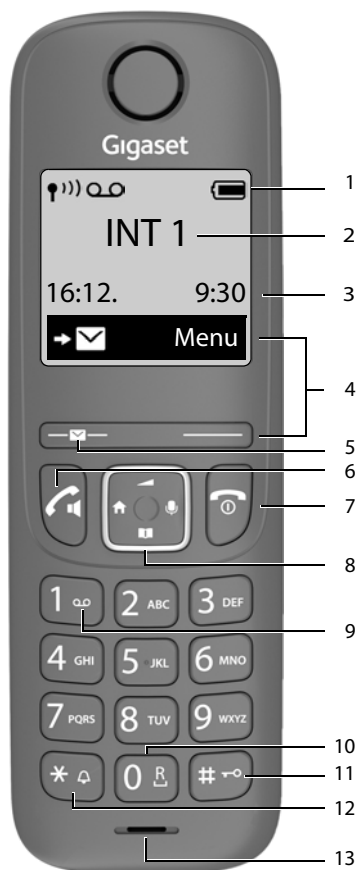

- 1 **Stavový řádek** (→ str. 13)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 2 **Název sluchátka** (→ str. 30)
- 3 **Datum a čas** (→ str. 33)
- 4 **Dialogová tlačítka a funkce** (→ str. 13)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze

5 Tlačítko zpráv

Přístup k seznamům volajících a zpráv;

bliká: nová zpráva nebo nový hovor

Nové zprávy v seznamu volajících / seznamu síťového záznamníku se na displeji zobrazí jako hlášení **Nové zprávy**.

6 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého odposlechu

Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; otevření seznamu opakování vytáčení

▶ **krátký stisk**

Zahájení vytáčení telefonního čísla

▶ **podržení**

7 Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí

Ukončení hovoru; zrušení funkce; o úroveň zpět

▶ **krátký stisk**

Návrat do klidového stavu; zapnutí/vypnutí sluchátka

▶ **podržení**

8 Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky (→ str. 12)

Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí

9 Tlačítko 1 (→ str. 27)

Vytočení záznamníku / síťového záznamníku

▶ **podržení**

10 Tlačítko R

Zpětný dotaz (flash)

▶ **podržení**

11 Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; přerušení vytáčení

▶ **podržení**

Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic

▶ **krátký stisk**

12 Tlačítko s hvězdičkou

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

▶ **podržení**

Přepnutí z pulzní na tónovou

▶ **krátký stisk**

13 Mikrofon



Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce tlačítka na momentální situaci.

Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.



Nastavení jazyka na displeji (→ str. 10)

Kolébka bez záznamníku

Tlačítka přihlášení/pagingu

Hledání sluchátek (paging): ▶ **krátký stisk**

Přihlášení sluchátek: ▶ **podržení**



Kolébka se záznamníkem

A Tlačítka hlasitosti (- = nižší hlasitost; + = vyšší hlasitost)

Během přehrávání zpráv:

Změna hlasitosti reprodukce

Během vyzvánění:

Změna hlasitosti vyzvánění

B Tlačítka přihlášení/pagingu

Hledání sluchátek (paging): ▶ **krátký stisk**

Přihlášení sluchátka: ▶ **podržení**

C Tlačítka Vpřed

Během přehrávání zpráv: Přejít k další zprávě

D Tlačítka „zpět“

Během přehrávání zpráv:

Přejít na začátek aktuální zprávy: ▶ stisk 1 krát

Přejít na předchozí zprávu. ▶ 2krát stisk

E Tlačítka mazání

Během přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy.

F Tlačítka zapnutí/vypnutí a přehrávání/zastavení

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku: ▶ **podržení**

Během přehrávání zpráv:

Poslech zpráv: ▶ **krátký stisk**


Přerušit přehrávání: ▶ **krátký stisk**

Pokud svítí: Záznamník je zapnutý, nemáte žádné nové zprávy

Pokud bliká: Nová zpráva; právě se přehrává nebo nahrává zpráva.



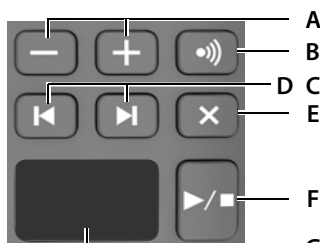

Velmi rychlé blikání: Paměť je zaplněna

G Zobrazovací pole











Znázornění v návodu k obsluze

Symboly

	Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.







Tlačítka

	Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého telefonování		Tlačítko s křížkem
	Tlačítko zavěšení		Tlačítko s hvězdičkou
	Ovládací tlačítko		Tlačítko R
 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny	Menu, OK	Dialogová tlačítka

Postupy

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko** ▶ **OK** ▶  **Aut. příjem** ▶ **OK**
(✓ = aktivováno)

Krok	Co musíte provést
▶ Menu	Stiskněte dialogové tlačítko Menu .
▶  Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol Nastavení .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Sluchátko	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Sluchátko .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Sluchátko .
▶  Aut. příjem	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na položku Aut. příjem .
▶ OK	Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována ✓.

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.**



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.
Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- Kolébka, síťový adaptér, telefonní kabel
- sluchátko, dva akumulátory, víčko akumulátoru, návod k obsluze

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko, nabíječka se síťovým adaptérem, dva akumulátory a jeden kryt přihrádky na akumulátory



Kolébku umístíte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad.

Dosah kolébky činí ve volném prostoru až 300 m, v budovách až 50 m.

Kolébka a nabíječka jsou určeny k provozu v uzavřených, suchých místnostech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Základna


Připojení kolébky k elektrické a telefonní síti

- ▶ Připojte síťový adaptér **1**.
- ▶ Poté zapojte telefonní zástrčku **2** a vložte kabely do kabelových drážek.

Přístroj bez záznamníku



Přístroj se záznamníkem

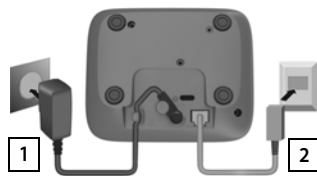

Síťový adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.

Po připojení kolébky je lokální záznamník (pokud je zřízen) připraven k použití až za cca 30 sekund.



Připojení kolébky k routeru

Telefon lze provozovat rovněž na analogové přípojce routeru.

- ▶ Připojte telefonní zástrčku **1** a spojte ji s analogovou přípojkou routeru **2**.

Přístroj bez záznamníku

Přístroj se záznamníkem

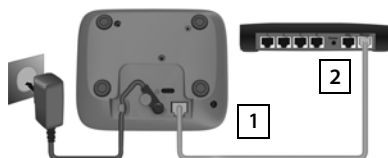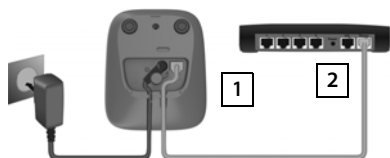

Případné ozvěny lze redukovat zapnutím **Režim XES** (→ str. 31).


Sluchátko

Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)

- ▶ Zapojte plochý konektor napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Odpojte zástrčku **4**.

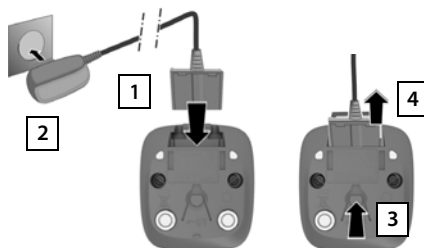

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů




Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. (Směr vkládání +/- viz obrázek).



- ▶ Kryt nasadíte shora.
- ▶ Poté víčko zasuňte, až zaskočí.

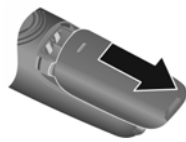

Opětovné otevření krytu akumulátorů:

- ▶ Sáhnete do drážky nahoře na víčku a posunete ho směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v kolébce nebo v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol akumulátoru



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena ke kolébce. Pokud stále není některé sluchátko přihlášeno (na displeji se zobrazí **Přihlásit** nebo **Do základny**), přihlaste sluchátko ručně (→ str. 30).




Změna jazyka displeje


Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ **Menu** ▶ **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka ... zobrazí se nastavený jazyk (např. **English**)
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.


▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶  Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 6místném formátu ▶ **OK** ▶  zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ **OK** (zobrazení na displeji: **Uloženo**)

Přesun pozice pro zadávání doleva/doprava: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  vpravo nebo vlevo

Váš telefon je nyní připraven k použití!

Ovládání sluchátka

Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **Podržte** tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do kolébky nebo nabíječky automaticky zapne po cca 30 vteřinách.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 




Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.





Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.


V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.  v znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).

V klidovém stavu	Během hovoru
 Otevření hlavní nabídky	Ztlumení mikrofону
 Audio – nastavení	Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování
 Otevření telefonního seznamu	Otevření telefonního seznamu
 Interní hovory / otevření seznamu sluchátek	Zahájení interního zpětného dotazu

Displej

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

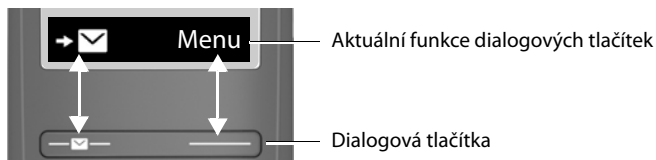

► Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.

	Otevření hlavní/podřízené nabídky
	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
	Návrat o úroveň nabídky zpět
	Mazání po znacích doleva
	Zobrazení seznamu hovorů/zpráv

Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem

Menu	Přecházení pomocí nahoru/dolů nebo nastavení hlasitosti
OK	Pohyb kurzorem pomocí doleva/doprava

Stavový řádek

Symboły zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu.

Bezdrátové spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem

	Dobré až slabé
	Není příjem nebo je aktivován režim ECO DECT Vyp. záření

Záznamník

	Záznamník zapnutý
--	-------------------

Stav nabití akumulátoru

0–10 %	11–33 %	34–66 %	více než 66 %
--------	---------	---------	---------------



Při nabíjení se zobrazuje symbol .

	blikání	Akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)
--	---------	--



Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky

→ str. 46

- ▶ V **klidovém stavu** telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu** nebo ovládací tlačítko  vpravo . . . otevře se nabídka.
- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci ▶ a potvrďte volbu tlačítkem **OK**

O úroveň zpět:



- ▶ Stiskněte tlačítko  nebo  **krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení



Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 



Po asi 2 minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.

Telefonování

Volání

▶  Zadání volaného čísla ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí nebo

▶ **Dlouze** podržte stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ... je slyšet oznamovací tón ▶  Zadejte volané číslo

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru: ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost

Ukončení hovoru / zrušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Automatické přiřazení předvolby provozovatele sítě každému telefonnímu číslu: ➔ str. 18

Volba z telefonního seznamu




▶ Otevřete telefonní seznam pomocí  ▶  nalistujte požadovaný záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku vytočena.

▶  krátký stisk ▶  zvolte záznam ▶ 



Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

▶  Krátký stisk ▶  zvolte záznam ▶ Menu ▶  zvolte funkci ▶ OK

Možné funkce: Použít číslo / Kopíř. do sezn. / Smazat záznam / Smazat seznam

Vytáčení ze seznamu hovorů

Otevření výpisu hovorů: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ▶  Sezn.vol: ▶ OK

▶  Nalistujte požadovaný záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Vytáčení tlačítkem pro zkrácenou volbu

Položky z telefonního seznamu lze přiřadit tlačítkům 2–9 (➔ str. 21).

▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zkrácené volby, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu



Přijetí hovoru

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Funkce **Aut. příjem** zapnutá: ▶ Vyměňte sluchátko z kolébky/nabíječky


Zapnutí funkce **Aut. příjem**:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko** ▶ **OK** ▶  **Aut. příjem** ▶ **OK**
(✓ = zapnuto)





Hlasitý odposlech

Při použití funkce hlasitého odposlechu zapněte reproduktor, abyste slyšeli volajícího a nemuseli přitom držet telefonní sluchátko u ucha.

Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu a při poslechu zpráv z lokálního záznamníku (pokud je zřízen):

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Změna hlasitosti reproduktoru:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Hlas. sluchátka** ▶ **OK** ▶  **Reproduktor** ▶ **OK** ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **OK**

Ztlumení

- ▶ Během hovoru stiskněte pravou část ovládacího tlačítka  ... mikrofon sluchátka se vypne




Interní telefonování

Interní hovory




Interní hovory jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže kolébce.

Volání určitého interního účastníka:

- ▶  ▶ pokud jsou přihlášena více než dvě sluchátka: pomocí  zvolte interního účastníka
▶ **OK** nebo  ... zvolené sluchátko je zavoláno

Volání všech sluchátek („konferenční volání“)



-  **podržení** nebo ▶  ▶  nebo ▶  ▶  **Volání všech sl.**

- ▶ **OK** nebo  ... budou volána všechna přihlášená sluchátka, hovořit budete s tím interním účastníkem, který hovor přijme jako první

Ukončení interního hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 


Interní zpětné volání / předání hovoru

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním konzultovat.


- ▶  ▶  Popř. zvolte sluchátko nebo možnost **Volání všech sl.** ▶ **OK** ... Interní účastník/ účastníci bude/budou zavolán/i, externí účastník slyší melodii při čekání

Možné volby:


Konzultace: ▶ Hovor s interním účastníkem

Návrat k externímu hovoru: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko 

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ Oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přeměrován.



Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).




Funkce **Příposlech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení k internímu hovoru


- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Základna** ▶ **OK** ▶  **Příposlech** ▶ **OK** (✓ = zapnuto)


Připojení k internímu hovoru (konferenční hovor)

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru vedenému z jiného sluchátka.

- ▶  **Dlouhý** stisk tlačítka přijetí hovoru ... Všichni účastníci uslyší signální tón

Ukončení připojení k hovoru (konferenčního hovoru):

- ▶ Stisk tlačítka zavěšení  ... Všichni účastníci uslyší signální tón

Pokud **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Zobrazení telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).



Vyžádali jste si u provozovatele sítě, že se vám na displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP).

Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Skrytí telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externí volání:** Číslo se nezobrazí.
- **Odmítnuto:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nedostupný:** Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.

Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)

Můžete určit číslo Call-by-Call (předvolby provozovatele telefonních služeb), které bude při vytáčení **automaticky** předřazováno. Pokud chcete například prostřednictvím určitého provozovatele sítě uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit tuto předvolbu.

Vložte do seznamu **S číslem** čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby.

Do seznamu **Bez čísla** vložte výjimky k seznamu **S číslem**.

Příklad:

Přednast. číslo	0999
S číslem	08
Bez čísla	081 084

Všechna čísla, která začínají **08** s výjimkou **081** a **084**, budou vytáčena s předvolbou **0999**.

Telefonní číslo	Vytáčené číslo
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Zadání čísla předvolby provozovatele sítě

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základna ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Přednast. číslo ▶ OK ▶ Zadejte číslo přímo nebo je vyberte z telefonního seznamu. ▶ OK

Vytvoření čísel s předvolbou provozovatele sítě

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základna ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ S číslem ▶ OK ▶ Zvolte položku seznamu (1–11) ▶ Zadejte číslo předvolby nebo první číslice z čísla předvolby, u nichž se má použít předvolba provozovatele sítě ▶ OK ▶ popř. zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla

Vytvoření čísel bez předvolby provozovatele sítě

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základna ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Bez čísla ▶ OK ▶ Zvolte položku seznamu (1–11) ▶ Zadejte výjimky pro seznam S číslem ▶ OK ▶ popř. zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla

Vypnutí předvolby provozovatele sítě pro aktuální hovor

- ▶ podržení ▶ Menu ▶ Přednast. vyp. ▶ OK ▶ Zadejte číslo nebo je převezměte z telefonního seznamu ▶ ... číslo se vytočí bez předvolby provozovatele sítě.

Trvalá deaktivace předvolby provozovatele sítě

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základna ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Přednast. číslo ▶ OK ▶ vymažte číslo předvolby provozovatele sítě dialogovým tlačítkem ▶ OK

Seznamy hovorů/zpráv

Telefon ukládá informace o různých událostech do seznamů:

- Seznamy volání: Telefonní čísla všech příchozích nebo zmeškaných volání
- Seznam záznamníku: Zprávy na lokálním záznamníku (pokud je zřízen)
- Seznam síťového záznamníku Zprávy na síťovém záznamníku

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní informační tón. V továrním nastavení bliká tlačítko zpráv (na levém dialogovém tlačítku) a na displeji se zobrazuje hlášení **Nové zprávy**.

Vypnutí zobrazení nových zpráv

- ▶ Menu ▶ 0 5 7

97



Volba druhu zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zmeškané hovory
- ▶ Stiskněte tlačítko pro zprávy na záznamníku lokálním záznamníku (pokud je zřízen)/síťovém záznamníku

975 SET:

Seznamy hovorů/zpráv

Nastavení postupu při doručení nových zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko  Zobrazí se informace o nových zprávách (tovární nastavení)
- ▶ Stiskněte tlačítko  Informace o nových zprávách se nebudou zobrazovat.

975 SET: 

Uložení nastavení: ▶ **OK**



Změna nastavení se projeví teprve při přijetí další nové zprávy.

Jsou-li v síťovém záznamníku uloženy hovory, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (v závislosti na provozovateli sítě).

Seznam hovorů



Předpoklad: CLIP (→ str. 18)

Podle nastaveného typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.

Nastavení druhu seznamu

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Základna** ▶ **OK** ▶  **Typ sezn. vol.** ▶ **OK** ▶ **Zmešk. vol. / Všech. vol.** ▶ **OK** (✓ = zvoleno)


Otevření seznamu hovorů

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ... otevře se výběr ze seznamu ▶  **Sezn.vol:**

Záznam uvádí: počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

Sezn.vol: 01+02

Otevření seznamu: ▶ **OK** ... Zobrazí se poslední příchozí hovor

- ▶ Pomocí  lze listovat seznamem

Využití dalších funkcí

- ▶  Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶ pomocí  zvolte funkci:

Smazat záznam Smažte aktuální záznam.

Kopír. do sezn. Uložte záznam do telefonního seznamu.

Kop. na čer.list. Přidejte telefonní čísla do seznamu blokových hovorů.

Datum a čas Zobrazte datum a čas hovoru (pokud jsou nastavené).

Stav **Nová vol.:** nový zmeškaný hovor. **Stará vol.:** již přečtený záznam.

Smazat seznam Smazání všech záznamů.

Pozor! Dojde ke smazání všech **starých i nových** záznamů.

Seznam zpráv

Pomocí seznamu záznamníku/seznamu síťového záznamníku si lze poslechnout zprávy na záznamníku (pokud byl zřízen) nebo na síťovém záznamníku.

Otevření seznamu zpráv na záznamníku:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ... otevře se výběr ze seznamu ▶  Záznamn. ▶ OK

Otevření seznamu síťového záznamníku:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ... otevře se výběr ze seznamu ▶  Síť. záz. ▶ OK

Telefonní seznam




Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 22).

Lze uložit až 100 telefonních čísel (max. 22 číslic) s příslušnými jmény (max. 16 znaků).

Otevření telefonního seznamu: ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka 

Telefonní seznam – vytvoření záznamu



První záznam:

- ▶  ▶ Nový záznam? ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  zadejte jméno ▶ OK

Další telefonní čísla:

- ▶  ▶ Menu ▶ Nový záznam ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  zadejte jméno ▶ OK





Volba záznamu z telefonního seznamu

- ▶  Otevření telefonního seznamu
- ▶ Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka .


nebo

- ▶ Zadejte první znak jména ▶ příp. nalistujte položku tlačítkem .





Nastavení tlačítek zkrácené volby

- ▶  ▶  Volba záznamu ▶ Menu ▶  Zkrácená volba ▶ OK
- ▶  Zvolte tlačítko ▶ OK

nebo

- ▶  Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit

Smazání přiřazení tlačítku:

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ Menu ▶  Zkrácená volba ▶ OK ▶  Není zkr.vol. ▶ OK
(✓ = zvoleno)

Přenos telefonního seznamu / záznamu z telefonního seznamu na jiné sluchátko



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.

Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

Přenos záznamu z telefonního seznamu do jiného sluchátka

- ▶ ▶ Zvolte záznam ▶ Menu ▶ Poslat záznam ▶ OK ▶ Zvolte interní číslo sluchátka příjemce ▶ OK

Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko

- ▶ ▶ Menu ▶ Poslat seznam ▶ OK ▶ Zvolte interní číslo sluchátka příjemce ▶ OK

Další funkce

Další funkce pro úpravu položek telefonního seznamu nebo celého telefonního seznamu

- ▶ ▶ popř. zvolte záznam ▶ Menu ▶ zvolte funkci ▶ OK

Zobrazit číslo Zobrazení telefonního čísla u zvoleného záznamu v telefonním seznamu

Zobrazit jméno Zobrazení jména u zvoleného záznamu v telefonním seznamu

Změnit záznam Změna telefonního čísla nebo jména u zvoleného záznamu v telefonním seznamu

Použít číslo Vytočení telefonního čísla

Smazat záznam Smazání zvoleného záznamu

Smazat seznam Smazání celého telefonního seznamu

Lokální záznamník (pokud je použit)



Záznamník se ovládá a individuálně nastavuje pomocí sluchátka nebo tlačítek na kolébce. V následujících částech je podrobně popsána obsluha pomocí sluchátka. Obsluha pomocí tlačítek na kolébce → **Přehled – Kolébka**.



Nastavení záznamníku

Z výroby je záznamník již nastaven. Nastavení lze změnit.

Nahrání vlastního ohlášení

Vlastní texty ohlášení namluvte pomocí sluchátka. Jestliže není k dispozici žádná vlastní osobní ohlašovací zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.

▶ **Menu** ▶  **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶  **Ohlášení** ▶ **OK** ▶ **Nahrát ohlášení** ▶ **OK** ▶ **Stisk OK a mluv.** ▶ **OK** ... Uslyšíte pohotovostní zvukový signál (krátký tón) ▶ Namluvte ohlašovací zprávu (min. 3 s) ▶ potvrďte tlačítkem **OK**

Zrušení a smazání nahrávky: ▶  nebo stiskněte 

Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.

Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení délky nahrávání 170 sekund nebo pokud je hovor přerušen na dobu delší než 2 sekundy.

Poslech ohlašovací zprávy:

▶ **Menu** ▶  **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶  **Ohlášení** ▶ **OK** ▶  **Přehrát ohlášení** ▶ **OK**

Smazání ohlašovací zprávy:

▶ **Menu** ▶  **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶  **Ohlášení** ▶ **OK** ▶  **Smazat ohlášení** ▶ **OK**

Změna nastavení

▶ **Menu** ▶  **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶ Zvolte nastavení, které chcete změnit.

Čas do přijetí hovoru:

▶ **Příjem volání** ▶ **OK** ▶  **lhned / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automaticky** ▶ **OK**

Automaticky: záznamník přijme hovor:

- po **18 sekundách**, pokud nemáte žádné nové zprávy.
- po **10 sekundách**, pokud máte nové zprávy.



Pokud si chcete poslechnout záznamník na cestách, zvolte možnost **Automaticky**. V případě dálkového dotazu (→ str. 26) je potom nejpozději po 10 sekundách jasné, že nejsou k dispozici žádné nové zprávy. Při okamžitém zavěšení se neúčtují žádné náklady na hovor.

Délka záznamu:

▶ **Délka zprávy** ▶ **OK** ▶  **Neomezeno / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty** ▶ **OK**

Příposlech při nahrávání:

▶ **Příposlech** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko / Základna** ▶ **OK** (✓ = zapnuto)

Lokální záznamník (pokud je použit)



Vypnutí příposlechu **aktuálního nahrávání**:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení

Nastavení jiného jazyka (pokud je použit)

Lze změnit jazyk hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy.

- ▶ Menu ▶ Hlasová schr. ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ Volba jazyka ▶ OK

Ovládání pomocí sluchátka

Zapnutí/vypnutí záznamníku

- ▶ Menu ▶ Hlasová schr. ▶ OK ▶ Záznamník ▶ OK (✓ = zapnuto)

Při zapnutí záznamníku se na displeji zobrazí symbol



Je-li paměť plná, objeví se na displeji zobrazení **Paměť plná!** a záznamník se automaticky vypne. Smažte staré zprávy, poté se opět automaticky zapne.

Poslech zpráv

- ▶ **Dlouhý** stisk tlačítka (▲ tlačítka 1 je přiřazen záznamník)

nebo

- ▶ Menu ▶ Int. záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK

Je-li aktivován síťový záznamník: Záznamník ▶ OK

nebo

- ▶ ▶ ... se otevře výběr ze seznamu ▶ Záznamn. ▶ OK

Seznam záznamníků se zobrazuje následujícím způsobem: **Záznamn. 01+02** |

Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv

Pokud jsou k dispozici nové zprávy, přehrávání začne od první nové zprávy, jinak od první staré zprávy. Nejprve se přehraje informační blok a poté obsah. Na displeji se zobrazí volané číslo resp. jméno.

Automaticky se zapíná reproduktor sluchátka.

Vypnutí reproduktoru: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu

Činnosti během přehrávání



Zastavení přehrávání:

▶  2

Pokračování v přehrávání:

▶ opěťovný stisk  2



nebo ▶ Menu ▶ Pokračovat

▶  nebo  3

Přechod k další zprávě:

Během přehrávání informačního bloku

Přesun na začátek předchozí zprávy:



▶  nebo  1

Přeskočení informačního bloku:

▶  6

Během přehrávání obsahu:

Přechod na začátek aktuální zprávy:

▶  nebo  1

Přechod na obsah další zprávy:

▶  6

Zpětné volání volajícím:

▶ Menu ▶  Volba čísla ▶ OK



Změna hlasitosti:

▶ Menu ▶  Hlas. sluchátka ▶ OK


Uložení telefonního čísla do telefonního seznamu:

▶ Menu ▶  Kopír. do sezn. ▶ OK

Mazání jednotlivých zpráv:

▶  nebo stisk dialogového tlačítka 

Smazání všech starých zpráv:

▶ Menu ▶  Odstr. vš. staré ▶ OK ▶
Potvrzení bezpečnostního dotazu

Převzetí hovoru záznamníkem

I když záznamník hovor přijal nebo zaznamenává, můžete tento hovor převzít:

▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo



▶ Vyměňte sluchátka z kolébky/nabíječky ( **Aut. příjem** je aktivováno)

nebo

▶ Menu ▶  Přijmout ▶ OK

Nahrávání se přeruší a můžete hovořit s volajícím.



Je-li pomocí sluchátka zapnutý **Příposlech** (→ str. 23) a hovor můžete slyšet ve sluchátku, lze hovor převzít pouze pomocí Menu ▶  Přijmout ▶ OK. Stisknutím tlačítka přijetí volání / tlačítka hlasitého odposlechu  se zapíná a vypíná pouze hlasitý odposlech.

Obsluha na cestách (ovládání na dálku)


Při nepřítomnosti lze záznamník zkontrolovat nebo jej zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (například v hotelu, telefonní budce).



Systémový PIN není roven 0000 (→ str. 36).

Jiný telefon je vybaven tónovou volbou (MFV).

Zapnutí záznamníku

- ▶ Vytočte telefonní přípojku a nechejte spojení vyzvánět, dokud se neozve ohlašovací zpráva **Zadejte PIN** (cca 50 sekund) ▶ ... pomocí  zadejte během 10 sekund systémový PIN telefonu ... zapne se záznamník, ohlásí se množství zbylé paměti pro nahrávání, přehrají se zprávy.




Záznamník nelze na dálku vypnout.

Poslech záznamníku




Záznamník je zapnutý.

- ▶ Vytočte telefonní přípojku ▶ ... během ohlašovací zprávy stiskněte tlačítko  ... přehrávání ohlašovací zprávy se přeruší ▶ zadejte systémový kód PIN

Záznamník se ovládá těmito tlačítky:


Během přehrávání informačního bloku: Přechod na předchozí zprávu. 

Během přehrávání zpráv: Přechod na začátek aktuální zprávy. 

Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka. 

Po přestávce v trvání cca 60 sekund se linka přeruší.

Přechod k další zprávě. 

Během přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy. 

Sítový záznamník



Sítový záznamník si lze vyžádat u provozovatele sítě.

Zadání čísla sítového záznamníku

- ▶ Menu ▶ Hlasová schr. ▶ OK ▶ Memobox ▶ Zadejte číslo ▶ OK ... Sítový záznamník se aktivuje



Chcete-li sítový záznamník zapnout nebo vypnout, použijte telefonní číslo a kód funkce provozovatele sítě. Popř. si vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv

- Pomocí nabídky: ▶ Menu ▶ Hlasová schr. ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK ▶ Memobox ▶ OK
- Pomocí tlačítka 1: ▶ 1 dlouhý stisk tlačítka (tlačítka 1 je přiřazen sítový záznamník)
- Pomocí seznamu zpráv: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... otevře se výběr ze seznamu ▶ Síť. záz. ▶ OK

Přiřazení pod tlačítko 1

Sítový záznamník nebo místní záznamník telefonu (pokud je zřízen) lze přímo volat pomocí tlačítka 1 .



Nastavení rychlé volby je specifické pro rozdílná sluchátka Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítko 1 přiřadit jiný záznamník.

Přístroj bez záznamníku: sítový záznamník je automaticky přiřazen tlačítko 1 .

- ▶ Menu ▶ Hlasová schr. ▶ OK ▶ Tlačítko 1 ▶ OK ▶ Záznamník / Memobox ▶ OK (✓ = zvoleno)



Další funkce

Budík





Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí/vypnutí budíku

- ▶ Menu ▶  Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = zapnuto)
- ▶ Příp. zadejte  čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Budík je zapnutý: Na displeji se místo data zobrazuje čas buzení a vedle něj symbol budíku.

Nastavení/změna času buzení

- ▶ Menu ▶  Budík ▶ OK ▶  Čas buzení ▶ OK ▶  Zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Vypnutí buzení

Buzení je signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií (→ str. 34).




- ▶ Stisk libovolného tlačítka ... Buzení se na 24 hodin vypne

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzažuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Snížení záření až o 80 %

Vypnutí maximálního dosahu




- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základna ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max. dosah ▶ OK (✓ = dosah není omezen)



Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

Nastavením **Vyp. záření** se rádiové signály rovněž vypnou.


- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základna ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Vyp. záření ▶ OK (✓ = vyzařování vypnuto)



Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.

Pro rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy krátkodobě přepne rychle do pohotovostního stavu pro příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje pohotovostní dobu a dobu hovoru.




Je-li aktivováno nastavení **Vyp. záření**, žádná informace o dosahu se na sluchátko nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru  dlouze stisknete ... zazní oznamovací tón.





Ochrana před nevyžádanými hovory

Do seznamu blokových hovorů lze uložit až 25 telefonních čísel. Při aktivaci seznamu blokových hovorů nejsou hovory z čísel ze seznamu blokových hovorů akusticky signalizovány. Toto nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.



Aktivace/deaktivace seznamu blokových hovorů

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základna ▶ OK ▶  Další funkce ▶ OK ▶ Ochrana volání ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = aktivováno)

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základna ▶ OK ▶  Další funkce ▶ OK ▶ Ochrana volání ▶ OK ▶ Sezn.nevyž.vol. ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ▶ pomocí  lze seznam procházet

Vytvoření záznamu: ▶ Menu ▶ Nový záznam ▶ OK ▶  Zadání telefonního čísla

Smazání záznamu: ▶  Zvolte záznam ▶ stiskněte dialogové tlačítko 

Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

Otevření výpisu hovorů: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ▶  Sezn.vol: ▶ OK

- ▶  Volba záznamu ▶ OK ▶ Kop. na čer.list. ▶ OK

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné kolébce může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému zařízení je přiřazen interní název a interní číslo (INT 1 – INT 4). Přiřazení lze měnit.

Všechna interní čísla jsou již zadána: ► odhlaste již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Bliká indikace **Přihlásit** nebo **Do základny**.

Přihlášení vložením do kolébky

- Vložte sluchátko do kolébky . . . Na displeji se zobrazí **Přihlašování**, sluchátko se automaticky přihlásí

Přihlášení z nabídky



Přihlášení musíte provést **jak** na kolébce, **tak** i na sluchátku. Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na sluchátku

- **Menu** ► **Nastavení** ► **OK** ► **Sluchátko** ► **OK** ► **Přihlásit** ► Zadejte systémový kód PIN kolébky (tovární nastavení: 0000) ► **OK** ► Na displeji se zobrazí **Přihlašování**.

Na kolébce

- Během **60 sekund** po zadání systémového PIN **dlouze** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu (min. 3 sekundy).



Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1–4). Jsou-li interní čísla 1–4 již přidělena jiným přístrojům, číslo 4 se přepíše.

Odhlášení sluchátka

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit kterékoli jiné přihlášené sluchátko.

- **Menu** ► **Nastavení** ► **OK** ► **Sluchátko** ► **OK** ► **Odhlásit** ► **OK** ► **Zvolte** interního účastníka, který se má odhlásit.

Sluchátko, které právě obsluhujete, je označeno < ► **OK** ► **Systémový PIN** kolébky (stav při dodání: 0000) zadejte ► **OK** . . . na displeji bliká **Do základny**, sluchátko je odhlášeno

Hledání sluchátka (paging)

Sluchátko lze vyhledat pomocí kolébky.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu . . . všechna přihlášená sluchátka začnou současně vyzvánět, a to i když bude vyzvánění vypnuté.

Ukončení:

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce.

nebo

- ▶  nebo stiskněte  na některém sluchátku

Podpora opakovače

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Aktivace provozu opakovače kolébky:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Základna** ▶ **OK** ▶  **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Opakování** ▶ **OK** (✓ = zapnuto)

Přihlášení opakovače na základně: ➔ Návod k obsluze opakovače






Podpora opakovače a režim ECO DECT **Vyp. záření** (➔ str. 28) se vzájemně vylučují.

Provoz kolébky na routeru / telefonní ústředně

Provoz s routerem

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, lze redukovat zapnutím **Režim XES** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Základna** ▶ **OK** ▶  **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Režim XES** ▶ **OK** (✓ = zapnuto)










Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.

Provoz s telefonní ústřednou

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna (➔ návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání **pomalů** postupně zadávejte číslice.


Změna způsobu vytáčení

- ▶ **Menu** ▶  *****  **#**  **0**  **5**  **#**  **1**  **8** ▶ Bliká číslice pro nastavený způsob vytáčení: **0** = tónová volba (MFV); **1** = pulzní volba (IWW) ▶ **Zadání číslice** ▶ **OK**

Nastavení délky signálu flash

- **Menu** ► * 0 # 0 5 # 1 0 ► Bliká číslice pro aktuální délku signálu flash:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ► **Zadání číslice** ► **OK**

Změna prodlevy po spojení hovoru

Zařízení umožňuje nastavit prodlevu, která se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí hovoru  a odeslání telefonního čísla.

- **Menu** ► * 0 # 0 5 # 1 6 ► Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy:
1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ► **Zadání číslice** ► **OK**

Změna prodlevy po stisknutí tlačítka R

- **Menu** ► * 0 # 0 5 # 1 2 ► Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► **Zadání číslice** ► **OK**

Nastavení telefonu

Datum a čas

Nastavení

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶ **Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 6místném formátu** ▶ **OK** ▶ **Zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu** ▶ **OK**

Převzít

Pokud datum a čas do telefonu zasílá během předání telefonního čísla síťový operátor (nebo router / telefonní ústředna), lze stanovit, zda a kdy se tyto údaje mají použít:

- ▶ **Menu** ▶ ***** **0** **5** **7** **3** ... Aktuálně nastavovaná číslice bliká:
 1 = **nikdy**
 2 = **jednorázově**, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
 3 = **vždy**
- ▶ **Zadejte požadovanou číslici** ▶ **OK**

Displej

Jazyk na displeji

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ **Volba jazyka** ▶ **OK** (✓ = aktivováno)



Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

- ▶ **Menu** ▶ **4** **2** **1** Postupný stisk tlačítek ▶ **Volba jazyka** ▶ **OK**

Velikost vytáčených číslic

Zobrazení velkých číslic při vytáčení.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Velké číslice** ▶ **OK**
(✓ = aktivováno)

Kontrast

Nastavte jeden z 9 stupňů kontrastu displeje.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Kontrast** ▶ **OK** ▶ **Zvolte stupeň** ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

Audio

Hlasitost hovoru

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka nebo hlasitého odposlechu.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlas. sluchátka** ▶ **Sluchátko / Reproduktor** ▶ **OK** ... zobrazí se aktuální nastavení ▶ **Zvolte hlasitost** ▶ **OK**
(✓ = zvoleno)

Barva zvuku

Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Zvuk sluchátka** ▶ **Nízký / Vysoký** ▶ **OK**
(✓ = zvoleno)

Hlasitost vyzváněcího tónu (hlasitost vyzvánění)

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzvánění nebo zvolte zesilující vyzvánění (**Zesilování**).

Na sluchátku:

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost vyzv.** ▶ **OK** ▶ zvolte hlasitost nebo **Zesilování** ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

Na kolébce (se záznamníkem):

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Základna** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost vyzv.** ▶ **OK** ▶ zvolte hlasitost nebo **Zesilování** ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

Vyzváněcí melodie

Na sluchátku:

Nastavte vyzváněcí melodii pro externí hovory, interní hovory a/nebo budík.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Melodie vyzv.** ▶ **OK** ▶ **Pro ext. volání / Pro int. volání / Budík** zvolte ▶ **OK** ▶ zvolte požadované vyzvánění ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

Na kolébce (se záznamníkem):

Nastavení vyzváněcí melodie pro externí hovory.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Základna** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Melodie vyzv.** ▶ **OK** ▶ zvolte požadované vyzvánění ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

Trvalé vypnutí vyzvánění/opětné zapnutí

- ▶ V klidovém stavu stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou . Na displeji se při vypnutí vyzvánění zobrazí symbol .

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ Menu ▶ Tichý režim ▶ OK

Časově řízené zapnutí/vypnutí vyzvánění

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

Časové ovládání aktivace a deaktivace

Na sluchátku:

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchátko ▶ OK ▶ Časové ovládání ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = aktivováno)

Na kolébce (se záznamníkem):

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ Základna ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Časové ovládání ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = aktivováno)

Nastavení období

Na sluchátku:

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchátko ▶ OK ▶ Časové ovládání ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Vyp. od: Zadejte čas ve 4místném formátu ▶ OK ▶ Vyp. do: Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK

Na kolébce (se záznamníkem):

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ Základna ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Časové ovládání ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Vyp. od: Zadejte čas ve 4místném formátu ▶ OK ▶ Vyp. do: Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK

Vypnutí anonymních hovorů

Lze nastavit, aby sluchátko nezvonilo při hovorech s potlačeným zobrazením telefonního čísla. Hovor je tak signalizován pouze na displeji.

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchátko ▶ OK ▶ Bez anonym. ▶ OK (✓ = aktivováno)

Zapnutí/vypnutí informačních a výstražných tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých událostech a stavech.

Informační tón: např.: tón při stisku tlačítka, tón chyby, nová zpráva

Výstražný tón akumulátoru: Stav nabití akumulátoru během hovoru poklesne pod určitou hodnotu.

Informační tóny a výstražný tón akumulátoru lze nezávisle na sobě vypínat a zapínat.

- ▶ Menu ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Upozor. tóny / Vybitý akumul ▶ OK (✓ = zapnuto)

Melodie při čekání

Můžete nastavit, zda externí volající uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při čekání.

- ▶ **Menu** ▶ 0 5 1 7 ... Aktuálně nastavovaná číslice bliká:
0 = vypnuto; 1 = zapnuto ▶ Zadání požadované číslice ▶ **OK**

System

Změna systémového kódu PIN

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Základna** ▶ **OK** ▶ **Systemový PIN** ▶ **OK** ▶
zadejte aktuální 4místný PIN kód systému (výchozí nastavení: 0000) ▶ **OK** ▶ Zadejte
nový 4místný systémový PIN ▶ **OK**

Resetování systémového kódu PIN

Nastavení původního kódu PIN **0000** kolébky:

- ▶ Odpojte síťový kabel z kolébky ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce ▶ zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund ... kolébka se resetuje a nastaví se systémový kód PIN **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Můžete resetovat individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznamy hovorů a přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Reset.přen.část** ▶ **OK** ▶ **Tov. nastavení?** ▶ **OK**

Obnovení továrního nastavení kolébky




Při obnovení továrního nastavení se režim **Vyp. záření** deaktivuje, individuální nastavení se zruší a všechny seznamy se vymažou.

Systémový kód PIN se vrátí na původní kód **0000**.

Datum a čas zůstává zachován. Po obnovení továrního nastavení kolébky je záznamník (pouze pokud je zřízen) připraven k použití až po cca 15 sekundách.

Obnovení továrního nastavení kolébky pomocí nabídky

Sluchátka zůstanou přihlášena. PIN kód systému se **nevymaže**.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Základna** ▶ **OK** ▶  **Tovární nastav.** ▶ **OK** ▶ **Tov. nastavení?** ▶ **OK**

Obnovení továrního nastavení kolébky tlačítkem na kolébce

Odhlásí se všechna sluchátka. Systémový kód PIN se vrátí na původní kód **0000**.

- ▶ Odpojte síťový kabel od kolébky ▶ Podržte stisknuté **tlačítko přihlášení/pagingu** na kolébce ▶ Zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)


Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Pokud se při používání telefonu objeví nejasnosti, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese www.gigaset.com/service. Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problém	Žádné zobrazení na displeji.
Příčina	Sluchátko není zapnuté. Akumulátory jsou vybité.
Řešení	Na cca 5 s stiskněte tlačítko zavěšení  nebo sluchátko vložte do kolébky. Nabijte/vyměňte akumulátory.
Problém	Bez rádiového spojení s kolébkou, na displeji bliká Základna .
Příčina	Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky. Přenosná část není přihlášená. Kolébka není zapnutá.
Řešení	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Snižte vzdálenost mezi sluchátkem a kolébkou. ▶ Přihlaste sluchátko. ▶ Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně.
Problém	Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.
Příčina	Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru:
Řešení	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě dbejte na správné rozložení kontaktů konektoru: Rozložení vodičů telefonního kabelu 3-4 / EURO CTR37.
Problém	Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón. Zapomněli jste PIN.
Příčina	Zadaný systémový kód PIN není správný.
Řešení	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetujte systémový kód PIN opět na tovární hodnotu 0000. <p>Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se resetují. Všechny seznamy se vymažou.</p>

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese

www.gigaset.com.

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
 - 2 **Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
 - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - 4 Všechny díly otřete do sucha.
 - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li ji přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Velikost:	AAA (Mikro, HR03)
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	400–1000 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	180 / 110*
Doba hovoru (hodin)	14
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	70 / 65*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	4,5
Doba nabíjení v kolébce (hodin)	5

* **Vyp. záření** vypnuto/zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca 2,10 W
Pro udržení stavu nabití:	cca 1,30 W

Příkon kolébky


V pohotovostním režimu:	Bez záznamníku	Se záznamníkem
– sluchátko v nabíječce (nabíjení)	cca 2,00 W	cca 2,80 W
– sluchátko v nabíječce (udržovací nabíjení)	cca 0,60 W	cca 1,00 W
– sluchátko mimo nabíječku	cca 0,55 W	cca 0,65 W
Během hovoru:	cca 0,65 W	cca 0,75 W

Všeobecné technické údaje














Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Napájení kolébky elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Tabulky znakových sad

Vložení písmen/znaků














- ▶ Stisknete několikrát příslušné tlačítko.
- ▶  **Krátce** stisknete tlačítko s křížkem pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ö					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	â					
		.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Mezera

Střední Evropa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
	1	§	¤										
	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě			
	g	h	i	4	í	î							
	j	k	l	5	ł								
	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô			
	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š				
	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	û				
	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž				
		.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%					
			#	@	\	&	§						

1) Mezera

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu sluchátka stisknete dialogové tlačítko **Menu**



Budík

Aktivace	→ str. 28
Čas buzení	→ str. 28



Nastavení zvuku

Hlas. sluchátka	— Sluchátko / Reproduktor	→ str. 34
Zvuk sluchátka	— Nízký / Vysoký	→ str. 34
Hlasitost vyzv.	— Hlasitost repr. 1-5	→ str. 34
Melodie vyzv.	— Pro ext. volání / Pro int. volání / Budík	→ str. 34
Upozor. tóny		→ str. 35
Vybitý akum		→ str. 35



Hlasová schr.

Systém bez lokálního záznamníku

Přehrát zprávy	→ str. 27
Memobox	→ str. 27

Systém s lokálním záznamníkem

Přehrát zprávy	— Memobox *	→ str. 27
	— Záznamník *	→ str. 24
Záznamník		→ str. 24
Příposlech	— Sluchátko / Základna	→ str. 23
Ohlášení	— Nahrát ohlášení / Přehrát ohlášení / Smazat ohlášení	→ str. 23
Délka zprávy	— Neomezeno / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty	→ str. 23
Příjem volání	— Ihned / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automaticky	→ str. 23
Memobox		→ str. 27
Jazyk	(pokud je použit)	→ str. 24
Tlačítko 1	— Memobox / Záznamník	→ str. 27

* Je-li konfigurován síťový záznamník

**Nastavení**

Datum/čas			→ str. 33	
Sluchátko	Jazyk		→ str. 33	
	Velké číslice		→ str. 33	
	Kontrast		→ str. 33	
	Časové ovládání	Aktivace / Nastavení	→ str. 35	
	Bez anonym.		→ str. 35	
	Aut. příjem		→ str. 16	
	Přihlásit		→ str. 30	
	Odhlásit		→ str. 30	
	Reset.přen.část		→ str. 36	
Základna	Nastavení zvuku	Hlasitost vyzv.	→ str. 34	
		Melodie vyzv.	→ str. 34	
		Časové ovládání	Záznamník / Nastavení	→ str. 35
	Typ sezn. vol.	Zmešk. vol. / Všech. vol.	→ str. 20	
	Systemový PIN		→ str. 36	
	Tovární nastav.		→ str. 37	
	Další funkce	Opakování		→ str. 31
		Režim XES		→ str. 31
		Ochrana volání	Záznamník / Sezn.nevyž.vol.	→ str. 29
	ECO DECT	Vyp. záření / Max. dosah	→ str. 28	
	Příposlech		→ str. 17	
Přednastavení	Přednast. číslo / S číslem / Bez čísla	→ str. 18		

Index

A	
Akumulátor	
nabíjení	10
stav nabití	13
vložení	10
Akumulátory	
doporučené akumulátory	44
Automatická předvolba provozovatele sítě	18
B	
Barva zvuku sluchátka	34
Bez záření	29
Bezpečnostní pokyny	7
C	
CLI, Calling Line Identification	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIR, CLI Restriction	18
Č	
Číslo pro zkrácenou volbu	15
D	
Datum a čas	
nastavení	11, 33
převzetí	33
Dialogová tlačítka	4
funkce	13
Displej	
nastavení kontrastu	33
rozlomený	7
velikost vytáčených číslic	33
Displej, záznamník	5
Doba nabíjení sluchátka	44
E	
ECO DECT	28
F	
Funkce na displeji	13
G	
Garance - Záruční podmínky	40
H	
Hlasitý odposlech	16
hlasitost	34
Hlasitost vyzvánění viz hlasitost hovoru	
Hlasový záznamník	
dálkové ovládání	26
zapnutí/vypnutí	24
Hledání	
sluchátko	31
v telefonním seznamu	21
Hovor	
externí	15
interní	16
předání (spojení)	17
převzetí z hlasového záznamníku	25
připojení účastníka	17
I	
Interní	
připojení k hovoru	17
telefonování	16
zpětné dotazy	17
Interní hovor	16
J	
Jazyk	
nastavení pro displej	10
pro hlasového průvodce (záznamník)	24
K	
Kapalina	43
Klíd od volání	
seznam blokových hovorů	29
Kolébka	
připojení	8
Kontakt s kapalinou	43
L	
Lékařské přístroje	7
Likvidace	43
M	
Mikrofon	4
N	
Nabídka	
otevření	12
přehled	46
Nahrání ohlašovací zprávy	23
Naslouchadla	7
Nastavení času buzení	28
Nastavení času do přijetí hovoru záznamníkem	23
Nastavení délky signálu flash (tel. ústředna)	32
Nastavení druhu seznamu	20
Nastavení hlasitosti hovoru (sluchátka)	34
Nastavení vyzváněcí melodie (kolébka)	34
Nastavení vyzváněcí melodie (sluchátko)	34

O	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	36
Obsah balení	8
Ochrana osobních údajů	42
Ochrana životního prostředí	42
Opakovač	31
Opakování vytáčení	15
Ovládací tlačítko	4, 12
ovládání funkcí na displeji	13
Ovládání na dálku	26
P	
Paging	31
Péče o přístroj	43
Poslech	
zprávy (síťový záznamník)	27
zprávy (záznamník)	24
Poslech zprávy (síťový záznamník)	27
Procházení nabídek	14
Prodleva po obsazení linky	32
Prodleva po stisknutí tlačítka R	32
Prohlášení o shodě	42
Provozní doba sluchátka	44
Předvolba	18
Předvolba provozovatele sítě, automatická	18
Přenesení, záznam v telefonním seznamu do sluchátka	22
Přerušování vytáčení	4
Příjem hovoru	16
Přijetí hovoru	16
Příkon (sluchátko)	44
Příkon (základna)	44
Připojení k hovoru	17
Připojení k internímu hovoru	17
zapínání/vypínání	17
Připojení nabíječky	9
Psaní velkých a malých písmen nebo číslic	4
R	
Reset (sluchátko)	36
Režim XES	31
Router, provoz	31
Rozlomený displej	7
Rychlé vytočení	
síťový záznamník	27
záznamník	27
Ř	
Řešení problémů	39
S	
Seznam	
hlasový záznamník	21
hovory	20
síťový záznamník	21
Seznam blokováných hovorů	29
Seznam hovorů	20
funkce	20
nastavení druhu seznamu	20
Seznam síťového záznamníku	21
Seznam volání	
otevření	20
Seznam zpráv	21
Seznam zpráv na záznamníku	21
Sicherheitshinweise	7
Síťový záznamník	27
aktivace	27
poslech zpráv	27
Síťový zdroj	7
Sluchátko	
barva zvuku	34
hledání	31
jazyk displeje	33
nastavení (individuální)	33
odhlášení	30
použití několika sluchátek	16, 30
předání hovoru	17
přihlášení	30
uvedení do provozu	10
zapnutí/vypnutí	12
změna hlasitosti (během hovoru)	15
změna hlasitosti (trvalá)	34
Snižování intenzity záření	28
Spojení	17
Stavový řádek	4, 13
Symbol	
bezdrátové spojení	13
blokování tlačítek	12
stav nabití akumulátoru	13
vyzvánění	34
záznamník	13, 24
Systémový kód PIN	
resetování	36
změna	36
T	
Telefonní číslo	
výběr z telefonního seznamu	15
výběr ze seznamu opakování vytáčení	15
volba ze seznamu volání	15
vytočení tlačítkem pro zkrácenou volbu	15
zadání	15
zobrazení volajícího (CLIP)	18
Telefonní seznam	21
nastavení tlačítek zkrácené volby	21
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	22
otevření	21
smazání	22
smazání záznamu	22
uložení prvního čísla	21
volba záznamu	21
Telefonní ústředna	
nastavení délky signálu flash	32
nastavení prodlevy po obsazení linky	32

Index

nastavení prodlevy po stisknutí tlačítka R . . .	32	Vyzvánění (sluchátko)	
nastavení typu volby	31	vypnutí pro anonymní hovory	35
Telefonování		zapnutí/vypnutí tlačítkem	4, 34
externí	15	zapnutí/vypnutí z nabídky	35
interní	16		
přijetí hovoru	16	Z	
Tísňové volání		Zadávání znaků	45
nelze	7	Zákaznický servis a podpora	38
Tlačítka		Základna	
ovládací tlačítko	4, 12	obnovení továrního nastavení	37
tlačítko 1	4, 27	připojení k routeru	9
tlačítko přijetí hovoru	4, 15	Zapnutí	
tlačítko R	4	hlasový záznamník	24
tlačítko s hvězdičkou	4	sluchátko	12
tlačítko s křížkem	4	Zapnutí a vypnutí melodie při čekání	36
tlačítko zavěšení	4, 12	Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	4, 12
Tlačítka hlasitosti (kolébka)	5	Zapnutí/vypnutí budíku	28
Tlačítka zkrácené volby		Zapnutí/vypnutí informačních tónů	35
nastavení	21	Zapnutí/vypnutí tónu akumulátoru	35
Tlačítko		Záznamník	
hlasitý odposlech	4, 16	akce během přehrávání	25
zprávy	4, 19	čas do přijetí hovoru	23
Tlačítko 1	4	délka záznamu	23
Tlačítko hlasitého odposlechu	4, 16	displej	5
Tlačítko pagingu		ohlašovací zpráva	23
přístroj bez záznamníku	5	ovládání na kolébce	5
přístroj se záznamníkem	5	ovládání na sluchátku	23
Tlačítko pro zkrácenou volbu	15	poslech zpráv	24
Tlačítko přijetí hovoru	4, 15	tlačítko Mazání	5
Tlačítko R	4	tlačítko přehrávání/zastavení	5
Tlačítko s hvězdičkou	4	tlačítko Vpřed	5
Tlačítko s křížkem	4	tlačítko Zpět	5
Tlačítko zapnutí/vypnutí	4	Zesilovač příjmu viz opakovač	
Tlačítko zavěšení	4, 12	Změna délky záznamu	23
Tlačítko zpráv	4, 19	Změna hlasitosti hovoru	
Typ volby	31	během hovoru	15
		trvalá	34
U		Změna jazyka displeje	10, 33
Uvedení do provozu, sluchátko	10	Znaková sada (sluchátko)	45
		Znárodnění	
V		postupy	6
Výpis hovorů		tlačítka	6
převzetí čísla do seznamu blokovanych		Zobrazení	
čísel	29	anonym	18
Volání		externí hovor	18
externí	15	neznámé	18
interní	16	nových zpráv, vypnutí	19
Vypnutí		telefonní číslo (CLIP)	18
hlasový záznamník	24	Zpětné volání (interní)	17
sluchátko	12	Zpráva (hlasový záznamník)	
Vypnutí buzení	28	smazání	25
Vypnutí rádiového modulu	29	Zpráva (záznamník)	
Vyzvánění		poslech	24
časově řízené zapnutí/vypnutí	35	Způsoby znázornění	6
		Ztlumení	16

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com