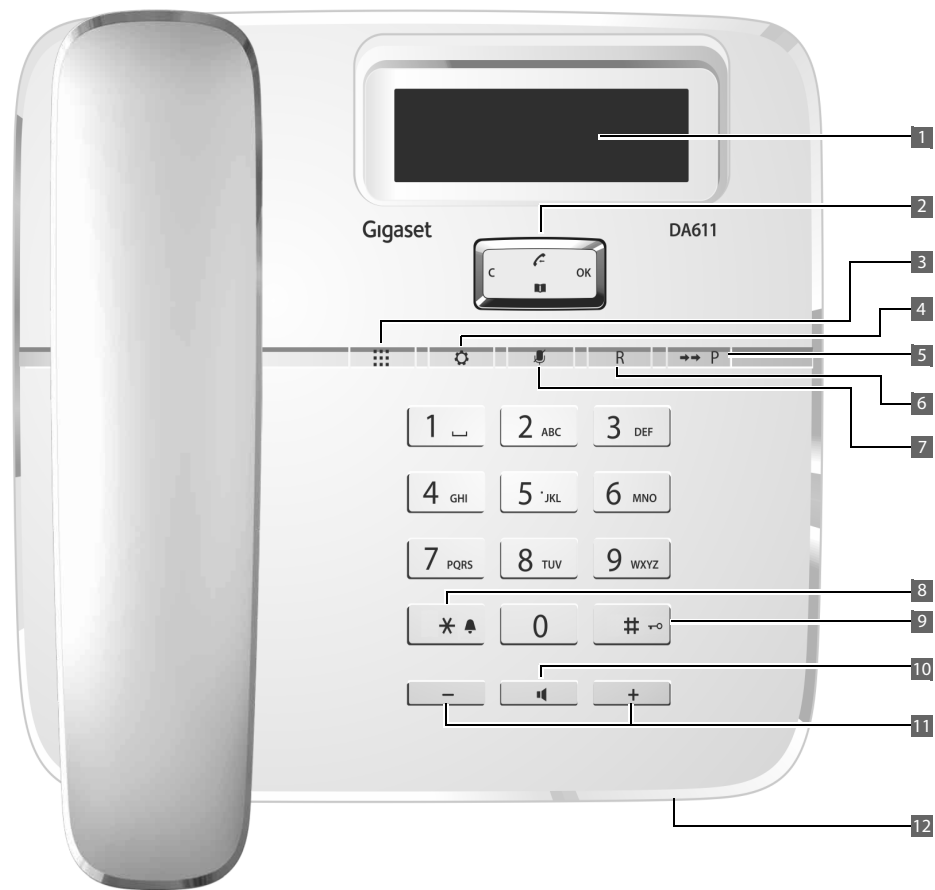


Stručný přehled Gigaset DA611



Displej a tlačítka

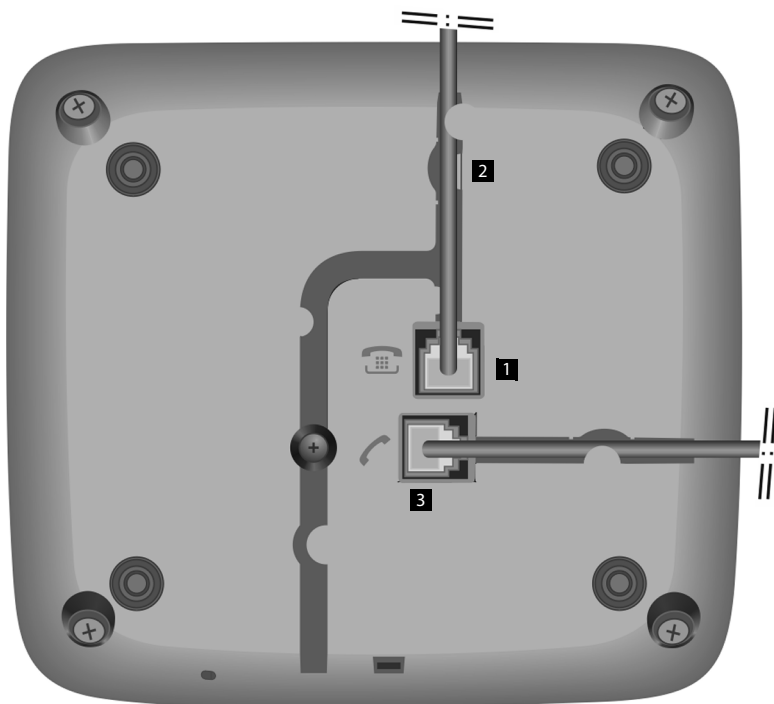
- 1 Displej (→ str. 4)
- 2 Ovládací tlačítko (→ str. 5)
- 3 Tlačítka zkrácené volby
- 4 Tlačítko Menu
- 5 Tlačítko opakované volby / pauzy
- 6 Tlačítko zpětného dotazu
- 7 Tlačítko vypnutí zvuku
- 8 Tlačítko s hvězdičkou, zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouhý stisk)
- 9 Tlačítko s křížkem, zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouhý stisk)
- 10 Tlačítko hlasitého telefonování

- 11 Tlačítka k nastavení hlasitosti sluchátka, reproduktoru a vyzvánění
- 12 Mikrofon hlasitého telefonování

Elektroluminiscenční displej (LED)

- ▶ Tlačítko hlasitého telefonování
 - ▶ při příchozím volání bliká
 - ▶ svítí, pokud je hovor veden přes reproduktor

Připojení telefonu



- ▶ Telefonní přípojku telefonu (1) propojte s domovní telefonní přípojkou. Použijte dodaný telefonní kabel. V některých zemích je případně nutný telefonní adaptér. Ve většině případů je součástí dodávky. Napájení probíhá přes telefonní kabel. Síťový zdroj není nutný.
- ▶ Telefonní kabel vedte kanálem na kabel (2).
- ▶ Spojte sluchátko a telefon krouceným kabelem (3).

Upozornění

◆ První uvedení zařízení do provozu

1. Sluchátko zvedněte na 5 sekund a znovu ho položte.

2. Znovu zvedněte sluchátko: slyšíte oznamovací tón, přístroj je připraven.

Telefon je napájen elektrickou energií z telefonního vedení. Pokud by napájení bylo přerušeno (například v důsledku vypnutí telefonní ústředny v noci), musíte tento postup zopakovat. Položky telefonního seznamu a čísla pro rychlou volbu se ukládají na neurčito.

◆ Přístroj je určen k použití na jedné lince (na hlavní přípojce nebo v telefonním systému).

Nemůže být zapojen jako druhý telefon na rozvojce linek.

◆ Provoz s pobočkovou ústřednou (Router)

Pobočková ústředna (PBX) (Router) musí telefon napájet nepřetržitým stejnosměrným napětím, a to i při zvonění. Pokud telefon napájen není, při zvonění se může na chvíli vypnout. Při tom může dojít ke ztrátě uložených informací. Další informace získáte v návodu k obsluze pobočkové ústředny (Router) nebo u výrobce.

Obsah

Stručný přehled Gigaset DA611	1	Provoz s domácí telefonní ústřednou	13
Připojení telefonu	2	Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu	13
Upozornění	2	Změna typu volby/délky signálu Flash	13
Bezpečnostní pokyny	4	Stanovení předčíslí externích telefonních linek (AKZ)	13
Uvedení telefonu do provozu	4	Ostatní nastavení	13
Ovládání telefonu	4	Standardní znaky	14
Displej	4	Příloha	15
Ovládací tlačítko	5	Péče	15
Psaní a úprava textu	5	Kontakt s kapalinou	15
Menu	5	Otázky a odpovědi	15
Telefonní seznam, seznam volajících a seznam		Ochrana životního prostředí	15
opakování volání	5	Prohlášení o shodě	15
Struktura menu	6	Kontakt	15
Telefonování	6	Rejstřík	16
Volání	6		
Příchozí volání	7		
Hlasitý poslech/ hlasité telefonování	8		
Nastavení v průběhu hovoru	8		
Použití telefonní seznamu	8		
Využití seznamu volání (CLIP)	9		
Používání tlačítek zkrácené volby	9		
Nastavení telefonu	10		
Základní nastavení	10		
Nastavení hlasitosti	10		
Nastavení vyzvánění	11		
Bezpečnostní nastavení	11		
Blokování telefonu	11		
Tísňové volání	12		
Přímé volání (dětské volání)	12		
Blokování čísel	12		
Služby sítě	12		
Zobrazení telefonního čísla (CLIP)	12		
Tlačítko zpětného dotazu	12		
Nastavení předvolby	12		

Bezpečnostní pokyny

Při instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínečně respektujte následující pokyny:

- ◆ Používejte pouze zástrčky a kabely, které byly dodány s přístrojem!
- ◆ Připojovací kabel zapojujte pouze do určené zdířky/zásuvky.
- ◆ Připojovací kabel umístěte tak, aby nemohl způsobit úraz!
- ◆ Přístroj položte na neklouzavý podklad!
- ◆ Kvůli vaší bezpečnosti a ochraně telefon nepoužívejte v koupelně ani ve sprchách (vlhké prostory).
Telefon není odolný proti stříkající vodě.
- ◆ Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla, přímému slunečnímu záření nebo vlivu jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.
- ◆ Nikdy telefon sami neotvírejte!
- ◆ Kontaktů zástrčky se nedotýkejte ostrými nebo kovovými předměty!
- ◆ Telefon při přenášení nedržte za kabely!
- ◆ Telefon Gigaset DA611 předávejte jiným osobám vždy pouze s návodem k použití. Telefon Gigaset DA611 disponuje stálou pamětí. Při předání zařízení třetí osobě byste měli příp. uložená telefonní čísla vymazat.

Uvedení telefonu do provozu

Doporučený způsob instalace telefonu:

- ◆ Telefon nevystavujte slunečnímu záření ani účinkům jiných zdrojů tepla.
- ◆ Přípustné rozmezí provozní teploty je +5 °C až +40 °C.
- ◆ Mezi telefonem a rádiovými zařízeními, například radiotelefony, bezdrátovými pagery nebo televizními přijímači, dodržujte vzdálenost nejméně jednoho metru. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení kvality telefonních hovorů.
- ◆ Telefon neinstalujte v prašných místnostech, jelikož by to způsobilo zkrácení jeho životnosti.
- ◆ Laky a leštidla na nábytek mohou poškodit součásti přístroje (například podstavce přístroje), které se s nimi dostanou do styku.

Ovládání telefonu

Telefon Gigaset DA611 lze ovládat pomocí pole tlačítek a displeje. Nabídka na displeji společně s ovládacím tlačítkem nabízí navíc přístup ke konfiguraci a využívání rozmanitých funkcí telefonu. V příručce jsou popsány všechny možnosti ovládání.

Upozornění

Některé funkce vašeho telefonu jsou neomezeně k dispozici jediné v případě, že je podporuje poskytovatel a provozovatel sítě volajícího – například funkce, při kterých jsou třeba informace k číslu volajícího.


To platí například u těchto funkcí:

- ◆ Zobrazení telefonního čísla příchozího volání (→ str. 7)
- ◆ Signalizace volajícího melodií VIP (→ str. 7)
- ◆ Seznam volání (→ str. 9)

Displej

Podle provozní situace zobrazuje displej různé informace, například datum a čas. Datum a čas a také formát zobrazení si lze nastavit (→ str. 10).

Symbyly na displeji poskytují informace o stavu telefonu.



- 1 Panel nástrojů: Ukazatel stavu; datum a čas (v závislosti na situaci)
- 2 Čas (v klidovém stavu); doba trvání hovoru, telefonní čísla, nastavení (v závislosti na situaci)
- 3 Datum a kalendářní týden, zmeškané hovory (v klidovém stavu); výběr z nabídky, možnosti, jména, (v závislosti na situaci)

Symbyly na displeji

- 01 Číslo záznamu v telefonním seznamu nebo v seznamu volání nebo tlačítko rychlé volby
- + Bliká při novém záznamu v seznamu volání, pokud je aktivní funkce přenosu telefonního čísla (CLIP) volajícího (→ str. 12)
- ☒ Otevřený telefonní seznam
- ☒ Aktivní blokování tlačítek
- 🔇 Vypnutí vyzvánění
- 🔇 Aktivní funkce ztlumení zvuku
- VIP Bliká při příchozím volání VIP
Zobrazí se, pokud je v telefonním seznamu uložena nejméně jedna položka s aktivním režimem VIP (→ str. 13).

Jazyk na displeji

Při dodání telefonu je jako jazyk nastavena angličtina. Na výběr jsou další jazyky. V případě potřeby můžete jazyk změnit (→ str. 10).

Ovládací tlačítko

Ovládacím tlačítkem lze aktivovat funkce telefonu a procházet jeho menu. Nabízené funkce závisí na situaci při obsluze.



V menu a seznamech:
Přechod na nejbližší další záznam nahoru/dolů.
Dlouhé stisknutí: rychlé listování seznamem nahoru/dolů.

Při úpravách nastavení času:

Přesun kurzoru doleva/doprava.

Při úpravách jmen a čísel:

Přesun kurzoru doleva/doprava

Dlouhé stisknutí: Rychlý přesun kurzoru doleva/doprava.

V menu a seznamech:
Opuštění menu resp. záznamu.

Při změně nastavení:

Zrušení akce bez provedení změn

Při úpravách jmen a čísel:

Smazat znaky vlevo od kurzoru.

Dlouhé stisknutí: Smazat řádek.

Je-li záznam prázdný: Opuštit režim úprav.

Zadat telefonní číslo:

Volba telefonního čísla.

V nabídkách a seznamech: Otevření dílčí/kontextové nabídky.

Při úpravách záznamů / změně nastavení:

Uložení zadání nebo aktivace zvoleného nastavení.

Psaní a úprava textu

Při zadávání textu:

Zadejte jméno a číslo pomocí pole tlačítek.

Každému tlačítku od do a také a a je přiřazeno několik písmen a čísel. Zadání určitého znaku se provádí opakovaným stisknutím příslušného tlačítka.

Tabulka použitelných znaků je uvedena na (str. 14).

Pohyb kurzoru

Ovládací tlačítko stisknete nahoře/dole, kurzor se v textu posune doleva/doprava.

Mazání/korekce znaku

C Stisknete ovládací tlačítko vlevo , smaže se znak vlevo od kurzoru. Dlouhé stisknutí smaže celý řádek.

Menu

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

► Stisknutím tlačítka otevřete menu.

Funkce nabídky a popř. dílčích nabídek se zobrazují ve spodním řádku displeje.

► Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte požadovanou funkci a poté stisknete ovládací tlačítko vpravo , tím svoji volbu potvrdíte.

► K návratu na nejbližší vyšší úroveň nabídky stisknete tlačítko (C).

► K návratu do počátečního menu stisknete tlačítko .

Upozornění

Jestliže chcete menu opustit ihned, aniž byste uložili provedené záznamy, stačí telefon zvednout a znovu položit. Displej se zanedlouho vrátí zpět do klidového stavu.

Zobrazení postupu ovládání menu

Kroky ovládání při výběru funkce menu jsou v tomto návodu k použití zobrazeny následovně:

→ Phone setup → Language

Znamená:

► Tlačítkem otevřete menu.

► Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte položku **Phone setup** a poté stisknete ovládací tlačítko vpravo (OK).

► Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte položku **Language** a poté stisknete ovládací tlačítko vpravo (OK).

Telefonní seznam, seznam volajících a seznam opakování volání

Telefonní seznam, seznam volajících a seznam opakování volání lze otevřít prostřednictvím menu nebo tlačítkem.

Prostřednictvím menu

► Stisknutím tlačítka otevřete menu.

► Požadovaný seznam zobrazíte stisknutím **Call list (CLIP)** nebo **Phonebook** nebo **Redial**.

Tlačítkem

Seznam volání otevřete ovládacím tlačítkem .

Telefonní seznam otevřete ovládacím tlačítkem .

Otevřete seznam opakování volby.

Na displeji se zobrazí vždy první položka v seznamu.



► Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte požadovanou položku a poté stisknete ovládací tlačítko vpravo (OK), tím otevřete kontextové menu.

Struktura menu

Dále je uvedena celá struktura obrazkovkového menu telefonu.


Call list (CLIP)	Položka 1- 50	Call back	→ str. 7
		Save number	→ str. 9
		Delete entry	→ str. 9
		Delete all	→ str. 9
Phonebook	New entry		→ str. 8
	Položka 1-100	Dial entry	→ str. 6
		Edit entry	→ str. 9
		New entry	→ str. 8
		Delete entry	→ str. 8
		Delete all	→ str. 9
Security	Key lock		→ str. 11
	Emergency		→ str. 12
	Direct call		→ str. 12
	Call block		→ str. 12
Phone setup	Language		→ str. 10
	Date/time		→ str. 10
	Dial mode		→ str. 13
	Flash time		→ str. 13
	PABX code		→ str. 13
	Date/Time format		→ str. 10
	Area code		→ str. 12
	Speaker LED		→ str. 10
Audio setup	Ring tones		→ str. 11
	VIP Melody		→ str. 11
	Handset Volume		→ str. 10
	Speaker Volume		→ str. 10
	Mute mode		→ str. 11
	Ringer mode		→ str. 11
Redial	Položka 1 - 5	Dial entry	→ str. 7
		Save number	
		Delete entry	
		Delete all	

Telefonování


Kromě sluchátka můžete telefonovat také prostřednictvím reproduktoru (funkce hlasitého telefonování). V dalším textu znamená symbol  vždy současně také .

Volání

Telefonní číslo zadejte pomocí tlačítek telefonu

 Zvedněte sluchátko, zvolte volané číslo.

nebo


 Zvedněte sluchátko, zvolte volané číslo.

Místo zvednutí sluchátka:



Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování zahájíte telefonování prostřednictvím reproduktoru. Přepnutí je možné i kdykoliv během hovoru.


Oprava zadávaného telefonního čísla (možná jen se zavěšeným sluchátkem):

C Stisknutím ovládacího tlačítka  vymažete chybně zadanou číslici vlevo od kurzoru.

Volba z telefonního seznamu

Jestliže již máte uložená telefonní čísla v telefonním seznamu (→ str. 8), můžete zahájit volání přímo z telefonního seznamu.



Telefonní seznam otevřete ovládacím tlačítkem .



Vyhledání záznamu

Zvolte záznam.

Chcete-li rychle listovat seznamem, stiskněte dlouze tlačítko nahore nebo dole.

nebo



Zadejte písmeno (→ str. 5). Zobrazí se první záznam začínající daným písmenem.

Volba telefonního čísla



Zvedněte sluchátko.

nebo



Otevřete kontextové menu.

Dial entry zvolte a tlačítkem **OK** zahajte volání prostřednictvím reproduktoru. Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.

Upozornění



Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít telefonní seznam.

Volba ze seznamu volání

Seznam volání obsahuje posledních 50 příchozích volání.

Předpoklad: je možné zobrazit telefonní číslo příchozího volání (→ str. 12).

Vícenásobná volání jednoho čísla se zobrazí jen jednou (s informací o posledním volání). Je-li číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se také příslušné jméno, je-li k dispozici.

 Seznam volání otevřete ovládacím tlačítkem .


 Vyberte telefonní číslo nebo jméno.

bud...

 Zvedněte sluchátko.

...nebo

OK Otevřete kontextové menu.

 **Call back** zvolte a tlačítkem **OK** zahajte volání prostřednictvím reproduktoru.

Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.



Upozornění

Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít seznam volání.


Opakování volby

Pět naposledy volaných telefonních čísel se automaticky ukládá (po max. 32 číslicích).

Vyberte naposledy uložené číslo:

  Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko opakování volby.

Vyberte jedno z pěti uložených čísel:

 Stiskněte tlačítko opakování volby.


ou

 → **Redial**

 Zvolte telefonní číslo.


 Zvedněte sluchátko.

nebo



 Tlačítkem **OK** zahajte volání prostřednictvím reproduktoru.

Zkrácená volba

Na číselná tlačítka 0...9 lze uložit 10 telefonních čísel zkrácené volby (→ str. 9).

 Stiskněte tlačítko zkrácené volby.

 0 ... 9 

 Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu .

nebo

OK otevřete kontextovou nabídku



 otevřete kontextovou nabídku zvolte **Dial entry** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zobrazí se telefonní číslo uložené pod daným číselným tlačítkem.

Upozornění


Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít telefonní seznam.

Pauza ve volbě

Pomocí tlačítka  můžete zadat jednu i více pauz ve volbě (avšak nesmí se jednat o první znak). Pauzy ve volbě se uloží do paměti. Tyto pauzy jsou nutné pro určité pobočkové ústředny (např. 0  2368). Délku pauzy (1, 3 nebo 6 sekund) lze nastavit (→ str. 13).

Příchozí volání

Příchozí volání jsou signalizována vyzváněním a na displeji.

Při zobrazení telefonního čísla volajícího (→ str. 12) vidíte telefonní číslo na displeji a bliká symbol . Tento symbol zmizí, pokud volání přijmete nebo (při nepřijetí volání) vyvoláte seznam volání.


U volajících, kteří jsou uloženi v telefonním seznamu nebo na tlačítkách zkrácené volby se jménem, se navíc zobrazí také jejich jméno.

Je-li aktivován režim VIP (→ str. 11), bliká na displeji symbol VIP a volání je signalizováno vyzváněním VIP.

Přijmutí hovoru


 Zvedněte sluchátko.


nebo

 Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování zahájíte telefonování prostřednictvím reproduktoru.

Čekající hovor

Během hovoru je signalizován příchozí hovor. Uslyšíte upozornění na čekající hovor. Na displeji se zobrazí číslo volajícího, pokud je jeho zobrazení povoleno, a jeho jméno, je-li volající uložen v telefonním seznamu nebo jako rychlé vytáčení (→ str. 8).


 Tento hovor lze přijmout stisknutím tlačítka zpětného dotazu.

 Opakovaným stisknutím tlačítka zpětného dotazu lze druhý hovor ukončit a vrátit se zpět k prvnímu hovoru

Hlasitý poslech/ hlasité telefonování

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu

Osoby přítomné v místnosti mohou poslouchat hovor přes reproduktor. V průběhu hovoru přes sluchátko:

 Stisknete tlačítko hlasitého telefonování, tím se zapíná nebo vypíná hlasitý poslech.

Se zapnutým reproduktorem a zvednutým sluchátkem je zapnutý hlasitý poslech. Mikrofon hlasitého telefonování je v tomto případě vypnutý.

Se zapnutým reproduktorem a zvednutým sluchátkem je zapnuté hlasité telefonování přes mikrofon hlasitého telefonování.



Přepnutí z režimu hlasitého poslechu do režimu hlasitého telefonování:

  Podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování a položte sluchátko.

Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování

Telefonovat lze i se zavěšeným sluchátkem, a to přes mikrofon. Optimální vzdálenost od mikrofonu činí asi 50 cm.


Zapnutí během hovoru

  Podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování a položte sluchátko.


Zapnutí před volbou telefonního čísla

 Tlačítko hlasitého telefonování, počkejte na oznamovací tón.

Vypnutí hlasitého volání

 Během hovoru zvedněte sluchátko. Hovor se přepne do sluchátka.

Ukončení hovoru



 V průběhu hovoru vedeného přes reproduktor stisknete tlačítko hlasitého telefonování.

Nastavení v průběhu hovoru

Nastavení pospaná dále lze měnit také prostřednictvím menu (→ str. 10).



Nastavení hlasitosti sluchátka

Nastavit lze tři stupně.

 /  Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitě/tiše. Na displeji se zobrazí nastavená hlasitost.


Nastavení reproduktoru


Nastavit lze sedm stupňů.

 /  Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitě/tiše. Na displeji se zobrazí nastavená hlasitost.

Vypnutí zvuku



Podle nastavení funkce vypnutí zvuku (→ str. 11) lze během hovoru vypnout mikrofon nebo sluchátko a mikrofon telefonu:



 Stisknutím tlačítka ztlumení zvuku se zapne nebo vypne ztlumení zvuku.

V průběhu ztlumení mikrofonu se může přehrávat nahraná melodie. Pokud je zvuk telefonu ztlumený, na displeji se zobrazuje symbol .


Melodie a hlasitost vyzvánění

Když telefon vyzvání, můžete měnit hlasitost a melodii vyzvánění.

 /  Tlačítky Hlasitě/tiše nastavte hlasitost vyzvánění (5 stupňů; 0=bez zvuku).



 ..  Pomocí číselných tlačítek vyberete melodii vyzvánění (10 různých).

Použití telefonní seznamu

V telefonním seznamu telefonu Gigaset DA611 můžete uložit až 100 položek (max. 32 číslic na telefonní číslo a 16 znaků na jméno). Prostřednictvím telefonního seznamu lze zahájit volání (→ str. 6), vkládat nové záznamy (→ str. 8) a záznamy spravovat či měnit. Telefonní čísla a jména lze zadávat ručně nebo přenášet ze seznamu volání (→ str. 9). Kromě toho lze telefonnímu číslu přiřadit režim VIP. Pokud je telefonní seznam otevřený, na displeji se zobrazuje symbol . Kromě toho se na displeji zobrazuje číslo záznamu v telefonním seznamu (01.. 99; místo čísla 100 se zobrazuje 00). Pokud telefonní seznam obsahuje nejméně jeden záznam VIP, na displeji se zobrazuje prostřednictvím symbolu **VIP**.

Otevření telefonního seznamu

V klidovém stavu:

 Stisknete ovládací tlačítko .


ou

 → Phonebook


Vyhledání záznamu

 Zvolte záznam.

nebo

 Zadejte písmeno (→ str. 5). První záznam s tímto písmenem se zobrazí.

Upozornění


Stisknutím tlačítka  se záznam označí jako VIP nebo se toto označení odebere.


Uložení telefonního čísla

 Otevřete telefonní seznam.

Zobrazí se první položka seznamu.

 **New entry** vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.

 Zadejte telefonní číslo a potvrďte je tlačítkem **OK**.

 Zadejte jméno a potvrďte je tlačítkem **OK**.




Na displeji se zobrazí údaj **Save to PBK?**

Bud: Uložení do telefonního seznamu

OK Stisknete ovládací tlačítko




 Zvolte Režim VIP a potvrďte ho **OK**.

Nebo: Uložení na tlačítko rychlého vytáčení

  .. 


Stisknete tlačítko rychlého vytáčení a číselné tlačítko. Na displeji se zobrazí údaj **Saved**.

Změna záznamu




-  Otevřete telefonní seznam.
Zobrazí se první položka seznamu.
-  Vyberte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
-  **Edit entry** vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.
Změňte telefonní číslo a změnu potvrďte **OK**.
Změňte jméno a změnu potvrďte **OK**.
- OK** Potvrďte uložení záznamu do telefonního seznamu.

Na displeji se zobrazí údaj **Save to PBK?**




Bud: Uložení do telefonního seznamu

- OK** Stiskněte ovládací tlačítko
-  Zvolte Režim VIP a potvrďte ho **OK**.

Nebo: Uložení na tlačítko rychlého vytáčení

-   ... 
- Stiskněte tlačítko rychlého vytáčení a číselné tlačítko
Na displeji se zobrazí údaj **Saved**.

Smazání záznamu / Smazání všech záznamů

-  Otevřete telefonní seznam.
Zobrazí se první položka seznamu.
-  Vyberte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
-  **Delete entry** nebo **Delete all** vyberte, chcete-li vymazat zobrazený záznam nebo všechny záznamy; požadavek potvrďte tlačítkem **OK**.
- OK** Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.



Využití seznamu volání (CLIP)

Je-li předáváno telefonní číslo (→ str. 12), příchozí volání se ukládají. V telefonu se uloží až 50 volání; jestliže se telefonní čísla shodují, uloží se jen poslední příchozí volání. Při překročení počtu 50 volání se nejstarší čísla automaticky vymažou. Jestliže se předává jméno volajícího, zobrazí se. Je-li jméno uloženo v telefonním seznamu nebo jako rychlé vytáčení, zobrazí se také jméno z telefonního seznamu. Jestliže se v seznamu nacházejí nepřijatá volání, symbol **+** bliká. Seznamy volání lze použít v následujících funkcích:

- ▶ Volání telefonního čísla ze seznamu (→ str. 7).
- ▶ Uložení v telefonním seznamu nebo jako zkrácená volba

Otevření seznamu volání




Seznam volání otevřete vklidovém stavu nebo se zvednutým sluchátkem.

-  Stiskněte ovládací tlačítko 

ou


-  → Call list (CLIP)

Přenos telefonního čísla ze seznamu volání do telefonního seznamu




-  Otevřete seznam volání.
-  Vyberte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
-  **Save number** vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.
Telefonní číslo (případně změňte a) potvrďte **OK**.
Zadejte jméno a potvrďte je tlačítkem **OK**.

Na displeji se zobrazí údaj **Save to PBK?**




Bud: Uložení do telefonního seznamu

- OK** Stiskněte ovládací tlačítko
-  Zvolte Režim VIP a potvrďte ho **OK**.

Nebo: Uložení na tlačítko rychlého vytáčení




-   ... 
- Stiskněte tlačítko rychlého vytáčení a číselné tlačítko
Na displeji se zobrazí údaj **Saved**.

Smazání záznamu / Smazání všech záznamů

-  Otevřete seznam volání.
-  Vyberte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
-  **Delete entry** nebo **Delete all** vyberte, chcete-li vymazat zobrazený záznam nebo všechny záznamy; požadavek potvrďte tlačítkem **OK**.
- OK** Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.

Používání tlačítek zkrácené volby




Na číselná tlačítka lze uložit až 10 telefonních čísel (každé s max. 32 znaky pro číslo a 16 znaků pro jméno).

-  Stiskněte tlačítko rychlého vytáčení.
-  ...  Stiskněte tlačítko rychlého vytáčení.


Pokud je tlačítko již obsazeno, zobrazí se obsah, jinak **Empty**.

Vytočení telefonního čísla: → str. 7

Uložení/změna telefonního čísla

- OK** Otevřete kontextovou nabídku
-  Zvolte **Edit entry** a potvrďte tlačítkem **OK**.
-  Zadejte nebo změňte telefonní číslo a potvrďte je tlačítkem **OK**.
-  Zadejte nebo změňte jméno a potvrďte je tlačítkem **OK**.
- OK** Stisknutím ovládacího tlačítka uložte záznam.

Smazání tlačítek rychlého vytáčení



Stiskněte tlačítko rychlého vytáčení a číslo rychlého vytáčení.

OK

Otevřete kontextovou nabídku.



Zvolte **Delete entry/Delete all** a potvrďte tlačítkem **OK**.

OK

Stiskem ovládacího tlačítka potvrďte akci.

Upozornění

Při ukládání tlačítek zkrácené volby:

- ◆ Znak ***** a **#** budou uloženy bez ohledu na nastavený typ volby, avšak k jejich zadání dojde pouze v případě tónové volby (→ str. 13).
- ◆ Je-li zadané telefonní číslo delší než 32 číslic, uloží se jen prvních 32 číslic.

Nastavení telefonu

Základní nastavení

Všechna základní nastavení lze vyvolat prostřednictvím menu **Phone setup**.

Aktuálně nastavená hodnota je na displeji označena vpravo znakem *.

Language (Jazyk) změna

Telefon umožňuje změnit jazyk displeje. Na výběr jsou čtyři jazyky.

→ **Phone setup** → **Language**



Zvolte požadovaný jazyk a potvrďte ho **OK**.

OK

Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení data a času

Aktuální údaje lze změnit ručně a změnit lze i formát jejich zobrazení. Čas se aktualizuje příchozími voláními se zobrazeným telefonním číslem. Toto nastavení můžete případně změnit (→ str. 15).

→ **Phone setup** → **Date/time**



Zadejte datum 6místně (DDMMRR).



Čas zadejte 4místně (HHMM).

OK

Potvrďte zadání.

Zadání se provádí vždy podle popisu uvedeného zde, nezávisle na nastaveném formátu data a času.

Nastavení režimu zobrazení data a času Date/Time format

→ **Phone setup** → **Date/Time format**



Vyberte požadovaný formát data a potvrďte ho **OK**. Příklad: 31. prosinec 20119

YYYY.MM.DD: 2019.12.31

DD.MM.YYYY: 31.12.2019

DD/MM/YYYY: 31/12/2019

MM/DD/YYYY: 12/31/2019

OK

Nastavení uložte stisknutím ovládacího tlačítka.



Vyberte formát zobrazení času a potvrďte ho **OK**.

24h: 24hodinový formát

12h: 12hodinový formát

OK

Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení kontrolky na tlačítku hlasitého telefonování

Můžete určit, kdy má blikat světelná signalizace telefonu (tlačítko).

→ **Phone setup** → **Speaker LED**



Zvolte požadované nastavení a potvrďte ho **OK**.

Off: nikdy (kromě příchozích hovorů)

Incoming Call: u nových zmeškaných hovorů

Messages: u nových, dosud nevyslechnutých zpráv

(pokud je doručení zpráv signalizováno provozovatelem sítě)

On: u nových zmeškaných hovorů a zpráv

OK

Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nastavit v nabídce nebo ji lze změnit v průběhu telefonického hovoru přímo tlačítky (→ str. 8).

Nastavení hlasitosti sluchátka

Nastavit lze tři stupně.

→ **Audio setup** → **Handset Volume**



Upravte hlasitost a změnu potvrďte **OK**.

Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Nastavit lze sedm stupňů.

→ **Audio setup** → **Speaker Volume**



Upravte hlasitost a změnu potvrďte **OK**.

Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.

Upozorně

Namísto tlačítka lze použít rovněž tlačítka / .

Vypnutí zvuku

Telefon umožňuje vypnout zvuk pouze u mikrofonu nebo u reproduktoru a mikrofonu.

 → **Audio setup** → **Mute mode**



Zvolte požadovanou funkci a potvrďte ji **OK**. **Microphone off**: svého partnera v telefonickém hovoru ještě slyšíte, on vás ale již neslyší.

Micro&Spk. Off: telefon má zvuk zcela ztlumený.

Mute melody: během ztlumení zvuku slyší váš partner v telefonickém hovoru melodii.

Nastavenou funkci lze aktivovat v průběhu hovoru také tlačítkem ztlumení zvuku (→ str. 8).

Nastavení vyzvánění

K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

- ▶ Melodie a hlasitost
- ▶ VIP Melody
- ▶ Vypnutí vyzvánění

Nastavení hlasitosti/melodie

Telefon umožňuje nastavit melodii a hlasitost vyzvánění nebo vypnout vyzvánění. K dispozici je 10 různých melodií vyzvánění; hlasitost lze nastavit v 5 stupních (0 = bez zvuku).

Upozornění

Pokud zvednete sluchátko, než začnete s nastavováním, melodie se přehrávají přes reproduktor.

V průběhu vyzvánění telefonu lze obě nastavení provést také přímo pomocí tlačítek (→ str. 8).

 → **Audio setup** → **Ring tones**



Vyberte požadovanou melodii vyzvánění.

... Tón vyzvánění 1 - 10



Nastavte hlasitost právě vybrané melodie vyzvánění.



Změna rychlosti přehrávání vyzvánění (1 = pomalu, 3 = rychle).

OK

Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Upozornění

Melodie vyzvánění může zaznít jen tehdy, když je přijat impulz vyzvánění z telefonní sítě. Délka impulzu se může v jednotlivých sítích lišit. Proto je možné, že některé melodie vyzvánění, které jsou na výběr, budou odškrtnuté. V takovém případě si vyberte jiný tón vyzvánění.

Nastavení vyzvánění VIP Melody

Některé melodie vyzvánění lze stanovit jako **VIP Melody**. Jestliže jste v telefonním seznamu přiřadili některým telefonním číslům stav **VIP mode** (→ str. 8), příchozí volání daného telefonního čísla se signalizuje melodií vyzvánění **VIP Melody**.

 → **Audio setup** → **VIP Melody**



Vyberte požadovanou melodii vyzvánění.

... Melodie vyzvánění 1 - 10



Nastavte hlasitost právě vybrané melodie vyzvánění.



Změna rychlosti přehrávání vyzvánění (1 = pomalu, 3 = rychle).

OK

Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení režimu vyzvánění

Nechcete-li být rušeni, můžete melodii vyzvánění telefonu vypnout. K dispozici jsou tři možnosti nastavení: **All tones off**, **VIP only** (viz výše), **All tones on** (přednastavení).

 → **Audio setup** → **Ringer mode**



Zvolte požadované nastavení a potvrďte ho **OK**.


OK

Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Vypnutí vyzvánění tlačítkem



Tlačítko stisknete dlouze, tím se melodie vyzvánění vypne a opět zapne.

Je-li melodie vyzvánění vypnutá, na displeji se zobrazuje symbol .

Bezpečnostní nastavení

Blokování telefonu

Telefon lze zajistit proti neoprávněnému použití. K tomu slouží blokování tlačítek

Zablokování tlačítek

S aktivní funkcí **Key lock** jsou všechna tlačítka zablokována s výjimkou tlačítka hlasitého odposlechu a uložených čísel tísňového volání (→ str. 12).

Key lock aktivace



Vklidovém stavu telefonu **dlouze** stisknete blokovací tlačítko.


nebo

 → **Security** → **Key lock**

Key lock deaktivace



Dlouze stisknete blokovací tlačítko.

Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazuje symbol .

Tísňové volání

V systému jsou jako přednastavení uložena dvě tísňová volání (110, 112). Do telefonu lze možné uložit jedno další číslo tísňového volání o max. 28 číslicích. Tato čísla tísňového volání lze volit i při zapnutém blokování tlačítek.

Volba tísňového volání



Zvedněte sluchátko.



Zadejte telefonní číslo tísňového volání.




Na displeji se zobrazí **Emergency**.

Uložení čísla tísňového volání

 → Security → Emergency

 0 ...  9 www Zadejte číslo tísňového volání a potvrďte ho **OK**.

Přímé volání (dětské volání)

S aktivovaným přímým voláním se uložené telefonní číslo volí po zvednutí sluchátka po stisknutí kteréhokoliv tlačítka (s výjimkou tlačítek ,  a ).

Aktivace přímého volání

 → Security → Direct call

 0 ...  9 www Zadejte číslo přímého volání a potvrďte ho **OK**.

Přímé volání se aktivuje a zobrazuje se na displeji.


Deaktivace přímého volání



 Stiskněte tlačítko Menu.

Blokování čísel

Telefon umožňuje zablokovat volání na určitá čísla předvoleb (například na placená telefonní čísla); zadat lze max. 3 čísla po 5 číslicích.

 → Security → Call block

 Call block 1 (resp. 2 nebo 3) vyberte a potvrďte **OK**.

 0 ...  9 www Zadejte blokováno číslo a potvrďte ho **OK**.

Služby sítě

Veřejné telefonní ústředny nabízejí – některých případech však pouze po objednání – celou řadu užitečných doplňkových služeb (například přesměrování volání, zpětné volání při obsazené lince, potlačení telefonního čísla atd.). Tyto služby lze vyvolat stisknutím určité kombinace tlačítek, kterou vám sdělí poskytovatel sítě.

Zobrazení telefonního čísla (CLIP)

Je-li aktivní služba zobrazení telefonních čísel, při příchozím volání se na displeji zobrazí číslo volajícího a uloží se také do seznamu volání.

Předpoklad: poskytovatel sítě podporuje následující výkonové charakteristiky a volající nepotlačil přenos telefonního čísla:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): číslo volajícího se přenáší.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): číslo volajícího se zobrazuje.

Toto číslo lze uložit do telefonního seznamu a upravovat (→ str. 8). Máte-li uložené místní číslo předvolby (→ str. 12), při volání se stejným číslem předvolby se na displeji automaticky zobrazí telefonní číslo bez předvolby.

Tlačítko zpětného dotazu

Ve veřejných telefonních ústřednách je tlačítko zpětného dotazu (Flash) využíváno v různých doplňkových službách; například k funkci „Zpětné volání, je-li linka obsazena“.



V případě potřeby je nutné nastavit v telefonu délku signálu Flash podle požadavků veřejné telefonní ústředny (→ str. 13).

Nastavení předvolby

Místní předvolbu vaší přípojky, která může být případně uložena v telefonu, lze změnit. Zde uložené číslo se použije k tomu, aby se u volajících se stejnou předvolbou zobrazovalo v seznamech volání jen telefonní číslo bez předvolby.

 → Phone setup → Area code

Zobrazí se přednastavené číslo.

 0 ...  9 www Zadejte novou předvolbu (max. 6 číslic) a potvrďte ji **OK**.

Provoz s domácí telefonní ústřednou

Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu

Během externího hovoru můžete vytvořit zpětný dotaz nebo hovor přeměrovat. Toho docílíte stisknutím tlačítka zpětného dotazu . Další postup závisí na funkcích vaší pobočkové ústředny. Aby bylo možné použít tlačítko zpětného dotazu, musí být délka signálu Flash (doba přerušení) nastavena podle vaší telefonní ústředny. Tyto informace naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny.

Změna typu volby/délky signálu Flash

Telefon podporuje tyto typy volby:

- ◆ Tónová volba
- ◆ Pulzní volba

Podle telefonní ústředny je někdy nutné změnit typ volby a délku signálu telefonu. (Přednastavení: tónová volba).

Změna typu volby

→ Phone setup → Dial mode

Tone nebo **Pulse** vyberte a potvrďte OK.

Nastavení délky signálu flash

Délku signálu flash lze změnit, je-li jako typ volby nastavena tónová volba (viz výše; přednastavení 90 ms).

→ Phone setup → Flash time

Zvolte délku signálu flash; k dispozici jsou následující hodnoty: 90, 120, 270, 375, 600 ms, volbu potvrďte OK.

Dočasné přepnutí pulzní volby na tónovou

Využití některých funkcí vyžaduje použití tónové volby (například dálkový dotaz hlasového záznamníku). Během hovoru je možné telefon přepnout na tónovou volbu, aniž byste změnil polohu prepínače. Po navázání spojení:

Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Po ukončení spojení dojde k opětovnému nastavení pulzní volby.

Stanovení předčísli externích telefonních linek (AKZ)

Je-li telefon připojen k domácí pobočkové ústředně, musíte za určitých okolností uložit do jeho paměti předčísli externích telefonních linek (AKZ). V telefonu lze uložit až tři čísla AKZ.

Pokud telefon při volbě rozpozná AKZ, automaticky nastaví prodlevu při volbě. Délku prodlevy při volbě lze případně upravit (→ str. 15).

→ Phone setup → PABX code

Zobrazí se aktuální nastavení.

..... Zadejte předčísli externích telefonních linek (1 až 3 číslice) a potvrďte je OK.

Mezi jednotlivými čísly AKZ lze přepínat stisknutím ovládacího tlačítka:

Ovládací tlačítko stiskněte nahore/dole, kurzor se posune doleva/doprava.

Ostatní nastavení

Kromě možností popsaných v částech Nastavení telefonu (→ str. 10) můžete pomoci provádět další nastavení (například nastavení vrátit do stavu, v jakém bylo při dodání). Tato nastavení jsou uvedena v následující tabulce.

Přednastavení je zobrazeno **tučně**. Nemá-li některé nastavení označeno tučně žádnou hodnotu, závisí přednastavení na dané zemi.

Stiskněte tlačítko Menu a 1

Zadejte posloupnost tlačítek pro Feature code a potvrďte ji OK.

Posloupnost tlačítek	Hodnota	Popis	
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Nastavení délky pauzy vyvolávané tlačítkem Pauza
25	0 1 2 3 4	Vrátit zpět všechna nastavení Smazat všechna tlačítka přímé volby Smazat všechna čísla předvolby Vynulovat všechna čísla síťových služeb Smazat všechna uložená čísla (ne v telefonním seznamu)	
50	0 1 2	žádné zobrazení času 24hodinový formát 12hodinový formát	Nastavení formátu času
57	0 1 2	deaktivovat 500 ms/500 ms 30 ms / 70 ms	Nastavení taktu světelné signalizace (tlačítko hlasitého odposlechu) při příchozím volání
70	0 1	deaktivovat aktivovat	Potlačení zvuku kliknutí na začátku nebo na konci melodie vyzvánění. Jestliže síť vysílá jen velmi krátký impulz vyzvánění, může deaktivace (hodnota 0) zabránit kliknutí.
83	0 1 2	deaktivovat aktivovat automaticky	Potlačení prvního zavzvonění. To umožňuje stanovit, zda je příchozí volání voláním VIP. V takovém případě se místo normální melodie vyzvánění použije melodie vyzvánění VIP.
88	0-9	Hodnoty 0-9 0 = nízký kontrast 5 = výchozí nastavení 9 = maximální kontrast	Nastavení kontrastu displeje.
91	0 1	1,5:1 2:1	Nastavení poměru impulzů u pulzní volby
92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Nastavení doby signálu/pauzy signálu u tónové volby
#2	0 1	aktivovat deaktivovat	Automatická aktualizace času podle informace CLIP
#4	0 1	Melodie vyzvánění AC	Spouštěcí signál rozpoznání CLIP Jestliže CLIP s přednastavením 0 nefunguje, nastavte hodnotu „AC“.

Posloupnost tlačítek	Hodnota	Popis
#6	0-9	Sekundy Hodnoty 0 (3 s) – 9 (12 s) Výchozí nastavení: 5 (8 s)
		Čas pro odmítnutí příchozího hovoru. Příklad: Nastavení 5 znamená 8 sekund.

Standardní znaky

Následující znaky lze zadávat pomocí tlačítek telefonu:

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	☐	1	€	£	₪	¥	α							
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ç					
3	D	E	F	3	È	É	Ê	Ë						
4	G	H	I	4	Ì	Í	Î							
5	J	K	L	5										
6	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ô	Õ					
7	P	Q	R	S	7									
8	T	U	V	8	Ü	Ú	Û							
9	W	X	Y	Z	9	ÿ	Æ	Ø	À					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	”	’	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	§									

*) Mezera

Příloha

Péče

Zařízení otírejte **vlhkým hadříkem** nebo **antistatickou utěrkou**. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákná.

Nikdy nepoužívejte suchý hadřík. Hrozí riziko elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
- 2 Všechny díly utřete do sucha. Poté zařízení nechte (s klávesnicí otočenou směrem dolů) schnout **alespoň 72 hodin** na suchém a teplém místě (**nesušit**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 3 **Po úplném vyschnutí zařízení můžete znovu zapnout.**

Po úplném vyschnutí je zařízení v mnoha případech i nadále funkční. Při kontaktu telefonu s některými chemickými látkami může dojít ke změnám na jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Otázky a odpovědi

Zvednete sluchátko, ale není slyšet oznamovací tón:

Sluchátko zvedněte na 5 sekund, opět ho položte a znovu zvedněte

Zvednete sluchátko, ale nezní oznamovací tón:

Je spojovací kabel správně zasunut v telefonu i v telefonní přípojce?

Zní oznamovací tón, ale telefon neprovede volbu: přípojení je v pořádku. Je správně nastaven způsob volby? Není zapnuto blokování tlačítek? Není toto číslo blokováno?

Druhá strana hovoru vás neslyší: nestiskli jste tlačítko ztlumení zvuku?

Během hovoru se ozývají pravidelné pulzující zvuky: spojení přijímá od zprostředkovatelny počítačící impulzy, které telefon nedokáže interpretovat. Obratě se na poskytovatele přípojení.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje všem základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Kontakt

Pokud by se vyskytly problémy s připojením k analogové komunikační síti, obraťte se na příslušného provozovatele sítě, případně na odborného prodejce.

Rejstřík

A	
AKZ	13
B	
Bezpečnostní pokyny	4
Blokování čísel	12
Blokování předvolby	12
Blokování tlačítek	11
Blokování tlačítek	1
C	
CLI, CLIP	12
CLIP	9
D	
Datum a čas	10
Délka signálu flash	13
Dětské volání	12
Display	4
H	
Hlasité telefonování	8
Hlasitý poslech	8
J	
Jazyk	4, 10
K	
Kód funkce	13
Kontakt	15
Kontrolka (LED)	1, 10
L	
Likvidace	15
M	
Melodie VIP	11
Melodie vyzvánění	
nastavení	11
vypínání	11
Melodie vyzvánění	8
Menu	5
N	
Nastavení hlasitosti	10, 11
reproduktoru	8
sluchátka	8
O	
Obnovení nastavení od výrobce	13
Ochrana životního prostředí	15
Opakování volby	7
Ovládací tlačítko	5
P	
Prohlášení o shodi	15
Předčíslí externích telefonních linek	13
Předvolba	12
Přímé volání	12
Pulzní volba	13
Připojení koncovky telefonní sítě	2
S	
Seznam opakování volby	
volba z.	7
Seznam volání	9
uložení telefonního čísla	9
volba z.	7
Služby sítě	12
Struktura menu	6
Symboly na displeji	4
T	
Telefon	
blokování	11
instalace	4
nastavení data / času	10
nastavení jazyka	10
Telefonní seznam	
uložení telefonního čísla	8
úpravy	9
volba	6
Telefonní číslo	
uložení	8
volba	6
volba pomocí zkrácené volby	7
Tišňové volání	12
Tlačítko zpětného dotazu	12
Tlačítka	1
Tlačítko hlasitého telefonování	1
Tlačítko opakované volby / pauzy	1
Tlačítko s hvězdičkou	1
Tlačítko s křížkem	1
Tlačítko uložení	1
Tlačítko vypnutí zvuku (funkce Mute)	1
Tlačítko zkrácené volby	1
Tlačítko zpitného dotazu	1
Tónová volba	13
Typ volby	13
V	
Vypnutí zvuku	8
Z	
Zadávání textu	5
Zadávání znaků	5, 14
Zobrazení telefonního čísla	12