

**SAMSUNG**

SM-T825

# Uživatelská příručka

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Obsah balení
- 10 Rozvržení zařízení
- 15 Baterie
- 19 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 22 Paměťová karta (mikro SD karta)
- 25 Zapínání a vypínání zařízení
- 26 Ovládání dotykového displeje
- 29 Domovská obrazovka
- 35 Zámek displeje
- 36 Oznamovací panel
- 38 Zadávání textu
- 40 Zachycení obrazovky
- 41 Spouštění aplikací
- 42 Funkce pera S Pen
- 50 Zabezpečená složka
- 53 Více oken
- 57 Účet Samsung
- 58 Přenos dat z předchozího zařízení
- 61 Správa zařízení a dat
- 63 RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
- 66 Funkce sdílení

## Aplikace

- 67 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 69 Telefon
- 72 Kontakty
- 76 Zprávy
- 78 Internet
- 80 E-mail
- 81 Fotoaparát
- 93 Galerie
- 97 Game Launcher
- 100 Samsung Notes
- 105 PEN.UP
- 107 Kalendář
- 109 Samsung Flow
- 110 Moje soubory
- 110 Hodiny
- 112 Kalkulačka
- 112 Aplikace Google

## Nastavení

- 114 Úvod
- 114 Připojení
- 123 Zvuky a vibrace
- 124 Oznámení
- 124 Zobrazení
- 125 Pozadí
- 126 Rozšířené funkce
- 127 Údržba zařízení
- 129 Aplikace
- 129 Zamykací obr. a zabezp.
- 134 Cloud a účty
- 137 Google
- 137 Usnadnění
- 138 Obecná správa
- 139 Aktualizace softwaru
- 139 Uživatelská příručka
- 139 O zařízení

## Dodatek

- 140 Řešení problémů
- 146 Vyjmutí baterie

# Základy

## Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- Dejte pozor, abyste nezapomněli kódy pro odemčení obrazovky, účtů a dalších bezpečnostních prvků. Pokud kód pro odemčení zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.

- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na **Aplikace** → **Nastavení** → **O zařízení** → **Informace o baterii**.

### Ikony v pokynech



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

### Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může nabíječka zastavit nabíjení.

#### Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

### Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívát. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
  - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
  - Při dlouhodobém nahrávání videa
  - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
  - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
  - Při používání funkce Více oken
  - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
  - Při stahování velkých souborů během videohovoru
  - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

### **Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:**

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Omezení funkcí telefonu v případě jeho přehřátí

Pokud se telefon zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Tato funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Zvýší-li se teplota telefonu nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí telefonu. V zájmu snížení teploty telefonu se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota telefonu neklesne, nebude možné provádět tísňová volání.
- Pokud se telefon přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva upozorňující na vypnutí telefonu. Vypněte telefon a počkejte, až poklesne jeho teplota.

## Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození telefonu nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Telefon neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.



## Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Zařízení
- S Pen
- Průvodce rychlým spuštěním




- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

# Rozvržení zařízení

## Zařízení

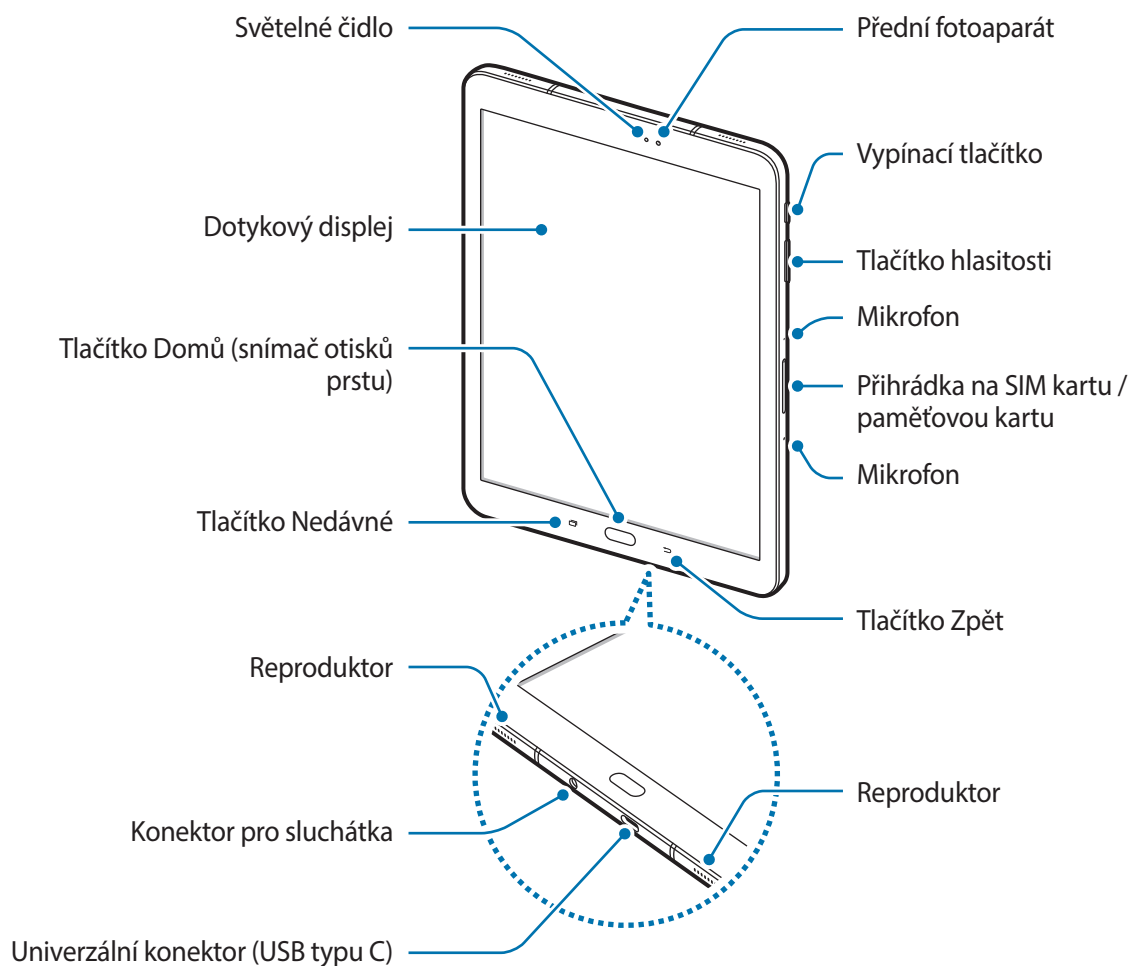

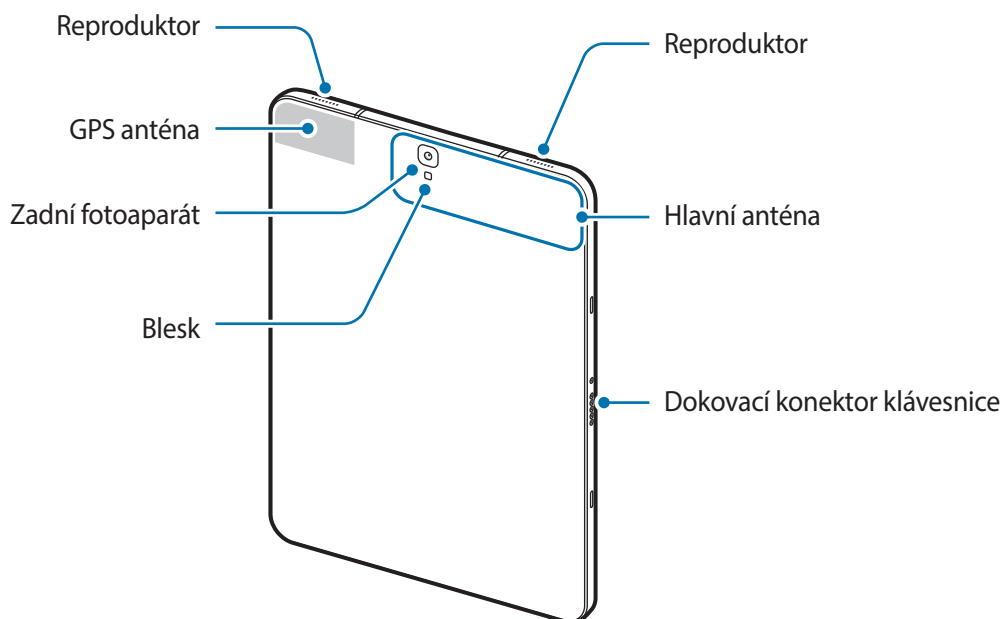

Zařízení a kryt klávesnice (prodává se samostatně) obsahují magnety. Americká kardiologická společnost American Heart Association a britská regulační agentura Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency společně varují, že magnety mohou mít vliv na funkci implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulinových pump a dalších elektrických lékařských přístrojů (souhrnně „lékařské přístroje“) do vzdálenosti 15 cm. Používáte-li některý z uvedených lékařských přístrojů, **POUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ A KRYT KLÁVESNICE (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ) POUZE PO PŘEDCHOZÍ KONZULTACI S LÉKAŘEM.**








Telefon ani kryt klávesnice (prodává se samostatně) nenechávejte v blízkosti magnetických polí. Magnetická pole mohou poškodit karty s magnetickými proužky, jako jsou platební karty, telefonní karty, vkladní knížky a palubní lístky.




- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
  - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
  - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
  - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovoďte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

## Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <b>Vypínač</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.</li> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
 <b>Nedávné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.</li> </ul>
 <b>Domů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá.</li> <li>• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Pro spuštění stiskněte položku <b>Google</b> a podržte ji.</li> </ul>
 <b>Zpět</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> <li>• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.</li> </ul>
 <b>Hlasitost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>

## S Pen

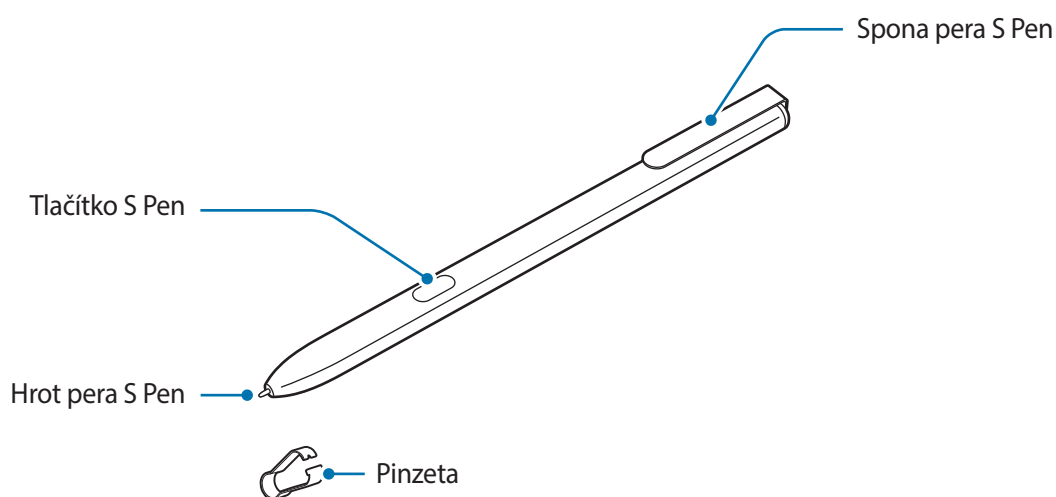


Název	Funkce
Hrot pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět operace dotykem. Tlačítko Nedávné a tlačítko Zpět lze s perem S Pen používat.</li> <li>Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete použít další funkce pera S Pen, například funkci bezdotykového náhledu.</li> </ul>
Tlačítko S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přejedte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro zobrazení funkcí Bezdotykových příkazů.</li> <li>Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad položkami.</li> </ul>
Pinzeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při výměně hrotu sejměte hrot pera S Pen pinzetou.</li> </ul>


## Výměna hrotu pera S Pen

Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

- 1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.

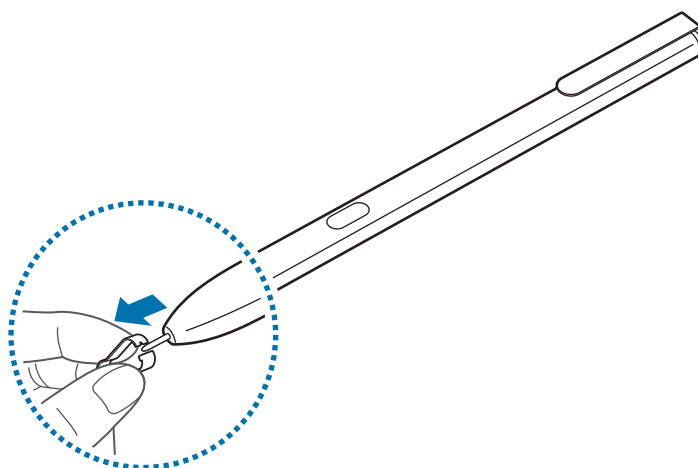

## 2 Vložte do pera S Pen nový hrot.

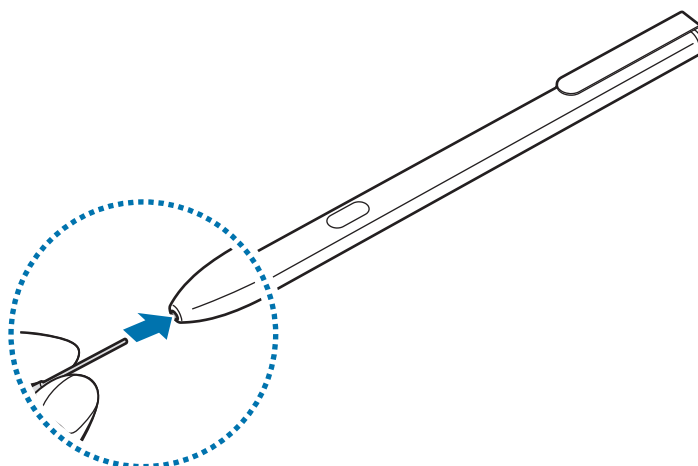

Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.



- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.
- Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
- Pokud pero S Pen připnete na příliš tlusté nebo tenké předměty, nemusí na nich pevně držet.



- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat.
- Tlačítko Nedávné a tlačítko Zpět lze s perem S Pen používat.
- Další informace o peru S Pen naleznete na webu společnosti Samsung.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

# Baterie

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.




- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze kabel USB typu C dodávaný se zařízením. Při použití kabelu Micro USB může dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

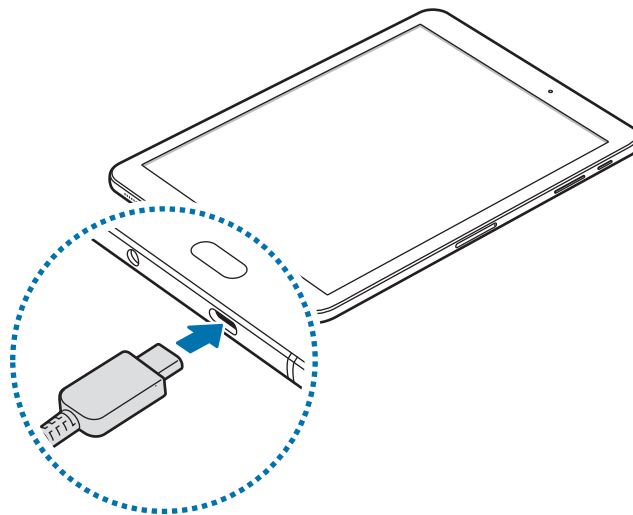

- 2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

## Zobrazení zbývajících doby nabíjení

Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Baterie**.



Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení. Zbývajících doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo horkých podmínkách.

## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.



- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

## Rychlé nabíjení


Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

### Informace o rychlém nabíjení

- Při rychlém nabíjení se využívá technologie nabíjení baterií, která zrychluje nabíjení zvýšením nabíjecího výkonu. Zařízení podporuje funkci adaptivního rychlého nabíjení společnosti Samsung a technologii Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Chcete-li u svého zařízení použít funkci rychlého nabíjení, připojte jej k nabíječce baterií, která podporuje adaptivní rychlé nabíjení nebo technologii Quick Charge 2.0.

### Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku. Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona ⚡.

Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, klepněte na domovské obrazovce na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Baterie** →  → **Rozšířené nastavení** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.



- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

## Úsporný režim




Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Baterie** → **STR.**
- 2 Klepnutím na položku **PŘIZPŮSOBIT** můžete před aktivací úsporného režimu změnit jeho nastavení.
- 3 Klepněte na položku **POUŽÍT**.

## Maximálně úsporný režim

V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Baterie** → **MAX**.
- 2 Klepnutím na položku **PŘIZPŮSOBIT** můžete před aktivací maximálně úsporného režimu změnit jeho nastavení.
- 3 Klepněte na položku **POUŽÍT**.

Po aktivaci maximálně úsporného režimu klepněte na domovské obrazovce na položku  a vyberte aplikaci, kterou chcete použít. Chcete-li odstranit aplikace, klepněte na položku  → **Upravit** a vyberte aplikaci s .

Chcete-li maximálně úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku  → **Vypnout Maximální úsporný režim**.



Odhadovaná doba využívání baterie se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

## Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)

### Instalace karty SIM nebo USIM



Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.




Budte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.



Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

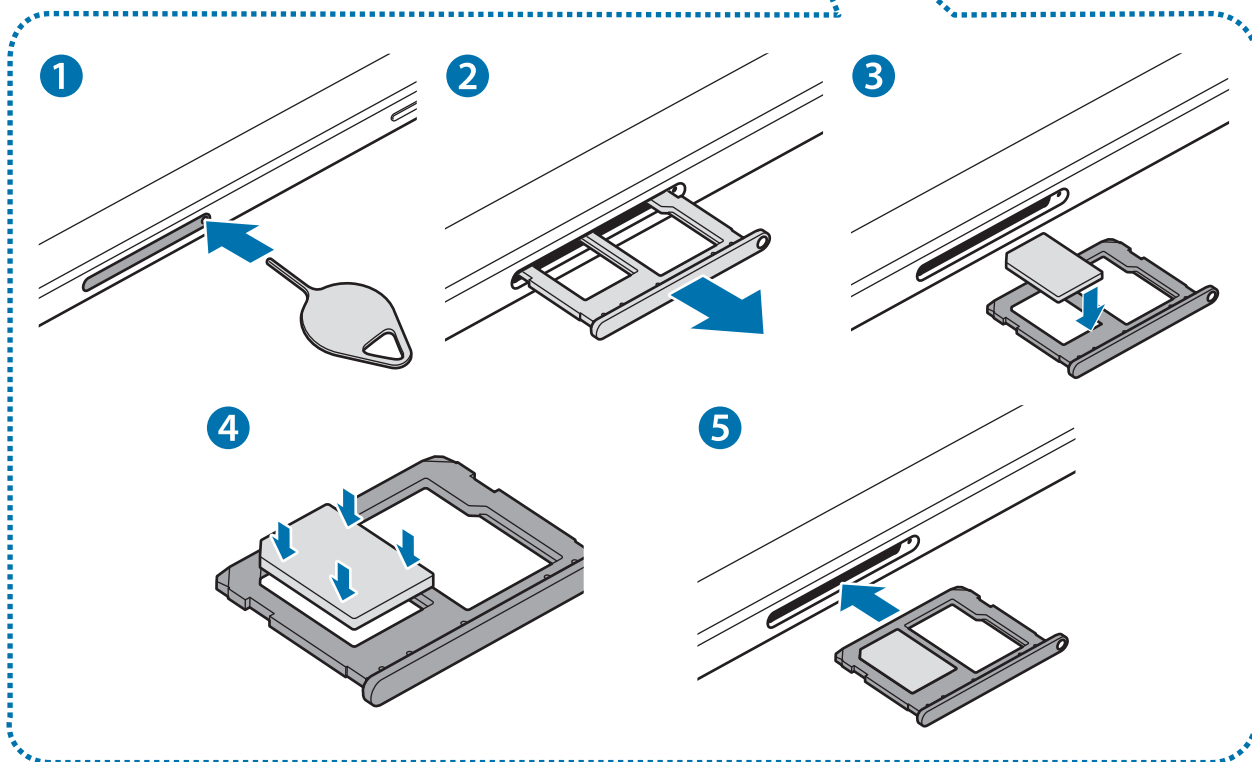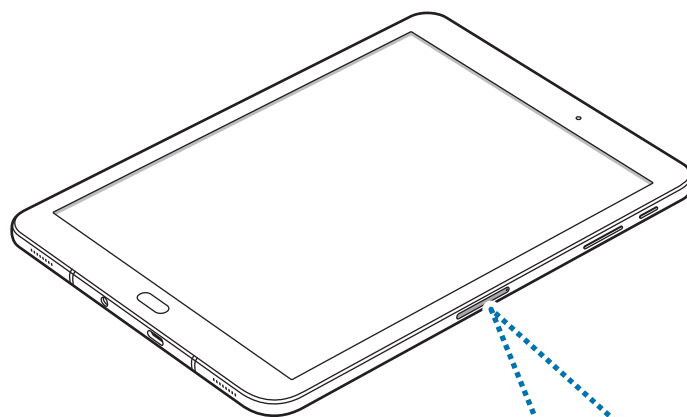


1 Zásunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.


 Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.


3 Vložte do přihrádky 1 kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

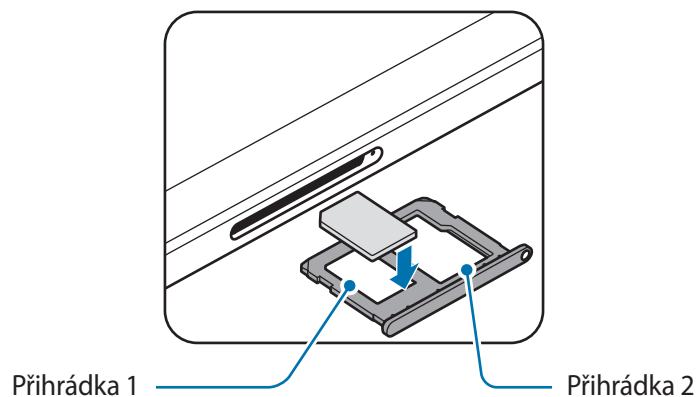


4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.

 Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

- 
- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
  - Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.


## Instalace správné karty

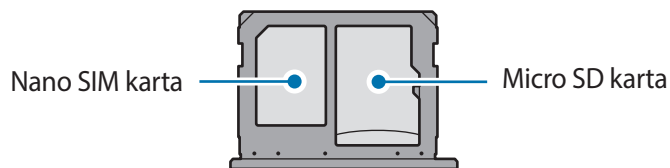

Používejte pouze nano-SIM karty.

## Vyjmutí SIM nebo USIM karty

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.

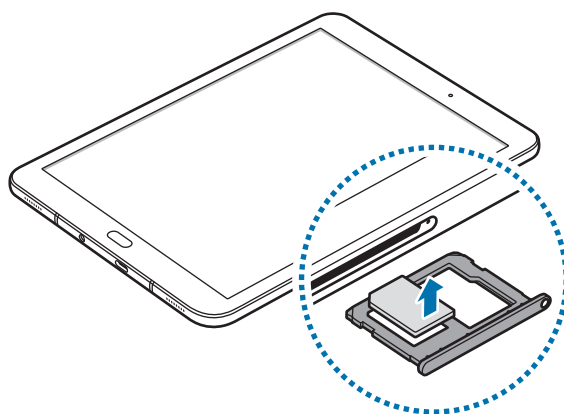

- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

## Paměťová karta (mikro SD karta)

### Instalace paměťové karty


Kapacita paměťové karty vašeho telefonu se může lišit od jiných modelů a některé paměťové karty nemusí být kompatibilní s vaším telefonem v závislosti na jejich výrobci a typu. Informace o maximální kapacitě paměťové karty vašeho telefonu najdete na webu společnosti Samsung.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.




- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Pokud zařízení paměťovou kartu nerozpozná, naformátujte ji na počítači.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

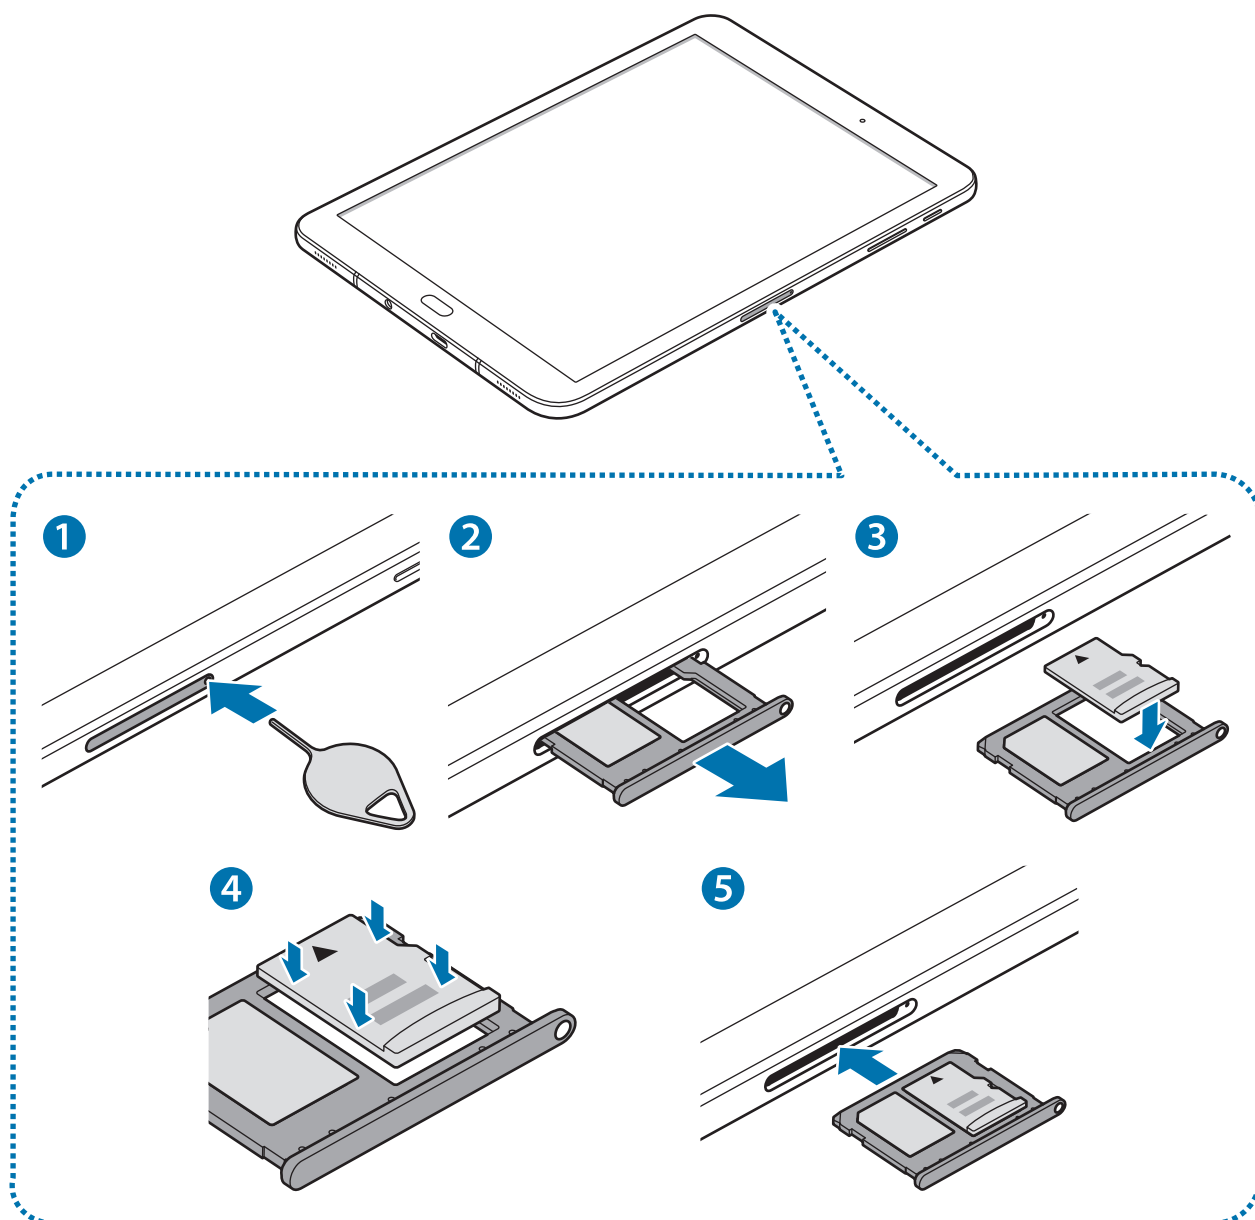


1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

 Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

 Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.

- 3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky 2 tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

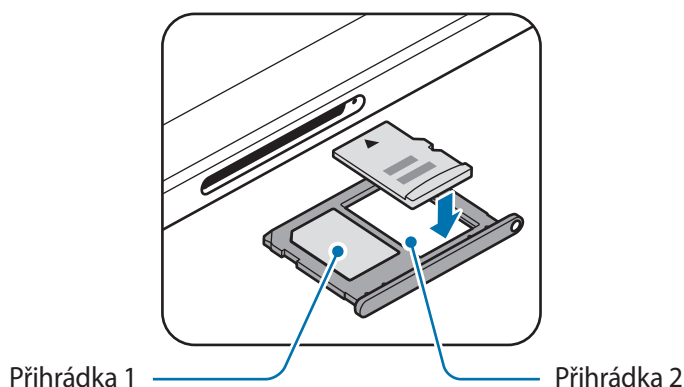

- 4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.

- 5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Úložiště** → **⋮** → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **ODPOJIT**.

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.



## Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Údržba zařízení** → **Úložiště** → **→** → **Nastavení úložiště** → **SD karta** → **Formát** → **FORMÁTOVAT**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.


Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

## Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

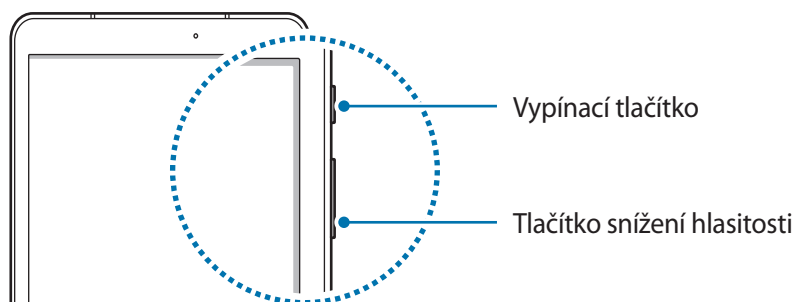

## Ovládání dotykového displeje





- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty nebo pero S Pen.



### Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem nebo perem S Pen.

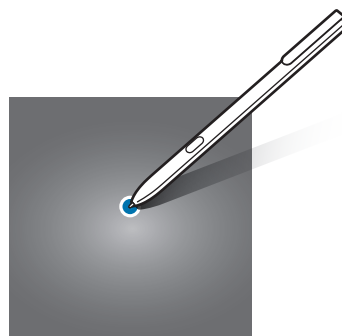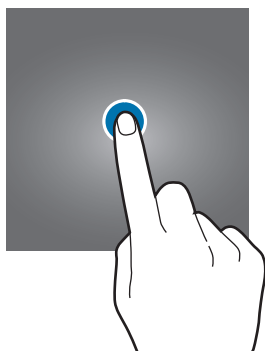



## Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.

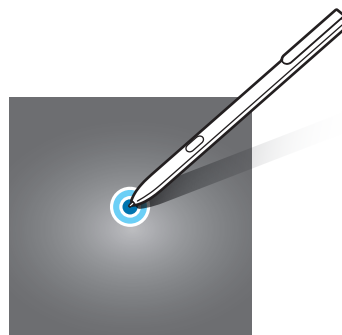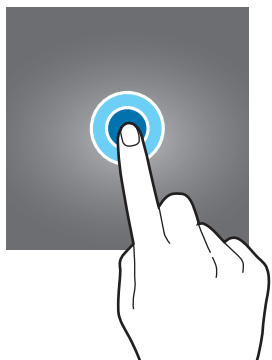



## Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

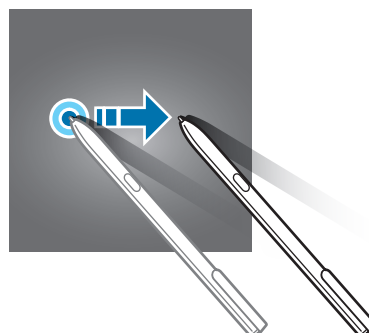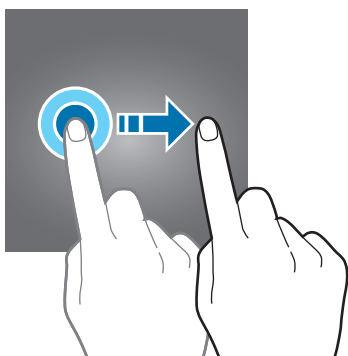



## Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

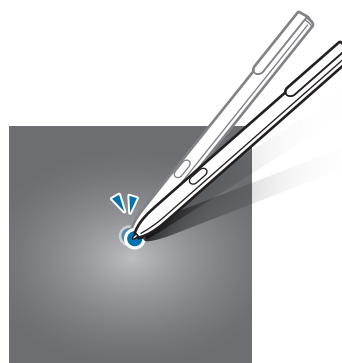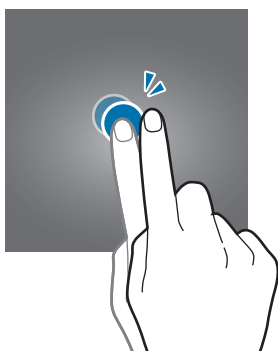



## Tažení

Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, táhněte nahoru nebo dolů.

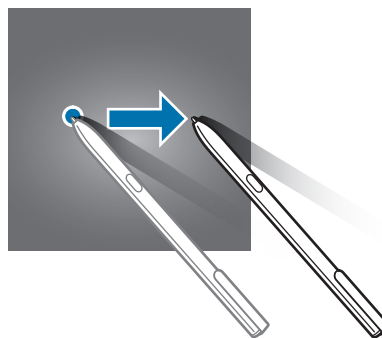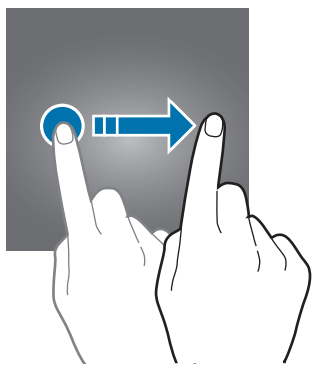

## Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

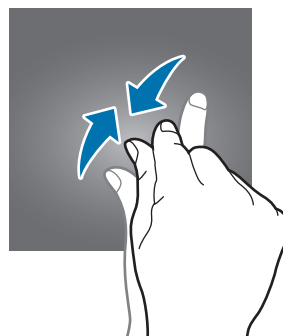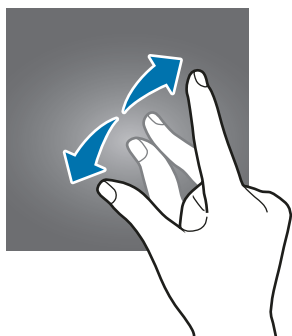

# Domovská obrazovka

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.


Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.



## Možnosti domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje pro domovskou obrazovku a další.

- **Pozadí:** Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
- **Nástroje:** Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

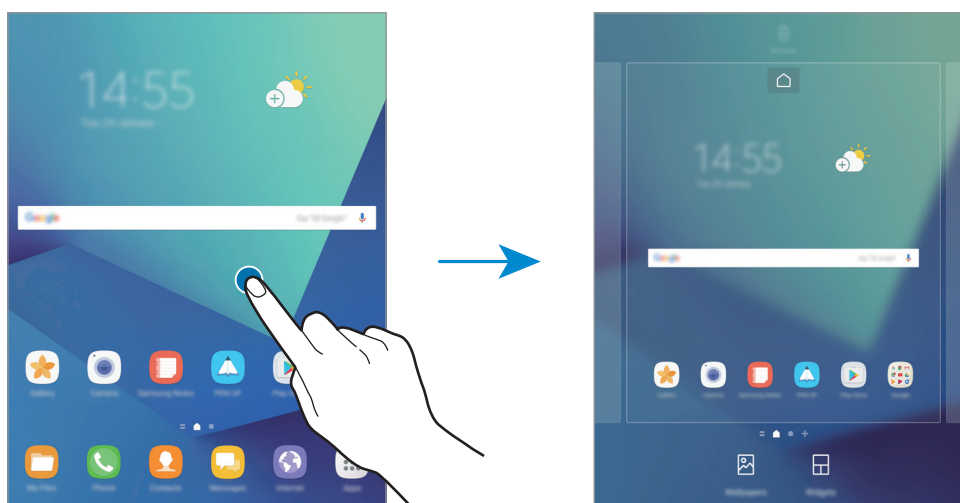

## Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

## Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku snáze přesunout, klepněte na položku, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku **Přesunout aplikace** v horní části obrazovky. Položka se přesune do panelu v horní části obrazovky. Tažením doleva nebo doprava se přesuňte na jiný panel a přetáhněte položku do nového umístění.


## Odstranění položek

Klepněte na požadovanou položku, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odebrat zástupce**, **Odstranit** nebo **Odebrat** v horní části obrazovky.

## Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- 2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.  
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.

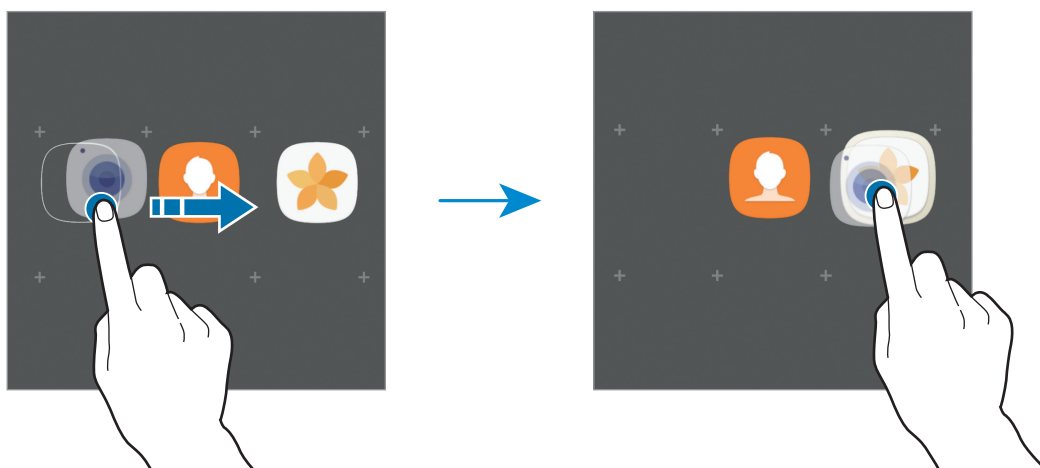

- 3 Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku 🗨️.

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku **PŘIDAT**, zaškrtněte aplikace a potom klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na domovské obrazovce.

Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci na domovskou obrazovku.

Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete vymazat, na položku **Odebrat zástupce** v horní části obrazovky.

## Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku **+**.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku .

## Používání rychlých možností

Chcete-li získat rychlý přístup k možnostem, klepněte a podržte na domovské obrazovce ikonu aplikace nebo složku.

## Obrazovka Aplikace


Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně.

## Přesouvání položek



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

## Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli rychle otvírat a spouštět aplikace, které budete chtít.




Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

**1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Upravit**.

**2** Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.



- 3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.  
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.

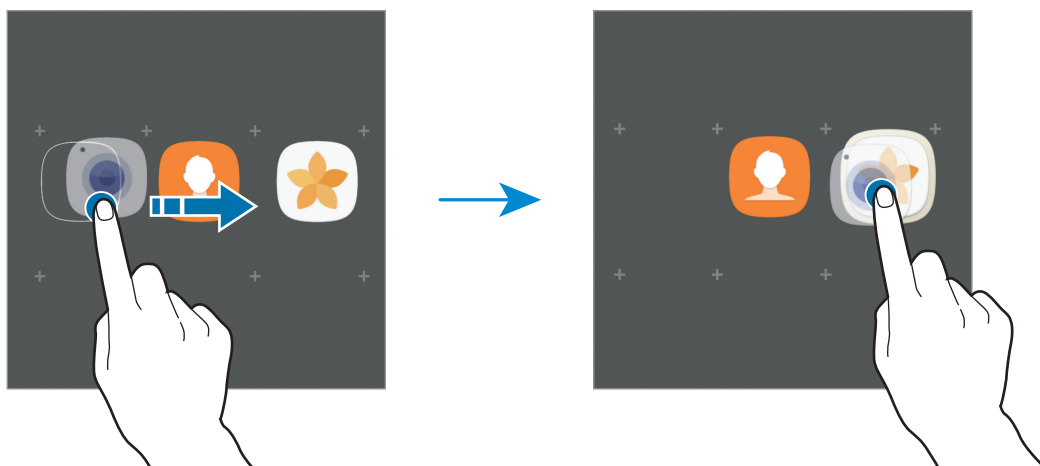

- 4 Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku .

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku **PŘIDAT**, zaškrtněte aplikace a potom klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na obrazovce Aplikace.

Chcete-li odstranit složku, klepněte na položku  na složce. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

## Nové uspořádání položek

Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Třídít** → **Abecední pořadí**.

## Hledání položek

Aplikace můžete vyhledat na obrazovce Aplikace nebo v obchodech **Galaxy Apps** či **Obchod Play**.

Na obrazovce Aplikace zadejte znaky do vyhledávacího pole. Zařízení vyhledá a zobrazí položky obsahující znaky, které jste zadali.

## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.


Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie
	Stav baterie

## Zámek displeje

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Obrazovka se zamyká pomocí **Přejetí**, výchozí metody zamykání obrazovky.

Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném směru.

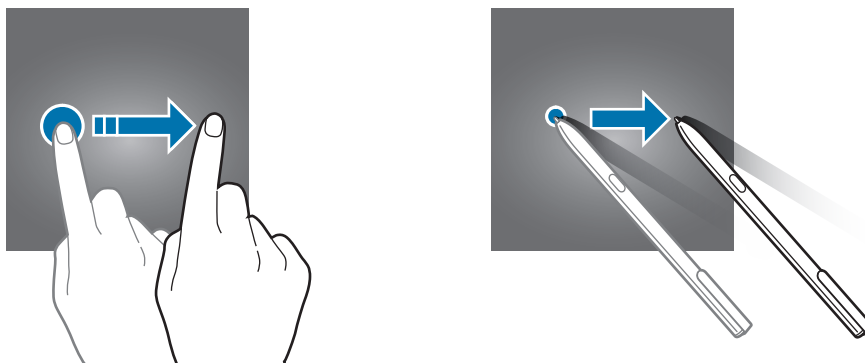

Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte metodu zamykání obrazovky.

Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo nebo otisk prstu, můžete ochránit své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.

- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).




- Vaše zařízení můžete odemknout vzdáleně z internetových stránek Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pomocí vašeho účtu Samsung. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti a musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Pokud kód pro odemčení zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

## Oznamovací panel

### Používání panelu s oznámeními


Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

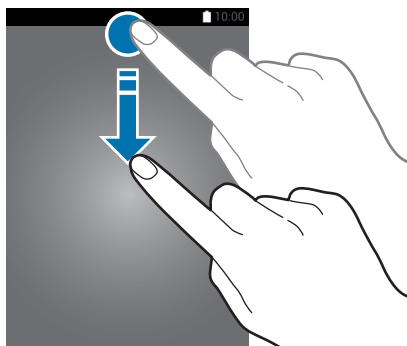


Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

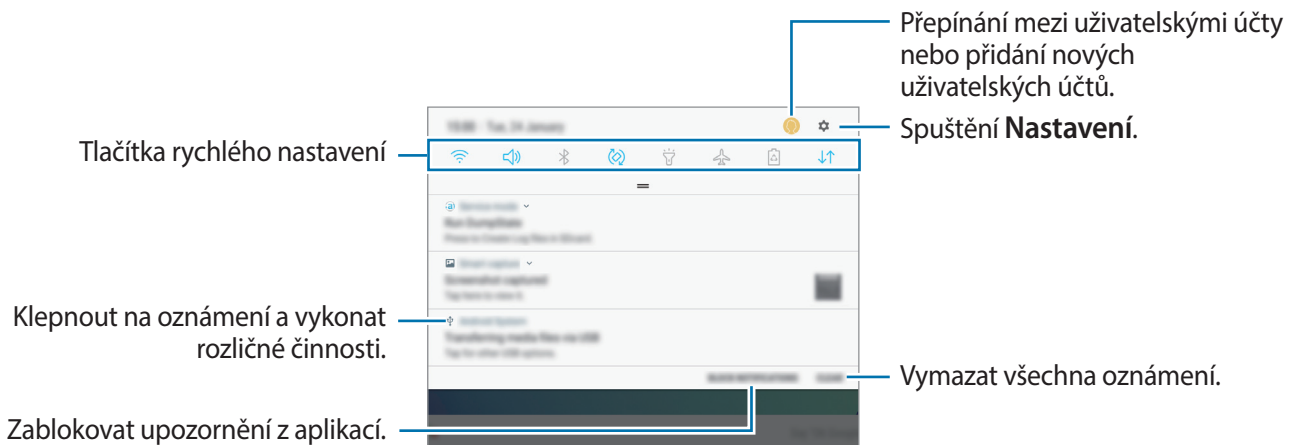

## Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.

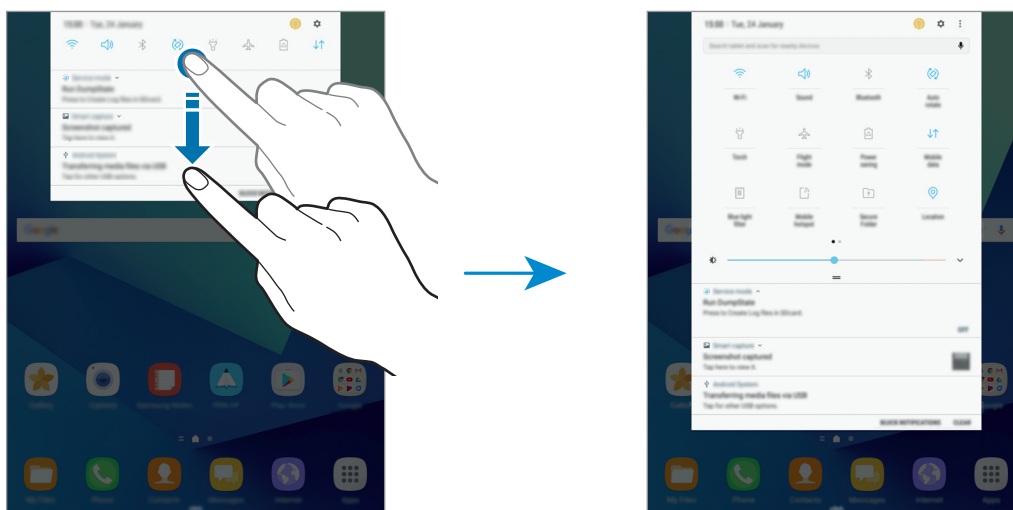

Chcete-li změnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku **Změnit pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

## Vyhledávač

Vyhledávání různého obsahu pomocí klíčových slov nebo okolních zařízení.

### Vyhledávání obsahu nebo okolních zařízení

Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na **Prohledat tablet a vyhledat nedaleká zařízení**.

Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku  a klíčové slovo řekněte.

Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko **Filtr** pod vyhledávacím polem a vyberte podrobnosti filtrování.

Chcete-li vyhledat okolní zařízení, klepněte na položku **RYCHLÉ PŘIPOJENÍ**. Další informace naleznete v části [RYCHLÉ PŘIPOJENÍ](#).

### Nastavení kategorií pro vyhledávání

Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyberte hledaná místa** a vyberte kategorie.


## Zadávání textu

### Rozvržení klávesnice



Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



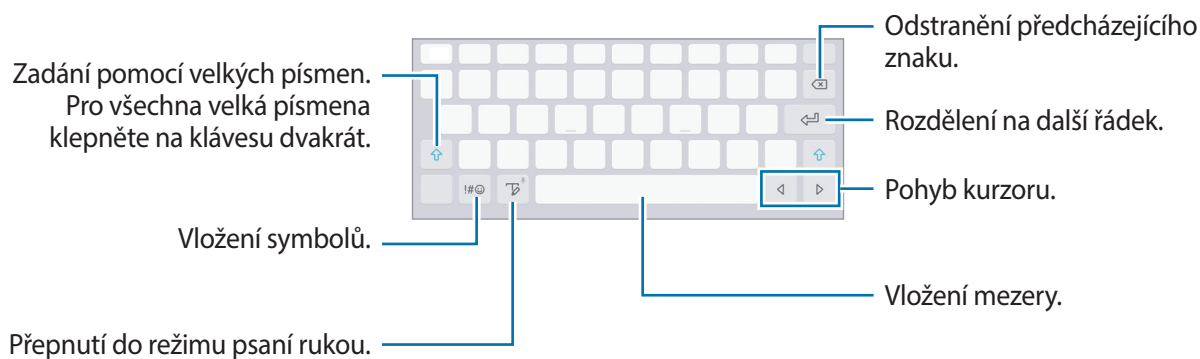

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.




## Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  a podržte ji, klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeru doleva nebo doprava.


## Další funkce klávesnice

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku  a podržte ji. Místo ikony  se mohou v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.



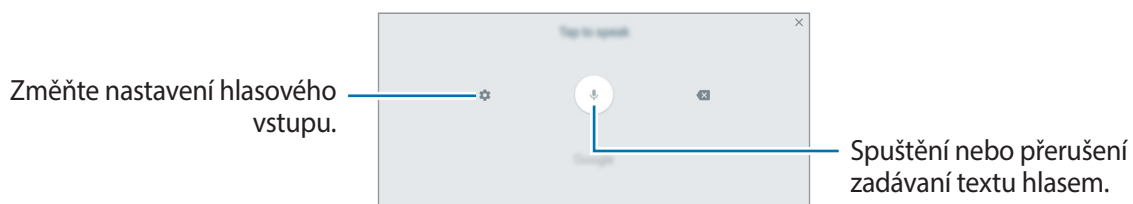

-  : Zadávání textu hlasem.

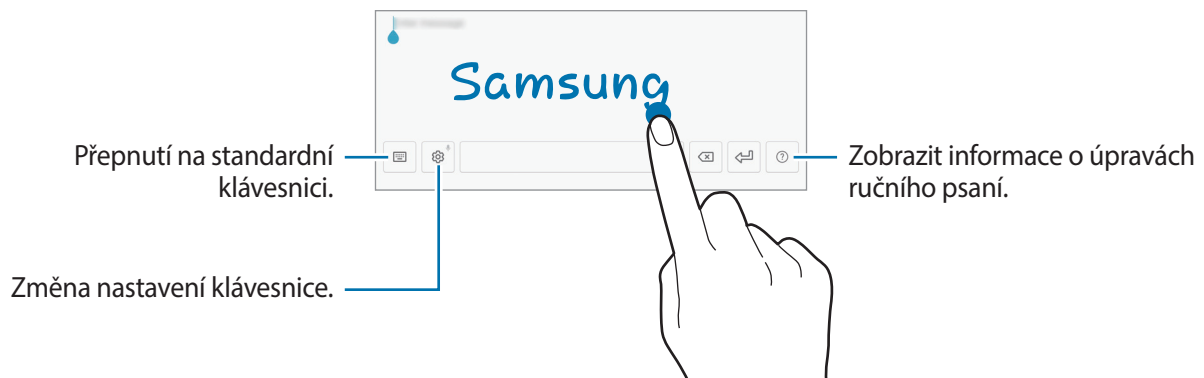



-  : Přepnutí do režimu psaní rukou.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

-  : Přidání položky ze schránky.
-  : Vložení emotikonů.
-  : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné místo přesunutím jezdce.
-  : Změna nastavení klávesnice.

## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vymout**.  
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.  
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

## Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

### Ukládání snímků obrazovky

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.

Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Dlaní uložit obrazovku** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

### Zaznamenání snímků obrazovky pomocí stylu S Pen

K zaznamenání snímků obrazovky můžete také použít funkce bezdotykových příkazů.

Funkce **Psaní po displeji** umožňuje psát na zaznamenané snímky obrazovky. Pomocí funkce **Zachycení posouvání** můžete zaznamenat obsah, který je zobrazen na více obrazovkách.

Pro výběr a zachycení určité oblasti použijte funkci **Inteligentní výběr**.

Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#) a [Inteligentní výběr](#).



## Inteligentní zachycení


Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat. Zachycenou obrazovku také můžete okamžitě oříznout a sdílet.

Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Inteligentní zachycení**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom poříďte snímek obrazovky. Na obrazovce, kterou zachycujete, použijte některou z následujících možností:


- **Zachycení posouvání:** Zachyťte více obsahu, který pokračuje přes více stránek, jako je například webová stránka. Obrazovka se automaticky sroluje dolů a bude zachyceno více obsahu.
- **Kreslit:** Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky.
- **Oříznout:** Ořízněte část snímku obrazovky.
- **Sdílet:** Sdílejte snímek obrazovky.

## Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku  a vyberte okno poslední aplikace.

## Ukončení aplikace


Klepnutím na položku  a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku **ZAVŘÍT VŠE**.


## Funkce pera S Pen

### Bezdotykový příkaz

Chcete-li otevřít panel bezdotykových příkazů, najedte perem S Pen na obrazovku a stisknete tlačítko S Pen. Dále můžete klepnout na ikonu funkce bezdotykových příkazů.

Máte i přístup k užitečným funkcím a často používaným aplikacím.

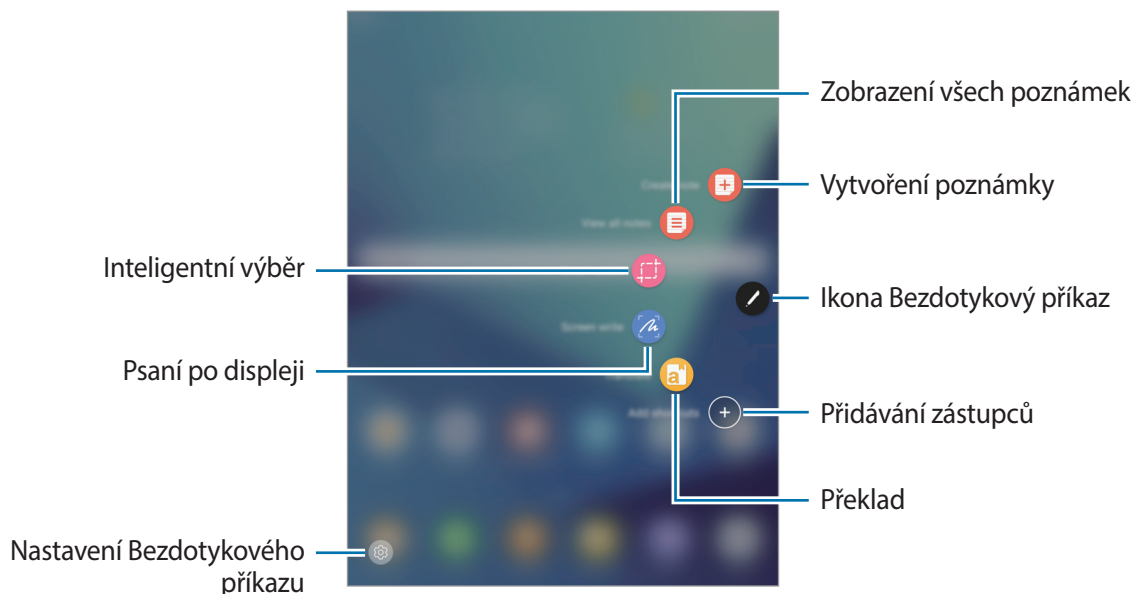

- **Vytvořit poznámku:** Umožňuje spustit aplikaci **Samsung Notes** a vytvořit novou poznámku. Další informace naleznete v části [Samsung Notes](#).
- **Zobr. všechny poznámky:** Umožňuje spustit aplikaci **Samsung Notes** a zobrazit všechny poznámky.
- **Inteligentní výběr:** Rychle shromažďujte obsah. Další informace naleznete v části [Inteligentní výběr](#).
- **Psaní po displeji:** Zachycujte, upravujte a pište poznámky na snímky obrazovky a sdílejte je. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).
- **Přeložit:** Pokud chcete přeložit některé slovo, přejedte nad ním perem S Pen. Další informace naleznete v části [Přeložit](#).
- **Přidat zástupce:** Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu. Další informace naleznete v části [Přidat zástupce](#).
-  : Umožňuje změnit nastavení bezdotykových příkazů.

## Ikona Bezdotykový příkaz

Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce. Klepnutím na tuto ikonu můžete otevřít panel bezdotykových příkazů.

Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku  a pak ji přetáhněte do nového umístění.

## Intelligentní výběr

Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako sdílení a ukládání.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Intelligentní výběr**.
- 2 Vyberte na panelu nástrojů ikonu požadovaného tvaru a přetáhněte perem S Pen přes obsah, který chcete vybrat.

Klepnutím na položku **Autom. vybrat** můžete automaticky změnit tvar vybrané oblasti.

Pokud vybraná oblast obsahuje text, můžete jej nechat rozpoznat a vyjmout z vybrané oblasti klepnutím na položku **Vytáhnout text**.



- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
  - **Kreslit:** Umožňuje psát a kreslit na obrazovce.
  - **Sdílet:** Sdílet vybranou oblast s ostatními.
  - **Uložit:** Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

## Psaní po displeji


Chcete-li psát nebo kreslit na snímky obrazovek, zachyťte je.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Psaní po displeji**.

Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky, na obrazovce se objeví panel nástrojů úprav.

- 2 Pokud zachytíte obsah, který pokračuje přes několik obrazovek, například webovou stránku, zachyťte více obsahu klepnutím na položku **Zachycení posouvání**. Obrazovka se automaticky posune dolů a umožní vám znovu vybrat funkci **ZACHYCNÍ POSOUVÁNÍ**. Jakmile obsah zaznamenáte, klepněte na tlačítko **HOTOVO**.

- 3 Napište poznámku na snímek obrazovky.

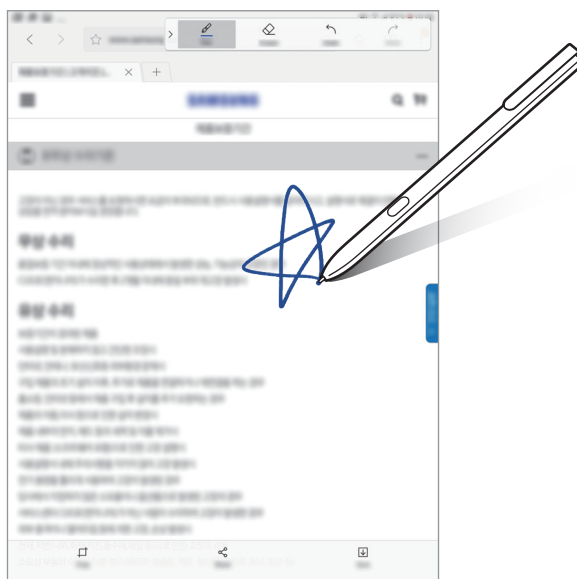

- 4 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.

- **Oříznout:** Umožňuje oříznutí snímku obrazovky.
- **Sdílet:** Sdílení snímku obrazovky s ostatními.
- **Uložit:** Slouží k uložení snímku obrazovky do složky **Galerie**.



Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

## Přeložit

Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
- Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovkách, které umožňují pořídít snímek obrazovky.


1 Otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Přeložit**.


2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.

3 Přejeďte perem S Pen nad slovem, které chcete přeložit.

Nad slovem se zobrazí jeho překlad. Klepněte na  pro poslech výslovnosti.

Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na přeložené slovo.

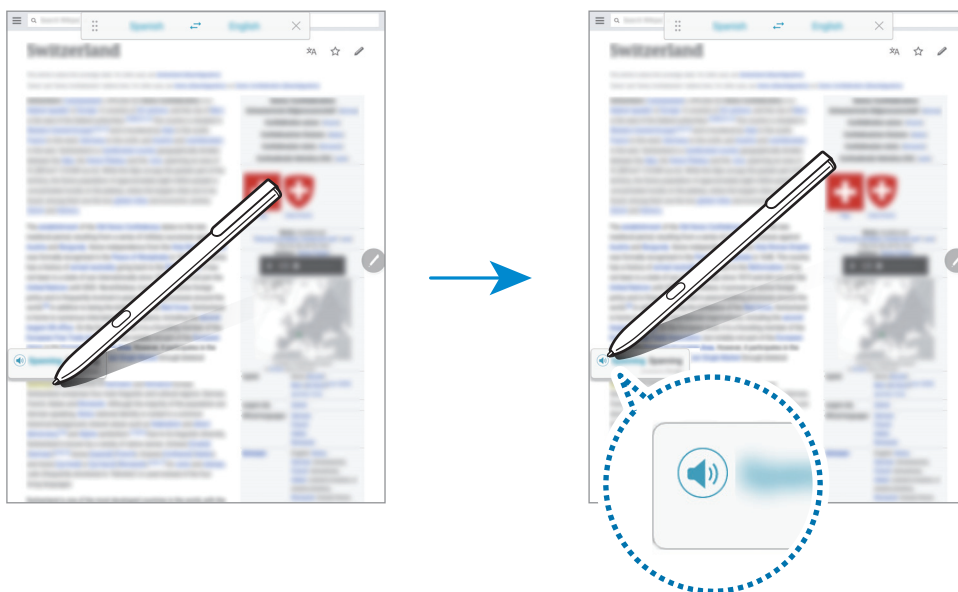

4 Překladač zavřete klepnutím na položku  na panelu překladače.

## Přidat zástupce

Na panel Bezdotykového příkazu můžete přidat zástupce často používaných aplikací nebo funkcí.

Na panelu Bezdotykového příkazu klepněte na položku **Přidat zástupce** a vyberte aplikace nebo funkce, které chcete otevírat prostřednictvím panelu.

Chcete-li upravit zástupce, otevřete panel bezdotykových příkazů a klepněte na  → **Zástupci**.


Dále můžete odebrat zástupce **Vytvořit poznámku**.

## Bezdotykový náhled

Po najetí nad položku na obrazovce pomocí pera S Pen můžete provádět různé funkce.


### Zobrazení náhledu informací

Ukažte na obrazovku a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.

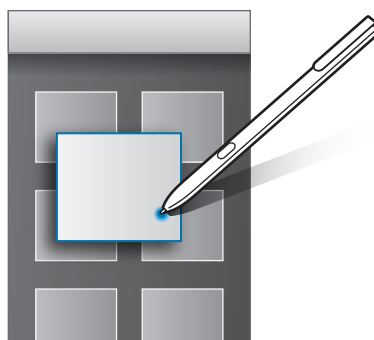

## Používání bezdotykového tlačítka


Když v některých aplikacích, jako je **Galerie**, najedete na položky stylem S Pen, v okně náhledu se zobrazí bezdotykové tlačítko. Pomocí bezdotykového tlačítka můžete přímo z okna náhledu provádět různé akce.

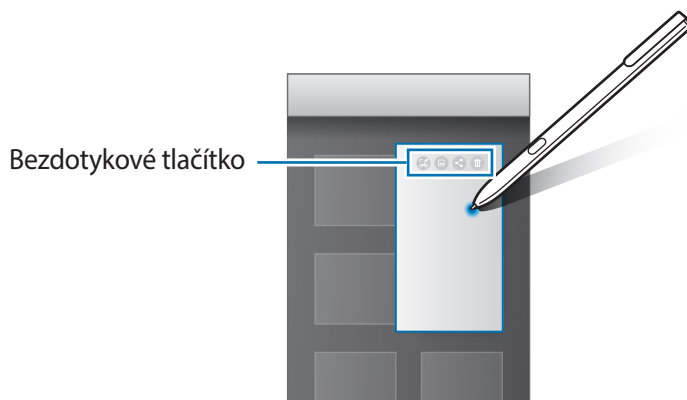

Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Bezdotykový náhled** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.


## Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

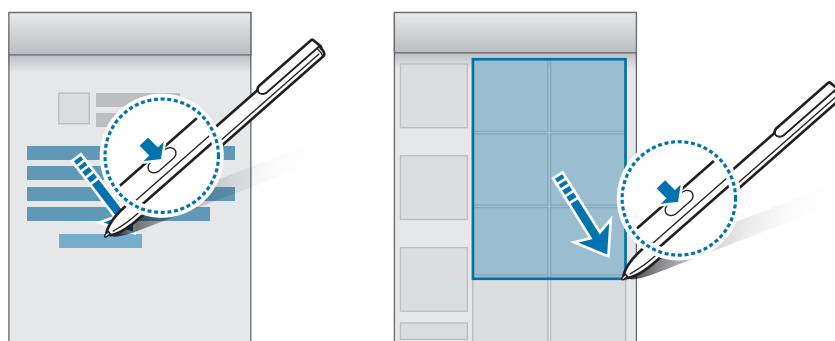

## Přímé zadávání perem

Vyplňujte formuláře a pište zprávy pomocí ručního psaní perem S Pen.

- 1 Přejedte perem S Pen nad textovým polem.
- 2 Klepněte na položku  a otevřete pole ručního psaní.



- 3 Píšte pomocí pera S Pen.



Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Přímé zadávání perem** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.



## Pozn. na vyp. d.

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovku.

Pro aktivaci této funkce klepněte na obrazovce aplikací na **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **S Pen** a následně proveďte aktivaci klepnutím na přepínač **Pozn. na vyp. d.**

Po vypnutí obrazovky napište perem S Pen nějakou poznámku. Jakmile psaní poznámky dokončíte, klepněte na položku **ULOŽIT**. Poznámka se uloží do aplikace **Samsung Notes**.



Chcete-li si zobrazit poznámky, otevřete si obrazovku aplikací a klepněte na položku **Samsung Notes** → **KOLEKCE** → **Poznámka na vypnutém displeji**.

# Zabezpečená složka

## Úvod

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a poznámky, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.



Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

## Vytvoření zabezpečné složky

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **PŘIHL.** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
- 3 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na domovskou obrazovku a obrazovku Aplikace bude přidán zástupce zabezpečné složky.



Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko resetu, které se zobrazí při zadání nesprávného kódu k odemčení a zadejte heslo svého účtu Samsung.

## Nastavení automatického zámku pro bezpečnou složku

Zařízení je možné nastavit tak, aby se zabezpečená složka automaticky zamkla, když ji právě nepoužíváte.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Automatický zámek Zabezpečená složka**.
- 3 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku **Zamknout**.

## Přesunutí obsahu

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečné složky.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku **⋮** → **Přesunout do Zabezpečená složka**.  
Vybrané položky se přesunou do odpovídající aplikace v zabezpečené složce.



Můžete také přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Vyberte položku a pak klepněte na položku **⋮** → **Přesunout z Zabezpečená složka**.

## Přidávání aplikací

Přidejte aplikaci, kterou chcete používat v aplikaci Zabezpečená složka.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat aplikace**.
- 3 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **HOT**.  
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace **Obchod Play**, klepněte na položku **STÁHNOUT Z PLAY STORE**.  
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace **Galaxy Apps**, klepněte na položku **STÁHNOUT Z GALAXY APPS**.

## Odebrání aplikací ze zabezpečené složky

Klepněte a podržte ikonu aplikace, klepněte na **Vybrat**, zaškrtněte aplikace, které chcete odebrat, a poté klepněte na **Odinstalovat**.

## Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **:** → **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 3 Vyberte službu účtu.
- 4 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Skrytí zabezpečné složky

Můžete skrýt zástupce zabezpečené složky z domovské obrazovky a obrazovky Aplikace.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Klepněte na položku **:** → **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Zobrazit Zabezpečenou složku** funkci deaktivujte.

Chcete-li znovu zobrazit zástupce aplikace Zabezpečená složka otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka** a klepnutím na přepínač **Zobrazit Zabezpečenou složku** tuto funkci aktivujte.

## Odinstalování zabezpečné složky

Zabezpečenou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka** → **Odinstalovat**.
- 2 Klepnutím na **ODINSTALOVAT** vytvoříte zálohu obsahu a odinstalujete Zabezpečenou složku. K datům zálohovaným ze Zabezpečené složky se dostanete přes obrazovku Aplikace, kde klepněte na položku **Samsung** → **Moje soubory** → **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.


## Více oken

### Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

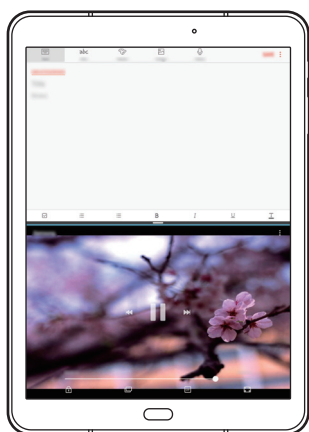




Zobrazení rozdělené obrazovky

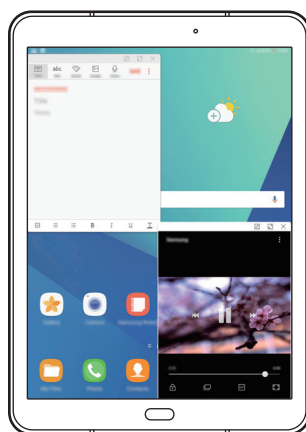

Zobrazení vyskakovacích oken

## Zobrazení rozdělené obrazovky


- 1 Klepnutím na položku  otevřete seznam posledních aplikací.
- 2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku . Zvolená aplikace se spustí v horním okně.

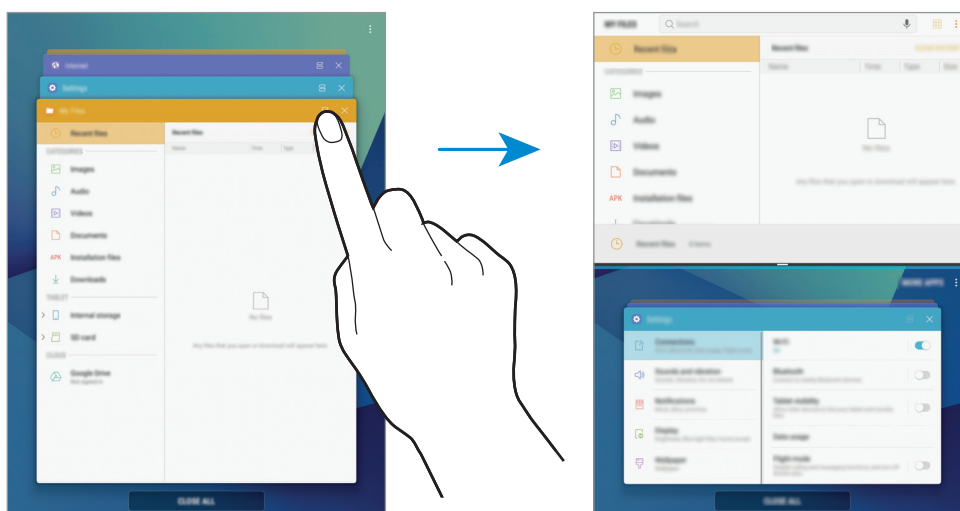

- 3 V dolním okně vyberte potažením nahoru nebo dolů jinou aplikaci, kterou chcete spustit. Chcete-li spustit aplikaci, která není v seznamu naposledy použitých aplikací, klepněte na **DALŠÍ APLIKACE** a vyberte požadovanou aplikaci.


## Používání dalších možností

Klepnutím na panel mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.

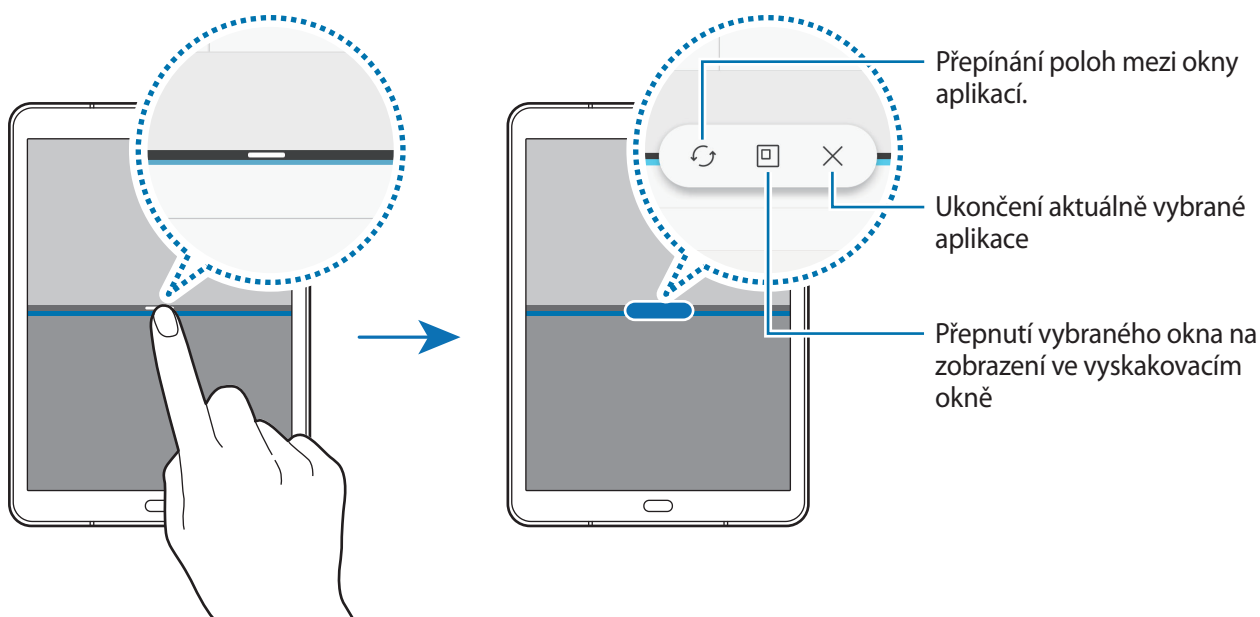


## Nastavení velikosti okna

Tažením panelu mezi okna s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

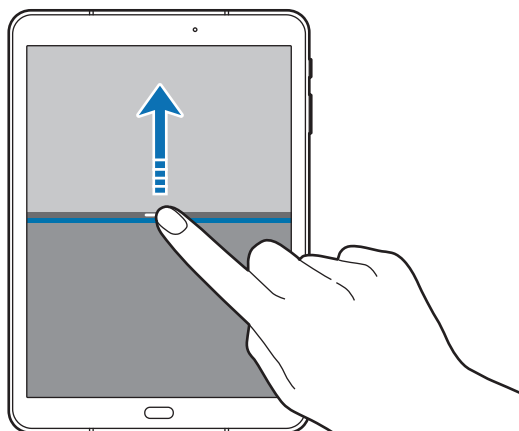

## Sdílení textu nebo obrázků mezi okny

Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.

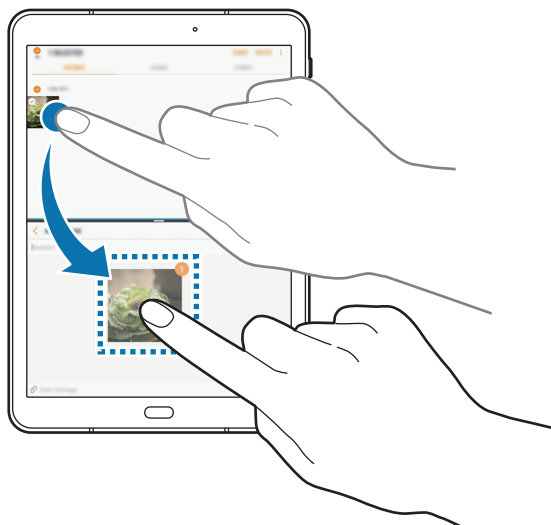

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

## Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky

Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Aplikace v dolním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.

Chcete-li zavřít zobrazení rozdělené obrazovky, otevřete panel oznámení a klepněte na ikonu v oznámení funkce Více oken.


## Maximalizování okna

Klepněte na okno aplikace a přetáhněte panel mezi okna aplikací k hornímu nebo dolnímu okraji obrazovky.

## Zobrazení vyskakovacích oken

- 1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
- 2 Potáhněte nahoru nebo dolů, klepněte a podržte okno aplikace a poté je přetáhněte do části **Otevřít v novém okně**.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

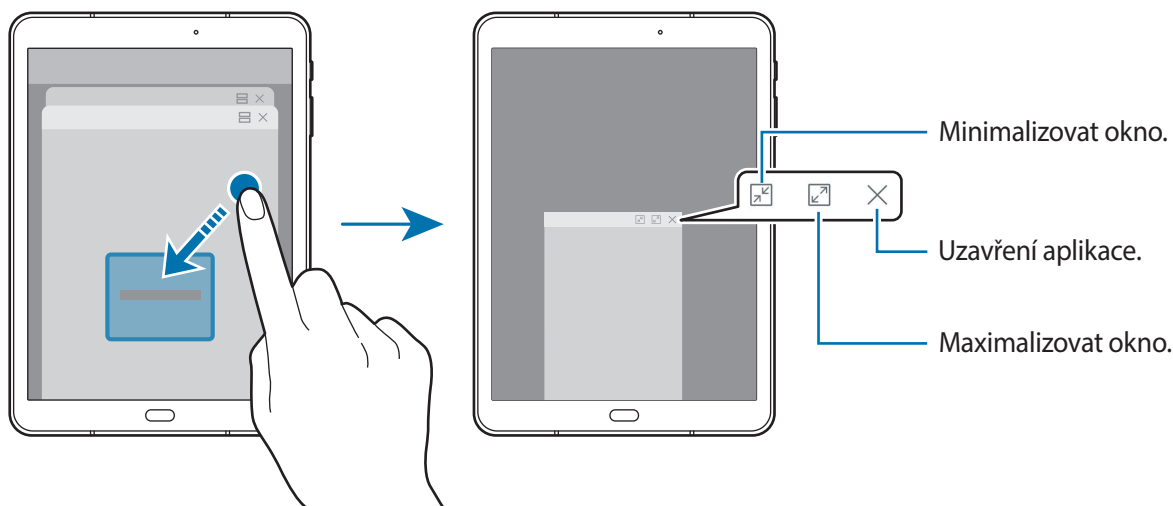

## Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout vyskakovací okno, klepněte na panel nástrojů okna a přetáhněte jej do nového umístění.



# Účet Samsung

## Úvod

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.

Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty** → **Účet Samsung account** → **Nápověda**.

## Zaregistrování účtu Samsung

### Zaregistrování nového účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **VYTVOŘIT ÚČET**.
- 3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Zaregistrování stávajícího účtu Samsung


Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.

Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku **Zapomněli jste ID nebo heslo?** Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní kód zobrazený na obrazovce.

## Odstranění účtu Samsung

Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo události, budou také odstraněna.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account**, klepnutím na účet jej odstraníte.
- 3 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Odebrat účet** → **ODEBRAT ÚČET** → **OK**.
- 4 Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku **POTVRDIT**.

## Přenos dat z předchozího zařízení

Z předchozího zařízení můžete do svého telefonu přenášet kontakty, obrázky a jiná data pomocí aplikace Smart Switch nebo pomocí úložiště Samsung Cloud.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

## Přenos dat pomocí aplikace Smart Switch

Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.

## Přenos dat z mobilního zařízení


Můžete přenést data z předchozího zařízení do svého zařízení.



- 1 Na svém předchozím zařízení si z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play** stáhněte a nainstalujte aplikaci **Smart Switch**.
- 2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci **Smart Switch**.
- 4 Pokud tuto funkci používáte poprvé, klepněte ve svém telefonu na **START**.
- 5 Jakmile zvolíte způsob odesílání dat a připojení vašeho předchozího zařízení k vašemu telefonu, můžete podle pokynů na obrazovce zahájit přenos dat z předchozího zařízení.

## Přenos záložních dat z počítače

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

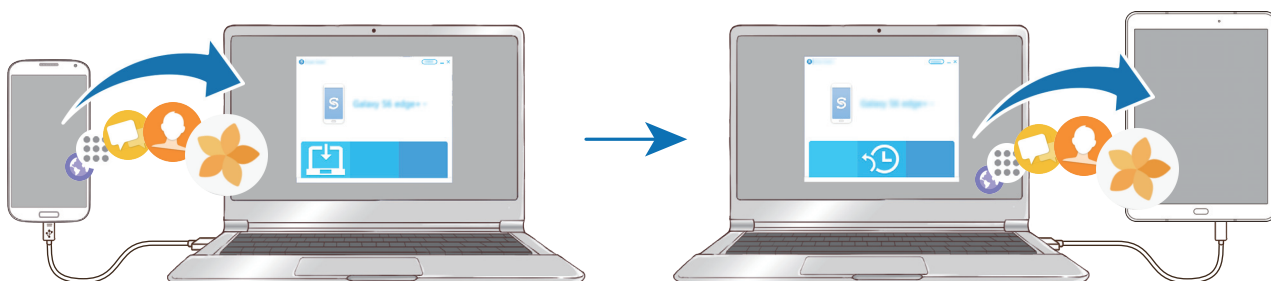

- 1 Na počítači otevřete [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.  
 Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
- 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

## Přenos dat pomocí úložiště Samsung Cloud

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na svém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

- 1 Na předchozím zařízení zazálohujte data do vašeho účtu Samsung.
- 2 Na vašem zařízení klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Samsung Cloud** → **Obnovit**.
- 3 Klepněte na položku ▼ a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.
- 4 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku **OBNOVIT**.

## Správa zařízení a dat

### Připojení zařízení k počítači pro přenos dat

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku **Přenášení mediálních soub. přes USB** → **Přenášení multimediálních souborů**.  
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku **Přenášení obrázků**.
- 3 Klepněte na položku **POVOLIT**, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.  
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízení a počítačem.

### Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

#### Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aktualizace softwaru** → **Stáhnout aktualizace ručně**.



Když klepnutím na přepínač **Stahovat aktualizace automaticky** tuto funkci aktivujete, budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

## Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.

- 1 Na počítači otevřete [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), odkud si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální zařízení od počítače.

## Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#) a [Účty](#).

### Používání účtu Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení** → **Nastavení zálohování** pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.

Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).

Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač **Automaticky zálohovat**, abyste funkci aktivovali.

Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na položku **Obnovit**. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**. Vybraná data budou na zařízení obnovena.

## Používání účtu Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zálohovat moje data** pro účet Google. Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet. Chcete-li přidat účet pro zálohování, klepněte na **Přidat účet**.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač **Automatické obnovení**, abyste funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.

## Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste záložovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **OBNOVIT** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.

# RYCHLÉ PŘIPOJENÍ

## Úvod

Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.



- Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje, aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte funkci **RYCHLÉ PŘIPOJENÍ**.
- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.

## Připojování k ostatním zařízením

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na **Prohledat tablet a vyhledat nedaleká zařízení**.
- 2 Klepněte na položku **RYCHLÉ PŘIPOJENÍ**.  
Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují a zařízení automaticky vyhledá další zařízení ve svém okolí.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.  
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

## Připojování k televizoru

Propojte své zařízení a televizor, abyste mohli sledovat obsah ze zařízení na větší obrazovce. Je možné, že budete moci používat více funkcí v závislosti na připojeném televizoru.

- 1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
- 2 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte na něm dolů a poté klepněte na **Prohledat tablet a vyhledat nedaleká zařízení**.
- 3 Klepněte na položku **RYCHLÉ PŘIPOJENÍ**.
- 4 Vyberte televizor.  
Objeví se seznam funkcí, které můžete s televizorem používat.



## 5 Vyberte funkci a používejte ji podle pokynů na obrazovce.

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na televizoru.


- **Zobr. tablet v TV (Smart View):** Prohlížejte obsah zařízení na obrazovce televizoru. V závislosti na televizoru, který chcete připojit, možná budete muset na televizoru aktivovat funkci zrcadlení obrazovky. Pokud televizor nepodporuje funkci zrcadlení obrazovky, aktivujte funkci pomocí kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří HomeSync a AllShare Cast dongle.
- **Zobrazit TV v tabletu:** Dívejte se na televizi na obrazovce svého zařízení. Můžete pokračovat ve sledování televize v rámci povoleného rozsahu připojení.
- **Přehrát zvuk z TV v tabletu:** Poslouchejte při sledování televize zvuk prostřednictvím reproduktoru zařízení. K zařízení můžete připojit sluchátka, aby ostatní zvuk televize neslyšeli.
- **Zaregistrovat TV / Zrušit registraci TV:** Zaregistrujte televizor ve svém zařízení, abyste mohli používat další funkce, jako je **Použít jako dálkové ovládání**.



- Některé soubory mohou být během přehrávání v závislosti na připojení ukládány do mezipaměti.
- Pokud televizor nepodporuje technologii ochrany digitálního obsahu s vysokou šířkou pásma (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), nebudete moci na televizoru prohlížet obsah chráněný technologií správy digitálních práv (Digital Rights Management, DRM).

## Streamování obsahu na registrovaném televizoru

Pokud zaregistrujete televizor ve svém zařízení, budete je moci k televizoru snadno připojit při přehrávání obsahu.

Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete obsah, objeví se na zařízení ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat obsah ze zařízení do televizoru.



- Tato funkce je podporována pouze výchozí aplikací galerie zařízení.
- Když je zaregistrovaný televizor připojen k elektrické zásuvce, můžete tuto funkci používat, i když je obrazovka televizoru vypnutá.

## Funkce sdílení

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.

Můžete také používat následující možnosti:

- **Přenést soubory do zař.:** Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. Na zařízení musí být aktivováno nastavení viditelnosti.
- **Zobrazit obsah v TV (Smart View):** Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.



Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímé sdílení**.

- 4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.

Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.

# Aplikace

## Instalace nebo odinstalace aplikací

### Galaxy Apps

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Galaxy Apps**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte pole vyhledávání a vyhledávejte klíčová slova. Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

### Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

### Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.



Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

## Správa aplikací

### Odinstalace nebo zakázání aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Upravit**. Vedle aplikací, které můžete zakázat nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **VYPNOUT** nebo **OK**. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Aplikace**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **VYPNOUT** nebo **ODINSTALOVAT**.

- **VYPNOUT**: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
- **ODINSTALOVAT**: Odinstaluje stažené aplikace.


### Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** →  → **Vypnuto**, vyberte aplikaci a potom klepněte na položku **ZAPNOUT**.

### Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku **POVOLIT**, abyste aplikaci poskytli oprávnění.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** →  → **Oprávnění aplikace**. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.






Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.


# Telefon

## Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.


## Volání

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.  
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

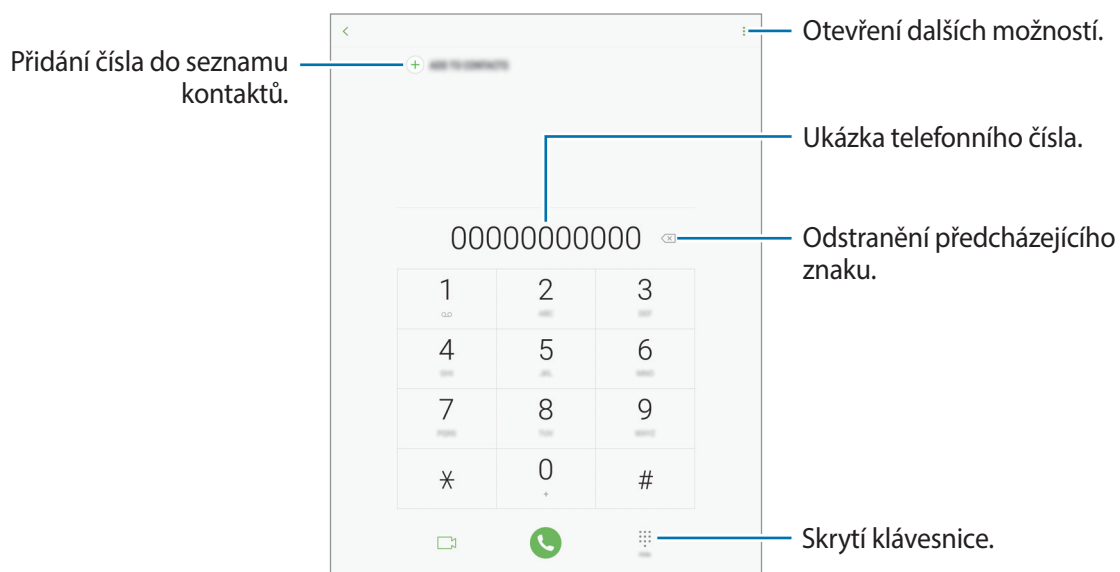

## Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku  → **Rychlá volba**, vyberte číslo rychlé volby a potom přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.



## Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.

## Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů


Klepněte na položku **POSLEDNÍ** nebo **KONTAKTY**, potom táhněte doprava na kontakt nebo telefonní číslo a uskutečňte hovor.

## Mezinárodní volání


- 1 Klepnutím na položku  zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

## Přijímání hovorů



### Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


### Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv odmítnutí nahoru.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Telefon** →  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávy a potom klepněte na položku .

## Zmeškané hovory


Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **POSLEDNÍ** a zobrazte zmeškané hovory.

## Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

**1** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon** →  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.

**2** Klepněte na položku , vyberte kontakty a klepněte na položku **HOT**.

Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Zadejte telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.





Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

## Možnosti během hovorů



### Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **HLASITOST:** Nastavení hlasitosti.
- : Otevření dalších možností.
- **Přidat hovor:** Vytočení druhého hovoru.
- **Dodat. hlas.:** Zvýšení hlasitosti.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Podržet:** Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Pokračovat v hovoru**.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevřete nebo zavřete klávesnici.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- : Ukončí aktuální hovor.

## Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

- **HLASITOST:** Nastavení hlasitosti.
- : Otevření dalších možností.
- **Fotoaparát:** Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- : Ukončí aktuální hovor.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.


## Kontakty

### Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.


### Přidávání kontaktů

#### Vytvoření nového kontaktu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte místo pro uložení.




### 3 Zadejte informace kontaktu.

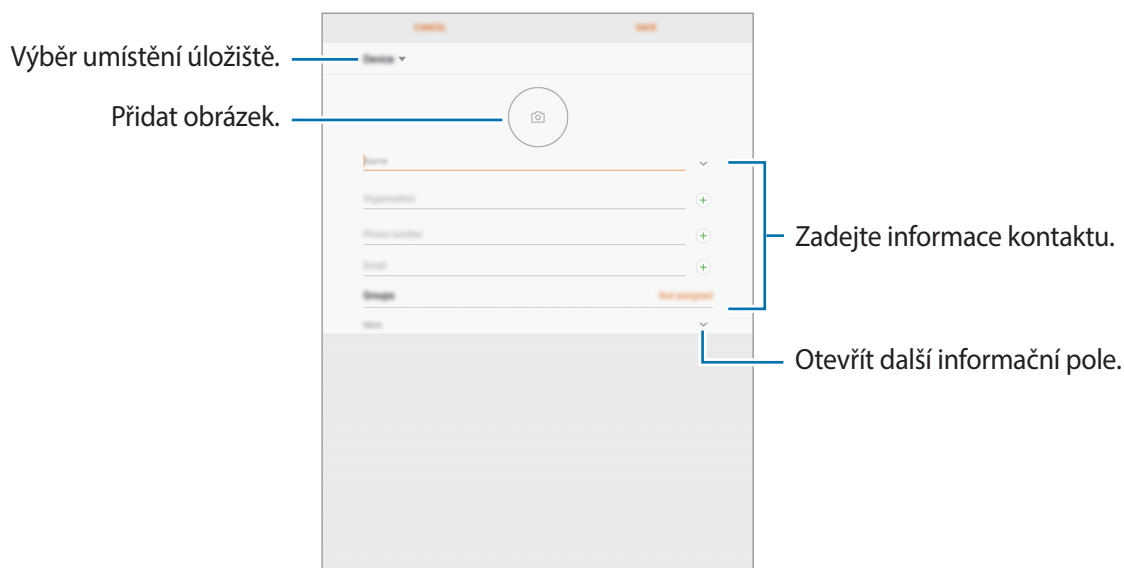

V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.

### 4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

#### Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Zadejte číslo a klepněte na položku **PŘIDAT DO KONTAKTŮ**.  
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

#### Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon** → **POSLEDNÍ**.
- 2 Klepněte na telefonní číslo.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **VYTVOŘIT KONTAKT**, nebo klepněte na položku **AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

## Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** → **IMPORT**.
- 3 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
- 4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit.
- 5 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **HOT**.

## Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, s kterým chcete synchronizovat, a klepněte na **Kontakty (Samsung účet)** nebo **Synchronizovat Kontakty**.






## Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:


- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle procházet.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  /  : Zahájit hlasový nebo video hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.


## Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  → **Sdílet**.
- 3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SDÍLET**.
- 4 Vyberte způsob sdílení.

## Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud importujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete či přesunujete na jiné účty, může váš seznam kontaktů obsahovat některé kontakty víckrát. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Sloučit duplicitní kontakty**.
- 3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SLOUČIT**.

## Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  → **Odstranit**.
- 3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **ODSTRANIT**.

# Zprávy


## Úvod


Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.

## Odesílání zpráv



Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Přidejte příjemce a klepněte na položku **VYTVOŘIT**.
- 4 Vložení zprávy.

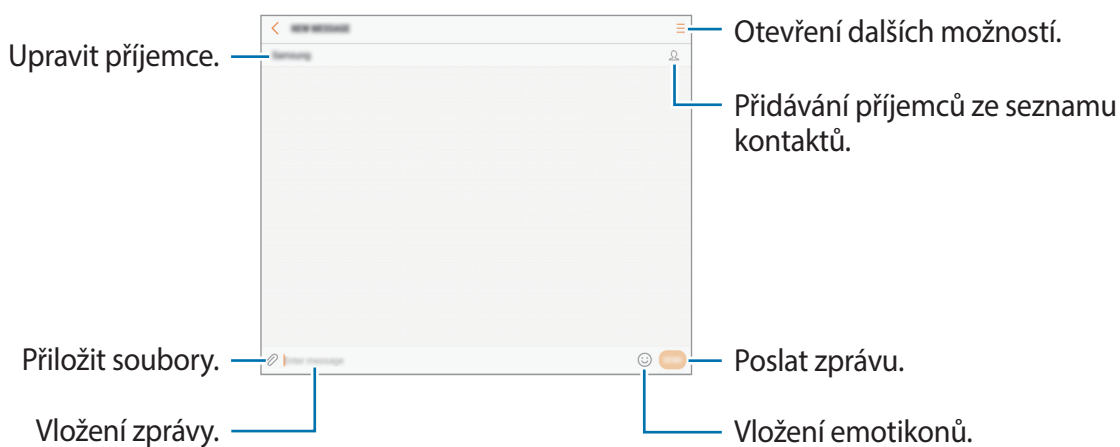

- 5 Klepněte na položku **ODES.** a zprávu odešlete.

## Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.





Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
- 3 Zobrazit konverzaci.  
Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a klepněte na položku **ODES**.


## Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat zprávy** → **Blokovat čísla**.
- 3 Klepnutím na položku **PŘIJATÉ** nebo **KONTAKTY** vyberte kontakty a klepněte na položku .  
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku **Zadejte číslo**, potom zadejte telefonní číslo.

## Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Oznámení** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.

### 3 Změna nastavení upozornění.

- **Zvuk upozornění:** Změní zvuk upozornění.
- **Vibrace při přehr. zvuku:** Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
- **Autom. otevírané okno:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích oknech.
- **Náhled zprávy:** Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a ve vyskakovacích oknech.

### Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na přepínač **Zprávy** potom tuto funkci aktivujete.

## Internet


### Úvod

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

### Procházení webových stránek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.


Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

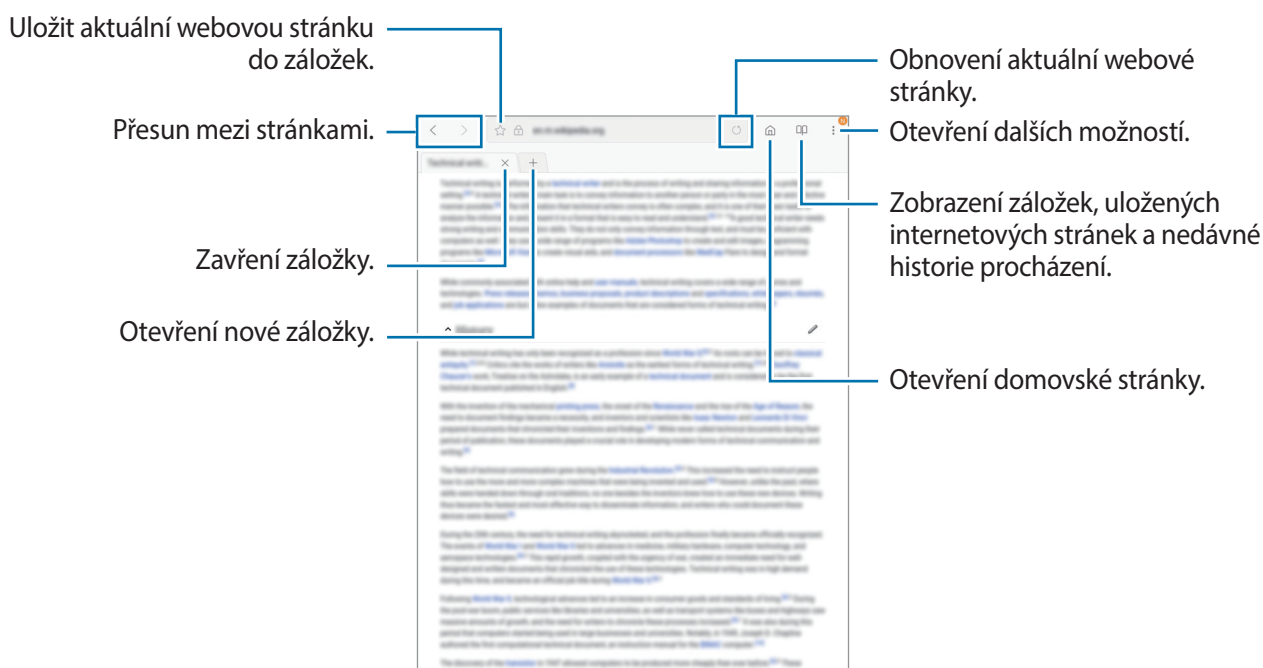

## Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky ukládat a spravovat samostatně. Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a otisku prstu.

### Aktivace tajného režimu

Klepněte na položku  → **Zap. Režim utajení**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.



V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.


## Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Soukromí** → **Zabez. Režimu utajení** → **Změnit heslo**.

Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrovaný otisk prstu, aktivujte tuto možnost klepnutím na přepínač **Otisky prstů**. Více informací o používání otisků prstů naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).

## Deaktivace tajného režimu

Klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.




## E-mail

### Nastavení e-mailových účtů


Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**  
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  →  → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku  →  →  → **Nastavit výchozí účet**.

### Odesílání e-mailů

- 1 Klepněte na položku  a vytvořte e-mail.
- 2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
- 3 Klepněte na položku **ODESLAT** a odešlete e-mail.





## Čtení e-mailů

Když je **E-mail** otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.

Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.



Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci e-mailů povolit, klepněte na položku  →  → název vašeho účtu a potom synchronizaci aktivujte klepnutím na přepínač **Synchronizovat účet**.

## Fotoaparát

### Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

#### Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

### Spouštění fotoaparátu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.




Když spustíte **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.

## Používání gest tažení

Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim snímání, přepínat mezi fotoaparáty a používat efekty filtrů.




Náhled předního fotoaparátu

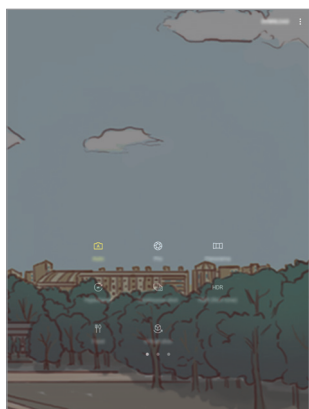

Režimy fotografování a filmování



Náhled zadního fotoaparátu

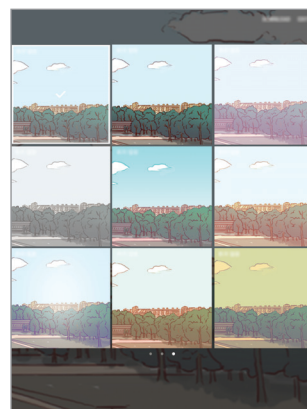

Efekty filtru

## Přepnutí fotoaparátů

Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnete nahoru nebo dolů.

## Zobrazení režimů snímání

Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zleva doprava.

## Zobrazení efektů filtru







Seznam efektů filtru otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zprava doleva. S jejich pomocí můžete svým fotografiím nebo videům dodat osobitý nádech.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

## Základní fotografování a filmování

### Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 2 Klepnutím na položku  pořídte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video. Chcete-li pořádit sérii fotografií, klepněte na položku  a podržte ji.
  - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.
  - Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte položku  na panelu přizpůsobení směrem k **+** nebo **-**.
  - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
  - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .





- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.

## Zamknutí ostření a expozice

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.





Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

## Přizpůsobení režimů snímání

Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.

Informace k jednotlivým režimům zobrazíte klepnutím na položku  → **Info**.

Chcete-li změnit uspořádání režimů, klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte na ikonu režimu a podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat další zástupce, klepněte na položku  → **Přidat zást. na dom. obr.**


## Automatický režim




Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Automaticky**.

## Profesionální režim

Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Pro**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .

-  : Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Můžete nastavit teplotu barev.
-  : Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
-  : Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

## Panoráma

Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Panoráma**.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

## Hyperčas

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa. Snímková frekvence se automaticky upraví pro plynulejší záznam, pro méně roztřesená zrychlená videa pořizovaná ze chůze, pro jízdu dopravním prostředkem a podobně.



Automatické ostření v tomto režimu nebude fungovat.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Hyperčas**.
- 2 Klepněte na položku a vyberte možnost snímkové frekvence.  
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
- 3 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
- 5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku zobrazte video.

## Samospoušť

Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých zkrášlovacích efektů.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Samospoušť**.
- 3 Obráťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.




Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

## Používání zkrášlovacích efektů

Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.




Tato funkce je k dispozici pouze v režimu **Samospoušť**.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a pořídte fotografii sebe sama.
  - **Tón vzhl.:** Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
  - **Štíhlý ob.:** Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
  - **Velké oči:** Zvětší vám oči.

## Wide selfie


Pořídte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho nevynechali.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Wide selfie**.

3 Obratíte se k přednímu objektivu fotoaparátu.


4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.



Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku  → **Metody fotografování**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořídte širokoúhlý autoportrét.

Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna hledáčku.

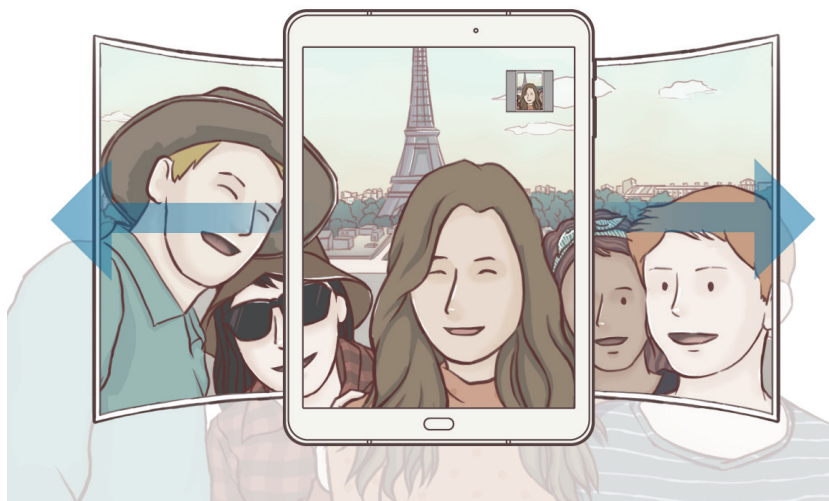

- Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
- Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
- V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.



## Sériový sn.

Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Sériový sn.**

Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte .

## HDR (Sytý tón)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **HDR (Sytý tón)**.



Bez efektu





S efektem

## Potraviny

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Potraviny**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže. Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.




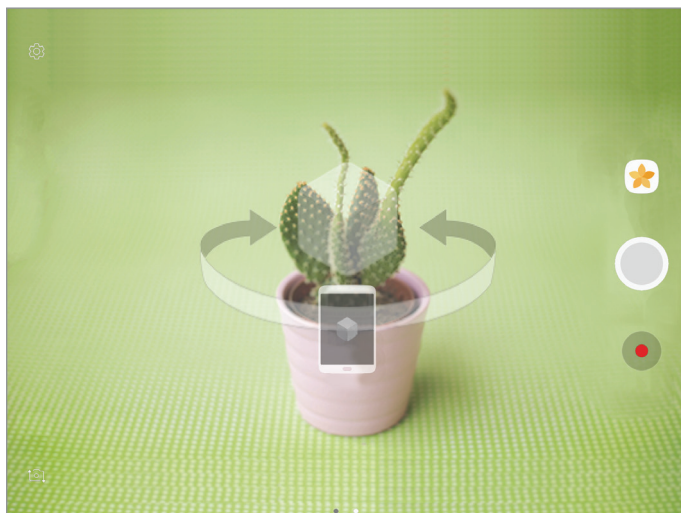
- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

## Virtuální snímek


Obejděte objekt a pořídte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **Virtuální snímek**.

- 2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku .
- 3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií. Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane automaticky pořizovat fotografie.



## Prohlížení fotografií virtuálního snímku

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.

## Stahování režimů

Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby **Galaxy Apps**.

Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **STÁHNOUT**.



Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím.

## Nastavení fotoaparátu

### Rychlá nastavení

Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Zaměřit na střed** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku. **Matice** průměruje celou scénu.
- : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- : Zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.

### Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

#### ZADNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.

#### PŘEDNÍ FOTOAPARÁT

- **Velikost obrázku:** Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa:** Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Uložit obr. jako v náhledu:** Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní scény při fotografování předním fotoaparátem.
- **Metody fotografování:** Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.

## SPOLEČNÉ

- **Časovač:** Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.
- **Na celou obrazovku (16:9):** Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran celé obrazovky zařízení.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.




- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Zkontrolovat obrázky:** Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Funkce tlačítka hlasitosti:** Nastavení telefonu na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.

## Galerie

### Úvod

Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.

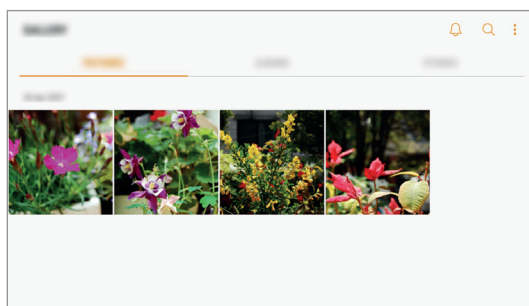


## Prohlížení snímků a videí

### Zobrazení snímků


1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **OBRÁZKY**.

2 Vyberte snímek.

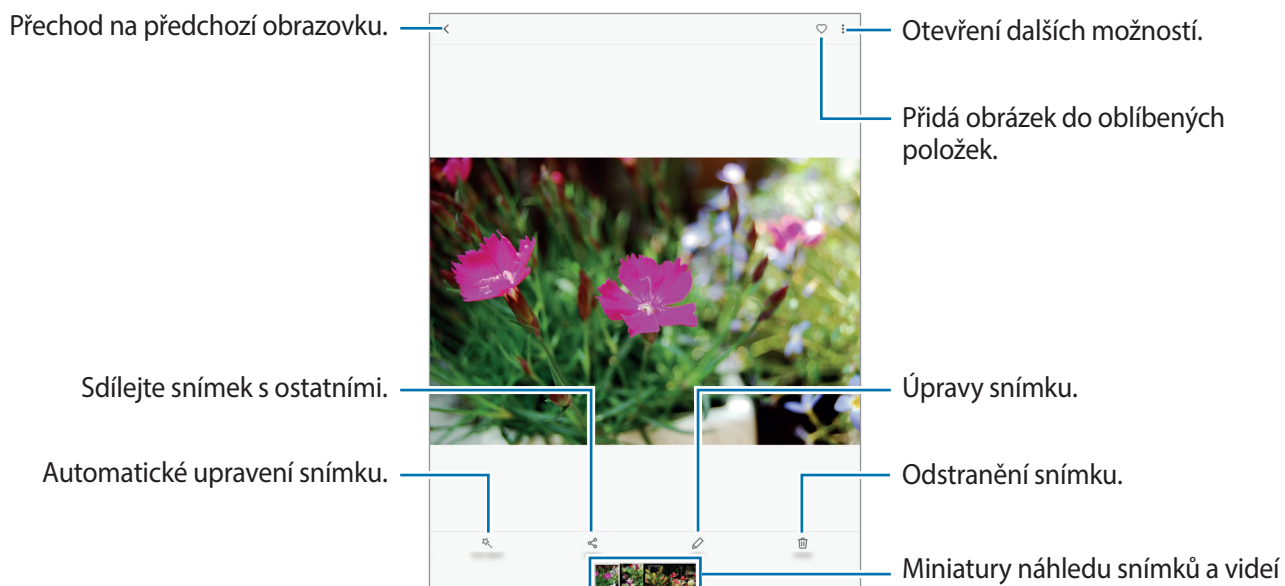

Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.



Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku  → **Animovat** nebo **Koláž** a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.

## Prohlížení videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu ► v miniatuře náhledu.



Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost. Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

## Prohlížení alb

Snímky a videa uložená na vašem zařízení můžete třídit do složek nebo alb. Animace a koláže, které jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **ALBA** a vyberte album.


## Zobrazení příběhů

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.





## Vytváření příběhů

Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na možnost  → **Vytvořit příběh**.
- 3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku **HOTOVO**.
- 4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku **PŘIDAT POLOŽKY**.


Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku  → **Odebrat z příběhu**.

## Odstranění příběhů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** → **PŘÍBĚHY**.
- 2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **ODSTR.**

## Synchronizace obrázků a videí pomocí úložiště Samsung Cloud

Pomocí úložiště Samsung Cloud můžete synchronizovat obrázky a videa uložená v části **Galerie** a přistupovat k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** →  → **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Synchronizovat se Samsung Cloud** tuto funkci aktivujte. Obrázky a videa pořízené v telefonu se automaticky uloží do úložiště Samsung Cloud.

## Mazání snímků nebo videí

### Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Odstr.** v dolní části obrazovky.



## Mazání více snímků nebo videí

- 1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
- 2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
- 3 Klepněte na položku **ODSTR.**


## Sdílení snímků nebo videí

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Sdílet** v dolní části obrazovky, potom vyberte způsob sdílení.

# Game Launcher

## Úvod

Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

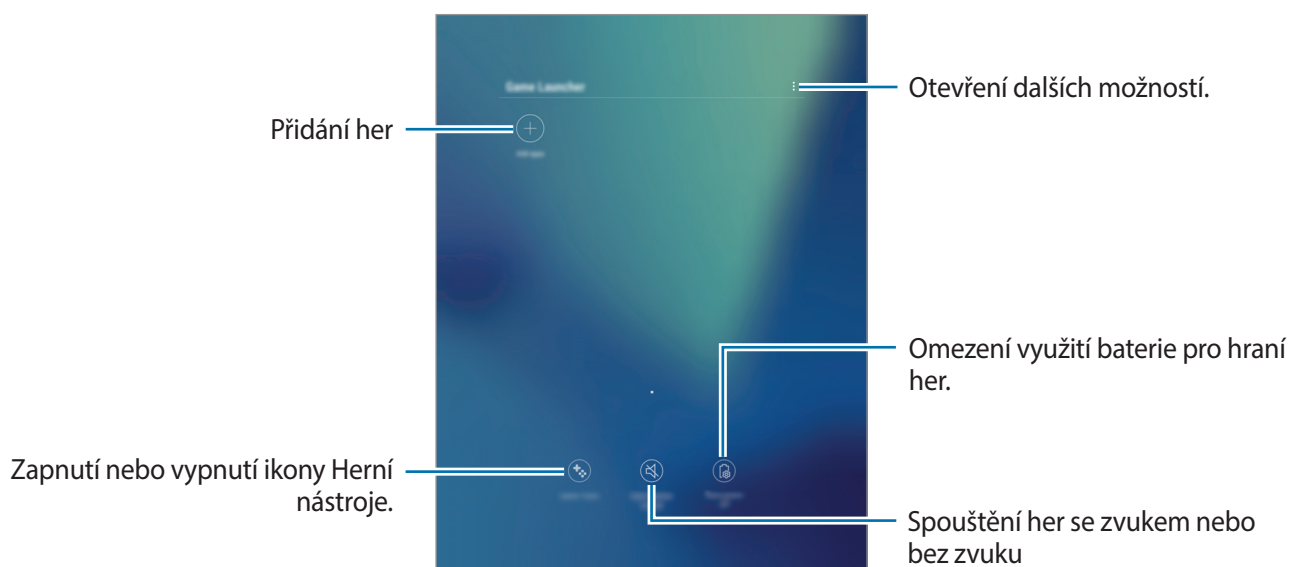

## Používání aplikace Spouštění her

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Hry** → **Game Launcher** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

**Game Launcher** se přidá na domovskou obrazovku a na obrazovku Aplikace.



Když funkci deaktivujete, bude aplikace **Game Launcher** z domovské obrazovky a z obrazovky Aplikace odstraněna.

- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Game Launcher**.

- 3 Klepněte na hru v seznamu her.



Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Apps** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud své hry nevidíte, klepněte na položku **Přidat aplikace**.

## Odstranění hry z aplikace Spouštění her

Klepněte a podržte ikonu hry a poté klepněte na **Odebrat**.

## Aktivace herního úsporného režimu

Když aktivujete herní úsporný režim, zařízení sníží rozlišení a snímkovou frekvenci her a omezí tak spotřebu energie z baterie.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Game Launcher** → **Úspora energie vypnuta**. Vyberte jednu z následujících možností:

- **Vypnuto:** Úsporný režim se nepoužije.
- **Úspora energie:** Sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení.
- **Maximální úspora energie:** Výrazně sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení a snímkové frekvence.



Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.


## Používání aplikace Herní nástroje

Můžete nastavit, aby se ikona Herní nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Hry** a klepnutím na přepínač **Game Tools** aplikaci aktivujte.

Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku .



Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku  a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku , podržte ji a přetáhněte ji na položku **Skrýt** v horní části obrazovky.

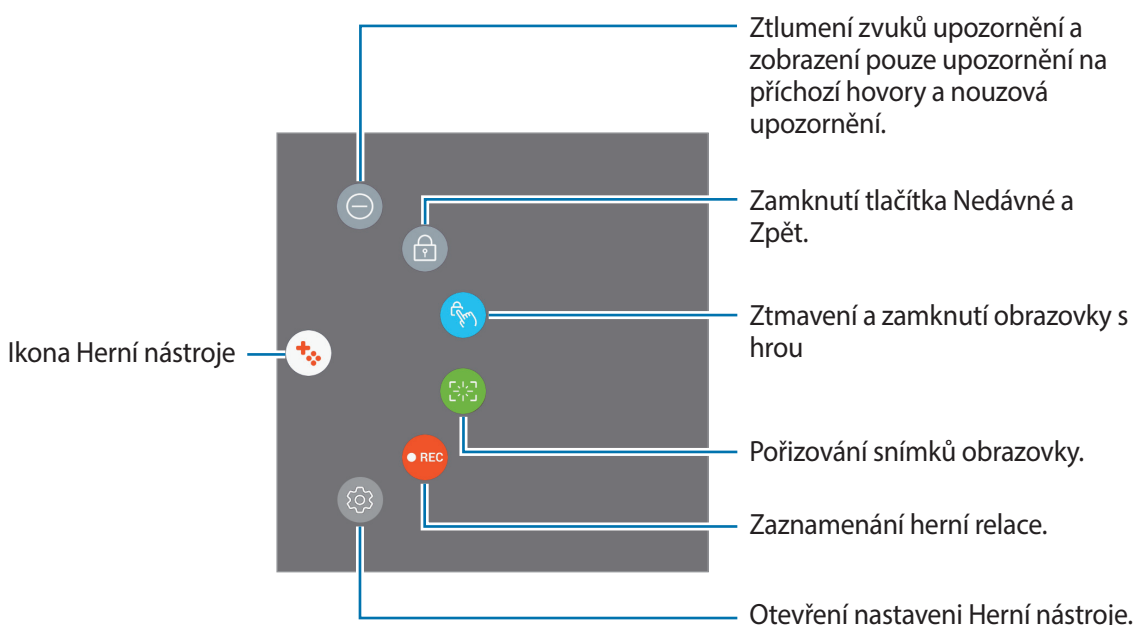Chcete-li znovu zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na oznámení aplikace Game Tools.



## Blokování upozornění během hraní her

Klepněte na položku  →  pro ztlumení zvuků upozornění a zobrazení pouze upozornění na příchozí hovory a nouzová upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.

# Samsung Notes


## Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce pomocí pera S Pen. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

## Vytváření poznámek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes** → **VŠE** → **+**.  
Můžete rovněž otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na zástupce **Vytvořit poznámku**.
- 2 Na panelu nástrojů v horní části obrazovky vyberte způsob zadávání a vytvořte poznámku.  
Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku **Obrázek** a vložte obrázek ze složky **Galerie** nebo pořízením snímku.  
Klepnutím na položku **Hlas** můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu se okamžitě spustí.


Zadejte text pomocí klávesnice.

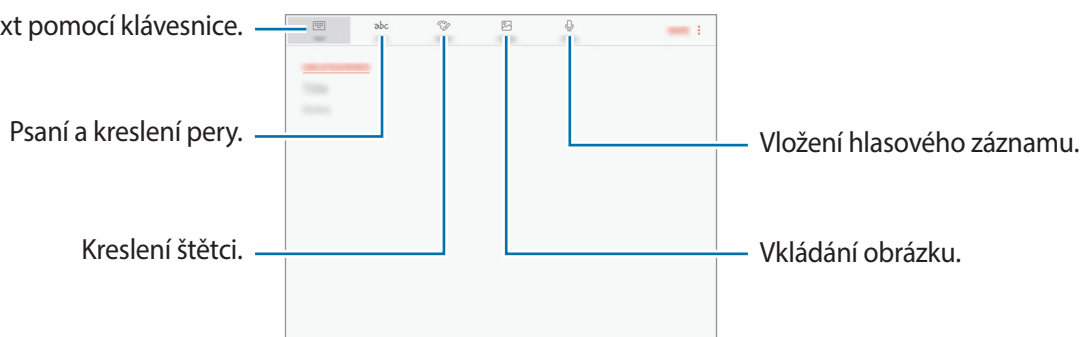


- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **ULOŽIT**.


## Vytváření poznámek v režimu ručního psaní

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Pero** a můžete začít psát nebo kreslit pomocí pera S Pen.

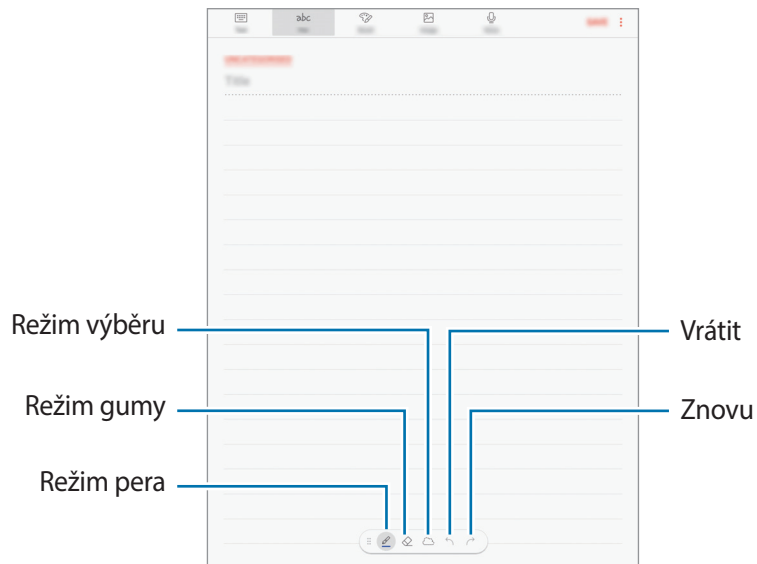


## Změna nastavení pera

Během zápisu nebo kreslení na obrazovce můžete klepnout na položku  a změnit typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

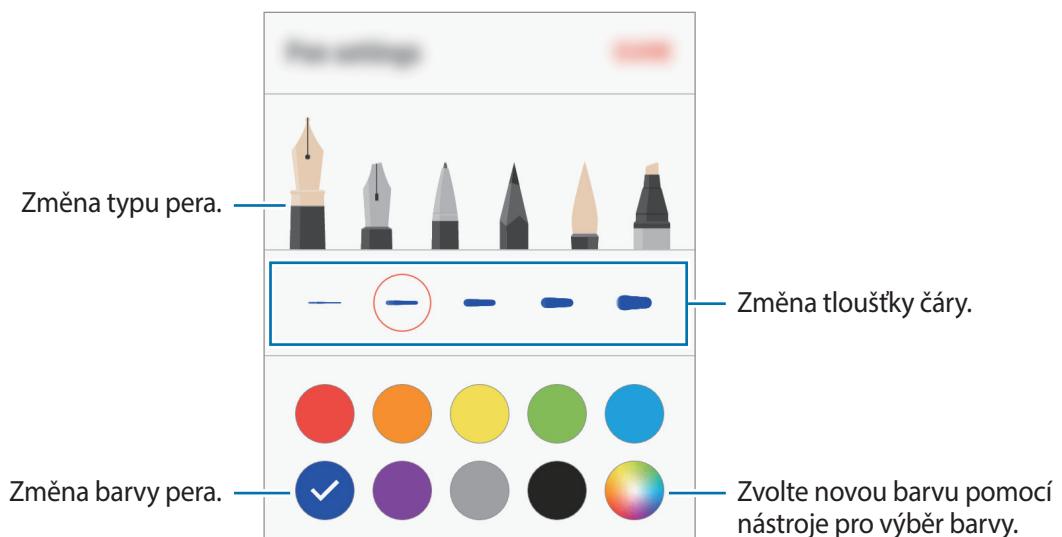


## Používání nástroje gumy linek

- 1 Chcete-li z poznámky vymazat napsaný text, klepněte na .

## 2 Klepněte na oblast, kterou chcete odstranit.

Celá linka v dané oblasti bude vymazána. Nástrojem gumy linek můžete poznámku mazat linku po lince.



- Pokud chcete vymazat pouze oblast, které se dotknete perem S Pen, klepněte ještě jednou na položku  a poté klepněte na položku **Smazat oblast dotyku**. Velikost gumy můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.
- Chcete-li vymazat poznámku, klepněte na položku **VYMAZAT VŠE**.




- V režimu stylu můžete také mazat určité oblasti. Stačí podržet tlačítko stylu S Pen a na danou oblast klepnout.
- I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.

## Úpravy ručně psaných poznámek

Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání, změna velikosti nebo transformace.

- 1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku . Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku .

- 2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru. Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění. Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku, který se zobrazí.

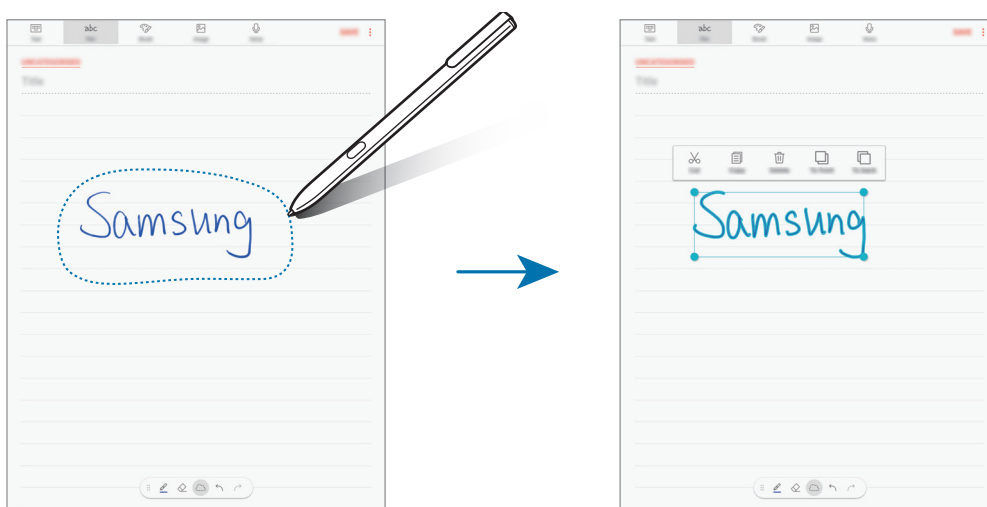

### 3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.


- **Vyjmout:** Vyjmutí vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
- **Kopírovat:** Kopírování vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
- **Odstr.:** Odstranění vstupu.
- **Dopředu:** Odeslání vstupu dopředu.
- **Dozadu:** Odeslání vstupu dozadu.

## Malování štětci


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Štětce** a můžete začít malovat různými štětci.

Až skončíte, vložte malbu do poznámky klepnutím na položku **HOTOVO**.


Svou malbu můžete zveřejnit v aplikaci PEN.UP a sdílet ji s ostatními.

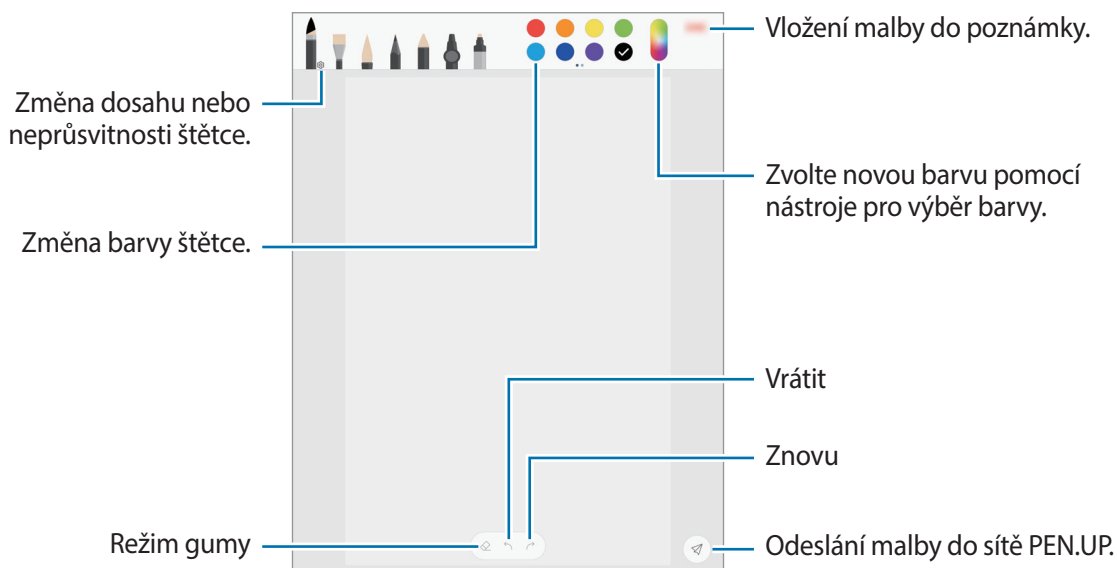

## Vkládání obrázků do poznámky


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Obrázek**. Klepněte na položku **FOTOAP**. →  a pořídte fotografii nebo klepněte na položku **GALERIE** nebo **JINÉ** a vyberte obrázek. Obrázek se vloží do poznámky.


## Vložení záznamu hlasu do poznámky

Chcete-li vytvořit záznam hlasu, klepněte na obrazovce vytváření poznámek na položku **Hlas**. Klepnutím na položku  záznam zastavte. Záznam hlasu se vloží do poznámky.

## Připnutí poznámky na domovskou obrazovku

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes**.
- 2 Klepněte na položku **VŠE** nebo **KOLEKCE** a vyberte kategorii.
- 3 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Připnout na domovskou obrazovku**.  
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.

Na domovské obrazovce můžete poznámku klepnutím a podržením přesunout nebo změnit její velikost. Chcete-li poznámku nahradit jinou poznámkou, klepněte na položku  → **ZMĚNIT POZNÁMKU**.

## Odstranění poznámek


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes**.
- 2 Klepněte na položku **VŠE** nebo **KOLEKCE** a vyberte kategorii.
- 3 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.  
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na položku **ODSTR.**



# PEN.UP

## Úvod


PEN.UP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.

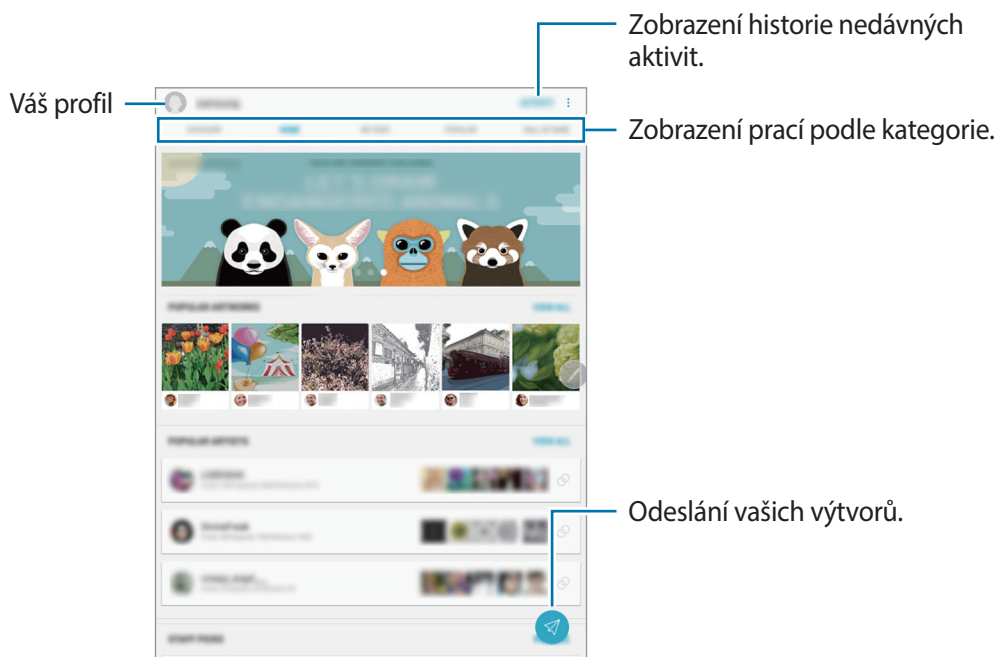


K síti PEN.UP se můžete přihlásit pomocí účtu Samsung, účtu Google nebo jiných účtů SNS.

## Odesílání svých výtvorů

V síti PEN.UP můžete zveřejnit výtvary vytvořené v aplikaci **Samsung Notes** nebo jiných aplikacích pro kreslení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **PEN.UP** → .
- 2 Přidejte dílo, které chcete zveřejnit, a zadejte název, popis a hashtag.

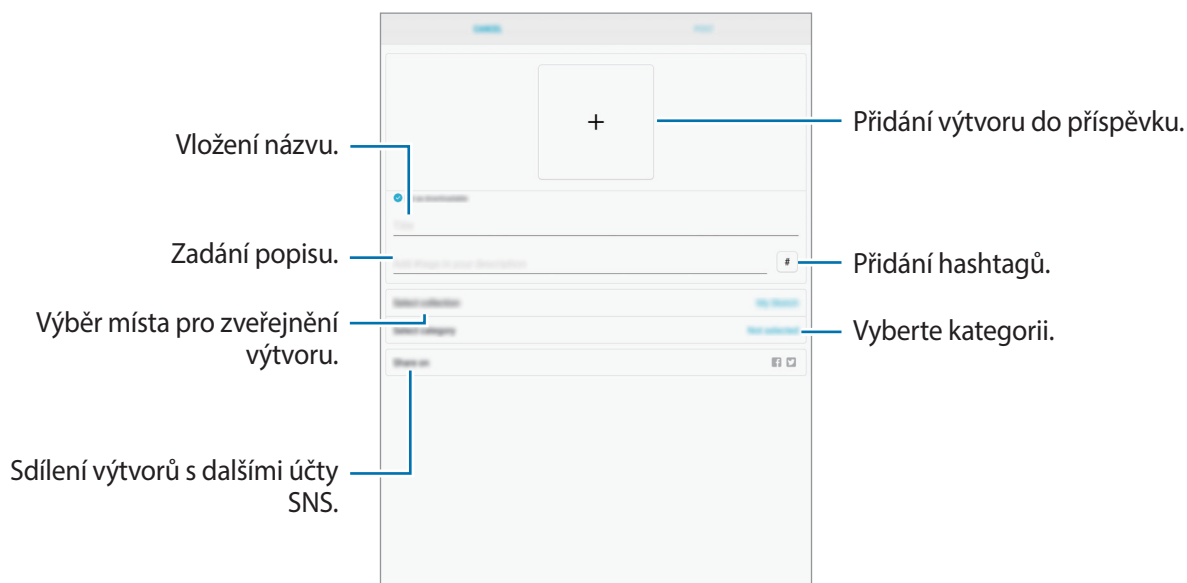


- 3 Klepněte na **VYSTAVIT**.


## Zveřejňování výtvorů z jiných aplikací

Chcete-li zveřejnit výtvary z **Galerie** nebo jiných aplikací pro kreslení, vyberte dílo z aplikace a klepněte na položku **Sdílet** → **PEN.UP**.

## Prohlížení výtvorů

Vyberte příspěvek, který chcete zobrazit. Při prohlížení výtvorů můžete přidávat komentáře nebo dané dílo označit jako oblíbené. Výtvoru můžete také stahovat nebo si je nastavit jako tapetu.

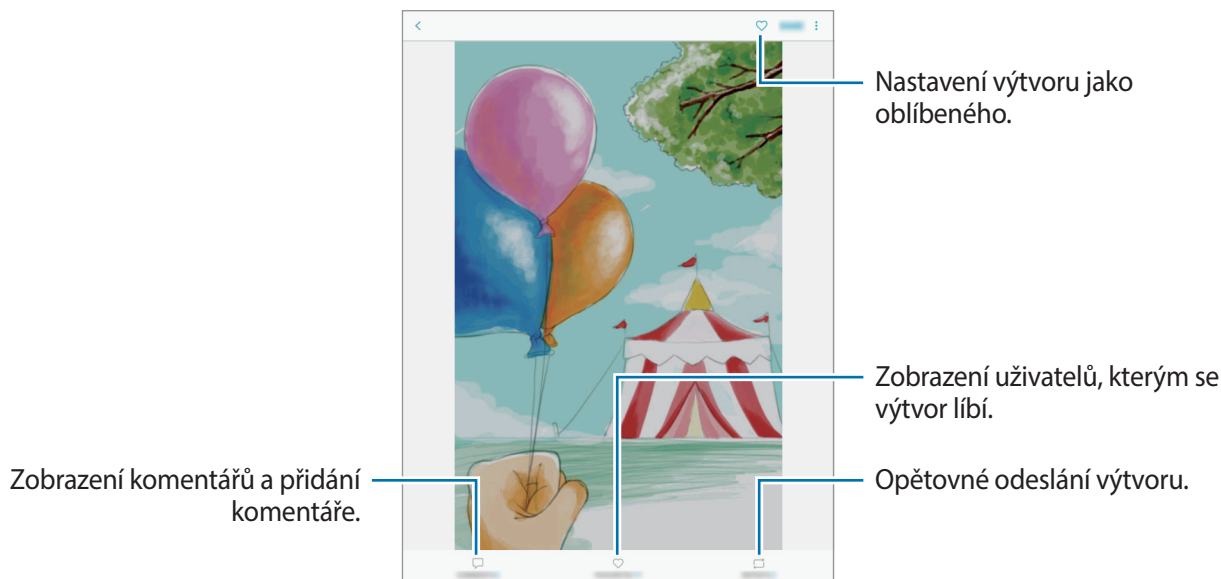



Pokud chcete dílo stáhnout, klepněte na položku  → **Uložit umělecké dílo**. Stažené výtvoru se uloží do složky **Galerie**. Můžete stáhnout pouze výtvor, u kterého je to povoleno vlastníkem.

## Kalendář


### Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.

### Vytváření událostí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalendář**.
- 2 Klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.  
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .

### 3 Zadejte podrobnosti události.

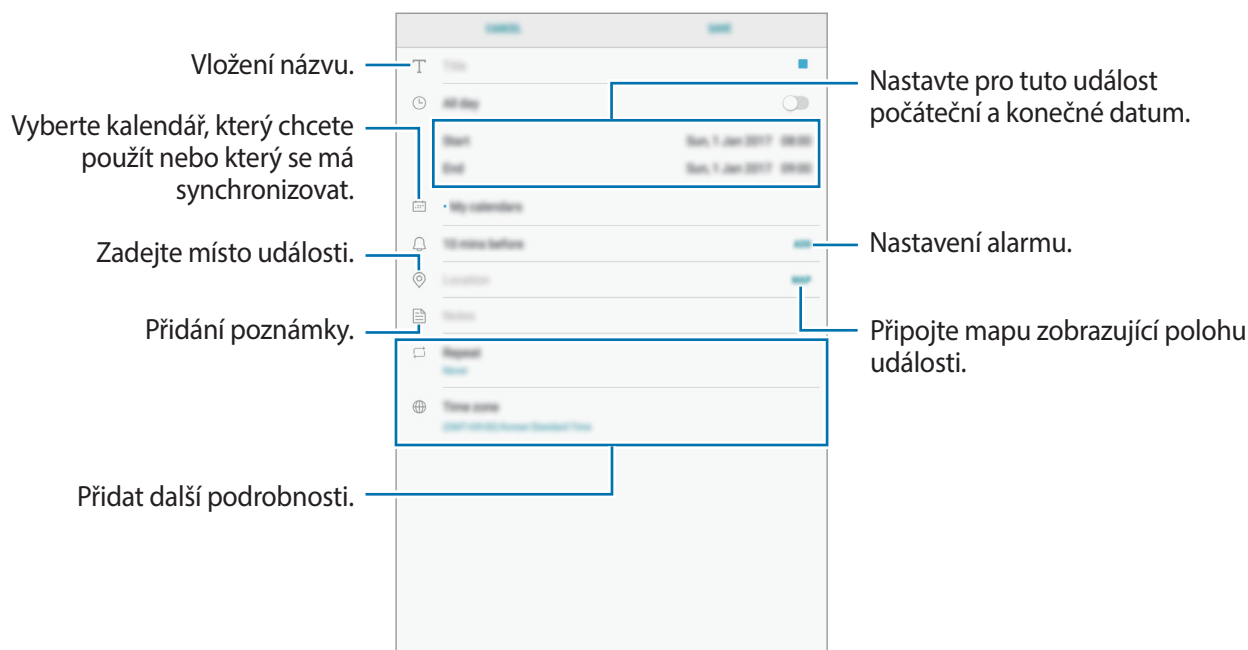

### 4 Uložte událost klepnutím na položku **ULOŽIT**.

## Vytváření úloh

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalendář**.
- 2 Klepněte na položku **ZOBRAZIT** → **Úkoly**.
- 3 Klepněte na položku **+** a zadejte podrobnosti úlohy.
- 4 Uložte úlohu klepnutím na položku **ULOŽIT**.

## Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte účet služby a potom klepnutím na přepínač **Synchronizovat Kalendář** aktivujte synchronizaci událostí a úloh s účtem.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Kalendář** → **⋮** → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.

# Samsung Flow

## Úvod

Pomocí aplikace Samsung Flow můžete snadno propojit tablet se svým smartphonem. Poté můžete mezi propojenými zařízeními sdílet obsah.

Aplikaci Samsung Flow je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Pokud nemáte aplikaci Samsung Flow nainstalovanou, stáhněte si ji z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.



- Tato funkce je dostupná pouze pro některá zařízení Samsung se systémem Android.
- Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte mít ve smartphonu zaregistrován svůj otisk prstu.

## Propojení tabletu a smartphonu

- 1 Spusťte ve svém smartphonu aplikaci **Samsung Flow** a klepnutím na přepínač ji aktivujte. Pokud ještě nemáte zaregistrovaný svůj otisk prstu, zobrazí se vyskakovací okno s žádostí o přidání otisku.
- 2 Na svém tabletu klepněte na položku **Aplikace** → **Samsung** → **Samsung Flow** → **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.
- 3 Ze seznamu rozpoznaných zařízení vyberte svůj smartphonu a klepněte na **PŘIPOJIT**.


## Moje soubory

Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Moje soubory**.

Prohlížejte si soubory uložené v jednotlivých úložištích. Soubory ve svém telefonu nebo na paměťové kartě si také můžete zobrazit podle kategorie.

Chcete-li uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku  → **Správa využití úložiště** → **SMAZAT**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na vyhledávací pole a zadejte příslušné klíčové slovo. Případně klepněte na položku  a pak vyslovte klíčové slovo.

## Hodiny


### Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

### UPOZORNĚNÍ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **UPOZORNĚNÍ**.

#### Nastavení upozornění

Klepněte na položku  v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

#### Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **KONEC** upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.


#### Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

## SVĚTOVÉ HODINY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **SVĚTOVÉ HODINY**.

### Vytvoření hodin

Klepněte na položku , zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na položku **PŘIDAT**.

### Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **ODSTRANIT**.

## STOPKY

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **STOPKY**.
- 2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.  
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **KOLO**.
- 3 Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte.  
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **POKRAČOVAT**.  
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

## ČASOVAČ

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **ČASOVAČ**.
- 2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.  
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.
- 3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku **KONEC**.

## Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Účty](#).

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

### Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

### Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

### Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, prohledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech ve svém okolí.

### Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.

### Filmy Play

V obchodu **Obchod Play** si můžete zakoupit nebo pronajmout různá videa, například filmy a televizní programy.



## **Disk**

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

## **YouTube**

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

## **Fotky**

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

## **Duo**

Pořádejte s ostatními uživateli video hovory.

## **Google**

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

# Nastavení

## Úvod

Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku .

## Připojení

### Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

### Připojování k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.  
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.

### 3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODSTRANIT**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

## WI-FI DIRECT

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Klepněte na **WI-FI DIRECT**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

## Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

- 3 Klepněte na možnosti **Sdílet** → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.  
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

### Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **WI-FI DIRECT**.  
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

## Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenesे odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).  
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

## Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth** a poté funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- 2 Vyberte snímek.


- 3 Klepněte na **Sdílet** → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

- 4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.  
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

## Viditelnost tabletu

Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Viditelnost tabletu**.

## Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat**.

- **Spořič dat:** Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Využití mobilních dat:** Sledování objemu přijatých nebo odeslaných mobilních dat.
- **Fakturační cyklus:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Využití dat Wi-Fi:** Sledování objemu dat přijatých nebo odeslaných přes Wi-Fi.
- **Omezit síť:** Vyberte síť Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.

Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku **Fakturační cyklus** → **Zahájit fakturační cyklus**.

## Omezení používání dat

Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Fakturační cyklus** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Datový limit**.
- 2 Klepněte na **Datový limit**, zadejte limit a pak klepněte na **NAST**.
- 3 Klepněte na **Upozornění na data**, nastavte úroveň výstrahy využití dat a pak klepněte na **NAST**. Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.

## Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak režim aktivujte klepnutím na přepínač **Režim Letadlo**.



Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.

## Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení**.





Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobilní aktivní bod použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

## Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení** → **Mobilní hotspot**.
- 2 Klepnutím aktivujete přepínač.  
Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.  
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

## Mobilní síť

Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní síť**.

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.



## Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Umístění**.

- **Metoda zjišťování polohy:** Vyberte síť, která má být použita k určení polohy zařízení.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
- **POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE:** Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
- **SLUŽBY PRO ZJIŠT. POLOHY:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.

## Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **Podpora stahování:** Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části [Podpora stahování](#).
- **VPN:** Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
- **Ethernet:** Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

## Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **STÁHNOUT MODUL PLUG-IN**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.  
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu** → **ADD PRINTER**.

## Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → ▼ → **Přidat tiskárnu** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Podpora stahování

Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Podpora stahování**.





- Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například FTP.

## Zvuky a vibrace

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Výchozí ovládání tl. hlasitosti:** Nastavení výchozího ovládání tlačítka hlasitosti.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Zvonění:** Změna vyzvánění příchozího hovoru.
- **Typ vibrací:** Výběr stylu vibrací.
- **Zvuky oznámení:** Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění pro jednotlivé aplikace.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby ztišilo zvuk příchozích hovorů, oznámení a médií s výjimkou povolených výjimek.

- **Zvuky tlačítek:** Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Zvuk nabíjení:** Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
- **Vibrační zpětná vazba:** Nastaví zařízení, aby vibrovalo, když klepněte na položku  nebo  a při dalších akcích, například při klepnutí na položku a její přidržení.
- **Tóny kl. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk klávesnice:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Vibrace tlačítek:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.

## Oznámení

Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění, klepněte na položku **UPŘESNIT** a vyberte aplikaci.

- **Povolit oznamování:** Povolí upozornění z vybraných aplikací.
- **Zobrazit tiše:** Nastavení ztišení zvuku oznámení a skrytí náhledů oznámení.
- **Nastavit jako prioritní:** Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do povoleného seznamu, když je aktivována možnost **Nerušit**.

## Zobrazení

### Možnosti

Můžete změnit nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automatický jas:** Automatické nastavení jasu displeje.
- **Filtr modrého světla:** Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace naleznete v části [Filtr modrého světla](#).

- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
- **Zvětš. obrazovky a písmo:** Změna nastavení pro přiblížení/oddálení obrazovky nebo velikosti a stylu písma.
- **Domovská obrazovka:** Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v části [Možnosti domovské obrazovky](#).
- **Rámečky ikon:** Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
- **Stavový panel:** Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na stavovém řádku.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo během nabíjení.

## Filtr modrého světla

Omezením intenzity modrého světla, které vyzařuje obrazovka, můžete snížit únavu očí.



Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb pro přehrávání výhradně HDR videí, například Amazon video, filtr modrého světla se nepoužije.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení** → **Filtr modrého světla** a potom klepnutím na přepínač **Zapnout nyní** funkci aktivujte.
- 2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
- 3 Chcete-li nastavit plán pro použití filtru modrého světla na obrazovku, aktivujte jej klepnutím na přepínač **Zapnout podle plánu** a vyberte požadovanou možnost.
  - **Od soumraku do úsvitu:** Nastavte zařízení tak, aby používalo filtr modrého světla v noci a vypnulo jej ráno, podle vaší polohy.
  - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.

## Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

## Rozšířené funkce

### Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený vstup.

- **S Pen:** V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen. Další informace o funkcích **Bezdotykový příkaz**, **Bezdotykový náhled** a **Pozn. na vyp. d.** [Funkce pera S Pen](#).
- **Příslušenství:** Změna nastavení příslušenství.
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Hry:** Aktivujte ikonu aplikací Game Launcher a Game Tools a změňte nastavení související s hraním her. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Více oken:** Vyberte způsob spuštění panelu Více oken.
- **Inteligentní zachycení:** Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.




Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

- **Snadné ztlumení:** Příchozí hovory a alarmy v zařízení ztlumíte pomocí pohybů dlaní.
- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.

## Údržba zařízení

Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti RAM a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

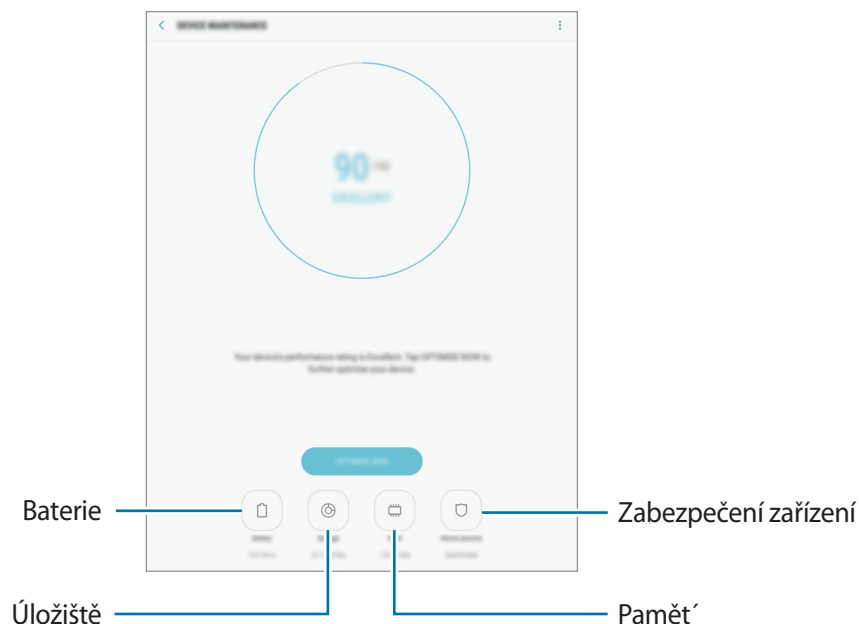

### Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **OPRAVIT** nebo **OPTIMALIZOVAT**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Hledání škodlivého softwaru.

## Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Baterie**.




- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.

### Správa baterie

Kapacitu baterie můžete šetřit tím, že znemožníte aplikacím spuštěným na pozadí využívat baterii, když nejsou používány. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **ÚS. ENERG.**

Můžete také nastavit možnosti sledování energie využívané aplikacemi klepnutím na položku  → **Rozšířené nastavení**.

Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku  → **Rozšířené nastavení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení kabelem**.

## Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.

### Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku **SMAZAT**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce **UŽIVATELSKÁ DATA**. Potom zaškrtnutím vyberte požadované položky a klepněte na položku **ODSTRANIT** nebo **ODINSTALOVAT**.



## Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Paměť**

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení snížením objemu paměti RAM, který využíváte, zaškrtněte aplikace ze seznamu aplikací a klepněte na položku **SMAZAT**.

## Zabezpečení zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Údržba zařízení** → **Zabezpečení zařízení** → **PROHLEDAT ZAŘÍZENÍ**.

## Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Aplikace**.

## Zamykací obr. a zabezp.

### Možnosti

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Informace a zástupci aplikací:** Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Oznámení:** Nastavte, zda se má zobrazovat obsah oznámení na uzamčené obrazovce, a vyberte, jaké oznámení se má zobrazit.
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.

- **Otisky prstů:** Zaregistrujte vaše otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste do svého účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte bezpečnou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
- **Zabezpečené spuštění:** Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
- **Šifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení:** Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.

## Rozpoznávání otisků prstů

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej
- Přihlašování na weby
- Ověřování účtu Samsung
- Bezpečná složka



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Pokud použijete otisk prstu jako způsob zamykání obrazovky, není možné je použít k odemknutí obrazovky při spouštění zařízení. Chcete-li zařízení používat, musíte odemknout obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registrování otisků prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.

## Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte ochranu obrazovky.
- Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

## Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů.**
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.  
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
- 3 Umístěte prst na tlačítko Domů.
- 4 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.  
Opakujte tuto akci posouváním prstu nahoru nebo dolů, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.

## Mazání otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů.**
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **UPRAVIT.**
- 4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku **ODEBRAT.**

## Ověření hesla od účtu Samsung

Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk prstu, například když kupujete obsah z **Galaxy Apps.**

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů.**
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Samsung účet** tuto funkci aktivujete.
- 4 Přihlaste se do účtu Samsung.

## Používání otisků prstů k přihlášení do účtů

Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.



Tato funkce je k dispozici pouze pro internetové stránky, které otevřete prostřednictvím aplikace **Internet**.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Přihlášení na web** tuto funkci aktivujete.
- 4 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.
- 5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.
- 6 Zaškrtněte položku **Přihlaste se pomocí otisků prstů** a klepněte na položku **ZAPAMAT**.  
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.

## Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci aktivujete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na tlačítko Domů a načtěte otisk prstu.

## Cloud a účty

### Úvod

Pomocí úložiště Samsung Cloud můžete synchronizovat, zálohovat nebo obnovovat data ve vašem telefonu nebo svůj telefon resetovat. Dále můžete registrovat a spravovat účty, například účet Samsung nebo účet Google, a přenášet data mezi svým telefonem a jinými zařízeními díky aplikaci Smart Switch.



Pravidelně zálohujte data na bezpečné úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

### Samsung Cloud

Můžete spravovat obsah, který chcete bezpečně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**.

### Správa cloudového úložiště

Podívejte se na velikost místa na úložiště Samsung Cloud, které aktuálně využíváte, a na objem využití podle typu dat. Po obnovení dat můžete rovněž vymazat zazálohovaná data ze starých zařízení.

### ZÁLOHA A OBNOVENÍ

Zálohujte data aplikací a nastavení zařízení do úložiště Samsung Cloud a v případě potřeby je z něj obnovte. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

### DATA PRO SYNCHRONIZACI

Nastavte si synchronizaci dat, jako jsou kontakty, události kalendáře, obrázky a videa podle vlastních preferencí.

## Účty

Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.



### Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají synchronizovat.

### Odebírání účtů

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku  → **Nastavení** → **Odebrat účet** nebo na  → **Odebrat účet**.

## Uživatelé

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů:

- **Vlastník:** Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet používáte.
- **Host:** Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
- **Uživatel:** Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.

## Přidávání uživatelů


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **OK** → **NASTAVIT**.  
Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.
- 3 Odemkněte telefon a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.

## Přepínání uživatelů

Klepněte na ikonu účtu v horní části zamknuté obrazovky nebo panelu oznámení a potom vyberte účet, do kterého chcete přejít.




Zamknutá obrazovka

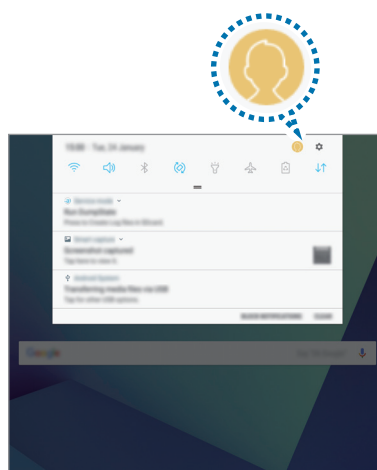

Oznamovací panel

## Správa uživatelů

Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.

Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku  vedle daného účtu a pak na **Odstranit**.

Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na položku  vedle účtu.



## Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud a účty** → **Záloha a obnovení**.

### SAMSUNG ÚČET

- **Nastavení zálohování:** Zálohování osobních údajů a dat aplikací do úložiště Samsung Cloud. Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
- **Obnovit:** Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z úložiště Samsung Cloud.

### ÚČET GOOGLE

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.

## Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

## Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Převod textu na řeč:** Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.

- **Směrový zámek:** Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Připomenutí oznámení:** Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Nastavení telefonu, které umožňuje přijímat a ukončovat hovory stisknutím tlačítka Domů nebo vypínacího tlačítka a používáním hlasových příkazů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **SLUŽBY:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

## Obecná správa

Přizpůsobte si systémová nastavení svého telefonu nebo jej můžete resetovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou např. klávesnice a druhy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
- **Datum a čas:** Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Nahlásit diagnostické informace:** Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a používání zařízení společnosti Samsung.
- **Marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
- **Obnovit:** Resetování nastavení telefonu nebo obnovení dat do továrního nastavení.

## Aktualizace softwaru

Aktualizujte software svého telefonu nebo můžete změnit nastavení aktualizace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout aktualizace ručně:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Stahovat aktualizace automaticky:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Plánované aktualizace softwaru:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené aktualizace ve stanovený čas.

## Uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

## O zařízení

Zobrazení informací o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

- **Moje telefonní číslo:** Zobrazení vašeho telefonního čísla.
- **Stav:** Zobrazí nejružnější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Jméno zařízení:** Umožňuje zobrazit a upravit název, který se zobrazí po propojení vašeho zařízení s jinými zařízeními přes Bluetooth, Wi-Fi Direct nebo jiným způsobem.
- **Číslo modelu:** Zobrazí číslo modelu zařízení.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení jako je například verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

### **Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:**

- Heslo: Když je aktivní funkce zámeček zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámeček SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb**

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Zařízení se nezapne**

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

### Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

### Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **OBNOVIT** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, mohou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechteje vyměnit baterii.

## Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotek horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.



## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.

## Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

## Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.