

PHILIPS

Přehrávač DVD

EP200


Uživatelská příručka




Zakoupený výrobek si zaregistrujte a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



Než svůj přehrávač DVD připojíte, přečtěte si a pochopte celý doprovodný návod.

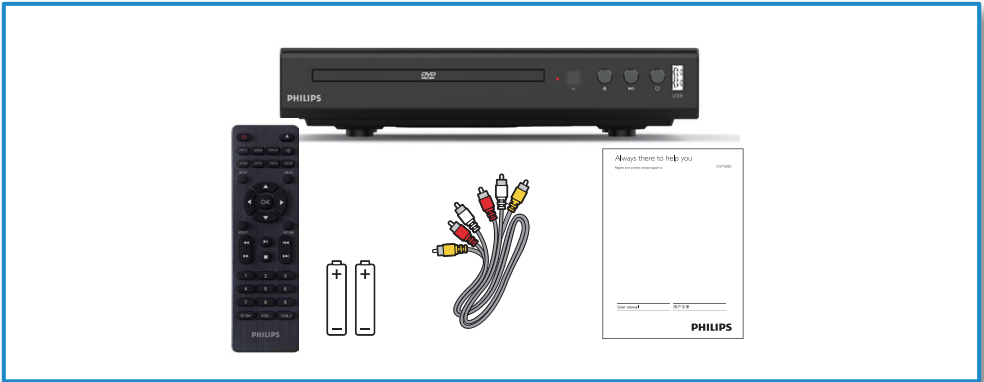

1

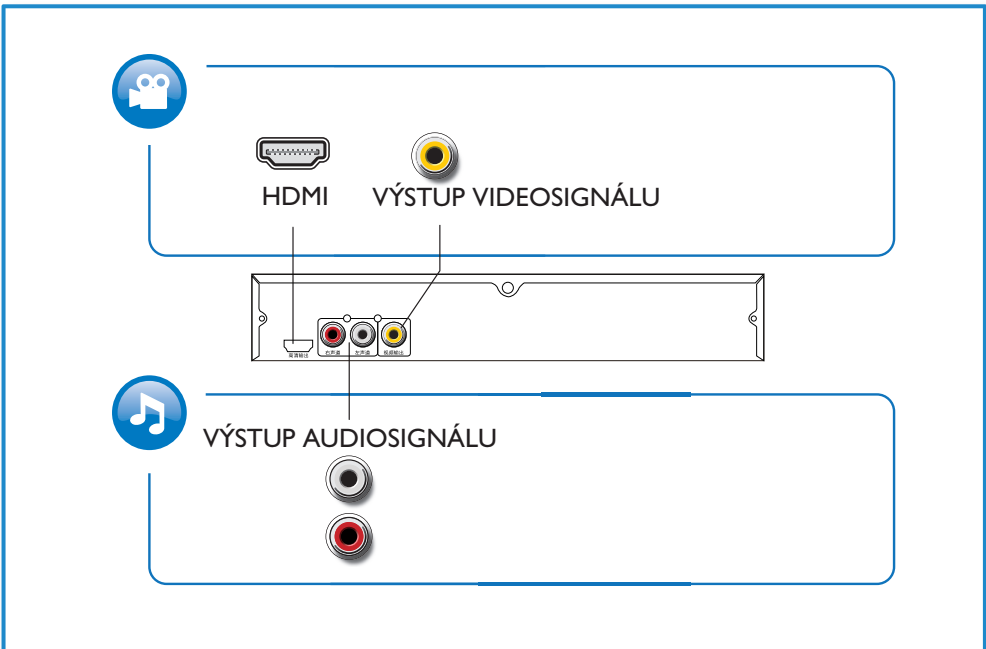

2



HDMI




VÝSTUP VIDEOSIGNÁLU +
VÝSTUP AUDIOSIGNÁLU



3



4

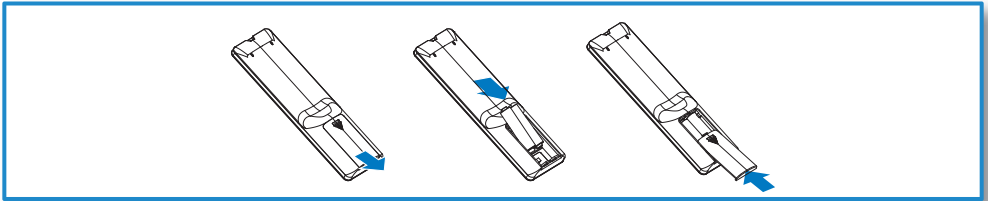

5



6



2

DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG



1

3




4



USB

1

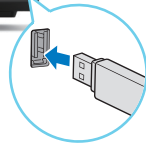

2



3

4




Obsah

1	Zapoj a přehrávej	2-6
2	Používejte svůj přehrávač DVD	8
	Základní ovládání přehrávání	8
	Ovládání přehrávání fotografií	9
	Opakování přehrávání	9
	Přeskočit přehrávání	9
	Videa DivX	9
3	Změna nastavení	10
	Obecné	11
	Nastavení jazyka	11
	Zvuk	11
	Obrázek	11
	Nastavení reproduktoru	11
	Nastavení Dolby Digital	11
	Automatický pohotovostní režim	12
4	Aktualizace software	12
5	Specifikace	12
6	Řešení problémů	13
7	Bezpečnost a důležité upozornění	15
	Bezpečnost	15
	Péče o Váš výrobek	16
	Péče o životní prostředí	16
	Dodržování shody	16
	Autorská práva	16
	Obchodní známky	16

2 Používejte svůj přehrávač DVD

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás u Philips! Abyste plně využili podpory, kterou Vám Philips nabízí, zaregistrujte si zakoupený výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Základní ovládání přehrávání

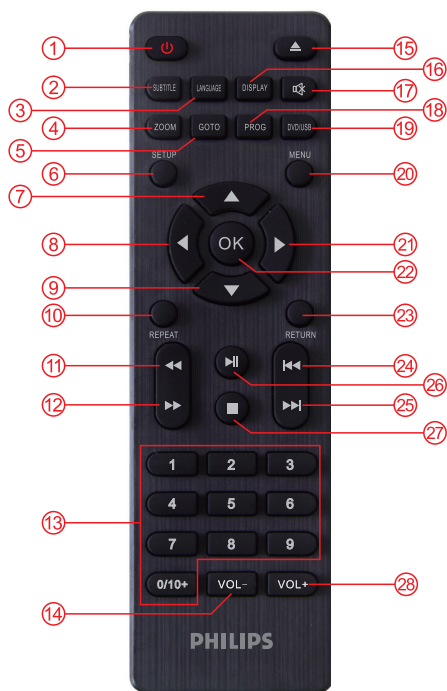

Při přehrávání přehrávač ovládáte stiskem následujících tlačítek.

Tlačítko	Úkon
1	Zapnutí přehrávače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu
2 TITULKY	Vyberte jazyk titulků
3 JAZYK	Při přehrávání DVD majícího více než jeden zvukový proud stiskněte tlačítko jazyka, abyste nastavili požadovaný jazyk
4 ZOOM	Přizpůsobte zobrazení obrázku televizní obrazovce
5 PŘEJÍT NA	Přechod na nějaký nadpis, kapitolu nebo stopu
6 KONFIGURACE	Vstup do nabídky systémové konfigurace nebo odchod z ní
7 ▲	Při úpravách nabídky je kurzor směrem nahoru, zatímco ve formátu Obrázek má funkci otáčení
8 ◀	Při úpravách nabídky je kurzor vlevo, zatímco ve formátu Obrázek má funkci otáčení
9 ▼	Při úpravách nabídky je kurzor dole, zatímco ve formátu Obrázek má funkci otáčení
10 OPAKOVAT	Stiskem tohoto tlačítka můžete opakovat titul, kapitolu, stopu nebo celý disk
11 ◀◀	Stiskem tohoto tlačítka můžete provést rychlé vyhledávání přetáčením zpět
12 ▶▶	Stiskem tohoto tlačítka můžete provést rychlé vyhledávání přetáčením vpřed
13 0-9	0-9 číslo klávesy
14 VOL- (SNIŽENÍ HLASITOSTI)	Stiskem tohoto tlačítka můžete snížit hlasitost
15 ▲	Stiskem tohoto tlačítka můžete otevřít nebo zavřít příhrádku disku
16 ZOBRAZENÍ	Stiskem tohoto tlačítka můžete zobrazit informace o obrazovce
17	Stiskem tohoto tlačítka můžete vypnout zvuk. Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete zvuk znovu zapnout.
18 PROG	Jestliže nějaký disk obsahuje 2 nebo více stop, kapitol nebo titulů, nastavte přehrávání na svůj oblíbený program a dalším stiskem tohoto tlačítka vstupte do programové nabídky.
19 DVD/USB	Stiskem tohoto tlačítka získáte přístup do nabídky médií, v které můžete vybrat disk nebo USB
20 NABÍDKA	Jedním stiskem tohoto tlačítka se můžete vrátit do hlavní nabídky disku
21 ▶	Při úpravách nabídky je kurzor směrem doprava, zatímco ve formátu Obrázek má funkci otáčení

22	OK	Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte vybrané volby
23	NÁVRAT	Stiskem tohoto tlačítka se můžete vrátit na dříve zobrazenou nabídku
24	◀◀	Přeskočte na další stopu, kapitolu nebo soubor
25	▶▶	Přeskočte na další stopu, kapitolu nebo soubor
26	▶	Při přehrávání disku můžete stiskem tohoto tlačítka zahajovat, pozastavovat nebo obnovovat přehrávání
27	■	Stiskem tohoto tlačítka můžete pozastavit přehrávání
28	VOL+ (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI)	Stiskem tohoto tlačítka můžete zvýšit hlasitost

Ovládání přehrávání fotografií

Během přehrávání fotografií používejte k ovládání přehrávání dálkové ovládání.

Tlačítko	Úkon
▲▼	Otočení obrázkem kolem vodorovné nebo svislé osy.
◀▶	Otočení obrázkem proti směru nebo ve směru hodinových ručiček.
OK	Přístup pro výběr [Předběžného zobrazení fotografií]
Přiblížení/oddálení	Přiblížení/oddálení fotografie. Přehrávání bude pozastaveno v režimu přiblížení/oddálení.
OK	Zahájení nebo obnovení přehrávání.
■	Pozastavení přehrávání.

Opakování přehrávání

Při přehrávání opakovaně tiskněte **OPAKOVAT** tak, aby byla vybrána možnost opakovaného přehrávání.

- Opakovat aktuální titul, kapitolu, stopu nebo celý disk.
- Opakovat všechny obsah na disku nebo na úložišti USB.
- Chcete-li zrušit opakované přehrávání tiskněte **OPAKOVAT** dokud nebude zobrazeno **[Off]** („[Vypnuto]“).

Přeskočit přehrávání

Při přehrávání můžete přeskočit na konkrétní titul, kapitolu, stopu nebo čas.

- 1 Při přehrávání stiskněte **GOTO** („**PŘEJÍT NA...**“). Zobrazí se lišta pole pro zadání a „0“ se rozblíká. Po výběru můžete začít přehrávat stiskem **OK**.
- 2 Stiskem numerických tlačítek **0-9** vyberte číslici jako číslo titulu, kapitoly nebo stopy.
- 3 Až bude číslice vybrána, můžete stiskem **◀ / ▶** změnit její polohu.
- 4 Dle potřeby dokončete zadávání čísla titulu, kapitoly nebo stopy opakováním kroků 2 a 3.
- 5 Stiskněte **OK**. Přehrávání přeskočí na vybraný titul, kapitolu, stopu nebo čas.

Video DivX

Video DivX můžete přehrávat z disku nebo z úložného zařízení USB.

Titulky DivX

- Jestliže se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu, která podporuje titulky DivX. Vyberte znakovou sadu: stiskněte **TITULKY**, a přepínejte mezi titulky, dokud nebude vybrána požadovaná znaková sada.

Znaková sada	Jazyky
[Činština]	Zjednodušená čínština






Poznámka

- Chcete-li používat titulky, zajistěte, aby měl soubor titulků stejný název jako soubor DivX. Jestliže je soubor videa DivX pojmenován například „movie.avi“, uložte soubor titulků pod názvem „movie.srt“, nebo „movie.sub“.
- Tento přehrávač umí přehrávat soubory titulků v následujících formátech: .srt, .sub, .ass, .smi a .ssa.

3 Změna nastavení

Tato část Vám pomůže změnit nastavení tohoto prohlížeče.

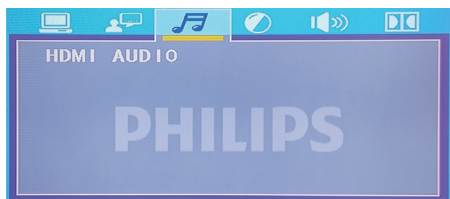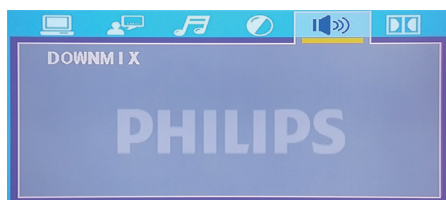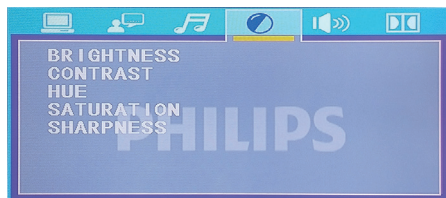

Poznámka

- Položku nabídky, která je šedá, nemůžete změnit.
- Pro návrat na předchozí nabídku stiskněte ◀/▶. Pro odchod z nabídky stiskněte **SETUP** („KONFIGURACE“).

Obecné

- 1 Stiskněte **SETUP** („NASTAVENÍ“).
- 2 Vyberte **[Nastavení]** > **[Obecné]**, čímž získáte přístup k obecným možnostem nastavení.
 - **[Systém TV]:** Vyberte televizní systém odpovídající Vašemu televizoru. Implicitní nastavení odpovídá televizorům běžným ve Vaší zemi.
 - **[Ochrana obrazovky]:** otevře nebo zavře ochranu obrazovky.
 - **[Výstup rozhraní HDMI]:** vybere rozlišení pro videa s vysokým rozlišením.
 - **[Typ televizoru]:** Úprava měřítka obrazovky.
 - **[Heslo]:** Nastavení nebo změna hesla tak, aby byl přehráván disk s omezením. Jestliže nemáte heslo nebo jestliže jste své heslo zapomněli, zadejte „136900“.
 - **[Sazba]:** Jestliže má disk informace o úrovni, můžete tuto možnost využít k ovládání toho, zda jej lze přehrávat.
 - **[Implicitní]:** Obnoví na tovární nastavení všechna nastavení vyjma těchto: **[Zámek disku]**, **[Rodičovská moc]** a **[Heslo]**.

Nastavení jazyka

- 1 Stiskněte **SETUP** („NASTAVENÍ“).
- 2 Vyberte **[Nastavení]** > **[Preference]**, čímž získáte přístup k možnostem nastavení preferencí.
 - **[Stránkové zobrazení]:** Vyberte jazyk provozní stránky pro video.
 - **[Zvuk]:** Vyberte jazyk zvuku videa.
 - **[Podtitul]:** Vyberte jazyk titulků pro toto video.
 - **[Nabídka disku]:** Vyberte jazyk nabídky pro video disk.
 - **[Obnovit přehrávání]:** Vypněte DVD a restartujte jej. Můžete se vrátit na horní stránku přehrávání (některé disky možná tuto funkci nepodporují).

Zvuk

- 1 Stiskněte **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyberte **[Nastavení]** > **[Zvuk]**, čímž získáte přístup k možnostem nastavení zvuku.
 - **[ZVUK přes rozhraní HDMI]:** Nastavení zvukového formátu pro výstup ve vysokém rozlišení.

Obrázek

- 1 Stiskněte **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyberte **[Nastavení]** > **[Obraz]** pro přístup k možnostem nastavení videa.
 - K nastavení jasu, kontrastu, odstínu, sytosti a ostrosti pro lepší kvalitu obrazu použijte **▲▼/◀▶/OK**.

Nastavení reproduktoru

- 1 Stiskněte **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyberte **[Nastavení]** > **[Reproduktor]** pro přístup k možnostem nastavení videa.
 - Upravte formát zvukového výstupu.

Nastavení Dolby Digital

- 1 Stiskněte **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyberte **[Nastavení]** > **[Dolby Digital]** pro přístup k možnostem nastavení Dolby Digital.
 - **[Režim OP]:** Je možno upravit linkový výstup a radiofrekvenční modulaci Dolby Digital.
 - **[Dynamický rozsah]:** Když bude režim komprese nastaven na „linkový výstup“, pak výběrem této položky můžete nastavit poměr lineární komprese a získat efekt komprese různých signálů.
 - **[Dual Mono]:** výběr formátu zvuku pro zvukový výstup.

Automatický pohotovostní režim

- Povolí nebo zakáže automatický pohotovostní režim. Při povolení bude tento přehrávač po 15 minutách nečinnosti automaticky přepnut do pohotovostního režimu (například při pozastavení nebo v režimu zastavení).

4 Aktualizace software



Poznámka

- Při aktualizaci software nesmí dojít k výpadku napájení.
- Jestliže bude zdroj proudu odpojen, stroj už nebude možno používat.

Chcete-li si zjistit dostupnost aktualizací, porovnejte aktuální verzi software na tomto přehrávači s nejnovější verzí tohoto software (je-li k dispozici) na webu Philips.

1. Stáhněte si software z webových stránek.
2. Pojmenujte software DVDROM.BIN a poté jej zkopírujte na USB.
3. Zapněte přehrávač DVD.V případě, že nemáte žádný disk, dejte do USB zkopírovaný software a stroj bude automaticky aktualizován.

5 Specifikace




Poznámka

- Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

Kód oblasti

Tento přehrávač umí přehrávat disky s následujícím kódem oblasti.

Kód oblasti DVD	Země
	Čína

Přehrávatelná média

- DVD, video DVD, VCD, SVCD, zvukové CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dvojitá vrstva), CD-R/-RW (maximálně 64 složek a 999 souborů)
- Úložné zařízení USB

Formát souboru

- Video: avi, divx, .xvid
- Zvuk: .mp3, .wma
- Obrázek: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní USB (2.0)
- Podpora třídy: Třída hromadného úložiště USB
- Systém souborů: FAT16, FAT32
- Maximální počet alb/složek: 64
- Maximální počet stop/titulů: 999
- Port USB: 5 V \pm , 500 mA
- Podporuje USB HDD: lze přidat externí zdroj napájení

Video

- Signální systém: PAL, NTSC, Multi
- Výstup kompozitního videa: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Zvuk

- 2-kanálový analogový výstup
 - Zvuková přední část L a P: 2 Vrms (47 kOhm)
- Výstup DO HDMI:
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Hlavní jednotka

- Rozměry (Š x V x H):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Hmotnost netto: 0,92 kg

Výkon

- Proudové parametry zdroje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 15 W
- Spotřeba proudu v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Dodané příslušenství

- Dálkový ovladač a jedna baterie
- AV kabely
- Uživatelská příručka

Specifikace laseru

- Typ: Laserový polovodič InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní proud: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence svazku: 60 stupňů

6 Řešení problémů

Aby zůstala v platnosti záruka, nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravovat.

Pokud máte s používáním tohoto přehrávače problémy, zkontrolujte předtím, než objednáte opravu, následující body. Pokud problém přetrvává, zaregistrujte si svůj přehrávač a získáte podporu na adrese www.philips.com/support.

Jestliže kontaktujete společnost Philips, budete požádáni o model a výrobní číslo tohoto přehrávače. Číslo modelu a výrobní číslo jsou na zadní straně tohoto přehrávače. Čísla запиšte sem: Č. modelu. _____

Výrobní číslo. _____

Žádný obraz.

- Není správně vybrán vstupní videokanal televizoru (viz uživatelskou příručku k televizoru).
- Jestliže jste změnili některé nastavení televizoru, přepněte zpět na implicitní nastavení.

Na připojení přes rozhraní HDMI není zvuk.

- Jestliže se Vaše televize nepřepne do režimu HDMI.
- Jestliže je vadný kabel HDMI, vyměňte jej za nový kabel HDMI.
- Jestliže jste změnili některé nastavení pro rozlišení videa HDMI, přepněte na jeho implicitní nastavení.

Z televizoru se neozývá žádný zvukový výstup.

- Zajistěte řádné připojení zvukových kabelů mezi tímto přehrávačem a TV.

Při přehrávání videa DivX není zvuk.

- Zvukové kódy nejsou podporovány.

Na připojení přes rozhraní HDMI není zvuk.

- Jestliže připojené zařízení není ve shodě s HDCP nebo jestliže je kompatibilní jen s DVI, není z výstupu rozhraní HDMI slyšet žádný zvuk.

- Zajistěte, aby volba [Zvuk HDMI] byla nastavena na [Zapnuto].

Z reproduktorů připojeného externího zvukového zařízení (jako například, stereo systém nebo přijímač zesilovače) není žádný zvukový výstup.

- Zajistěte, aby byly řádně připojeny zvukové kabely nebo koaxiální kabel.
- Přepněte externí zvukové zařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

Disk nelze číst.

- Ujistěte se, zda tento přehrávač podporuje tento disk (viz „Specifikace“ > „Přehrávatelná média“).
- U nahreného disku se ujistěte, zda je disk zakončen.

Nelze číst z USB úložiště.

- Ujistěte se, zda je formát USB úložiště kompatibilní s tímto přehrávačem (viz „Specifikace“ > „USB“).
- Ujistěte se, zda je systém souborů na USB úložišti podporován tímto přehrávačem (viz „Specifikace“ > „USB“).

Soubory nelze přehrávat ani číst.

- Ujistěte se, zda tento přehrávač podporuje tyto soubory (viz „Specifikace“ > „Formát souborů“).
- Zajistěte, aby počet souborů nebo složek nepřesahoval limit podporovaný tímto prohlížečem (maximálně 64 složek nebo 999 souborů).
- Jestliže počet složek přesahuje 64, nebude lze číst soubory žádné složce mimo těchto 64 složek, bez ohledu na celkový počet souborů uložených na médiu, které jsou v mezích maximálního počtu souborů.

Nelze přehrávat soubory videa DivX.

- Ujistěte se, zda je soubor videa DivX kompletní.
- Ujistěte se, zda má soubor správnou příponu.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zajistěte, aby měl soubor titulků stejný název jako soubor videa DivX.

- Ujistěte se, zda má soubor titulků příponu podporovanou tímto přehrávačem (.srt, .sub, .txt or .ssa).
- Vyberte znakovou sadu podporující titulky (viz „Používání Vašeho DVD přehrávače“ > „Videa DivX“).

7 Bezpečnost a důležité upozornění

Než tento DVD přehrávač použijete, přečtěte si a pochopte celý návod. Jestliže nepostupováním podle návodu způsobíte škody, propadne platnost záruky.

Bezpečnost

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto přístroje.
- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství nevystavujte dešti ani vodě. Nikdy poblíž výrobku neumísťujte nádoby na kapaliny, jako například vázy. Jestliže bude na výrobek rozlita kapalina, okamžitě jej odpojte od přívodu proudu. Poté kontaktujte Zákaznickou linku společnosti Philips, abyste si nechali výrobek před dalším používáním zkontrolovat.
- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství neumísťujte poblíž otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla, jako například přímého slunečního světla.
- Do větracích štěrbin ani jiných otvorů na výrobku nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Pokud je jako odpojovací zařízení používána síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, musí toto odpojovací zařízení být za všech okolností snadno použitelné.
- Baterie (bateriovou sadu nebo předem nainstalované baterie) nesmíte vystavit nadměrnému horku, jako například slunci, ohni, a pod.
- Před každou bouřkou s blesky výrobek odpojte od zásuvky.
- Při odpojování napájecí šňůry tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

Riziko zkratu nebo požáru!

- Než výrobek připojíte k napájecí zásuvce, ujistěte se, zda napájecí napětí zdroje

odpovídá hodnotě vytištěné na zadní nebo spodní straně výrobku.

- Na zástrčky nevyvíjejte nikdy tlak. Uvolněné zástrčky mohou způsobit elektrický oblouk nebo požár.

Riziko úrazu nebo poškození výrobku!

- Aby bylo zamezeno expozici osob laserovému záření, přístroj nedemontujte.
- Nedotýkejte se optických čoček uvnitř diskové přihrádky.
- Nikdy výrobek ani žádné jiné předměty neumísťujte na přívodní napájecí šňůry ani na žádná jiná elektrická zařízení.
- Jestliže bude výrobek přepravován za teplot nižších než 5 °C, vybalte výrobek a před jeho připojením k napájecí zásuvce vyčkejte, dokud jeho teplota nebude odpovídat teplotě místnosti.

Riziko přehřátí!

- Tento výrobek nikdy neinstalujte v uzavřených prostorech. Okolo výrobku mějte vždy ponecháno alespoň čtyři palce (deset centimetrů) volného místa k větrání. Zajistěte, aby větrací štěrby na výrobku nebyly nikdy přikryty záclonami ani jinými předměty.

Riziko kontaminace!

- Jestliže jsou baterie vybité nebo jestliže má dálkové ovládání zůstat na delší dobu nevyužívané, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky. Je třeba je likvidovat řádně.

Riziko spolknutí baterií!

- Výrobek a dálkový ovladač mohou obsahovat baterie knoflíkového typu, které jsou v principu spolknutelné. Baterii uchovávejte vždy mimo dosah dětí!



Poznámka

- Informace o identifikaci a parametrech přívodního proudu naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně tohoto výrobku.
- Před vytvořením nebo změnou připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.

**TŘÍDA 1
LASEROVÝ
PRODUKT**

Péče o Váš výrobek

- Do diskové přihrádky nevkládejte žádné jiné předměty než disky.
- Do diskové přihrádky nevkládejte pokřivené ani popraskané disky.
- Když budete výrobek ponechávat na delší dobu nepoužívaný, vyjměte disky z diskové přihrádky.
- K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Vámi zakoupený výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Nikdy svůj zakoupený výrobek nelikvidujte společně s jiným domovním odpadem. Informujte se prosím o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte zamezit případným negativním důsledkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.

Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie, které nesmí být vyhozeny do běžného domovního odpadu. Informujte se prosím o místních pravidlech odděleného sběru baterií. Správnou likvidací baterií pomáháte zamezit případným negativním důsledkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.

Navštivte prosím adresu www.recycle.philips.com, kde najdete další informace o recyklačním centru ve Vaší oblasti.

Dodržování shody



Toto je přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranné země.

Autorská práva



**Budte zodpovědní,
respektujte autorská práva**

Tyto položky obsahují technologii ochrany kopie, kterou chrání americké patenty, a další intelektuální vlastnictví korporace Rovi Corporation. Zpětné inženýrství (analýza) a demontáž jsou zakázány.

Obchodní známky



HDMI, logo HDMI a slova „High-Definition Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a v jiných zemích.



Vyrobeno v rámci licence u Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



'DVD Video' je obchodní známkou korporace poskytující licenci na formát a logo DVD.



Autorská práva © MMD Hong Kong Holding Limited 2019.

Všechna práva jsou vyhrazena.

Tento výrobek byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je poskytovatelem záruky na tento produkt.

Značka Philips a logo štítu Philips jsou registrované obchodní známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou využívány v rámci licence.

