

**C-TECH LEXIS
SMART READING**

SERIES

Uživatelský

manuál

V1.7

 **tech**



Obsah

1. O knize LEXIS.....	3
2. Standardní příslušenství	5
3. Bezpečnostní instrukce	6
4. Pohled na produkt	8
5. Průvodce prvním spuštěním.....	12
6. Seznámení s prostředím	14
7. FAQ	56
8. Specifikace	60

1. O knize LEXIS

Krása eKnihy LEXIS je v její jednoduchosti a výkonu. Jak sami za chvíli zjistíte, LEXIS je otevřená a flexibilní platforma jak pro její uživatele, tak i pro poskytovatele obsahu.

LEXIS je poháněna obrazovkou s e-inkoustem se 16-úrovněmi šedé, která se chová a vypadá jako papír. Pasivní osvětlení a difúzní povrch uleví vašim očím a snižuje namáhání zraku. LEXIS přináší všechny výhody nové generace e-ink obrazovek: extrémně nízkou spotřebu energie a žádné odlesky. Každé plné nabití vydrží na 7-10 dnů čtení (8000 obrácení stran).

LEXIS dokáže zobrazovat nejpopulárnější formáty obrázků a eknih, včetně PDF / HTML / DJVU / WE RULE / CHM / Epupa / TXT / FB2 / RTF a Mobipocket (NON-DRM). Pro poskytovatele obsahu také poskytujeme podporou pro vlastní formáty a řešení pro správu digitálních práv. Všichni naši uživatelé mohou využívat standardní vlastnosti našich přístrojů, jako je správa rozvržení, úprava písma,

vyhledávání, zoomování a přeformátování, anotace, kreslení atd.

Uživatel se může připojit k Internetu pomocí zabudované Wi-Fi a stahovat nový obsah nebo surfovat online. Náš prohlížeč umožňuje uživatelům používat webové služby. Mobilní režim prohlížeče poskytuje lepší výkon při online surfování.

LEXIS Vám zaručeně přinese úplně nový zážitek ze čtení

2. Standardní příslušenství

Obsah balení:

1. Čtečka LEXIS	x1
2. USB kabel	x1
3. Průvodce rychlého spuštění	x1
4. Záruční list	x1

Volitelné příslušenství (není součástí balení)

1. Napájecí adaptér
2. Sluchátka
3. Ochranný kryt

3. Bezpečnostní Instrukce

Prosím přečtěte si pozorně tyto bezpečnostní instrukce před tím, než začnete zařízení používat. Kontaktujte vašeho prodejce LEXIS pokud máte jakýkoli technický problém;



Ochrana displeje

Zařízení je vybaveno e-ink obrazovkou, která je velmi křehká. Zařízením prosím netřepejte, nemačkejte, neohýbejte a nezatěžujte ho, netlačte na obrazovku a ani nepouštějte zařízení z výšky. V případě, že je obrazovka poškozená, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizovaný nebo jiný odborný servis pro výměnu obrazovky. V žádném případě prosím nerozebírejte přístroj bez našeho souhlasu;



Standardní příslušenství

Pro zařízení používejte pouze adaptér a další příslušenství, které splňuje naše standardní bezpečnostní pravidla. Podrobnosti naleznete ve specifikaci produktu. Neodpovídáme za žádné škody způsobené nekompatibilním příslušenstvím;



Udržujte zařízení dále od kapalin

Zařízení není voděodolné. Nevystavujte přístroj vlhkému prostředí ani ho nepoužívejte v dešti. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od jakékoli kapaliny;



Zařízení nerozebírejte

Prosím nerozebírejte přístroj.




Provozní teplota


Provozní teplota zařízení je 0°C-50°C ;

4. Pohled na produktu

Pohled zepředu

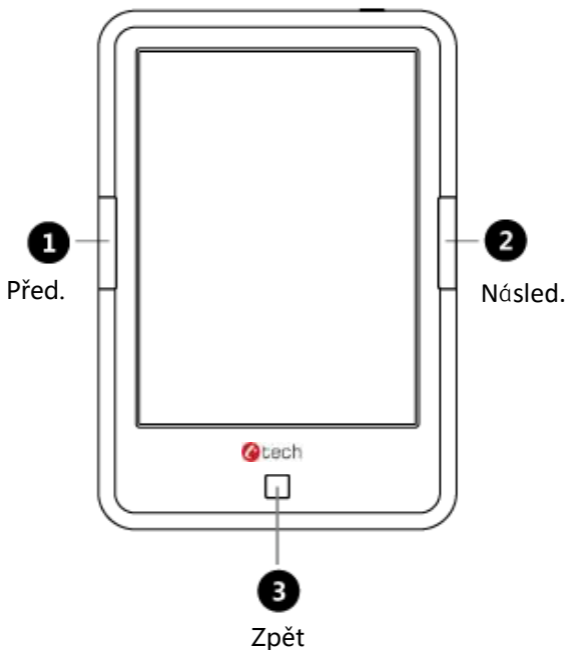

Pohled zezadu

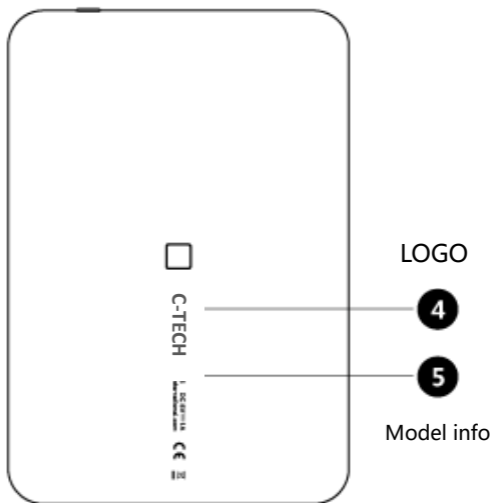

Pohled z vrchu

Reset

6



7

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

Pohled zespodu



8

3.5mm Audio Jack

9

Slot pro
MicroSD

10


MicroUSB
konektor

Funkce tlačítek


<p>Tlačítko Zap/Vyp</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pro ZAP / VYP přístroje stlačte tlačítko a podržte ho po dobu několika sekund. • Stiskněte krátce tlačítko pro přechod do režimu spánku či pro probuzení
<p>Tlačítko Zpět</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončení aktuální aplikace • Ukončení aktuál. zobrazení nebo dialogového okna • Zpět na předcházející adresář * Podržením tlačítka Zpět po několik sekund zapnete / vypnete podsvícení displeje (u LEXIS)
<p>Tlačítko Násl.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Přejít na následující stránku během čtení / prohlížení souborů
<p>Tlačítko Před.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vrátit se na předch. stránku během čtení / o úroveň výše ve struktuře adresářů
<p>LED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Při zapínání přístroje svítí LED modře • Při nabíjení anebo připojení USB svítí LED oranžově
<p>Tlačítko Reset</p>	<ul style="list-style-type: none"> • V případě, že přístroj nereaguje, vyresetujte jej stlačením tlačítka Reset na horní straně přístroje pomocí špendlíku

5. Průvodce prvním spuštěním


1. Pro zapnutí čtečky stiskněte tlačítko zapínání a podržte jej po dobu několika sekund.

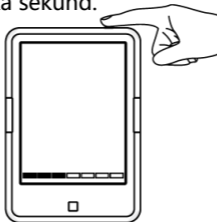

2. Nakopírujte knihy do zařízení připojením k PC pomocí USB kabelu;

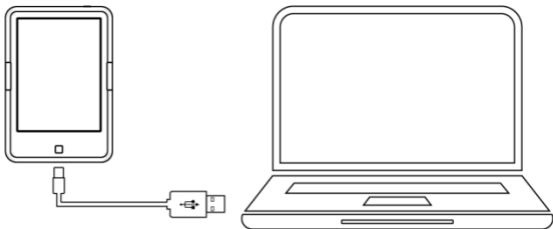

3. Stáhněte knihy pomocí bezdrátového připojení (Wi-Fi);

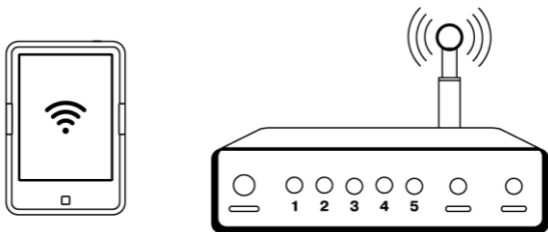


4. Čtete.)




6. Seznámení se s prostředím

6.1 Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka obsahuje "Stavovou lištu", "Máte rozečteno", "Naposledy Přidané" a "Oblast Funkcí"

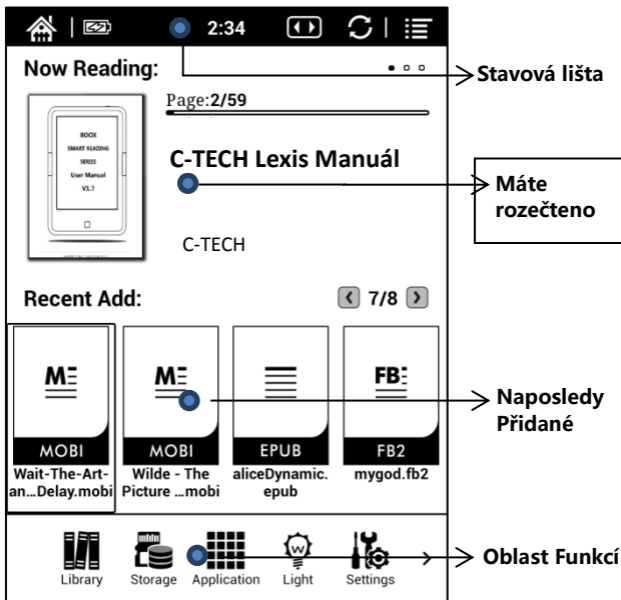

Stavová lišta



Tato lišta zobrazuje aktuální stav zařízení: ikony Domů, stav baterie, oznámení, čas, A2 mód zap./vyp., menu atd. ;

➤ A2 mód obnovení


Dvouúrovňový mód obnovení obrazovky je užitečný pro rychlé načtení textu stránky. Umožňuje otáčení stránek bez blikání obrazovky a minimalizuje výskyt duchů na pozadí. Zapnutý mód A2 se nedoporučuje pro čtení článků s obrázky nebo grafiky s textem, jelikož může dojít k rozmazání obrázků;

A2 mód Zapnutý : 


A2 mód Vypnutý : 

Máte rozečteno

- V této sekci se zobrazí informace o nedávno rozečtených knihách, obalech a názvech knih, jménech autorů, počtu stránek, času posledního čtení, atd.;
- Knihu můžete otevřít kliknutím na její obal nebo název;
- Obal knihy se zobrazí pouze u rozečtených. U neotevřených knih se zobrazí pouze ikona a název souboru.

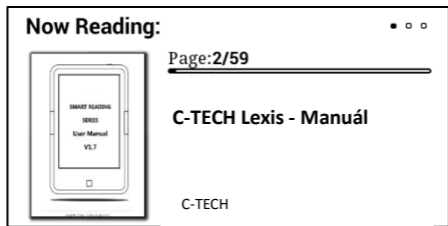

Naposledy přidané

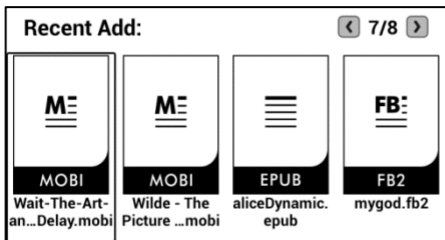


Zobrazuje chronologicky čtyři naposledy přidané knihy. Seznam má celkem 8 stran, které měníte posouváním doleva anebo doprava;

Oblast Funkcí

Táto sekce zobrazuje ikony nejpoužívanějších funkcí jako jsou Knihovna, Úložiště, Aplikace, Nastavení a Prohlížeč

➤  Knihovna

Všechny knihy nakopírované a stáhnuté do zařízení se zobrazí zde, včetně knih z místního úložiště a MicroSD karty.

➤  Správa aplikací

Umožňuje zobrazit stránku se seznamem aplikací, spravovat anebo odinstalovat aplikace;

➤  Nastavení

Zobrazí stránku nastavení, kde můžete vybrat vámi preferované nastavení celého systému;

➤  Úložiště

Zobrazí všechny soubory na SD kartě a místním úložišti. Můžete spravovat všechny soubory či složky;

➤  Prohlížeč

Pokud je zapnutá Wi-Fi, můžete pomocí integrovaného internetového prohlížeče surfovat po internetu.


6.2 Panel oznámení



Klikněte na střed Stavové lišty pro zobrazení Panelu oznámení;

Kliknutím na tlačítko Zpět či ikonu Domů panel zavřete. Panel oznámení obsahuje: Wi-Fi a jeho nastavení, datum, ovládání hlasitosti, ovládání podsvícení, nová upozornění atd.

➤ Nastavení Wi-Fi



Při prvním použití Wi-Fi klikněte na  pro přechod do nastavení Wi-Fi; Pro přejítí do nastavení Wi-Fi můžete použít i klasickou položku Nastavení;

Po ukončení konfigurace se WiFi automaticky uloží. Pro další připojení ke stejné Wi-Fi síti postačí už jen Wi-Fi zapnout ;

➤ Ovládání hlasitosti

Pro snížení/zvýšení hlasitosti klikněte na jedno z tlačítek hlasitosti. Zobrazí se lišta hlasitosti;


➤ Nastavení podsvícení

Ikona  znamená vypnuté podsvícení; Dlouhým stlačením tlačítka Zpět podsvícení zapnete; popř. klikněte na ikonu  na Oznamovacím panelu; Úroveň osvětlení je možné nastavit na ovládacím panelu osvětlení;

*(Platí jen pro model LEXIS)

6.3 Režim čtení

Po zvolení knihy se dostanete do režimu čtení, kde se zobrazí obsah knihy, číslo strany, tlačítka Před./Násled. ;

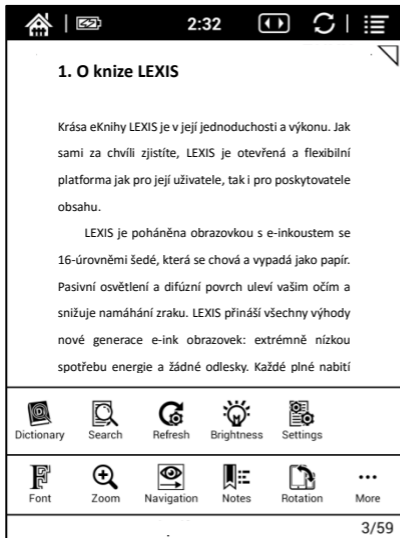

Kliknutím na obsah knihy vyvoláte menu čtení a stavovou lištu ;

Menu čtení obsahuje: písmo, zoom, adresář, otočení, TTS, slovník, hledání, obnovování, stránkování, nastavení atd. ;

Písmo

Umožňuje nastavit písmo (podporuje přeformátování), velikost písma, tloušťku, změnu fontu (pouze některé formáty), mezery (pouze některé formáty) atd. ;

Zoom

Můžete libovolně přibližovat a oddalovat stránku; K dispozici jsou i předvolby přizpůsobení zoomu: Na šířku, Na celou stránku, Ořezání, Výběr pro přiblížení;

Navigace

Můžete si zvolit manuální ořezání, počet a uspořádání sloupců;

Poznámky

Zde můžete kontrolovat Obsah, Záložky, Anotace a ty exportovat;

Otočení

Můžete zvolit orientaci zobrazení na obrazovce ;

 **TTS**

Díky TTS můžete poslouchat knihy (pouze v EN (angličtina) a pouze pro některé formáty) ;

 **Slovník**

Podporuje slovníky StarDict. Jazykový balík StarDict stáhněte a uložte do složky "dictionary" v interním úložišti čtečky. Následně může být slovník použitý během čtení.

 **Hledání**

Umožňuje vyhledávat text ;

 **Obnovování**


Podle potřeby si můžete změnit frekvenci obnovování obrazovky. Je dostupných až šest úrovní, předvolené nastavení je každých 7 stran ;

 **Nastavení**

K dispozici jsou tato nastavení: okraje stránky, patička, čas, navigace a slovník pro aktuální obsah (viz. Kapitola 6.3. - Slovník).


6.3.1 Rozhraní přeformátování textu

V Menu-Písmo-Přeformátovat, je možné načtené PDF dokumenty upravit, včetně okrajů strany, řádkování, mezer, velikosti zobrazení, zarovnání, sloupců, kontrastu, rotace atd ;

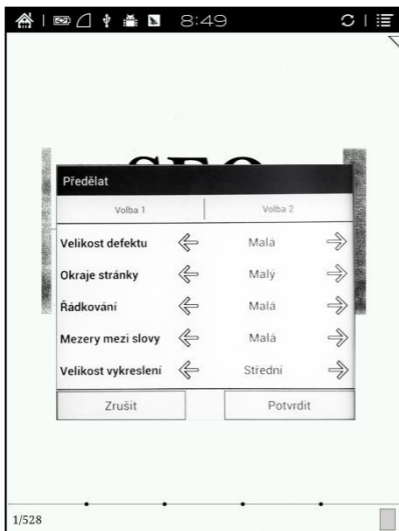

6.3.2 Rozhraní navigace

V Menu-Navigace, můžete zvolit Komiksový režim, režim Článek, Reset a Další nastavení pro funkci ořezávání, volby odlišného počtu sloupců a další ;

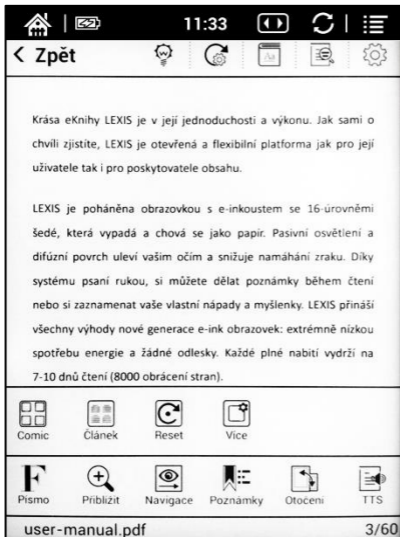

Definice ikon :



Komiksový Režim : Rychlý vstup pro nastavení čtyř obrazovek, pořadí čtení je pravá horní - levá horní – pravá dolní – levá dolní ;



Režim Článku : Rychlý vstup pro nastavení čtyř obrazovek, pořadí čtení je levá horní - levá dolní – pravá horní – pravá dolní ;



Reset : Zpět na původní nastavení strany dokumentu ;






Další nastavení : Ruční výběr vícenásobného ořezání, různých počet sloupců a pořadí čtení;

V dalších nastaveních je na výběr ze dvou možností: jednostránkový anebo skrolovací mód;

Výchozí hodnota je jednostránkový mód bez ořezání, sloupců a žádné pořadí čtení;
















Režim skrolování podporuje jen jednu možnost ořezání ;

Možnosti ořezání :

	Ořezat všechny bílé okraje
	Ořezat na šířku displeje
	Jedna strana ručně ořezaná
	Ořezat obě strany ručně
	Neořezávat








Sloupce :

	2 řádky x 2 sloupce	
	1 řádek x 2 sloupce	
	2 řádky x 1 sloupec	
	3 řádky x 2 sloupce	
	3 řádky x 1 sloupec	
	2 řádky x 3 sloupce	
	3 řádky x 3 sloupce	
	Žádné sloupce	



Pořadí čtení:

	Žádné pořadí čtení					
	Levá horná - pravá horná - Levá dolní pravá dolní	<table border="1" data-bbox="736 292 869 416"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	1	2	3	4
1	2					
3	4					
	Pravá horná - Levá horná - Pravá dolní - Levá dolní	<table border="1" data-bbox="736 477 869 601"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	2	1	4	3
2	1					
4	3					
	Levá horná - Levá dolní - pravá horná - pravá dolní	<table border="1" data-bbox="736 659 869 783"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	1	3	2	4
1	3					
2	4					
	Pravá horná - pravá dolní - Levá horná - Levá dolní	<table border="1" data-bbox="736 838 869 962"> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	3	1	4	2
3	1					
4	2					


6.3.3 Rozhraní pro export

V Menu-Poznámky-Export si můžete vybrat export poznámek a zvýraznění. Exportovaný soubor je uložený v složce originálu v předvoleném nastavení je formát souboru xxx.export.pdf (pro text a nákresy) / xxx.export.txt (v případě že obsahuje jen text) ;

6.4 Prohlížeč

Pro spuštění online prohlížeče klekněte na ikonu Prohlížeč

Wi-Fi musí být zapnutá ;

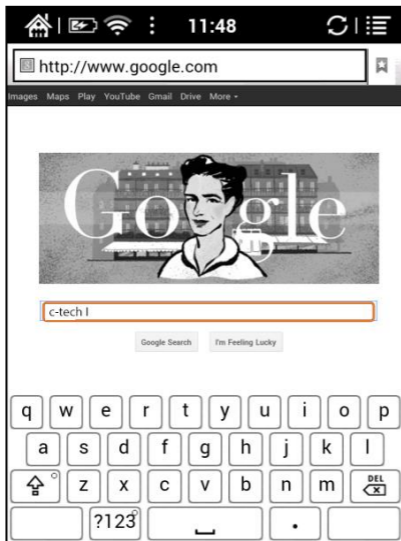

Kliknutím na textové pole zobrazíte virtuální klávesnici prohlížeče


Je možné nainstalovat další metody vstupu;




6.5 Knihovna

Knihovna může zobrazovat jen knihy podporovaných formátů; Knihy jsou zobrazené chronologicky pomocí miniatur;

Můžete změnit režim zobrazení přes ikonu v pravém horním rohu (včetně breviáře, stylu zobrazení výpisu, podrobného seznamu) a také můžete vyhledávat knihy;

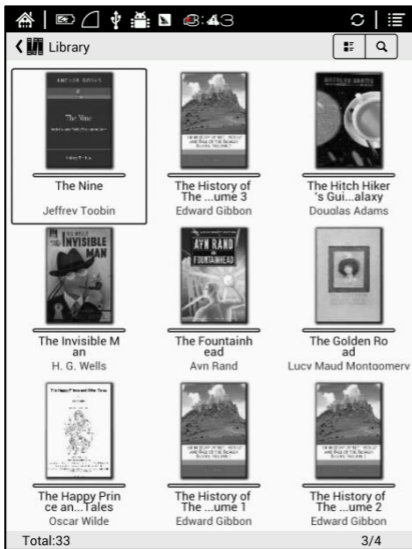


Kliknutím na tlačítko Menu v pravém horním rohu vyvoláte menu knihovny, které obsahuje: možnosti třídění, vlastnosti, filtru, přejmenovat, odstranit, historie, poznámky, atd.;

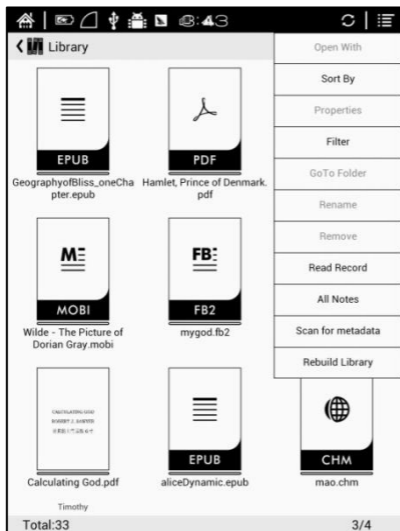


Třídít dle

Můžete určit způsob seřazení knih dle: názvu, typu, velikosti, data vytvoření;

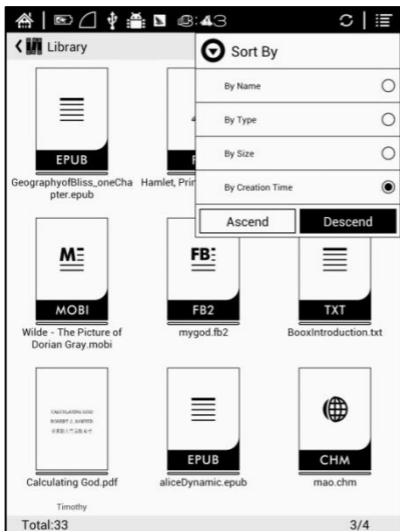

Filtr

Použijte pro filtrování zobrazení knih v knihovně: všechny, nepřečtené, rozečtené, přečtené, se štítkem, atd.;

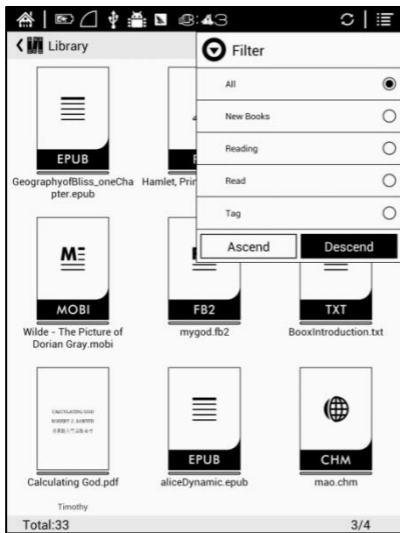


Historie

Zde se zobrazí kompletní seznam záznamů o historií čtení knihy pro všechny čtené knihy, včetně progresu čtení, času otevření, zbývajících času, celkového času čtení, atd. ;

Read Record		
Calculating God.pdf		
First Reading Time	2015-01-23 15:42:22	
Last Reading Time	2015-01-23 15:42:28	
Pages:1/731	Total:6s	Estimate:1h 13m
Wait-The-Art-and-Science-of-Delay.mobi		
First Reading Time	2015-01-23 09:28:19	
Last Reading Time	2015-01-23 09:28:42	
Pages:1/606	Total:23s	Estimate:3h 52m
凡尔纳全集.epub		
First Reading Time	2015-01-23 14:58:13	
Last Reading Time	2015-01-23 14:58:28	
Pages:6/9645	Total:14s	Estimate:6h 15m
呼啸山庄.pdf		
First Reading Time	2015-01-22 22:15:05	
Last Reading Time	2015-01-23 15:18:15	
Pages:2/203	Total:7m 58s	Estimate:13h 28m
福尔摩斯探索全集.epub		
First Reading Time	2015-01-23 14:57:34	
Last Reading Time	2015-01-23 15:32:30	
Pages:8/1647	Total:1m 53s	Estimate:6h 27m
简·爱.mobi		
First Reading Time	2015-01-23 11:02:08	
Last Reading Time	2015-01-23 15:21:17	
Pages:4/323	Total:10m 52s	Estimate:14h 37m
Total:9		1/2


Poznámky

Zde můžete zobrazit seznam všech vašich poznámek, zvýraznění, anotací a ostatních poznámek v knihách, které mohou být zobrazeny přímo bez nutnosti otevírat knihu.;

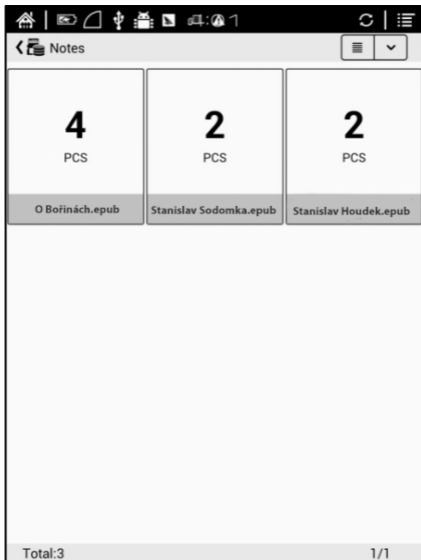

6.6 Úložiště

Úložiště zobrazuje všechny soubory uložené na lokálním úložišti na MicroSD kartě; Ve výchozím nastavení se soubory zobrazují v abecedním pořadí;

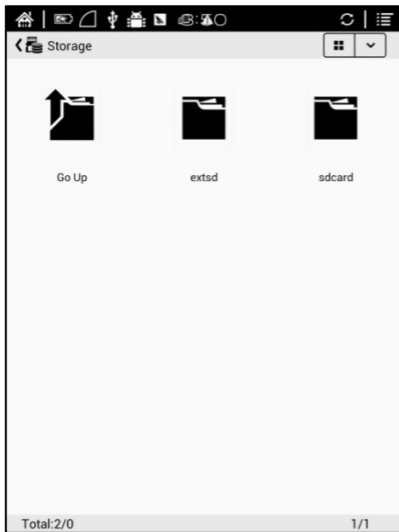


6.7 Aplikace

Zde se zobrazí všechny nainstalované aplikace v abecedním pořadí. Dlouhým stiskem aplikace zobrazíte menu pro správu nastavení Aplikace;



6.8 Stránka nastavení

Umožňuje spravovat obecná nastavení pro zařízení:
Systém, Jazyk, Rozšíření, Sítě a Informace o zařízení;

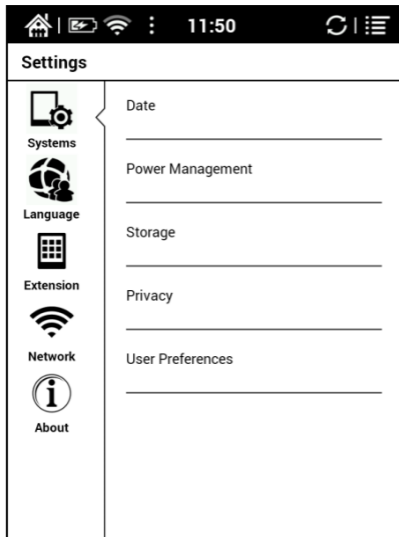


6.8.1 Systém

Umožňuje nastavit datum, možnosti zobrazení, úložiště, soukromí, možnosti spouštění zařízení.

➤ Datum


Umožňuje manuálně nastavit datum, čas a časové pásmo; nebo zvolit Auto nastavení pro aktualizování data, času a časového pásma automaticky z internetu vždy když je zařízení připojeno k bezdrátové síti;

Můžete si zvolit způsob zobrazování data a času;

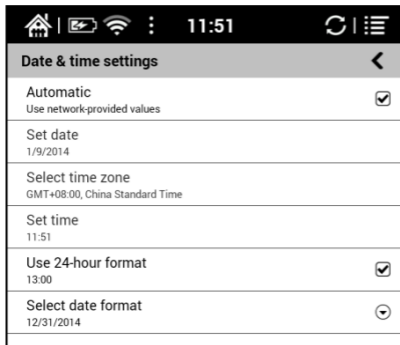

➤ **Obrazovka**


Můžete upravit úroveň jasu podsvícení, zapnutí podsvícení (pouze pro LEXIS), nastavit časový limit obnovení obrazovky, interval vypnutí obrazovky, časový limit vypnutí zařízení.;

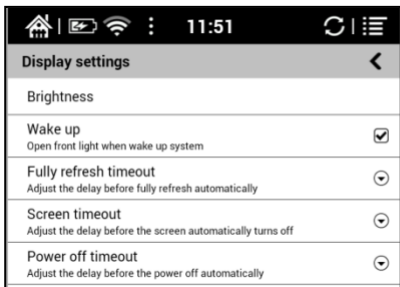

➤ Soukromí

Obsahuje nastavení zálohování a obnovy dat, obnovení továrních nastavení.

Obnovení továrních nastavení vymaže všechna uživatelská data. Prosím zálohujte všechna uživatelská data před provedením obnovy,;

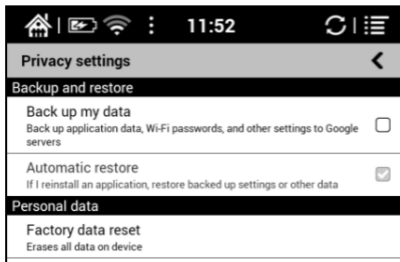


➤ Úložiště

Zobrazuje využití MicroSD karty, interního úložiště, RAM atd.;

Storage settings	
SD card	
Total space	Unavailable
Available space	Unavailable
Mount SD card	Insert an SD card for mounting
Erase SD card	Erases all data on the device's SD card, such as music and photos
Internal storage	
Total space	2.26GB
Available space	1.58GB
Erase internal storage	Erases all data on the device's internal storage, such as music and photos
Device memory	
Available memory	402MB

➤ Uživatelské nastavení

1. Umožňuje zvolit otevření naposledy čtené knihy hned po zapnutí zařízení; Ve výchozím nastavení se po zapnutí objeví úvodní obrazovka;
2. Můžete vybrat umístění pro automatické skenování knih;
3. Můžete určit, zda se na úvodní obrazovce budou zobrazovat "Naposled čtené nebo Nedávno přidané knihy" ve výchozím nastavení se zobrazují nedávno přidané knihy;

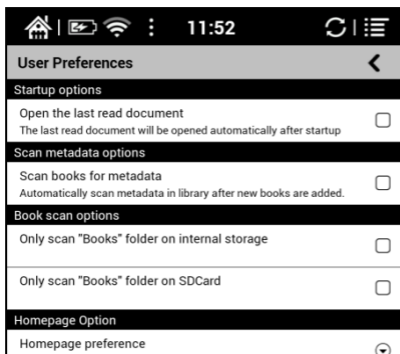

6.8.2 Jazyková nastavení

Umožňuje nastavit jazyk systému, předvolené písmo, TTS čtení a slovník;



➤ Jazyk

Můžete si nastavit jazyk systému a virtuální klávesnice. Systém defaultně používá klávesnici Android. Uživatelé si mohou instalovat aplikace třetích stran pro více vstupních metod;



➤ Předvolené písmo

Na této stránce si můžete nastavit systémová písma, písmo čtení však lze nastavit jen na stránce čtení ;




➤ TTS nastavení

V nastavení pro TTS (převod textu na řeč) si můžete vybrat hlas, rychlost a jazyk čtení;



➤ Slovník

Zde si můžete zvolit Vámi nainstalované slovníky;

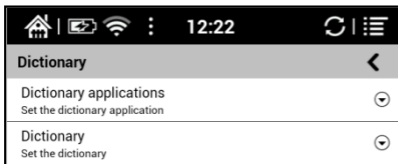

6.8.3 Rozšíření

Obsahuje nastavení aplikací a DRM;



➤ Nastavení aplikací

Umožňuje povolit instalaci aplikací z neznámého zdroje, ladění, správu a mazání aplikací, kontrolu spuštěných aplikací a využití úložného prostoru a baterie. Také můžete vybrat preferované aplikace;



6.8.4 Sítě

Zde můžete nastavit síť WiFi. Když je Wifi připojeno, můžete procházet web a stahovat z internetu knihy do zařízení;




Pokud je zvoleno "Zapnout Wi-Fi", zařízení bude hledat dostupné Wi-Fi hotspoty. Po zobrazení všech dostupných WLAN si můžete vybrat síť a zadat heslo pro přístup na internet. Wi-Fi signál bude zobrazen na stavovém řádku, vždy když bude připojeno WiFi;

Po prvním úspěšném připojení k Wi-Fi se informace o Wi-Fi automaticky uloží v zařízení. Pokud budete chtít příště použít stejnou Wi-Fi síť, jediné co budete potřebovat je zapnout Wi-Fi přes ikonu na Panelu Oznámení;

6.8.5 O zařízení

Zde najdete všechny informace o zařízení, včetně aktualizací systému, oznámení, využití baterie, právní informace, model, verze softwaru atd. ;

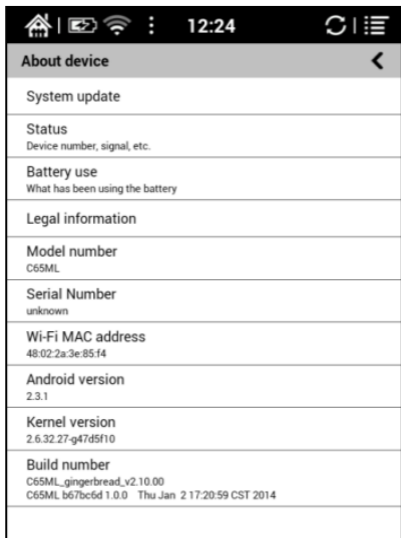

About device	
System update	
Status	Device number, signal, etc.
Battery use	What has been using the battery
Legal information	
Model number	C65ML
Serial Number	unknown
Wi-Fi MAC address	48:02:2a:3e:85:f4
Android version	2.3.1
Kernel version	2.6.32.27-g47d5f10
Build number	C65ML_gingerbread_v2.10.00 C65ML b67bc6d 1.0.0 Thu Jan 2 17:20:59 CST 2014

7. FAQ

7.1 Jak zapnout/vypnout zařízení

Pokud je zařízení vypnuté, stiskněte tlačítko napájení na 3 až 5 sekund pro jeho zapnutí;

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko napájení na 3 až 5 sekund pro jeho vypnutí;

7.2 Jak nabíjet

- ✓ Zařízení je možné nabíjet připojením k PC pomocí USB kabelu;
- ✓ Nebo připojením zařízení k napájecímu adaptéru (5V = 1A, volitelné příslušenství);
- ✓ Během nabíjení svítí LED oranžově. Po plném nabití baterie světlo zhasne.
- ✓ Jedno plné nabití trvá přibližně 3 hodiny;

7.3 Jak přenášet data

- ✓ Údaje můžete přenášet připojením zařízení k PC pomocí USB kabelu ;

- ✓ Přenášet údaje můžete také pomocí synchronizačních aplikací třetích stran přes Wi-Fi;
- ✓ Stahovat údaje nebo číst online přes Prohlížeč prostřednictvím WiFi;
- ✓ Stahovat údaje nebo číst online prostřednictvím přihlášení do čtecích aplikací třetích stran přes Wi-Fi;

7.4 Jak nainstalovat slovník

Zařízení nepodporuje StarDict slovníky. Můžete si STÁHNOUT jazykový balíček StarDict, a po nakopírování do vnitřního úložiště do složky "dictionary" bude slovník k dispozici v režimu čtení;

7.5 Jak přidat fonty

Můžete stáhnout fonty online, zkopírujte písma do složky "/ adobe / resources / fonts" na MicroSD kartě; Během čtení si můžete vybrat z nainstalovaných fontů, změna písma je ale k dispozici jen pro některé formáty knih;

7.6 Jak aktualizovat software

7.6.1 Aktualizovat lokálně

- a. Stáhněte si z našeho oficiálního webu aktualizací soubor update.zip
- b. Zkopírujte soubor na MicroSD kartu. Po vložení paměťové karty zařízení automaticky detekuje nový aktualizací soubor
- c. Dále postupujte podle instrukcí pro aktualizaci zařízení
- d. Po úspěšném dokončení aktualizace se zařízení automaticky restartuje
- e. Vyjměte MicroSD kartu

Upozornění: Prosím připojte zařízení k napájecímu adaptéru nebo k PC pro dostatek energie pro aktualizaci;

7.6.2 Aktualizace přes OTA

Aktualizaci také můžete provést online přes OTA (Nastavení-O Přístrojů-Aktualizace). Při aktualizaci zařízení přes OTA se prosím připojte k WiFi;

7.7 Jak změnit pozadí šetřiče

Dlouhým kliknutím na obrázek ve formátu PNG vyvolejte nabídku a zvolte "Nastavit jako spořič" a vyberte, zda si přejete nahradit obrázek pozadí pro úsporný režim nebo vypnuté obrazovky;

7.8 Jak zařízení chránit

- ✧ Používejte ochranné kryty zařízení, abyste předešli případnému poškození zařízení v případě pádu, otřesů, nebo potlačení obrazovky;
- ✧ Když zařízení nepoužíváte, položte ho obrazovkou dolů;
- ✧ Nepokládejte pevné předměty mezi obrazovku a jiný plochý povrch;
- ✧ Nepokládejte těžké věci na zařízení
- ✧ Držte zařízení dostatečně daleko od jakýchkoli kapalin;

9. Specifikace produktu

Procesor	Dual cortex A9, 1.2GHz
RAM	DDR3 512MB
O.S	Android 4.2.2
Úložiště	4GB
Obrazovka	E-ink displej
Velikost obrazovky	6 palců
Rozlišení	1024x758(HD)
Dotykový displej	Kapacitní dotykový displej
Podsvícení	Pouze u LEXIS
Komunikace	Wi-Fi
Baterie	1600 mAh
USB	Micro usb 2.0
Audio Jack	3.5mm
Pam. slot	rozšíření až do 32GB
Rozměry	170X117X8.7mm
Hmotnost	≤200g

Prac. teplota	0°C- 50°C
----------------------	-----------

Podporované formáty knih	PDF, EPUB , TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM, PDB
Formáty obr.	PNG, JPG, GIF ,BMP
Audio formáty	WAV , MP3
Aplikace	Podpora aplikací třetích stran
Prohlížeč	Ano
Jazyk	Podpora více jazyků
Soubory/ adresáře	Ano
Slovníky	Ano
TTS	Ano
DRM	Ano
Aktualizace Firmware	Úložiště / OTA
Certifikáty	CE, Rohs