

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © Eljet s.r.o.



## Uživatelský manuál

**!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

**VAROVÁNÍ!** Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládní přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte Ecolo pouze originální nabíječkou.

### INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při uskladnění dbejte na to, aby bylo Ecolo uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte zařízení v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme Ecolo přikrýt, aby se nezaprášilo.
- Ecolo udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík.

#### VAROVÁNÍ!


Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie a celkový stav zařízení. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

#### Je zakázáno používat zařízení:

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vašim dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potměných prostorách,
- na mokřem, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písečném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití na rampách či obrubnicích, vyhněte se veškerým překážkám,

## POPIS PRODUKTU

1. Páčka zadní brzdy
2. Řídítka
3. Displej
4. Páčka přední brzdy
5. Plyn
6. Tyč řízení
7. Skládací mechanismus
8. Bezpečnostní přezka
9. Přední světlo
10. Konstrukce kola
11. Přední kolo
12. Klakson
13. Sedadlo
14. Indikátor nabíjení
15. Nabíjecí port
16. Blatník předního kola
17. Přední kotoučová brzda
18. Stupačka
19. Pouzdro na baterii
20. Rám
21. Motor
22. Zadní světlo
23. Ovládací skříňka
24. Port nabíječky
25. Blatník zadního kola
26. Zadní kotoučová brzda
27. Stojánek

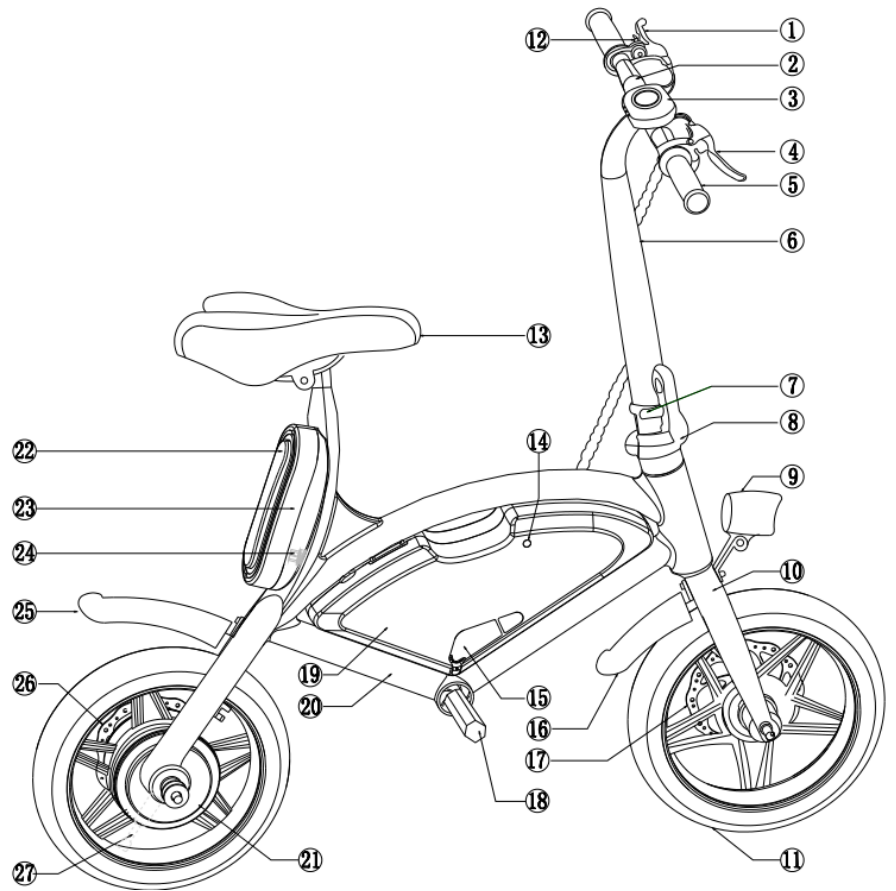

## DISPLEJ

- 1) Stisknutím tlačítka napájení zapnete Ecolo, dlouhým stisknutím vypínače zařízení vypnete. Pokud do 3 minut od zapnutí zařízení nedojde k žádné akci, za řízení se automaticky vypne.
- 2) Na displeji lze zobrazit kapacitu baterie, aktuální rychlost, aktuálně najetou vzdálenost, celkově najetou vzdálenost či aktuální rychlostní stupeň
- 3) Stisknutím šipky doleva se aktivuje přední a zadní světlo.
- 4) Stisknutím šipky doprava se změní rychlost.
- 5) Dlouhý stisk pravého tlačítka aktivuje tempomat. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se funkce tempomatu vypne.

## INSTALACE ŘÍDÍCÍ TYČE



Krok 1: Vytáhněte bezpečnostní klapku, zatlačením klapky otevřete skládací části.



Krok 2: Umístěte tyč do přední trubky s úhlem 90 stupňů.




Krok 3: Utáhněte vnitřní zásuvku na 50% pomocí imbusového klíče M6.



Krok 4: Zavřete klapku, držte přední kolo v rovině nastavte rukojeti do správné polohy.

Krok 5: Otevřete klapku, utáhněte šroubovou objímku pomocí imbusového klíče M6.

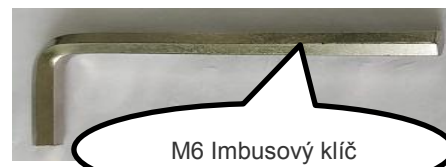

M6 Imbusový klíč

## BATERIE A NABÍJENÍ

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Naše společnost nenes odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců.

Před prvním použitím, prosíme, dobijte baterii doplna.

### Postup nabíjení:

Otevřete gumový ochranný kryt nabíjecího otvoru a vložte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru.

Připojte konektor nabíječky do sítě.

Indikátor nabíječky zčervená → zařízení se nabíjí

Indikátor zelená → zařízení je plně nabit

### Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) Baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) Únik jakékoliv substance/tekutiny .

### **Varování:**

-Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.

-Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.

-Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.

-Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.

-Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjete baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10°C a až poté dobijte. Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo a dbejte na to, aby bylo uloženo v teplém, suchém prostředí.

-Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

## **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

---

**Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat stav zařízení a případně dotáhnout šrouby či zařízení dobít.**

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Zařízení Ecolo se nesmí používat na mokrém, zabahněném, zasněženém, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu. Je zakázáno používat zařízení za deštivých dnů.

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list.

Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel koloběžku třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Parametry
Barva	černá
Hmotnost	12 kg
Rozměry rozložené koloběžky	97 x 97 x 48 cm
Provozní teplota	10°C - 40°C
Baterie	8800 mAh
Napětí nabíječky	100 - 240 V
Doba nabíjení	6 - 7 hod
Motor	350 W
Maximální úhel stoupání	30°
Maximální dojezd	až 30 km
Maximální rychlost	25 km/h
Velikost kol	12 palců
Materiál	Slitina hliníku
Maximální hmotnost jezdce	150 kg

V případě dotazů na **servis** nás kontaktujte na emailové adrese [servis@kolonozka.cz](mailto:servis@kolonozka.cz)

Zařízení na servis můžete zaslat či osobně doručit na adresu našeho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu [info@kolonozka.cz](mailto:info@kolonozka.cz)