


SEVERIN

NĚMECKÁ KVALITA. OD ROKU 1892.

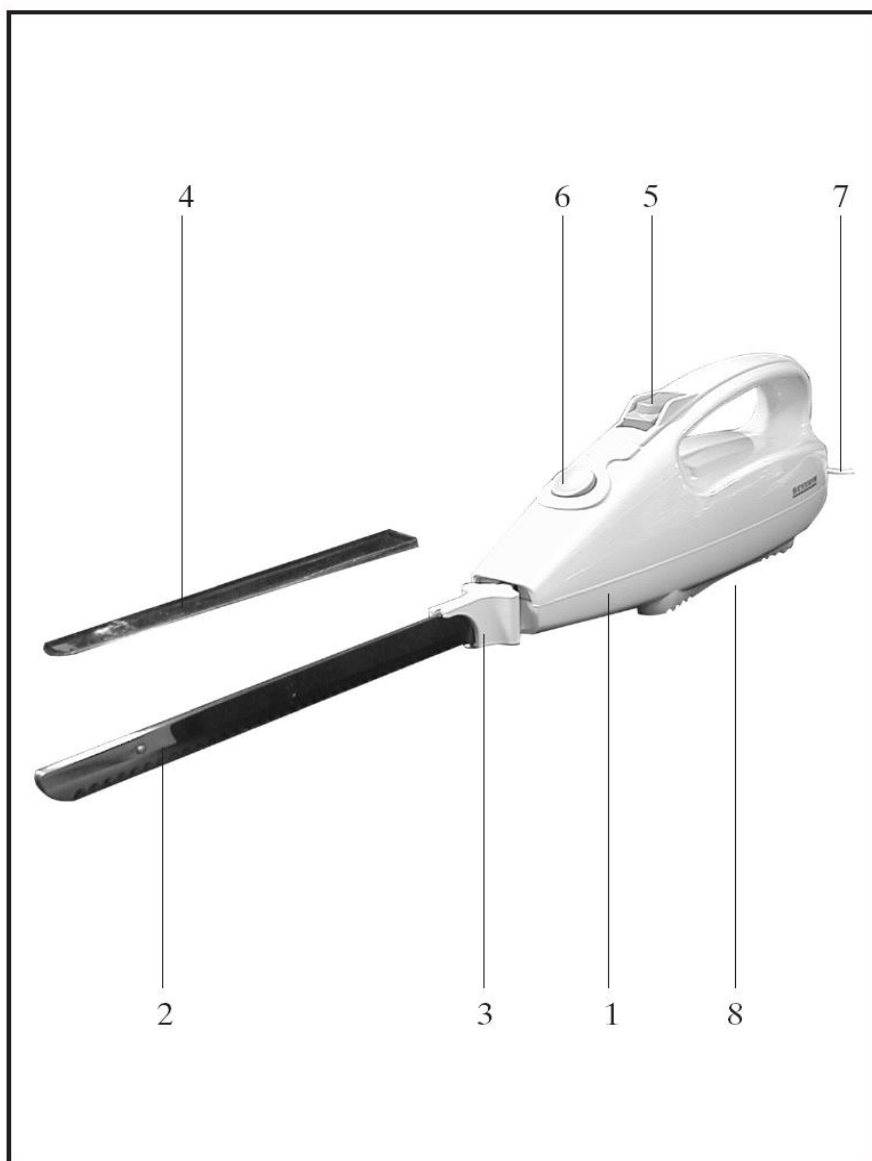

ELEKTRICKÝ NŮŽ

EM 3965

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtete návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Kráječ splňuje závazné směrnice EU.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. rukojeť
2. čepel nože
3. ochrana prstů
4. ochranné pouzdro
5. posuvný spínač
6. tlačítko pro uvolnění nože
7. přívodní šňůra
8. typový štítek (na spodní straně spotřebiče)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Pozor!** Čepel nože je velmi ostrá!
- Jakmile spotřebič vypnete, příp. je-li potřeba vyměnit čepel nože, vždy ihned vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a vyčkejte, až se úplně zastaví chod motoru.
- Elektrický nůž neuvádějte do provozu, pokud spotřebič vůbec, příslušenství či přívodní šňůra vykazují evidentní známky poškození.
- Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem. Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- V žádném případě se nedotýkejte částí spotřebiče, které jsou v pohybu. **Nebezpečí poranění!**
- Spotřebič vypněte a vidlici vytáhněte ze zásuvky po každém použití, při poruše provozu a před každým čištěním.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru, k tomuto účelu je určena zástrčka.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

POKYNY K OBSLUZE

POUŽITÍ

Spotřebič je určen ke krájení koláčů, rolád, zeleniny a podobných potravin, které lze řezat.

ČEPEL NOŽE

- Čepele přiložte paralelně k sobě a kovový nýt jedné zasuňte do stěrbyny ve druhé čepeli. Obě čepele uchopte v místě ochrany prstů a zasuňte je do rukojeti tak, aby se slyšitelně zacvakly.
- Zkontrolujte nyní, zda je nůž správně nasazený – zkuste čepele povytáhnout.
- Pokud jsou čepele správně nasazené, je spotřebič připravený k provozu.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Než nůž přiložíte k potravinám, které chcete nakrájet, stlačte posuvný spínač, a spotřebič tak uvedete do provozu.
- Čepel nože přiložte k potravinám. Navyklý pohyb „tam a zpět“ běžný při krájení nožem není v tomto případě potřeba, elektrický nůž se pohybuje automaticky.
- Jakmile chcete krájení dokončit, jednoduše povolte posuvný spínač.
- Vidlici přívodní šňůry vytáhněte ze zásuvky.
- Vyčkejte, než se motor vrátí do klidové pozice. Stiskem tlačítka pro uvolnění nože oddělíte čepele, které pak lze snadno vyjmout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým čištěním spotřebič vždy vypněte, vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a vyčkejte, než se motor zcela zastaví.
- Rukojeť spotřebiče (část s motorem) se z bezpečnostních důvodů nesmí v žádném případě dostat do přímého kontaktu s tekutinami ani být ponořena do vody.
- Rukojeť spotřebiče pouze otřete měkkou navlhčenou textilií.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Čepel nože lze mýt v myčce.

LIKVIDACE



Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrný komunálního odpadu.