



Fitness smart band

CNE-SB12BB

Quick Guide v 1.0

Fitness smart band

- Colorful 0,96 inches TFT display
- Multisport mode
- IP68 waterproof
- Heart rate monitor
- Compatibility with iOS and Android OS

Complete set included into the package

- Smartwatch
- Battery (built-in)
- TPU strap
- User manual 1pcs

Usage

Make sure that your smartwatch is fully charged before usage.

Charging: pull off the upper part of the wristband, then stick the USB plug into the USB port of your computer, a wall socket adapter or a power bank. Charging progress will be indicated on the screen. For better charging compatibility, it is advisable to use a Power Bank or a charger produced by Canyon.

Charger requirements: 5V.

Charging time: 2-5 hours depending on a source of charge.

Disassembling: the wristband is made from two



Extracting watch from
the band



Tap or press and hold
button to interact

different straps connected to the watch body on its both sides. In order to take them off, just pull each one to a side.

Assembling: push each strap to its slot on the watch body until they are connected.

Turning on: press and hold the round sensor button on the front side of the watch body.

Turning off: Press the round sensor button on the front side of your watch body to activate the screen, then tap it several more times to see a menu item "More". Press and hold the button to enter submenu. Tap several times until you see "Power Off", then press and hold the button.

Connecting to a smartphone: charge the smartwatch,

turn it on, activate bluetooth on your smartphone, download and install Canyon Smart Watch application Canyon Fit by scanning the QR code below, open Canyon Fit app->press "Setup"->"Pair device"->"Start"-> choose your watch from pair device list (SB12) -> press "ADD DEVICE" and you will see Device successfully connected. Use the application to apply needed settings: turn on periodic heart rate measurement, fill in your body parameters, select apps that you want to receive notifications from, etc.

Scan this QR code to download and install the application Canyon Fit:



Troubleshooting

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
Your smartwatch doesn't turn on	Make sure that it's fully charged. Then press and hold the round button on the front side of the watch body. If nothing helps, please contact your shop of purchase for warranty support.
Your smartwatch isn't detected by a smartphone	Make sure that you've activated Bluetooth, GPS, Location Services with high precision, WiFi on your smartphone

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
Your smartwatch is detected by a smartphone, but fails to connect	Turn the smartwatch off and then turn it back on.

If the actions from above-mentioned list do not help, please contact support service at Canyon web-site: <http://canyon.eu/ask-your-question/>



Safety Instructions

Read and follow all instructions before usage of this device.

- 1. Protect the device from excessive amount of water:* this smartwatch can be immersed into water for up to a maximum depth of 1.5m underwater for up to thirty minutes. It's forbidden to use it for diving.
- 2. Protect the device from heat:* do not install heating devices near it, and do not expose to direct sunlight during hot season for a long time.
- 3. Protect the device from smashing:* avoid dropping the device from over 0,5m to hard surfaces.

Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of the device's purchase from the Seller, authorized by Canyon. The date of purchase is indicated in your sales receipt or a waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion.

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Фитнес смарт гривна

- Цветни 0,96 инча TFT дисплей
- Мулти спортен режим
- IP68 водоустойчив
- Монитор за сърдечен ритъм
- Съвместимост с iOS и Android OS

Комплект включен в опаковката

- Смарт часовник
- Батерия (вградена)
- TPU лента
- Ръководство за потребителя

Употреба


Уверете се, че смарт часовникът е напълно зареден преди употреба.

Зареждане: издърпайте горната част на маншета, след това закачете USB плуга в USB порта на компютъра, стенен контакт или банка за хранване. Процесът на зареждане ще бъде показан на екрана. За по-добра съвместимост на зареждането, препоръчително е използването на външна батерия, създадена от Canyon.


Изисквания към зарядното устройство: 5V.

Време за зареждане: 2-5 часа, в зависимост от източника на зареждане.

Демонтаж: маншетът е изработен от две различни

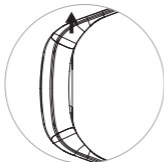

Свалете каишката на часовника

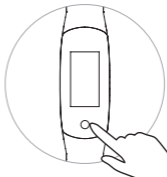

Докоснете или натиснете и задръжте бутона, за да взаимодействате.

каишки, свързани към часовниковото тяло от двете страни. За да ги свалите, просто издърпайте всяка една отстрани.

Сглобяване: бутнете всяка каишка в гнездото ѝ, докато не се свържат.

Включване: натиснете и задръжте маркирания кръгов сензор от предната страна на часовника.

Изключване: Натиснете кръглия сензорен бутон от предната страна на часовника, за да активирате екрана, след това го докоснете още няколко пъти, за да видите иконата „Изключване”, след това натиснете и задръжте бутона.

Свързване със смартфон: заредете смарт часов-

ника, включете го, активирайте Bluetooth на вашия смартфон, Изтеглете и инсталирайте приложението Canyon Smart Watch чрез сканиране на QR кода по-долу, натиснете «Настройки» -> «Свързване на устройство» -> «Старт» -> изберете часовника си от списъка (SB12) -> натиснете «Добавяне» -> вижте зелената отметка -> докоснете в центъра на екрана. Използвайте приложението, за да направите необходимите настройки: включете опцията за измерване на сърдечен ритъм, попълнете параметрите на тялото си, изберете.

Сканирайте този QR код, за да изтеглите и инсталирате приложението Canyon Fit:



Отстраняване на проблеми

<i>Проблем</i>	<i>Възможни решения</i>
Вашият смарт часовник не може да се включи.	Уверете се, че е напълно зареден. След това натиснете и задръжте кръглия бутон на предната страна на тялото на часовкината. Ако нищо не помага, моля, свържете се с вашия магазин за гаранционна поддръжка.

<i>Проблем</i>	<i>Възможни решения</i>
Вашият смарт часовник не може да бъде разпознат от смартфона.	Уверете се, че са активни вашия Bluetooth, GPS и Прехвърлянето на данни на вашия смартфон.
Вашият смарт часовник е разпознат от смартфона, но не може да се свърже.	Изключете смарт часовника и след това да го включите отново.

Ако не се справите с отстраняване на проблема, следвайки инструкциите, моля, свържете се с екипа за поддръжка на

<http://canyon.eu/ask-your-question/>



Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции, преди да използвате този продукт.

- 1. Защитете устройството от прекомерно количество вода:* този смарт часовник може да бъде потопен до максимум 1.5м дълбочина за 30 минути. Забранено е да се използва за гмуркане.
- 2. Не излагайте устройството на топлина:* не го поставяйте близо до отоплителни уреди и не го излагайте на директни слънчеви лъчи.

3. *Защитете устройството от смачкване:* избягвайте да го изпускате от над 0,5 метра височина върху твърди повърхности.

Гаранция

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките от продавача, упълномощен от Canyon. Дата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или на товарителницата. По време на гаранционния период, ремонт, замяна или връщане на сумата на стоки се извършват по усмотрение на Canyon.

Производител: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Fitness smart band

- 0.96 palcový barevný TFT displej
- IP68 voděodolný
- Multi-sport režim
- Monitor srdečního tepu
- Kompatibilní s iOS a OS Android

Kompletní sada obsahuje:

- Smart hodinky
- Užívateľský manual
- Baterii (zabudovanou)
- TPU náramek

Použití


Ujistěte se, že jsou smart hodinky plně nabité.

Nabíjení: vytáhněte horní část náramku a pak zasuněte konektor USB do USB portu počítače, sítě nebo do power banky. Na obrazovce se zobrazí postup nabíjení. Pro lepší kompatibilitu doporučujeme použít power banku společnosti Canyon.


Požadavek pro nabíjení: 5V.

Doba nabíjení: 2-5 hodin v závislosti na zdroji nabíjení.

Demontáž: náramek je vyroben z dvou různých popruhů připojených k hodinkám na oboch stranách. Když je chcete demontovat, stačí vytáhnout každý na stranu.

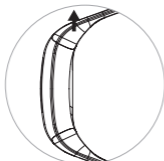

**Vyjmutí hodinek z
náramku**

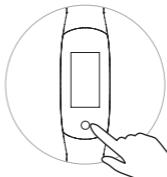

Klepněte nebo podržte
stisknutím tlačítka pro
interakci

Montáž: zasuňte každý popru do jeho štěrbinu na hodinkách pokud nejsou připojeny.

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko okruhlého senzoru na přední straně hodinek.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko okruhlého senzoru na přední straně hodinek pro aktivaci obrazovky, pak jej poklepejte několikrát a zobrazí se položka "Více". Stiskněte a podržte tlačítko pro vstup do podnabídky. Několikrát poklepejte dokud se nezobrazí "Vypnutí", poté stiskněte a podržte tlačítko.

Připojte se k smartphonu: zapněte hodinky, aktivujte Bluetooth na svém telefonu, stáhněte a nainstalujte aplikaci Canyon Smart Watch Canyon Fit pomocí níže uvedeného QR kódu, otevřete aplikaci Canyon Fit aplikace stiskněte "Nastavení" ->"Párování"

zařízení"->" Start"-> vyberte si ze seznamu párované zařízení (SB12) -> stiskněte "Přidat" a uvidíte připojené zařízení. Použijte aplikaci k uplatnění potřebných nastavení: zapněte pravidelné měření tepové frekvence, vyplňte parametry těla a vyberte aplikace, které chcete přijmout oznámení od, atd.

Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace Canyon Fit:



Řešení problémů

<i>Problém</i>	<i>Řešení</i>
Hodinky se nedokážou spárovat s telefonem.	Ujistěte se, že na vašem telefonu jsou aktivní Bluetooth, GPS a přenos dat.
Hodinky se nezapnou.	Ujistěte se, že hodinky jsou plně nabité. Pak stiskněte a podržte kulaté tlačítko na přední straně hodinek. Pokud to nepomůže, obraťte se na obchod pro vyřešení problému dle záručních podmínek.

<i>Problém</i>	<i>Řešení</i>
Hodinky se spárují s telefonem, ale nefunguje připojení.	Vypněte hodinky a znovu je zapněte.

Pokud řešení z výše uvedeného seznamu nepomůžou, obraťte se prosím na zákaznickou podporu na webových stránkách společnosti Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>



Bezpečnostní instrukce

Před použitím zařízení si přečtěte pečlivě pokyny a postupujte podle nich.

- 1. Chraňte přístroj před nadměrným množstvím vody:* tyto hodinky mohou být ponořeny do vody až do max. hloubky 1,5 m a to po dobu až 30 minut. Hodinky nejsou určeny pro potápění.
- 2. Chraňte přístroj před teplem:* Neinstalujte v blízkosti hořlavých přístrojů a po dlouhou dobu nevytavujte přímému slunečnímu světlu v průběhu léta.
- 3. Chraňte přístroj před rozbitím:* zabraňte pádu zařízení z více než 0,5 m na tvrdé povrchy.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná dnem nákupu zařízení od prodávajícího autorizovaného společností Canyon. Datum nákupu je uvedeno na dokladu o prodeji nebo v dodacím listě. Během záruční doby probíhá výměna zboží, oprava zboží nebo vrácení platby dle záručních podmínek. Směrnice 2014/53/EU o shodě rádiových zařízení. Více informací na **www.canyon.eu/certificates**

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, **<http://canyon.eu/>**

Fitness intelligens zenekar

- Színes, 0,96 hüvelykes TFT kijelző
- Multisport mód
- IP68 vízálló
- Pulzus monitor
- Kompatibilitás az iOS és az Android operációs rendszerrel

Teljes készlet a csomagban

- TPU strap
- Akkumulátor (beépített)
- Okosóra
- Használati utasítás

Használat


Győződjön meg róla, hogy a smartwatch teljesen fel van töltve a használat előtt.

Töltés: húzza le a csuklópánt felső részét, majd rakja az USB csatlakozót a számítógép USB portjához, egy fali csatlakozóhoz vagy egy tápegységhez. A töltés előrehaladása jelzésre kerül A képernyőn. A jobb töltési kompatibilitás érdekében tanácsos egy Power Bank vagy egy Canyon által gyártott töltőt használni.


A töltő követelményei: 5V.

Töltési idő: 2-5 óra a töltésforrástól függően.

Szét szerelés: a karszalag mindkét oldalán két különböző hevederből áll, amelyek mindkét oldalon

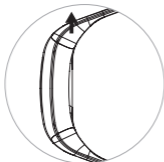

Az óraház eltávolítása
a szíjból

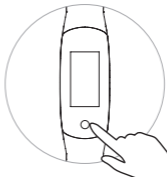

Térítse meg vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az interakcióhoz

a karórához kapcsolódnak. Annak érdekében, hogy levegye őket, csak húzza mindegyiket oldalra.

Összeszerelés: tolja az egyes hevedereket a óraházon levő nyílásba mindaddig, amíg csatlakoztatva vannak.

Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva a kerek érzékelő gombot az óratok elülső oldalán.

Kikapcsolás: Nyomja meg az óra testének elülső oldalán található kerek érzékelő gombot a képernyő aktiválásához, majd érintse meg még egyszer a «Kikapcsolás» menüpontot, majd nyomja le és tartsa lenyomva a gombot.

Csatlakozás okostelefonhoz: töltsse fel a smartwatchot,

kapcsolja be, aktiválja a bluetooth okostelefonját, töltsse le és telepítse a Canyon Smart Watch alkalmazást a Canyon Fit segítségével az alábbi QR kód megkeresésével, nyissa meg a Canyon Fit alkalmazást -> nyomja meg a «Setup» -> «Pair device «->» Start «-> válasszon órát a páros eszközlístából (SB12) -> nyomja meg az» ADD DEVICE «gombot, és látni fogod, hogy a Device successfully connected. Használja az alkalmazást a szükséges beállítások végrehajtásához: kapcsolja be a rendszeres pulzusszámmérést, töltsse ki a szervezet paramétereit, válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekről értesítést szeretne kapni stb.

Szkennelje ezt a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez Canyon Fit:



Hibaelhárítás

<i>Probléma</i>	<i>Megoldás</i>
A smartwatch nem kapcsol be	Győződjön meg róla, hogy teljesen fel van töltve. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a kerék gombot az óra elülső oldalán. Ha semmi sem segít, kérjük, forduljon a vásárláshoz a jótállási támogatásért.

Hibaelhárítás

<i>Probléma</i>	<i>Megoldás</i>
Az okosóra nem észleli okos telefont	Győződjön meg róla, hogy aktiválta a Bluetooth, a GPS, a helymeghatározó szolgáltatások nagy precizitással, WiFi az okos telefonton
A smartwatchját okos telefonton észleli, de nem tud csatlakozni	Kapcsolja ki a smartwatchot, majd kapcsolja vissza.

Ha a fent említett listán szereplő intézkedések nem segítenek, kérjük, forduljon a Canyon weboldalán található ügyfélszolgálathoz:

<http://canyon.eu/ask-your-question/>



Biztonsági utasítások

Olvassa el és kövesse az utasításokat az eszköz használata előtt.

1. *Védje meg a készüléket túlzott mennyiségű víztől:* ez a smartwatch csak kis mennyiségű víz, például esőcsepp. Tilos vízbe juttatni, teljesen vízbe meríteni, vagy úszni.

2. *Védje a készüléket a hőtől:* ne telepítse közelébe a fűtőberendezéseket, és ne tegye ki a napsugárzásnak forró időszakban hosszú ideig.

3. *Védje meg a készüléket ütközéstől:* ne dobja a készüléket 0,5 méter felett a kemény felületre.

Jótállási kötelezettségek

A garanciaidő a készülék vásárlásától számítva, a Canyon által engedélyezett időponttól kezdődik. A vásárlás dátumát az értékesítési bizonylaton vagy egy szállítólevélen jelzi. A jótállás

időtartama alatt a javak javítását, cseréjét vagy visszatérítését diszkrecionálisan végzik.

Gyártó: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Ciprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Īsā pamācība

- Krāsains 0,96 collu TFT displejs
- Dažādu sporta veidu režīmi
- IP68 ūdensnecaurlaidīgs
- Sirdsdarbības ātruma monitors
- Saderīgs ar iOS un Android OS

Iepakojumā pilns komplekts

- Viedpulkstenis
- Iebūvēts akumulators
- TPU aproce
- Lietotāja rokasgrāmata

Lietošana


Pirms lietošanas pārliecinieties, ka Jūsu viedpulkstenis ir pilnībā uzlādēts.

Uzlāde: noņemiet aproces augšdaļu, pēc tam pievienojiet USB spraudni pie datora USB pieslēgvietas, sienas kontaktligzdas vai enerģijas krātuves. Uzlādes progress būs redzams ekrānā. Labākai uzlādei ieteicams izmantot Canyon ražotu enerģijas krātuvi vai lādētāju.


Prasības lādētājam: 5 V spriegums.

Uzlādes ilgums: 2–5 stundas atkarībā no lādēšanas avota.

Izjaukšana: aproce ir izgatavota no divām dažādām

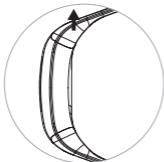

Pulksteņa izņemšana
no aproces

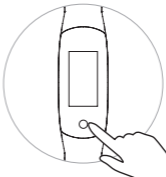

Pieskarieties pogai vai
turiet to piespiestu, lai
mijiedarbotos

saitēm, kas savienotas ar abām pulksteņa korpusa pusēm. Lai tās noņemtu, saites vienkārši jāpavelk uz sāniem.

Salikšana: pulksteņa korpusa ligzdās iespiediet abas saites, līdz tās ir pievienotas.

Ieslēgšana: piespiediet un turiet apaļo sensora pogu pulksteņa korpusa priekšpusē.

Izslēgšana: piespiediet apaļo sensora pogu pulksteņa korpusa priekšpusē, lai aktivizētu ekrānu, un pēc tam tai pieskarieties vēl vairākas reizes, līdz izvēlnē parādās uzraksts "Vairāk". Piespiediet un turiet pogu, lai atvērtu apakšizvēlni. Pieskarieties vairākas reizes, līdz parādās uzraksts "Izslēgt", pēc tam piespiediet un turiet pogu.

Savienošana ar viedtālruni: uzlādējiet viedpulkstenu, ieslēdziet to un aktivizējiet viedtālruņa Bluetooth funkciju. Noskenējot zemāk redzamo kvadrātķodu, lejupielādējiet un instalējiet Canyon viedpulksteņa lietojumprogrammu Canyon Fit, atveriet lietojumprogrammu Canyon Fit, piespiediet "Iestatījumi" → "Savienot ierīci pārī" → "Sākt" → izvēlieties pulksteni no pārī savienojamo ierīču saraksta (SB12) → piespiediet "PIEVIENOT IERĪCI", un būs redzams, ka ierīce ir sekmīgi pievienota. Izmantojiet lietojumprogrammu nepieciešamo iestatījumu iespējošanai: ieslēdziet periodisku sirdsdarbības ātruma noteikšanu, ierakstiet sava ķermeņa parametrus, izvēlieties, no kurām lietojumprogrammām saņemt paziņojumus, utt.

**Noskanējiet šo QR kodu,
lai lejuplādētu un instalētu
Canyon Fit aplikāciju:**



Traucējumu novēršana

<i>Problēma</i>	<i>Risinājums</i>
Jūsu viedpulkstenis neieslēdzas	Pārliecinieties, vai tas ir pilnībā uzlādēts. Pēc tam piespiediet un turiet apakšējo pogu pulkstena korpusa priekšpusē. Ja nekāds nepalīdz, sazinieties ar iegādes vietu, lai saņemtu garantijas atbalstu.
Viedtālrunis neatrod jūsu viedpulksteni	Pārliecinieties, vai viedtālrunī ir aktivizēts Bluetooth, augstas precizitātes atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums un Wi-Fi.
Viedtālrunis ir atklājis jūsu viedpulksteni, bet nespēj ar to savienoties	Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet viedpulksteni.

Ja iepriekšminētās darbības nepalīdz, sazinieties ar atbalsta dienestu Canyon tīmekļvietnē <http://canyon.eu/ask-your-question/>



Drošības norādījumi

Pirms ierīces izmantošanas izlasiet visus norādījumus un ievērojiet tos.

1. *Sargājiet ierīci no pārāk liela ūdens daudzuma:* šo viedpulksteni drīkst mērkāt ūdenī, bet ne dziļāk par 1,5 m un ne ilgāk kā uz 30 minūtēm. Ar pulksteni nav atļauts nirt.

2. *Sargājiet ierīci no karstuma:* nav atļauts tās tuvumā uzstādīt sildierīces un siltajā sezonā to ilgstoši pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.

3. *Sargājiet ierīci no triecieniem:* neļaujiet ierīcei no vairāk nekā 0,5 m augstuma krist uz cietām virsmām.

Garantijas nosacījumi

Garantijas periods sākas datumā, kad ierīce iegādāta no Canyon pilnvarotā pārdevēja.

Pirkuma datums ir uz pirkuma čeka vai norādīts pavadzīmē. Garantijas periodā preču remonts, apmaiņa vai naudas atmaksa notiek pēc Canyon ieskatiem.

Ražotājs: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Bratara fitness inteligenta

- Ecran TFT colorat de 0,96 inch
- Mod Multisport
- IP68 impermeabil
- Monitor de ritm cardiac
- Compatibilitate cu iOS și sistemul de operare Android

Setul complet inclus in pachet

- Smartwatch
- Baterie (incorporata)
- TPU curea
- Manual utilizator

Utilizare


Asigurați-vă că ceasul inteligent este complet încărcat înainte de utilizare.

Încărcare: trageți partea superioară a brățării, apoi fixați mufa USB în portul USB al computerului, o priza de perete sau o baterie externa. Procesul de încărcare va fi indicat pe ecran. Pentru o compatibilitate mai bună cu încărcarea, este recomandabil să utilizați o baterie de Canyon.


Condiții de încărcare: 5V.

Timp de încărcare: 2-5 ore în funcție de sursa

Demontare: brățara este realizată din două curele

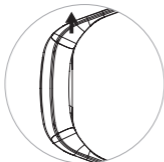

Extragere ceas din
bratara

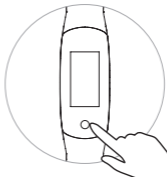

Atingeți sau mențineți
apăsat butonul pentru a
interacționa

diferite conectate la corpul ceasului de pe ambele părți.
Pentru a le elimina, trageți fiecare câte o parte.

Asamblare: împingeți fiecare curea în fanta sa de pe corpul ceasului până când acestea sunt conectate.

Pornire: apăsați și mențineți apăsat butonul senzorului rotund din partea din față a corpului ceasului.

Oprire: Apăsați butonul senzorului rotund din partea din față a corpului ceasului pentru a activa ecranul, apoi apăsați de mai multe ori pentru a vedea un element de meniu «Mai mult». Țineți apăsat butonul pentru a intra în submeniu. Atingeți de mai multe ori până când vedeți opțiunea «Oprii alimentarea», apoi apăsați și mențineți apăsat butonul.

Conectarea la un smartphone: încărcați smartphone-ul,

porniți-l, activați Bluetooth pe telefonul smartphone, descărcați și instalați aplicația Canyon Smart Watch scanând codul de mai jos, apăsați «Settings» -> «Connect device» alegeți ceasul din listă (SB12) -> apăsați pe «Adăugați» -> vedeți căsuța verde -> atingeți în centrul ecranului. Utilizați aplicația pentru a aplica setările necesare: activați măsurarea frecvenței cardiace periodice, completați parametrii corpului, selectați aplicațiile de la care doriți să primiți notificări etc.

**Scanați acest cod QR
pentru a descărca și instala
aplicația Canyon Fit:**



Depanare

<i>Problema</i>	<i>Solutie</i>
Ceasul nu porneste	Asigurați-va ca este incarcat. Țineți apasat butonul de pe partea frontala a ceasului.
Dispozitivul nu este detectat	Daca nu functioneaza, contactati service-ul autorizat. Asigurați-va ca ati activat Bluetooth, GPS, Locatie si WIFI pe smartphone

<i>Problema</i>	<i>Solutie</i>
Dispozitivul este detectat, dar nu se conecteaza	Opriti si reporniti ceasul inteligent.

Dacă acțiunile din lista de mai sus nu vă ajută, contactați serviciul de asistență de pe site-ul web Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>



Instructiuni de siguranta

Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest dispozitiv.

- 1. Protejați aparatul de o cantitate prea mare de apă:* acest smartwatch poate fi scufundat în apă până la o adâncime maximă de 1,5 m timp de până la treizeci de minute. Este interzis să-l folosiți pentru scufundări.
- 2. Protejați aparatul de căldură:* nu instalați dispozitivele de încălzire în apropierea acestuia și nu expuneți la lumina directă a soarelui în timpul sezonului fierbinte pentru o perioadă lungă de timp
- 3. Protejați aparatul de zgârieturi:* evitați să lăsați aparatul să cadă de la peste 0,5 m pe suprafețe dure.

Garantie

Perioada de garanție începe de la data cumpărării dispozitivului de la vânzătorul autorizat Canyon.

Data achiziționării este indicată în chitanța sau factura. În timpul perioadei de garanție, reparația, înlocuirea sau rambursarea plății se efectuează cu acordul Canyon.

Producator: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Фитнес-трекер

- 0,96" цветной TFT экран
- Оптимизация под популярные виды спорта
- Водонепроницаемость IP68
- Пульсометр
- Совместимость с iOS и ОС Android

Комплектация

- Смартчасы
- Батарея (встроенная)
- TPU ремешок
- Руководство пользователя

Использование

Перед использованием, убедитесь, что ваши смартчасы полностью заряжены.


Зарядка: отсоедините верхнюю часть браслета, затем вставьте USB разъем в USB-порт компьютера, сетевой адаптер или портативный аккумулятор.

Прогресс зарядки будет отображаться на экране. Для лучшей совместимости зарядки рекомендуется использовать портативный аккумулятор *Sanuon*.


Требования к зарядному устройству: 5V.

Время зарядки: 2-5 часов в зависимости от источника питания.

Разборка: браслет состоит из двух разных ремеш-

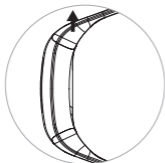

Извлечение часов из браслета

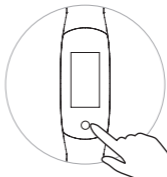

Коснитесь или нажмите и удерживайте кнопку для взаимодействия

ков, которые одеваются на выступы корпуса часов с двух сторон. Чтобы снять их, просто потяните их в разные стороны.

Сборка: оденьте каждую часть ремешка на выступы на корпусе часов до полного соединения.

Включение: нажмите и удерживайте круглую сенсорную кнопку на лицевой стороне корпуса часов.

Выключение: нажмите круглую сенсорную кнопку на лицевой стороне корпуса часов, чтобы активировать экран, затем коснитесь его еще несколько раз, чтобы увидеть иконку “Еще”. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в подменю. Коснитесь несколько раз, пока не увидите “Выключение”, затем нажмите и удерживайте кнопку.

Подключение к смартфону: зарядите смартчасы, включите их, активируйте Bluetooth своем смартфоне, загрузите и установите приложение для смартчасов Canyon Fit, отсканировав приведенный ниже QR-код, нажмите “Настройка” -> “Соединиться с устройством” -> “Начало” -> выберите ваши часы из списка (SB12) -> нажмите “Добавить устройство” -> увидите зеленую галочку -> коснитесь центра экрана. Используйте приложение для применения необходимых настроек: включите периодическое измерение пульса, введите параметры своего тела, выберите приложения, от которых вы хотите получать уведомления и т.д.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Canyon Fit:



Устранение неисправностей

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Ваши смартчасы не обнаружены смартфоном.	Убедитесь, что вы активировали Bluetooth, GPS, службы определения местоположения с высокой точностью, WiFi на вашем смартфоне.

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Ваши смартчасы не включаются	Убедитесь, что они полностью заряжены. Затем нажмите и удерживайте круглую кнопку на лицевой стороне корпуса часов. Если ничего не помогает, пожалуйста, свяжитесь с магазином, где была сделана покупка, для гарантийной поддержки.
Ваши смартчасы обнаружены смартфоном, но не удается подключиться.	Выключите смартчасы и затем включите их снова.

Если действия из вышеперечисленного списка не помогли, обратитесь в службу поддержки на веб-сайте Canyon:

<http://canyon.eu/ask-your-question/>



Техника безопасности

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием этого устройства.

1. *Защищайте устройство от чрезмерного количества воды:* эти смартчасы можно погружать в воду на максимальную глубину до 1,5 м до 30 минут. Запрещено использовать их во время дайвинга.

2. Защищайте устройство от нагревания: не устанавливайте нагревательные приборы рядом с ним и не подвергайте длительное время воздействию прямых солнечных лучей в жаркое время года.

3. Защищайте устройство от ударов: не допускайте падения устройства на твердую поверхность с высоты более 0,5 м.

Гарантия

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 1 год с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 1 год. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43,

Агиос Атанасиос. <http://canyon.ru>

Импортер в Российской Федерации:

ООО «АСБИС», 129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1,
тел. +7 495 775 06 41.

Утилизация: Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора.

Дата изготовления нанесена на упаковке.

Inteligentný fitness náramok

- Farebný 0,96" TFT displej
- Režim viacerých športov
- IP68, vodotesné
- Monitor tepovej frekvencie
- Kompatibilné so systémami iOS a Android

Úplný obsah balenia

- Inteligentné hodinky
- Náramok z TPU
- Batéria (vstavaná)
- Návod na obsluhu

Použitie


Pred použitím zabezpečte, aby boli inteligentné hodinky úplne nabité.

Nabíjanie: Stiahnite hornú časť náramku a USB koncovku pripojte k USB portu na počítači, napájacímu adaptéru alebo externej batérii. Priebeh nabíjania sa bude zobrazovať na displeji. Pre zaistenie lepšej kompatibility pri nabíjaní odporúčame používať externú batériu značky Canyon.


Požiadavky na nabíjanie: 5 V

Doba nabíjania: 2 – 5 hodín v závislosti od použitého zdroja.

Rozloženie: Náramok pozostáva z dvoch rôznych

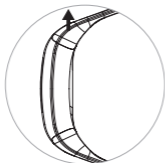

Odpojenie hodínok od
náramku

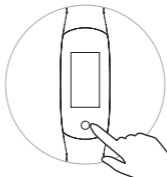

Ovládajte ťuknutím alebo
stlačením a podržaním
tlačidla

remienkov, ktoré sú pripevnené k telu hodínok na oboch stranách. Ak ho chcete odpojiť, stačí za ne potiahnuť do strán.

Zloženie: Každý remienok zatlačte do zodpovedajúcej štrbiny na tele hodínok, aby došlo k jeho pripojeniu.

Zapnutie: Podržte stlačené okrúhle sensorové tlačidlo na prednej strane tela hodínok.

Vypnutie: Na aktiváciu displeja stlačte sensorové tlačidlo označené krúžkom na prednej strane tela hodínok. Potom naň niekoľkokrát ťuknite, pokiaľ sa nezobrazí položka „Viac“. Stlačením a podržaním tlačidla vstúpíte do podradenej ponuky. Ťuknite niekoľkokrát, pokiaľ sa nezobrazí položka „Vypnúť“. Potom tlačidlo stlačte a podržte stlačené.

Pripojenie k smartfónu: Inteligentné hodinky nabite a zapnite ich. Na smartfóne aktivujte Bluetooth. Naskenujte nižšie uvedený QR kód, prevezmite si aplikáciu Canyon Smart Watch a nainštalujte ju. Vstúpte do ponuky „Nastavenia“ -> „Pripojiť zariadenie“ -> „Štart“ -> vyberte hodinky zo zoznamu (SB12) -> stlačte „Pridať“ -> zobrazí sa zelené začiarkavacie pole -> ťuknite na stred obrazovky. Aplikáciu použite na vykonanie potrebných nastavení: zapnutie pravidelného merania tepovej frekvencie, zadanie informácií o vašom tele, výber aplikácií, z ktorých chcete dostávať oznámenia atď.

Nasnímajte tento QR kód, prevezmite si aplikáciu Canyon Fit a nainštalujte ju:



Riešenie problémov

<i>Problém</i>	<i>Riešenie</i>
Inteligentné hodinky sa nezapnú.	Skontrolujte, či sú úplne nabité. Potom podržte stlačené okrúhle tlačidlo na prednej strane tela hodinek. Ak nič nepomáha, obráťte sa na predajcu a požiadajte o záručnú podporu.

<i>Problém</i>	<i>Riešenie</i>
Smartfón nedokáže rozpoznať inteligentné hodinky.	Skontrolujte, či ste na svojom smartfóne aktivovali Bluetooth, GPS, služby zisťovania polohy s vysokou presnosťou a Wi-Fi.
Smartfón rozpoznať inteligentné hodinky, ale nedokáže sa k nim pripojiť.	Inteligentné hodinky vypnite a opätovne zapnite.

Ak vyššie uvedené opatrenia nepomohli, obráťte sa na podporu na webovej stránke spoločnosti Canyon: <http://canyon.sk/spytajte-sa/>



Bezpečnostné pokyny

Skôr, než začnete toto zariadenie používať, si prečítajte všetky pokyny a dodržujte ich.

- 1. Zariadenie chráňte pred nadmerným množstvom vody:* tieto inteligentné hodinky možno ponoriť do vody do hĺbky maximálne 1,5 m na maximálne 30 minút. Nesmú sa používať pri potápaní.
- 2. Zariadenie chráňte pred teplom:* do jeho blízkosti neinštalujte ohrievače a v lete ho dlhodobo nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

3. *Zariadenie chráňte pred rozbitím:* zabráňte jeho pádom z výšky nad 0,5 m na tvrdé povrchy.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia produktu u autorizovaného predajcu značky Canyon. Dátum zakúpenia je uvedený na pokladničnom bloku alebo na dodacom liste. O opravách, výmene alebo vrátení peňazí počas záručnej doby rozhoduje spoločnosť Canyon. Aby ste si mohli uplatniť záruku, budete musieť produkt vrátiť predajcovi, u ktorého ste si ho zakúpili, spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok alebo dodací list). Ďalšie informácie týkajúce sa používania a záručných podmienok sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

Výrobca: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Cyprus, Agios Athanasios, <http://canyon.eu/>

Likvidácia: Použité elektronické výrobky, batérie a obaly odnesť na zberné miesta, kde budú zrecyklované.





All other products names and trademarks are property of their respective owners