

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R375

Czech. 05/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Začínáme

- 3 Nejdříve si přečtěte
- 8 Rozvržení zařízení
- 10 Baterie
- 14 Nošení zařízení Galaxy Fit®
- 16 Zapnutí zařízení Galaxy Fit®
- 17 Připojování zařízení Galaxy Fit®  
k mobilnímu zařízení
- 19 Ovládání obrazovky
- 21 Kompozice obrazovky

## Nástroje a funkce

- 23 Nástroj Samsung Health
- 32 Počasí
- 33 Kalendář

## Aplikace Galaxy Wearable

- 34 Úvod
- 35 Doma
- 41 Ciferníky

## Dodatek

- 42 Řešení problémů
- 45 Vyjmutí baterie

# Začínáme

## Nejdříve si přečtěte

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, vlastnostech modelu nebo softwaru zařízení.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení Galaxy Fit® nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení Galaxy Fit® mohou být na základě licence používána pouze omezeným způsobem. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením Galaxy Fit® mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením Galaxy Fit®, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení Galaxy Fit® nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení Galaxy Fit® a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na výrobcu a modelu mobilního zařízení připojeného k zařízení Galaxy Fit® mohou některé funkce fungovat jinak, než popisuje tato příručka.
- Tento produkt obsahuje určitý volně šiřitelný / otevřený zdrojový software. Chcete-li zobrazit pokyny pro zobrazení licence otevřeného zdrojového kódu, přejděte na internetové stránky Samsung ([opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)).
- Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
  - Doporučujeme, abyste na celém displeji nebo na jeho částech nezobrazovali po delší dobu nehybnou grafiku a abyste vypínali displej, když zařízení nepoužíváte.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete na připojeném mobilním zařízení zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **O pásku** → **Informace o zařízení** a pak pod položkou **Certifikace FCC** uvidíte ID FCC zařízení.

## Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu uchovalo, řiďte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Nevystavujte zařízení **rychle tekoucí vodě**.
- Nepoužívejte zařízení při potápění, skákání do vody, šnorchlování ani při provozování jiných sportovních aktivit v rychle tekoucí vodě.
- Pokud jsou zařízení nebo vaše ruce mokré, pečlivě je před manipulací se zařízením osušte.
- Pokud bylo zařízení vystaveno působení sladké vody, pečlivě ho usušte pomocí čistého měkkého hadříku. Je-li zařízení vystaveno jiným kapalinám, jako je slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, prostředek na čištění rukou, nebo chemikáliím, jako jsou kosmetické přípravky, opláchněte je sladkou vodou a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem. Pokud byste se těmito pokyny neřídili, mělo by to nežádoucí vliv na výkon a vzhled zařízení.

- **Pokud zařízení upustíte na zem nebo pokud dojde k nárazu do zařízení,** mohou být funkce odolnosti zařízení vůči vodě a prachu narušeny.
- Zařízení nerozebírejte. U zařízení by tak mohlo dojít k narušení odolnosti vůči vodě a prachu.
- Nevystavujte zařízení dramatickým změnám teplot vzduchu či vody.
- Nesušte zařízení přístrojem na vysoušení, například fénem na vlasy.
- V sauně by u zařízení mohlo dojít k narušení odolnosti vůči vodě.
- Některé části, jako je displej, nemusí správně fungovat, **pokud se zařízení používá ve vodě.**
- **Vaše zařízení bylo testováno v kontrolovaném prostředí a jeho odolnost vůči vodě a prachu byla certifikována v určitých situacích a za určitých podmínek. (Splňuje požadavky na odolnost vůči vodě do hloubky 50 m, jak je popsáno v mezinárodním standardu ISO 22810:2010, zařízení může být používáno v mělké vodě. Splňuje požadavky na odolnost vůči prachu, jak je popsáno v klasifikaci IEC 60529 IP6X.)**

### Opatření při přehřívání

Pokud během používání zařízení pociťujete nepříjemné pocity kvůli přehřívání, přestaňte je okamžitě používat a sejměte je ze zápěstí.

Aby se předešlo problémům, jako je porucha zařízení, podráždění či poranění pokožky a nadměrná spotřeba energie z baterie, zobrazí se na zařízení varování, jakmile teplota zařízení dosáhne určité teploty. Když se objeví počáteční varování, budou zakázány všechny funkce zařízení, dokud zařízení nevychladne na stanovenou teplotu.

Pokud se bude teplota zařízení nadále zvyšovat, objeví se druhé varování. V tuto chvíli se zařízení vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud nevychladne na stanovenou teplotu.

## Ikony v pokynech



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Čištění a správa zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>

Dodržováním bodů níže zajistíte, aby zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> správně fungovalo a zachovalo si svůj vzhled. Pokud byste se jimi neřídili, mohlo by dojít k poškození zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a k podráždění pokožky.

- Dbejte na to, aby nebylo zařízení vystaveno prachu, potu, inkoustu, oleji a chemickým produktům, jako jsou kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, prostředky na čištění rukou, mycí prostředky a insekticidy. Mohlo by dojít k poškození vnějších i vnitřních částí zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nebo ke zhoršení jeho výkonu. Pokud dojde k vystavení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> některým z výše uvedených látek, očistěte je měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Při čištění zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nepoužívejte mýdlo, mycí prostředky, brusné materiály ani stlačený vzduch, nečistěte je ultrazvukem ani vnějšími zdroji tepla. Mohlo by dojít k poškození zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>. Mýdlo, mycí prostředky, desinfekce na ruce nebo čisticí prostředky, které by ulpěly na zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>, by mohly způsobit podráždění pokožky.
- Po cvičení nebo pokud se zpotíte, očistěte si zápěstí i pásek. Očistěte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> pitnou vodou, otřete je malým množstvím čistého lihu a důkladně zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> osušte.
- Když budete odstraňovat opalovací krém, krém nebo olej, použijte mycí prostředek bez obsahu mýdla, potom zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> opláchněte a důkladně osušte.
- Pokud se na řemínku zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> objeví skvrny nebo pokud na něm ulpí cizí materiály, otřete je navlhčeným měkkým zubním kartáčkem.

## **Budte opatrní, pokud jste na nějaké materiály na zařízení Galaxy Fit® alergičtí.**

- Společnost Samsung prováděla testy škodlivých materiálů obsažených v zařízení Galaxy Fit® prostřednictvím interních i externích certifikačních autorit, a to včetně testování materiálů, které přicházejí do kontaktu s pokožkou, testu toxického působení na pokožku a testu nošení zařízení Galaxy Fit®.
- Zařízení Galaxy Fit® obsahuje nikl. Pokud máte precitlivělou pokožku nebo pokud trpíte alergií na některý materiál obsažený v zařízení Galaxy Fit®, proveďte potřebná opatření.
  - **Nikl:** Zařízení Galaxy Fit® obsahuje malé množství niklu, které je pod referenčním množstvím omezeným evropskou směrnicí REACH. Nebudete vystaveni působení niklu uvnitř zařízení Galaxy Fit® a zařízení Galaxy Fit® splnilo mezinárodní certifikovaný test. Pokud však jste citliví na nikl, budte při používání zařízení Galaxy Fit® opatrní.
- K výrobě zařízení Galaxy Fit® byly použity pouze materiály sledované americkou Komisí pro bezpečnosti produktů (Consumer Product Safety Commission, CPSC), předpisy evropských zemí a dalšími mezinárodními normami.
- Další informace o tom, jak společnost Samsung zachází s chemikáliemi, naleznete na webu společnosti Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

## Rozvržení zařízení

### Obsah balení


Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.



- Položky dodávané se zařízením Galaxy Fit<sup>®</sup> a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele služeb.
- Dodávané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením Galaxy Fit<sup>®</sup> kompatibilní.
- Kromě zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a některého příslušenství nemusí mít stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.



## Galaxy Fit<sup>®</sup>

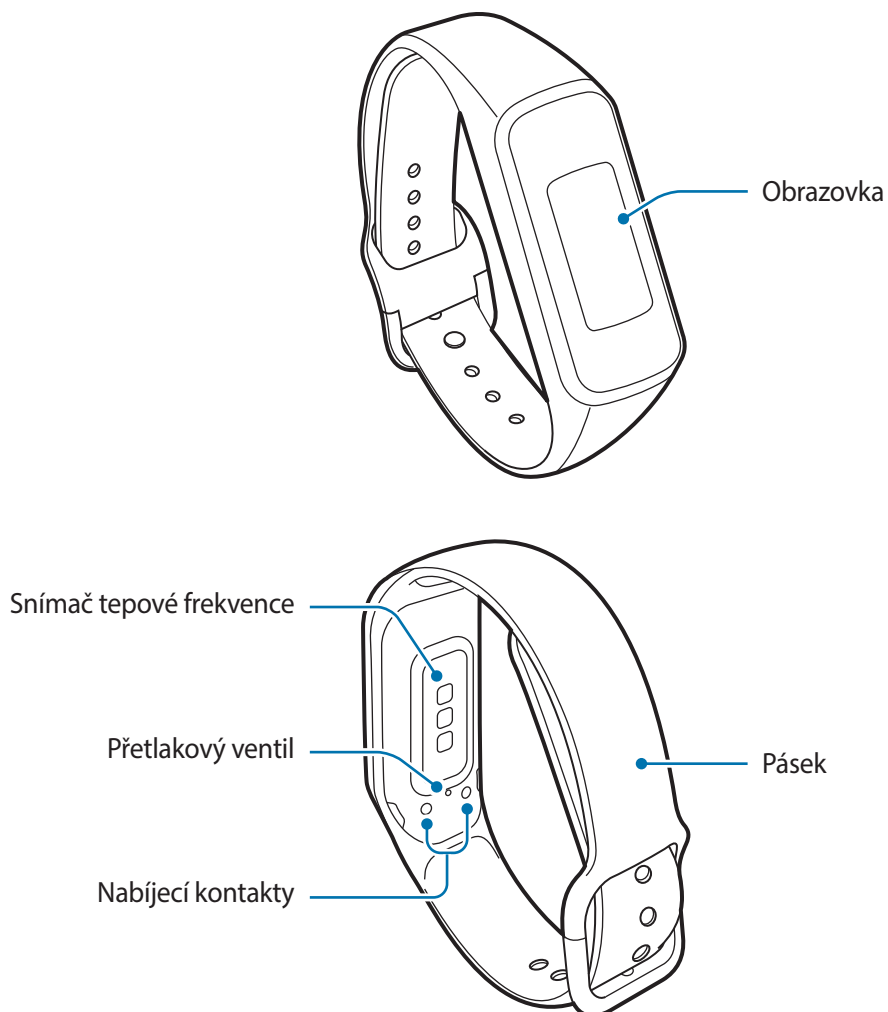


- Ujistěte se, že je pásek čistý a udržujte jej v tomto stavu. Při styku se znečišťujícími látkami, jako je prach či barva, mohou na pásku zůstat skvrny, které nemusí jít úplně odstranit.
- Do přetlakového ventilu nevkládějte žádné ostré předměty. Kromě funkce odolnosti vůči vodě by mohlo dojít i k poškození vnitřních komponent zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.



Přetlakový ventil zajišťuje, aby vnitřní součásti a snímače zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> fungovaly správně, když budete zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> používat v prostředí, kde dochází ke změnám atmosférického tlaku.

## Nabíječka

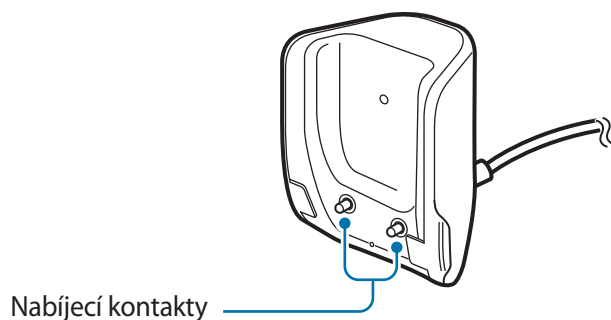

Nevystavujte nabíječku vodě, protože nemá stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě jako zařízení Galaxy Fit®.

## Baterie

### Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení Galaxy Fit®.




- Používejte dodanou nabíječku. Zařízení Galaxy Fit® nelze řádně nabíjet pomocí nabíječky jiného výrobce.
- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.




Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.


- 1 Připojte nabíjecí kabel k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Střed nabíječky zarovnejte se zařízením Galaxy Fit<sup>®</sup> a sponu nabíječky zarovnejte se zářezem vedle nabíjecích kontaktů zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.

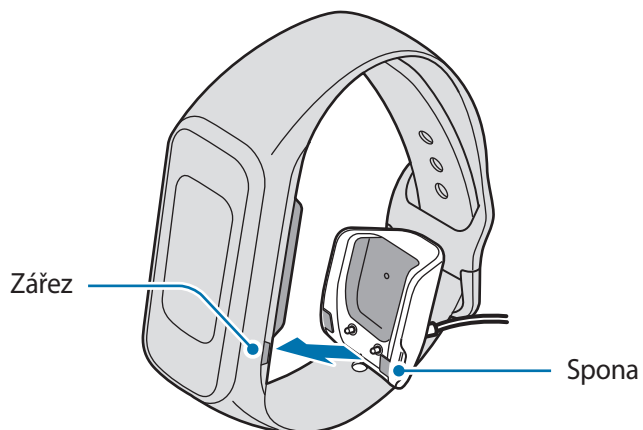

- 3 Zatlačte a podržte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a nabíječku, dokud nezacvaknou do sebe.

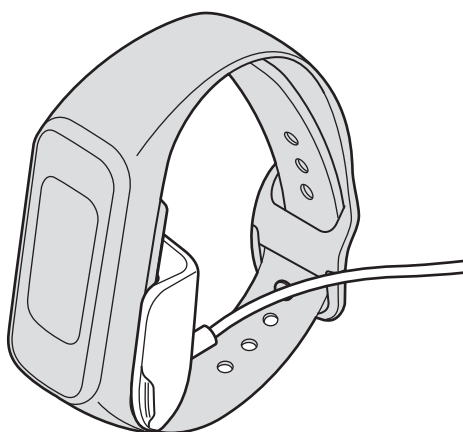

- 4 Až bude zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> plně nabité, odpojte je zatažením za rukojeť nabíječky. Odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

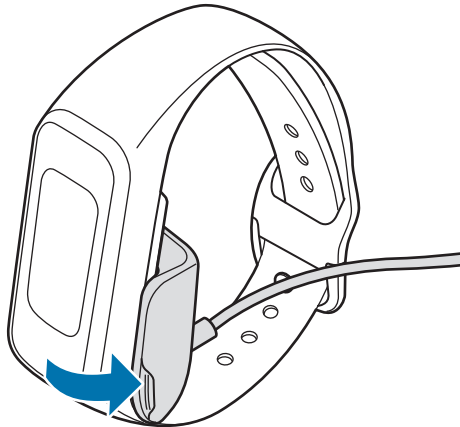

## Snížení spotřeby baterie

Zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Přizpůsobte nastavení oznámení v aplikaci **Galaxy Wearable** v mobilním zařízení.
- Deaktivujte funkci vibrací v aplikaci **Galaxy Wearable** v mobilním zařízení.


## Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Po zakoupení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> připojte nabíječku, abyste zapnuli napájení. Nejprve je třeba úspěšně nabít baterii.
- Pokud se mezi zařízením Galaxy Fit<sup>®</sup> a nabíječkou nacházejí překážky, nemusí se zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> řádně nabít. Zajistěte, aby zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> ani nabíječka nepřišly do kontaktu s potem, tekutinami nebo prachem.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Než zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Pokud je zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nabíjeno společně s jinými zařízeními prostřednictvím multinabíječky, může nabíjení trvat déle.
- Během nabíjení můžete zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> během nabíjení nestabilní, displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> od nabíječky.
- Během nabíjení se může zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> zahřívat. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka pro vaši bezpečnost přerušit nabíjení. Pokud k tomu dojde, vyjměte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> z bezdrátové nabíječky, nechte je vychladnout a až poté pokračujte v nabíjení.
- Pokud se zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nenabíjí správně, odneste zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> do servisního střediska Samsung.
- Nepoužívejte ohnutý ani poškozený nabíjecí kabel.

## Nošení zařízení Galaxy Fit®

### Nasazení zařízení Galaxy Fit®

Otevřete sponu a upevněte pásek okolo zápěstí. Vložte špendlík do otvoru. Ujistěte se, že když zařízení Galaxy Fit® utáhnete o díрку dále než obvykle, nebudete pociťovat žádné nepohodlí, protože pásek se může nechtěně utáhnout, pokud jeho konec zatáhnete dovnitř.

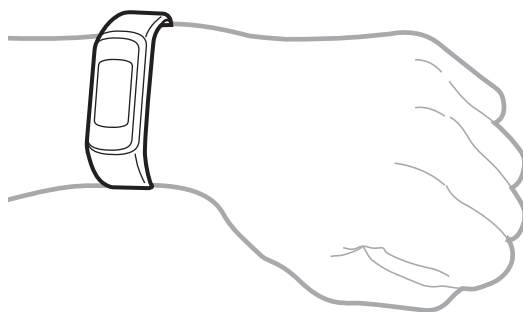

Pásek nadměrně neohýbejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení Galaxy Fit®.




Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit® noste zařízení Galaxy Fit® pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Další informace naleznete v části [Správné nošení zařízení Galaxy Fit®](#).

### Tipy a opatření týkající se pásku

- Při nošení zařízení Galaxy Fit® buďte opatrní. Pokud máte citlivou pleť nebo si utahujete zařízení Galaxy Fit® příliš pevně, nemusí vám to být příjemné.
- Některým lidem nemusí být příjemné nošení zařízení Galaxy Fit® delší dobu.
- Podráždění pokožky může být způsobeno alergií, faktory souvisejícími se životním prostředím, dalšími faktory nebo dlouhodobým vystavením pokožky působení mýdla nebo potu.
- Nenoste zařízení Galaxy Fit® příliš pevně utažené. Zařízení udržujte čisté a suché. Třebaže toto zařízení splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy, někteří lidé mohou pociťovat podráždění pokožky, pokud jsou alergičtí na určité látky.

## Sejmutí zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>


Když si budete zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> sundávat, zatáhněte za sponu a vytáhněte ji, jak je znázorněno na obrázku níže.

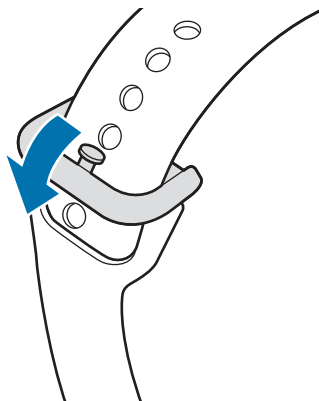

## Výměna pásku


Odpojte pásek od zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a vyměňte ho za nový.

- 1 Držte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a jemným zatažením za jedno z připojení pásku jej zvedněte.

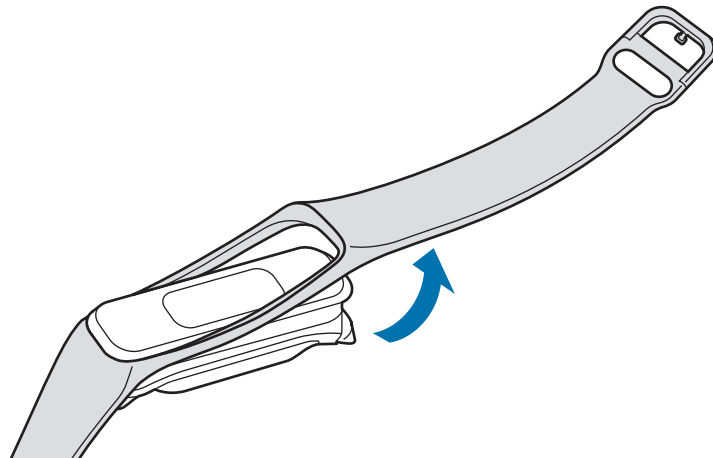

- Vytáhněte pásek dostatečně blízko k obrazovce. Vytažení konce pásku může pásek poškodit.
- Udržujte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> ve stabilní poloze a vyjměte pásek. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> během výměny pásku.

- 2 Zasuňte jednu stranu pásku do jedné strany zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a jemně vytáhněte pásek na druhé straně připojení pásku, poté jej uchyťte ke druhé straně zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.

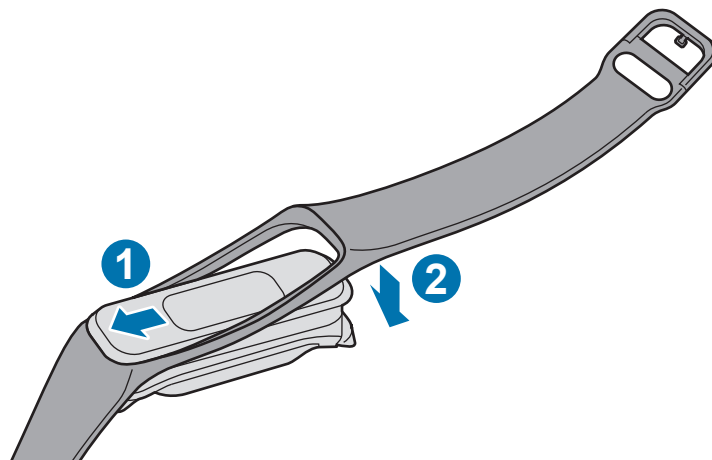

## Zapnutí zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>

Připojte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> k nabíječce, abyste zapnuli napájení.

Když zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> poprvé zapnete nebo resetujete, objeví se na displeji pokyny k instalaci aplikace Galaxy Wearable do mobilního zařízení. Další informace naleznete v části [Připojování zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> k mobilnímu zařízení](#).

Galaxy Fit<sup>®</sup> nemá samostatné vypínací tlačítko a zapne se po nabití baterie.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

## Restartování zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>

Pokud se zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> zaseklo a neodpovídá, restartujte ho připojením nabíječky na dobu delší než 3 sekundy. Případně, pokud jsou zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a mobilní zařízení připojena, spusťte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a restartujte zařízení klepnutím na volbu **Doma** → **O pásku** → **Restartovat pásek**.



# Připojování zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> k mobilnímu zařízení

## Instalace aplikace Galaxy Wearable

Chcete-li připojit zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> k mobilnímu zařízení, nainstalujte si do mobilního zařízení aplikaci Galaxy Wearable.

V závislosti na vašem mobilním zařízení můžete aplikaci Galaxy Wearable stáhnout z následujících míst:

- Zařízení Samsung se systémem Android: **Galaxy Store, Obchod Play**
- Ostatní zařízení se systémem Android: **Obchod Play**



Aplikaci Galaxy Wearable nelze nainstalovat do mobilních zařízení, která nepodporují synchronizaci se zařízením Galaxy Fit<sup>®</sup>. Ověřte, zda je vaše mobilní zařízení kompatibilní se zařízením Galaxy Fit<sup>®</sup>.

## Připojování zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth

### Galaxy Fit<sup>®</sup>

- 1 Připojte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> k nabíječce.

### Mobilní zařízení

- 2 Ujistěte se, že je funkce Bluetooth aktivována.
- 3 Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable**.  
Bude-li to nutné, aktualizujte aplikaci Galaxy Wearable na nejnovější verzi.
- 4 Klepněte na položku **Připojit ke Gear**.
- 5 Na obrazovce vyberte typ vašeho zařízení.  
Pokud nemůžete své zařízení najít, klepněte na položku **Moje tu není**.

## 6 Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.


Po připojení se na displeji zařízení Galaxy Fit® zobrazí ciferník.



- Způsoby připojení a obrazovka se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení a verzi softwaru.
- Podporovaná mobilní zařízení a funkce se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb a výrobci zařízení. Kompatibilní zařízení naleznete na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Abyste mohli používat všechny funkce zařízení Galaxy Fit®, aktualizujte aplikaci Samsung Health na nejnovější verzi.

## Připojování zařízení Galaxy Fit® k novému mobilnímu zařízení

Připojte zařízení Galaxy Fit® k ostatním mobilním zařízením. Můžete se připojit k dalším mobilním zařízením, jež nejsou připojena k zařízení Galaxy Fit®. Když připojíte zařízení Galaxy Fit® k novému mobilnímu zařízení, zařízení Galaxy Fit® se resetuje.

- 1 Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.
- 2 Klepněte na volbu  → **Odpojit**.
- 3 V novém mobilním zařízení spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** pro připojení k zařízení Galaxy Fit®.




Pokud je mobilní zařízení, k němuž se chcete připojit, již připojeno k jinému zařízení Galaxy Fit®, nebude moci vaše zařízení Galaxy Fit® navázat připojení. Odpojte vaše mobilní zařízení od předchozího zařízení Galaxy Fit®, abyste se mohli připojit k aktuálnímu zařízení Galaxy Fit®.

## Ovládání obrazovky

### Zapnutí obrazovky

Obrazovka se zapne, když pozvednete zařízení Galaxy Fit® na zápěstí.

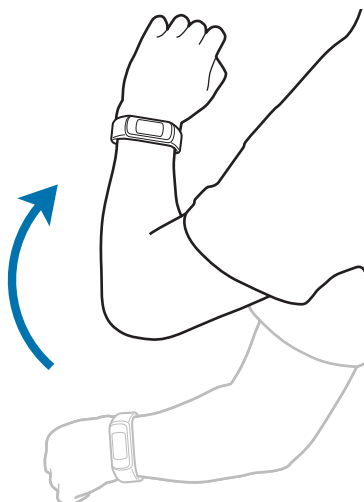

Obrazovka se automaticky vypne, pokud zařízení Galaxy Fit® nebudete po určitou dobu používat.



Zařízení Galaxy Fit® lze také nastavit tak, aby se obrazovka zapínala poté, co na ni poklepete. Spustíte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Rozšířené** → **Probuzení obrazovky** → **Poklepání**.

## Obrazovka




- Zabraňte styku obrazovky s jinými elektronickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu obrazovky.
- Abyste zabránili poškození obrazovky, nedotýkejte se jí ostrými nástroji.
- Doporučujeme na obrazovce nebo na jejích částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.




- Obrazovka pracuje správně, když klepnete na obrazovku. Jelikož obrazovka není dotykovým displejem, gesta potahováním nefungují.
- Při používání obrazovky doporučujeme používat prsty.

Na další stránku lze přejít klepnutím prstem na obrazovku. Zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> správně rozpoznává, když klepnete na stejné místo, jako je zobrazeno na obrázku níže.

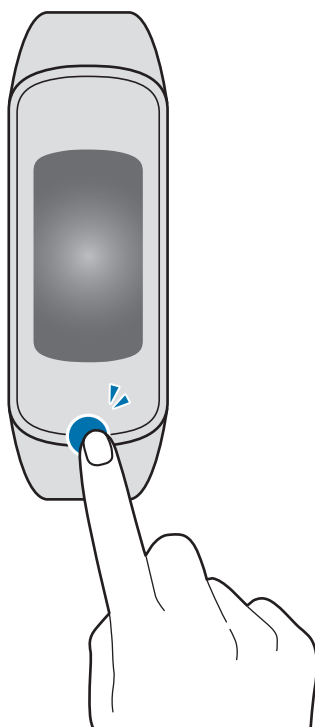

## Kompozice obrazovky

Obrazovka Hodinky představuje počáteční bod přístupu ke všem z mnoha obrazovek zařízení Galaxy Fit®. Na další obrazovky lze přejít klepnutím prstem na obrazovku.

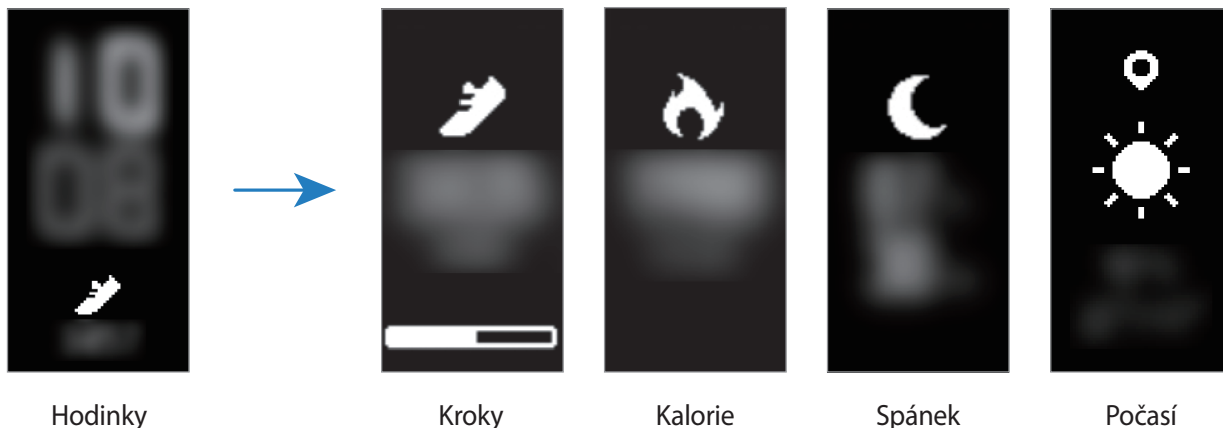

Dostupné nástroje, oznámení a jejich uspořádání se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

### Obrazovka Hodinky


Můžete zkontrolovat aktuální čas. Rovněž můžete zkontrolovat informace o svém zdraví, například počet kroků nebo tepovou frekvenci.



Pokud chcete změnit vzhled hodinek, spusťte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Ciferníky** a vyberte požadovaný vzhled.

## Obrazovky nástrojů

Své informace o zdravotním stavu a aktivitě si můžete okamžitě prohlédnout spolu s informacemi v aplikaci, jako jsou zprávy o počasí a plánech, pro některá připojená mobilní zařízení.

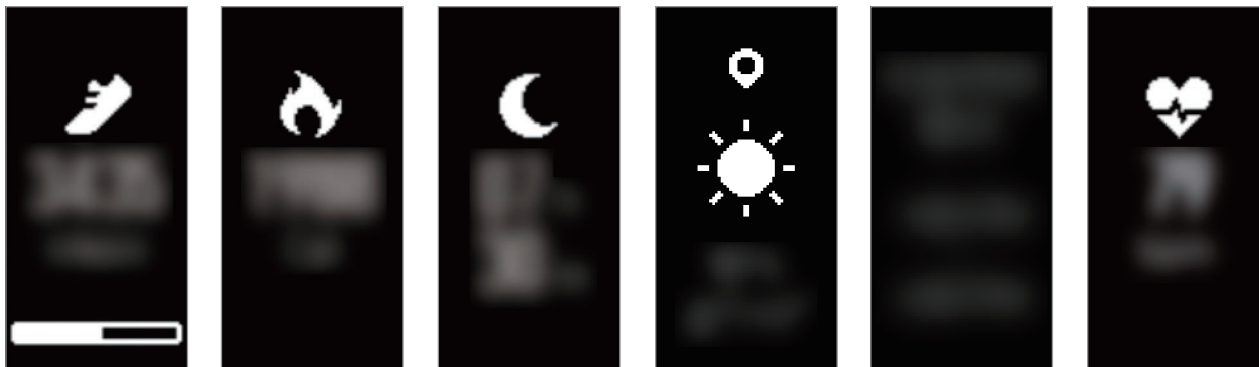

Kroky

Kalorie

Spánek

Počasí

Kalendář

Srd. tep

## Oznámení

### Kontrola oznámení

Když se ozve upozornění nebo když přijde hovor, zpráva či oznámení z mobilního zařízení, Galaxy Fit<sup>®</sup> zavibruje. Na displeji zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> můžete zobrazit typ oznámení, zobrazit oznámení z připojeného mobilního zařízení nebo přijmout hovor.

### Blokování oznámení

1 Spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.

2 Klepněte na volbu **Doma** → **Oznámení**.

3 Klepnutím deaktivujte přepínač.

Pokud chcete, aby aplikace blokovala oznámení, klepněte na volbu **Správa oznámení** a klepněte na přepínač vedle aplikace.

# Nástroje a funkce

## Nástroj Samsung Health

### Úvod

Když připojíte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> k mobilním zařízením, můžete data související se zdravím ukládat a spravovat v aplikaci Samsung Health. Samsung Health zaznamenává a spravuje vaše aktivity a spánek během 24 hodin, abyste si osvojili zdravé životní návyky.


Na displeji nástroje zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> můžete v reálném čase sledovat data související se zdravotním stavem, zatímco další informace najdete v aplikaci Samsung Health v mobilním zařízení.



- Funkce Samsung Health jsou určeny pouze pro účely trávení volného času, nastolení duševní pohody a fitness. Neslouží k lékařským účelům. Před použitím těchto funkcí si pečlivě přečtěte pokyny.
- Informace, které získáte při používání zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nebo softwaru Fit či jakékoliv aplikace předem nahrané v zařízení, nemusí být vhodné, přesné, kompletní ani spolehlivé.

## Správné nošení zařízení Galaxy Fit®

- Když spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** v mobilním zařízení, klepnutím na volbu **Doma** → **Pomůcky** přidáte nástroj tepové frekvence nebo klepněte na volbu **Ciferníky** a vyberte ciferník obsahující informace o tepové frekvenci. Galaxy Fit® bude automaticky sledovat vaši tepovou frekvenci. Při měření tepové frekvence noste zařízení Galaxy Fit® dostatečně utažené na ruce nad zápěstím jako na obrázku níže.
- Pokud si zařízení Galaxy Fit® utáhnete příliš pevně, může dojít k podráždění pokožky, pokud je utáhnete příliš volně, může dojít ke tření.

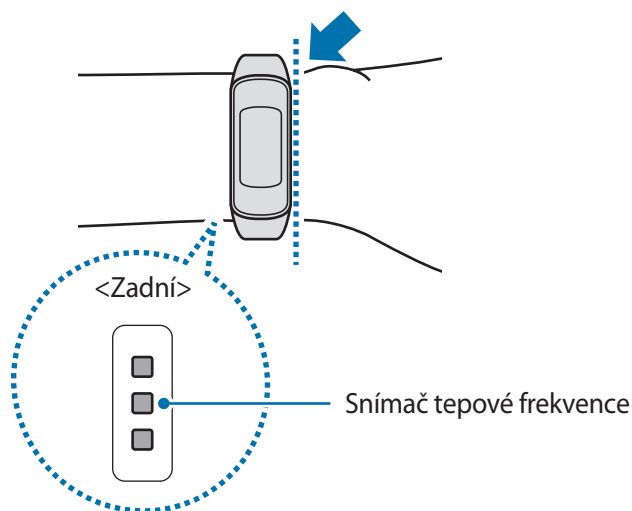





- Přesnost snímače tepové frekvence se může snížit v závislosti na podmínkách měření a okolí.
- Funkce měření tepové frekvence používejte pouze pro měření tepové frekvence.
- Nedívejte se přímo do světla snímače tepové frekvence. Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku. Zajistěte, aby se děti nedívaly přímo do světla.
- Nízké okolní teploty mohou během zimy nebo studeného počasí měření ovlivnit, proto se při kontrole tepové frekvence udržujte v teple.
- Měření tepové frekvence provádějte když sedíte a jste v klidu. V průběhu měření tepové frekvence se nepohybujte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Pokud se hodnota velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočíněte si a pak měření opakujte.
- Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence od normální tepové frekvence.
- Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Jelikož snímač tepové frekvence používá světlo k odhadu tepové frekvence, jeho přesnost se může lišit z důvodu fyzických faktorů, které ovlivňují absorpci světla a odrazy, například krevní oběh / krevní tlak, stav kůže a umístění a koncentrace cév. Navíc, pokud je vaše tepová frekvence velmi nízká nebo vysoká, mohou být měření nepřesná.
- Uživatelé s tenkými zápěstími mohou obdržet nepřesné výsledky měření tepové frekvence pokud je zařízení volné, což způsobuje nerovnoměrné odražení světla. Pokud měření tepové frekvence nepracuje správně, upravte polohu snímače tepové frekvence zařízení doprava, doleva, nahoru nebo dolů na vašem zápěstí nebo otočte zařízení tak, aby byl snímač tepové frekvence umístěn pevně proti boku vašeho zápěstí.
- Pokud je snímač tepové frekvence špinavý, otřete ho a zkuste to znovu. Překážky mezi páskem zařízení a vašim zápěstím, například ochlupení, nečistoty nebo jiné objekty, mohou bránit rovnoměrnému odražení světla. Před použitím nezapomeňte takové překážky odstranit.
- Pokud začne být zařízení na dotyk příliš horké, sejměte je a počkejte, až vychladne. Vystavení kůže působení horkého povrchu zařízení po delší dobu může způsobit popáleniny.

## Automatické rozpoznání cvičení

Jakmile se při nošení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> věnujete určité činnosti po dobu delší než deset minut, zařízení automaticky pozná, že cvičíte, a začne zaznamenávat informace o cvičení, jako je typ cvičení, jeho trvání a počet spálených kalorií.

Když přestanete cvičit na déle než jednu minutu, zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> automaticky rozpozná, že jste přestali cvičit, a funkce se deaktivuje. Informace o svých cvičeních si můžete prohlédnout v aplikaci Samsung Health v mobilním zařízení připojeném k zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.



- Můžete zobrazit seznam cvičení, která jsou podporována funkcí automatického rozpoznání cvičení. Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health** → **Detekce cvičení**.
- Funkce automatického rozpoznání cvičení určí uraženou vzdálenost a spálené kalorie pomocí snímače zrychlení. Měření nemusí být přesná v závislosti na způsobu chůze a postupů cvičení a vašem životním stylu.

## Další informace

- Účel sběru podobných dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, zálohování/synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
- Pokud je zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> připojeno k mobilnímu zařízení, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak správné fungování. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Obsah aplikace Samsung Health se může lišit v závislosti na verzi softwaru aplikace. Služby poskytované prostřednictvím aplikace se mohou měnit nebo jejich podpora může být zrušena bez předchozího upozornění.

- Dostupné funkce a služby aplikace Samsung Health se mohou lišit v závislosti na místních zákonech a předpisech platných ve vaší oblasti.
- Některé funkce aplikace Samsung Health nemusí být v závislosti na vaší oblasti poskytovány.
- Funkce Samsung Health jsou určeny pouze pro cvičení a informační účely a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.

## Kroky

Zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> počítá počet kroků, které jste provedli, a měří uraženou vzdálenost.

Klepnutím na displej můžete přepnout na obrazovku nástroje počítání kroků.



Vzdálenost, kterou jste ušli, můžete zobrazit v aplikaci Samsung Health v mobilním zařízení připojeném k zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.



- Když začnete měřit počet kroků, nástroj pro sledování počtu kroků začne sledovat vaše kroky a počet kroků zobrazí s krátkou prodlevou, protože zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> začne váš pohyb přesně rozpoznávat až poté, co jste kus cesty ušli. Kvůli přesnému počtu kroků také může dojít ke krátkému zpoždění při otevření vyskakovacího okna, které potvrzuje dosažení určitého cíle.
- Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

## Nastavení cíle v počtu kroků

Spusťte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na volbu **Doma** → **Nastavení Health** → **Cíl kroků**, kde můžete nastavit cílový počet kroků za den.

## Spánek

Vyhodnoťte svůj spánkový vzorec a zaznamenávejte jej analýzou pohybu během spánku.



Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit® noste zařízení Galaxy Fit® pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Další informace naleznete v části [Správné nošení zařízení Galaxy Fit®](#).

## Měření spánkového vzorce

- 1 Spěte s nasazeným zařízením Galaxy Fit®.  
Galaxy Fit® začne měřit vaši dobu spánku.
- 2 Klepnutím na displej můžete po probuzení přepnout na obrazovku spánku.
- 3 Dobu spánku lze zobrazit na obrazovce nástroje spánku.



Svoje spánkové vzorce a informace si můžete prohlédnout v aplikaci Samsung Health v mobilním zařízení připojeném k zařízením Galaxy Fit®.

## Srd. tep

Měří a zaznamenává tepovou frekvenci.



- Nástroj pro sledování tepové frekvence zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> je určen pouze pro cvičení a informační účely a není určen pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, nebo při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> noste zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Další informace naleznete v části [Správné nošení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>](#).
- Zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> je možné používat jako příslušenství pro měření tepové frekvence. Připojte Galaxy Fit<sup>®</sup> k mobilnímu zařízení, klepněte na nástroj pro sledování cvičení v aplikaci Samsung Health na mobilním zařízení a začněte cvičit. Na obrazovce cvičení uvidíte hodnoty tepové frekvence, výsledky nástroje pro sledování cvičení a nástroj pro sledování tepové frekvence.

### **Před měřením tepové frekvence vezměte na vědomí následující podmínky:**

- Pokud se měření velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočiňte si a pak měření opakujte.
- Během zimy nebo ve studeném počasí se při měření tepové frekvence udržujte v teple.
- Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence od normální tepové frekvence.
- Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Měření tepové frekvence se mohou lišit v závislosti na metodě měření a prostředí, ve kterém jsou prováděna.
- Pokud snímač tepové frekvence nefunguje, zkontrolujte umístění zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> na zápěstí a ujistěte se, že snímač nic neblokuje. Pokud stejný problém se snímačem tepové frekvence přetrvává, navštivte servisní středisko Samsung.

## Sledování tepové frekvence

Zařízení Galaxy Fit® v pravidelných intervalech během dne automaticky měří a zaznamenává vaši tepovou frekvenci.

Spustíte aplikaci **Galaxy Wearable** v mobilním zařízení, klepnutím na volbu **Doma** → **Pomůcky** přidejte nástroj tepové frekvence nebo klepněte na volbu **Ciferníky** a vyberte ciferník obsahující informace o tepové frekvenci – zařízení tak bude automaticky měřit vaši tepovou frekvenci.


- 1 Klepnutím na displej můžete přepnout na obrazovku nástroje měření tepové frekvence.
- 2 Informace o tepové frekvenci najdete na obrazovce nástroje měření tepové frekvence.



## Kalorie

Můžete kontrolovat kalorie spálené během dne.

Klepnutím na displej můžete přepnout na obrazovku nástroje počítání spálených kalorií.

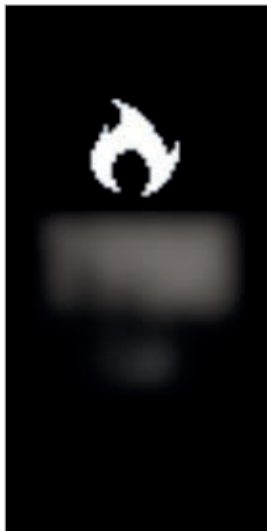


Kalorie, které spálíte, zahrnují bazální metabolismus vypočítaný na základě zaregistrovaného profilu. Když tuto funkci spustíte poprvé, zobrazí se jako spálené kalorie hodnota vašeho bazálního metabolismu do okamžiku spuštění funkce.

## Počasí

Na zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> zobrazujte informace o počasí pro polohy nastavené v připojeném mobilním zařízení.

Klepnutím na displej můžete přepnout na obrazovku nástroje počasí.

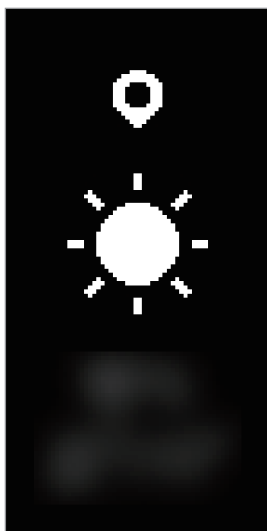




## Kalendář

Naplánované události, které jste uložili v mobilním zařízení, můžete kontrolovat na svém zařízení Galaxy Fit®.

Klepnutím na displej můžete přepnout na obrazovku nástroje kalendář.

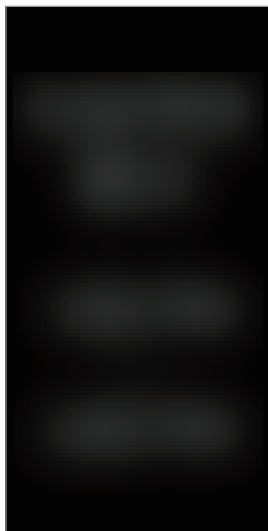

Všechny události plánované v mobilním zařízení budou automaticky synchronizovány s připojeným zařízením Galaxy Fit®, abyste je mohli kontrolovat a přijímat upozornění ze zařízení Galaxy Fit®.

# Aplikace Galaxy Wearable

## Úvod

Chcete-li připojit zařízení Galaxy Fit® k mobilnímu zařízení, musíte si do mobilního zařízení nainstalovat aplikaci Galaxy Wearable. V aplikaci Galaxy Wearable můžete zobrazovat informace ze zařízení Galaxy Fit® a upravovat jeho různá nastavení, například nastavení oznámení.

Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.




Některé funkce nemusí být v závislosti na typu připojeného mobilního zařízení dostupné.

Otevření dalších  
možností.


Stav baterie  
zařízení  
Galaxy Fit®

Spouštění  
aplikací, které lze  
používat po  
připojení zařízení  
Galaxy Fit®

Úpravy  
nastavení  
zařízení  
Galaxy Fit®.

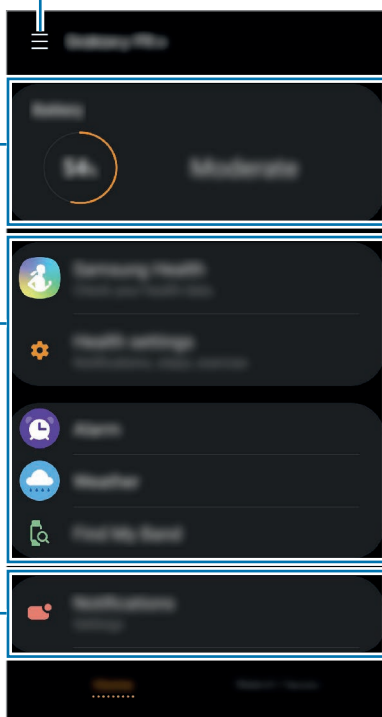

Doma

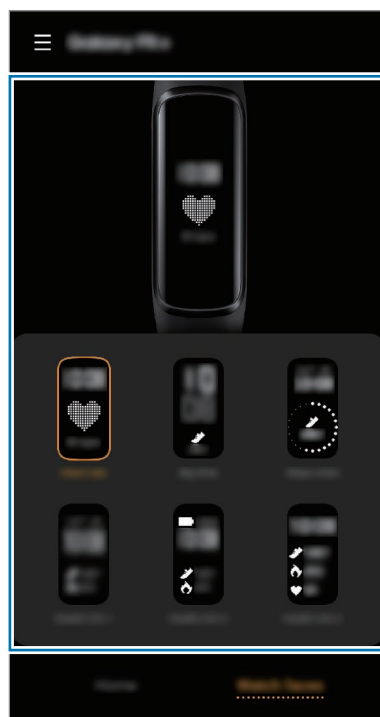

Přizpůsobení  
vzhledu hodinek.

Ciferníky

Klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

- **Připojit nové zařízení:** Odpojte své zařízení od právě připojeného mobilního zařízení a připojte nové zařízení. Vyberte své zařízení na obrazovce nebo klepněte na položku **Moje tu není**, pokud své nařízení nemůžete najít, a podle pokynů na obrazovce připojte nové zařízení.
- **Odpojit:** Odpojení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> od právě připojeného mobilního zařízení.
- **Oznámení aplikace:** Umožňuje změny různých nastavení upozornění aplikace Galaxy Wearable na mobilním zařízení.
- **Uživatelská příručka:** Podle zobrazené uživatelské příručky se naučíte používat zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Kontaktujte nás:** Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.



Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti, poskytovateli služby nebo modelu, který nepodporuje aplikaci **Samsung Members**.

## Doma

### Úvod

Umožňuje zobrazení stavu zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a úpravu nastavení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>. Pokud Galaxy Fit<sup>®</sup> připojíte, můžete také spouštět použitelné aplikace.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma**.

### Baterie

Umožňuje zobrazení zbývajících úrovně nabití baterie zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.

### Samsung Health

Zobrazení dat zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> uložených v aplikaci Samsung Health.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Samsung Health**.

## Nastavení Health

Zobrazení a změna nastavení zdraví zařízení Galaxy Fit®.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Nastavení Health**.

- **Oznámení:** Zapnutí nebo vypnutí oznámení o detekci doby cvičení, doby nečinnosti a dosažení cíle v počtu ušlých kroků.
- **Cíl kroků:** Zobrazení nebo změna cíle počtu kroků uloženého v aplikaci Samsung Health.
- **Detekce cvičení:** Nastavte zařízení Galaxy Fit® tak, aby automaticky rozpoznávalo, když cvičíte.

## Upozornění

Nastavte upozornění a spravujte je.

### Nastavení upozornění

- 1 Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.
- 2 Klepněte na volbu **Doma** → **Upozornění** → **Přidat upozornění**.  
Pokud máte uložené upozornění, klepněte v horní části seznamu upozornění na položku **+**.
- 3 Nastavte čas upozornění, vyberte dny, kdy se má upozornění opakovat, a klepněte na položku **ULOŽIT**.  
Uložené upozornění se přidá do seznamu upozornění a zařízení Galaxy Fit® bude v nastavenou dobu vibrovat.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

### Zastavení upozornění

Když se aktivuje upozornění, klepněte dvakrát na obrazovku zařízení Galaxy Fit®.

### Odstraňování upozornění

V seznamu upozornění klepněte na upozornění, podržte jej a pak klepněte na položku **Odstranit**. Případně klepněte na položku **⌵** v horní části obrazovky, vyberte upozornění, které chcete odstranit, a poté klepněte na volbu **Odstranit**.

## Počasí

Zobrazení informací o počasí na obrazovce nástroje počasí zařízení v Galaxy Fit® či změna nastavení souvisejících s informacemi o počasí.

Spusťte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepnutím na volbu **Doma** → **Počasí** → **Nastavení** změňte nastavení, například jednotku teploty, interval aktualizace informací o počasí nebo použití aktuální polohy.


## Najít můj pásek


Pokud zařízení Galaxy Fit® nemůžete najít, využijte aplikaci Galaxy Wearable na svém mobilním zařízení k jeho nalezení.



Tato funkce není k dispozici, pokud zařízení Galaxy Fit® používáte bez připojení k mobilnímu zařízení.

**1** Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Najít můj pásek**.

**2** Klepněte na položku .

Zařízení Galaxy Fit® zavibruje a zapne se obrazovka. Vibrování ukončíte dvojitým klepnutím na obrazovku zařízení Galaxy Fit® nebo klepnutím na volbu  v mobilním zařízení.

## Oznámení

Umožňuje změnit nastavení funkce oznámení. Nechte se neustále upozorňovat na různé události, například nové zprávy přijaté do mobilního zařízení.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Oznámení**, klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujete a potom aktivujte jednotlivé položky.

- **Správa oznámení:** Vyberte aplikace v mobilním zařízení, které budou zasílat oznámení do zařízení Galaxy Fit®.
- **Zobrazit při použití telefonu:** Nastaví zařízení Galaxy Fit® na zobrazování upozornění během používání mobilního zařízení.
- **Zapnout displej:** Nastavení zařízení Galaxy Fit® tak, aby při přijetí oznámení zapínalo displej.

## Pomůcky

Nástroje zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> můžete přizpůsobit. Můžete také změnit uspořádání nástrojů.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Pomůcky**.

### Přidávání nebo odstraňování nástrojů

Klepnutím na položku  na nástroji jej odstraníte nebo jej můžete přidat klepnutím na položku  na nástroji a následně klepnutím na možnost **ULOŽIT**.

Nástroj se přidá do zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nebo se z něj odstraní.

### Změna uspořádání nástrojů

Klepněte na položku  vedle nástroje, přetáhněte jej na novou pozici a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Pořadí nástroje se v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> změní.

## Vibrace

Zapnutí nebo vypnutí vibrací zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>. I když jsou vibrace vypnuty, některá oznámení přesto mohou vibrace vyvolat.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Vibrace**.

## Rozšířené

Zde můžete aktivovat pokročilé funkce zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a měnit nastavení ovládacích prvků.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Rozšířené**.

- **Probuzení obrazovky:** Nastavení způsobu zapínání obrazovky zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Nerušit:** Nastavte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> tak, aby zeslabilo všechna upozornění vyjma upozornění a aby se při přijetí oznámení nezapínala obrazovka.

## Účet a zálohování

Pro synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> pomocí služby Samsung Cloud si zaregistrujte účet Samsung a přihlaste se k němu. Také můžete kontrolovat účet Samsung zaregistrovaný na připojeném mobilním zařízení.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování**.

- **Účet Samsung account:** Přidejte svůj účet Samsung pro použití s vaším zařízením Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení ve svém zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> v bezpečí. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Správa dat v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

### Správa dat v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>

Zajistěte bezpečnost osobních údajů, dat nástrojů a nastavení v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít později a data v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> můžete zálohovat automaticky.



Data zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> se automaticky uloží do aplikace Samsung Health v připojeném mobilním zařízení. Pouze záznamy za posledních 7 dní se ukládají do zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.

### Obnovení dat

Chcete-li obnovit data uložená v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>, spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit dat**, vyberte položku, kterou chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**. Obnoví se nejnovější zálohovaná data.

## Zálohování dat

Chcete-li zálohovat data uložená v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>, spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování** → **Záloha a obnovení** → **Záloha dat**, vyberte položku, kterou chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**. Data se uloží do služby Samsung Cloud.

## Automatické zálohování dat

Chcete-li automaticky zálohovat data uložená v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> pomocí služby Samsung Cloud a přistupovat k nim z jiných zařízení, kdykoli budete chtít, spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Doma** → **Účet a zálohování** → **Záloha a obnovení** → **Záloha dat** a klepnutím aktivujte přepínač **Automatické zálohování**.

## O pásku

Zobrazení stavu zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a dalších informací. Můžete zde také aktualizovat software zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **O pásku**.

- **Aktualizovat software pásku:** Aktualizuje zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> na nejnovější software.
- **Právní informace:** Zobrazení právních informací pro zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Hlásit diagnostické informace:** Nastavení zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Název zařízení:** Změna názvu zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Informace o zařízení:** Kontrola informací o zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>, jako jsou adresa Bluetooth a sériové číslo.
- **Resetovat pásek:** Odstranění všech dat v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Restartovat pásek:** Restartování zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.
- **Nápověda:** Informace, jak používat zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a nastavit podporované funkce pro zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>.



## Aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable

Zařízení Galaxy Fit® lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

- 1 Spusťte aplikaci **Galaxy Wearable** na mobilním zařízení.
- 2 Klepněte na volbu **Doma** → **O pásku** → **Aktualizovat software pásku** → **Stáhnout a instalovat**.
- 3 Klepněte na položku **STÁHNOUT** a nainstalujte do mobilního zařízení nejnovější verzi softwaru.
- 4 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku **INSTALOVAT**.

Zařízení Galaxy Fit® zkopíruje aktualizovaný software z mobilního zařízení a restartuje se.



Chcete-li automaticky vyhledávat a stahovat dostupné aktualizace, aktivujte klepnutím přepínač **Automaticky stahovat přes Wi-Fi**. Aktualizace se stáhnou, pouze pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

## O aplikaci Galaxy Wearable

Zobrazí informace o verzi aplikace Galaxy Wearable.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **O aplikaci Galaxy Wearable**.

## Ciferníky

Můžete změnit typ hodinek, které se zobrazí na obrazovce Hodinky.

Spusťte na mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable**, klepněte na položku **Ciferníky** a poté vyberte požadovaný typ hodinek. Vybraný vzhled hodinek se použije na obrazovku Hodinky.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusejí týkat vašeho zařízení Galaxy Fit®.

### Obrazovka zařízení Galaxy Fit® se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Galaxy Fit® se nezapne. Před zapnutím zařízení Galaxy Fit® baterii úplně nabijte.

### Obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

- Obrazovku ovládá snímač akcelerace. Chcete-li zvýšit míru rozpoznávání akcelerometru, nasadte si zařízení Galaxy Fit® volněji, aby nebylo příliš obepnuté kolem zápěstí, a poté silně klepněte na obrazovku.
- Restartujte zařízení Galaxy Fit® a vymažte všechny dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení Galaxy Fit® aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte servisní centrum Samsung.

### Obrazovka se nezapne, ani když na ni klepnu

- Spustte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na položku **Doma** → **Rozšířené** → **Probuzení obrazovky** → **Poklepání**.
- Obrazovka se zapne, když na ni dvakrát klepnete.

## Zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> zamrzá nebo obsahuje chyby

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

### Nucený restart

Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, restartujte ho připojením nabíječky na dobu další než 3 sekundy.

### Resetování zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>

Pokud se pomocí způsobu uvedeného výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení. Spustíte v mobilním zařízení aplikaci **Galaxy Wearable** a klepněte na volbu **Doma** → **O pásku** → **Resetovat pásek**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup>. Zálohujte data ze zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> pomocí aplikace Galaxy Wearable nebo Samsung Cloud.

## Jiné zařízení Bluetooth nemůže zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> najít

- Resetujte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, že se zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Připojení Bluetooth není navázáno, nebo jsou vaše zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a mobilní zařízení odpojena

- Ověřte, zda je aktivní funkce Bluetooth na obou zařízeních.
- Ujistěte se, že mezi zařízeními nejsou žádné překážky, jako například stěny nebo elektrická zařízení.
- Ujistěte se, že je na mobilním zařízení nainstalovaná nejnovější verze aplikace Galaxy Wearable.
- Ujistěte se, že se zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Restartujte obě zařízení a v mobilním zařízení znovu spustte aplikaci Galaxy Wearable.

## Galaxy Fit<sup>®</sup> nesleduje vaši tepovou frekvenci

- Nasadte si zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> pevně kolem spodní části paže těsně nad zápěstím.
- Ujistěte se, že byl přidán nástroj pro měření tepové frekvence. Galaxy Fit<sup>®</sup> bude po přidání nástroje automaticky sledovat vaši tepovou frekvenci.
- Vyberte ciferník obsahující informace o tepové frekvenci.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Je nutné, aby mělo zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> dobré spojení s nabíječkou a aby byla nabíječka správně připojena k dokovací stanici.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

## Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Když používáte funkci sledování tepové frekvence a funkci zapnutí obrazovky klepnutím, zvýší se spotřeba energie a může se zkrátit výdrž baterie.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> je na dotyk horké

Pokud se zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení Galaxy Fit<sup>®</sup> i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení Galaxy Fit®

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení Galaxy Fit®.

V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Zálohujte data ze zařízení Galaxy Fit® pomocí aplikace Galaxy Wearable nebo Samsung Cloud. Společnost Samsung nenesе odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení Galaxy Fit®.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení Galaxy Fit® se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenesе zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

## Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.