

# Canon

## SELPHY CP1000

KOMPAKTNÍ FOTOTISKÁRNA

# Příručka Začínáme

ČESKY

- Stáhněte si příručku PDF a ovladač tiskárny (📖2)
- Zaregistrujte svůj výrobek on-line (📖15)
- Před použitím tiskárny si přečtete tento návod, včetně oddílu „Bezpečnostní upozornění“ (📖3).
- Přečtení tohoto návodu vám pomůže, abyste se tiskárnu naučili používat správně.
- Tento návod si uložte na bezpečné místo, abyste ho mohli v budoucnosti používat.

CEL-SV9VA2H0

## Obsah balení

- Tiskárna SELPHY
- Napájecí kabel
- Čisticí jednotka\*
- Kompaktní síťový adaptér CA-CP200 B
- Zásobník na papíry PCP-CP400
- Ochranný protiprachový kryt (dozadu)\*
- Ochranný protiprachový kryt (dopředu)\*

• Příložený jsou rovněž tištěné materiály.

\* V některých regionech nemusí být součástí dodávky.

## Příručka PDF a ovladač tiskárny

Příručku PDF a ovladač tiskárny si můžete stáhnout z následující internetové adresy.

**<http://www.canon.com/icpd/>**

- Připojte se ze svého počítače k internetu a otevřete výše uvedenou internetovou adresu.
- Otevřete stránky pro vaši zemi/váš region.
- Pro prohlížení příručky PDF je nutný Adobe Reader.
- V příručce PDF najdete podrobné informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat ovladač tiskárny z počítače.

## Inkoust a papír (prodává se zvlášť)

Před použitím zakupte sadu barevného inkoustu a papíru.

Sada barevného inkoustu a papíru	Velikost papíru (Počet možných výtisků)
Sada barevného inkoustu a papíru RP-108 (fotografický papír) *1	Pohlednice (108)
Sada barevného inkoustu a papíru RP-1080V (fotografický papír) *1	Pohlednice (1080)
Sada barevného inkoustu a papíru KP-36IP (pohlednice) *1	Pohlednice (36)
Sada barevného inkoustu a papíru KP-108IN (fotografický papír) *1	Pohlednice (108)
Sada barevného inkoustu a papíru KC-36IP *2	Formát vizitky (36)
Sada barevného inkoustu a papíru se štítky KC-18IF (celostránkové štítky) *2	Formát vizitky (18)
Sada barevného inkoustu a papíru se štítky KC-18IL (8 štítků na stránku) *2	Formát vizitky (18)
Sada barevného inkoustu a papíru se štítky KC-18IS (čtvercové štítky) *2	Formát vizitky (18)

\*1 Používá zásobník na papíry PCP-CP400 (dodávaný s tiskárnou SELPHY).

\*2 Vyžaduje zásobník na papíry PCC-CP400 (prodává se zvlášť).

# Bezpečnostní upozornění

- Před použitím výrobku si určité přečtěte bezpečnostní upozornění uvedená níže. Vždy dbejte na to, abyste výrobek používali správně.
- Bezpečnostní upozornění uvedená na následujících stránkách mají zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení.
- U každého samostatně prodávaného příslušenství, které používáte, si také přečtěte dodávané pokyny.



## Varování

Označuje možnost vážného zranění nebo smrtelného úrazu.

- **Zařízení skladujte mimo dosah dětí a batolat.**

Dojde-li omylem k omotání síťového kabelu kolem krku dítěte, může to vést k jeho udušení.

- **Používejte pouze doporučené zdroje napětí.**
- **Výrobek nerozebírejte, nepravujte ani jej nevystavujte vysokým teplotám.**
- **Výrobek chraňte před pádem a nevystavujte ho silným otřesům.**
- **Chraňte se před nebezpečím úrazu tím, že se nebudete dotýkat vnitřních částí výrobku, pokud spadne na zem nebo se jinak poškodí.**
- **Výrobek přestaňte ihned používat, pokud z něj vychází kouř, neobvyklý zápach nebo když se jinak chová nestandardním způsobem.**
- **K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla.**
- **Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s vodou (například mořskou vodou) nebo jinými kapalinami.**
- **Zamezte vniknutí kapalin a cizích předmětů do výrobku.**

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud se tento výrobek dostane do styku s nějakou kapalinou, vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky a spojte se s prodejcem nebo se střediskem zákaznické podpory společnosti Canon.

- **Při bouře se nedotýkejte tiskárny ani napájecího kabelu.**

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vzdalte se od něj.

- **Napájecí kabel pravidelně vypojujte a suchým hadříkem otírejte prach a nečistoty, které se nahromadily na zástrčce, na vnějším povrchu zásuvky a v jejím okolí.**
- **Napájecího kabelu se nedotýkejte mokřkýma rukama.**
- **Zařízení nepoužívejte způsobem, při němž by došlo k překročení stanovené kapacity napájecí zdiřky nebo propojovacího příslušenství. Tiskárnu nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny nebo pokud není zástrčka zcela zasunuta ve zdiřce.**
- **Dbejte na to, aby se ve zdiřkách a na zástrčkách neusazovala nečistota a aby se nedostaly do kontaktu s kovovými předměty (jako jsou špendlíky nebo klíče).**
- **Napájecí kabel nezkracujte, nepravujte, chraňte jej před poškozením a nepokládejte na něj těžké předměty.**

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- **Dodávaný disk CD-ROM nepřehrávejte v přehrávačích zvukových disků CD, které nepodporují přehrávání datových disků CD-ROM.**

Posloucháním hlasitých zvuků vydávaných přehrávačem při přehrávání datového disku CD-ROM na hudebním přehrávači zvukových disků CD s připojenými sluchátky může dojít k poškození sluchu. Přehrávání disku(ů) CD-ROM na přehrávači zvukových disků CD může vést také k poškození reproduktorů.



## Upozornění

Označuje nebezpečí úrazu.

- **Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.**
- **Tiskárnu SELPHY postavte na bezpečné místo, kde nebude hrozit nebezpečí zakopnutí o napájecí kabel.**

To by mohlo vést k úrazu nebo poškození tiskárny.

- **Výrobek nepoužívejte, neumísťujte ani neukládejte na následujících místech:**
  - Místa vystavená přímému slunečnímu záření
  - Místa vystavená teplotám nad 40 °C
  - Místa s vysokou vlhkostí nebo prašností
  - Místa vystavená silným vibracím

Mohlo by totiž dojít k přehřátí nebo k poškození tiskárny nebo adaptéru, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám či jinému zranění nebo požáru.

Vysoké teploty mohou způsobit deformaci adaptéru nebo výrobku.

## UPOZORNĚNÍ

Označuje možnost poškození zařízení.

- **Pokud výrobek nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.**
- **Při používání nepokládejte na horní část tiskárny žádné předměty, např. kus látky.** Ponechání přístroje zapojeného po dlouhou dobu může vést k přehřátí a deformaci, což může mít za následek požár.
- **Nikdy nepoužívejte papír pro tisk opakovaně, i když je větší část papíru nepotříštěna.** Opětné použití papíru k tisku může poškodit tiskárnu, pokud se papír zasekne nebo pokud se inkoustový arch přilepí k papíru.
- **Při tisku neodpojujte napájecí zástrčku.** Pokud jste tiskárnu během tisku nechtěně vypnuli, znovu ji zapněte a počkejte, až se vysune papír. Pokud se papír zasekne a nelze jej vyjmout, kontaktujte prodejce nebo středisko zákaznické podpory společnosti Canon. Zaseknutý papír se nesnažte vytáhnout silou. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
- **Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti motorů nebo jiných zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole, ani na prašných místech.**

To může tiskárnu poškodit nebo způsobit nesprávnou funkci.


## Před použitím

- Snímky vytisknuté tímto výrobkem jsou určeny pro soukromé použití. Je zakázáno neoprávněně tisknout materiály, na které se vztahují autorská práva.
- Podrobnosti o záruce na tuto tiskárnu nebo o středisku zákaznické podpory Canon najdete v informacích o záruce, které dostanete společně se souborem uživatelské příručky k tiskárně.
- I když je LCD monitor vyrobený v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené body. To neznamená závadu. Ani to nemá vliv na tištěné obrázky.
- LCD monitor může být potažen tenkou plastovou fólií na ochranu proti poškrábání při přepravě. Pokud na něm fólie je, před použitím tiskárny ji odstraňte.


## Počáteční příprava

Tisk připravte následujícím způsobem. Jako příklad je použita sada barevného inkoustu a papíru formátu pohlednice (prodává se zvlášť), ale stejným způsobem je možné provést přípravu i pro další formáty.

### Příprava inkoustové kazety

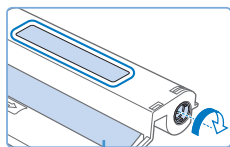

Inkoustový arch

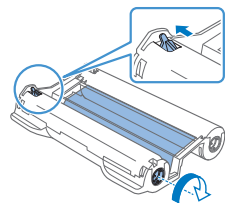





#### 1 Zkontrolujte inkoustovou kazetu a inkoustový arch.

- Uchopte inkoustovou kazetu tak, abyste se nedotkli inkoustového archu, a zjistěte velikost (například „Formát pohlednice“ nebo „Formát vizitky“) a ujistěte se, že velikost inkoustové kazety odpovídá velikosti papíru, na který budete tisknout.
- Dbejte na to, aby inkoustový arch byl napnutý. Pokud je inkoustový arch volný, mohl by se při vkládání do tiskárny roztrhnout. Je-li arch volný, otočte ozubeným kolečkem tak, jak je vidět na obrázku.
- V případě inkoustové kazety, která má ve spodní části zámek, pak při otáčení ozubeného kolečka pro utažení archu stiskněte zámek (jak ukazuje obrázek) pro uvolnění.



- Inkoustové kazety se nedotýkejte mokřými rukama. Nedotýkejte se inkoustového archu a dbejte na to, aby se na něj nedostal prach. Nečistoty a kapky vody mohou na fotografiích způsobit čáry, mohou ovlivnit kvalitu tisku, mohou vést k roztržení inkoustového archu a zabránit tisku nebo poškodit tiskárnu.
- Při utahování otáčejte ozubeným kolečkem jemně, pouze do chvíle, kdy je arch natažen. Pokud byste kolečkem otáčeli násilím nebo arch příliš napínali, mohlo by to vést k roztržení inkoustového archu a zabránění tisku, nebo by v tiskárně SELPHY došel inkoust a zbyl papír.
- Inkoustové kazety nikdy nepoužívejte opakovaně; mohlo by to poškodit tiskárnu nebo způsobit nesprávnou funkci tiskárny.

## Příprava zásobníku na papír

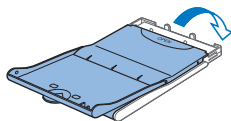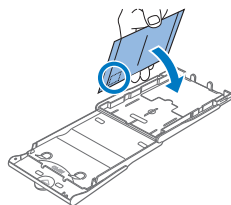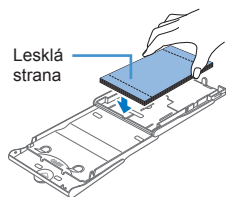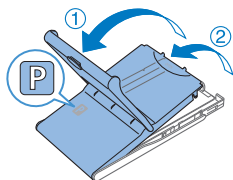

### 1 Zkontrolujte velikost papíru.

- Zkontrolujte formát zásobníku na papír (například „Formát pohlednice“ nebo „Formát vizitky“) a ujistěte se, že odpovídá velikosti inkoustové kazety.

### 2 Otevřete obě víka.

- Víko má dvě vrstvy. Nejdříve otevřete vnější víko (1), a potom vnitřní víko (2).

### 3 Vložte papír.

- Vložte papír do zásobníku na papír.
- Do zásobníku na papír můžete vložit až 18 archů. Pokud jich vložíte 19 a více, může dojít k poškození tiskárny nebo k její nesprávné funkci.
- Papír držte tak, jak je vidět na obrázku, lesklou stranou nahoru. (Nedotýkejte se lesklé strany papíru, může to ovlivnit kvalitu tisku.)
- Z papíru sejměte případný ochranný arch, a do zásobníku vložte pouze vlastní papír.
- Když tisknete v pohlednicovém formátu, kde je část archu vyhrazena pro razítko, vložte papír do zásobníku tak, aby část s razítkem byla v místě znázorněném na obrázku.


### 4 Zavřete vnitřní víko.

- Zavřete vnitřní víko pevně, abyste slyšeli cvaknutí.
- Během tisku nechte vnější víko otevřené.




- Tento výrobek je zkonstruován pro dosažení vynikajících výkonů při použití s originálními sadami barevného inkoustu a papíru Canon určenými pro tiskárny SELPHY CP. Společnost Canon nenes odpovědnost za žádné poškození tohoto výrobku způsobené používáním neoriginálních sad barevného inkoustu a papíru Canon v tiskárnách SELPHY CP.
- Nikdy neprovádějte následující úkony. To může tiskárnu poškodit nebo způsobit nesprávnou funkci.
  - Nevkládejte papír obráceně, tedy s převrácenou lesklou a zadní stranou
  - Před tiskem neohýbejte ani neoddělujte papír v místě perforace
  - Nepoužívejte štítky, které se začaly odlupovat nebo které mají už nějakou část odloupenou
  - Před tiskem na archy nepište
  - Netiskněte na papír znovu, například tisknutím na prázdná místa
- Nedotýkejte se per v zásobníku papíru. Náhodné ohnutí per může zabránit účinnému podávání papíru.
- Upozorňujeme, že jedno pero je upevněno ve středu na horní části kazet pro formát vizitky.
- Nedotýkejte se lesklé strany, což je potiskovaná strana papíru, ani ji nepoškrábejte. Nemanipulujte s papírem mokřými rukama a dbejte na to, aby se na něj nedostal prach. Nečistoty a kapky vody mohou na fotografiích způsobit čáry, mohou ovlivnit kvalitu tisku nebo poškodit tiskárnu.

## Vkládání kazet

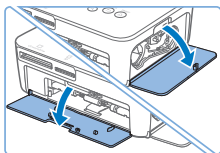


### 1 Otevřete kryty.

- Otevřete kryty pro oblast inkoustové kazety a pro oblast zásobníku papíru.

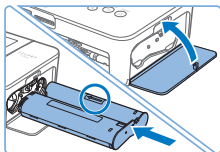

### 2 Vložte inkoustovou kazetu.


- Vložte inkoustovou kazetu do tiskárny ve směru šipky vyznačené na kazetě, dokud kazeta nezacvakne.
- Zavřete kryt pro oblast inkoustové kazety.

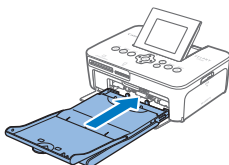

### 3 Vložte zásobník na papír.


- Ujistěte se, že vnější víko je otevřené a zásobník s papírem vsuňte celý do příslušného oddílu.

## Připojení do sítě

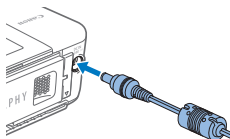

### 1 Do tiskárny SELPHY zasuňte kabel adaptéru.

- Konektor adaptéru zcela zasuňte do síťové zdičky tiskárny SELPHY.

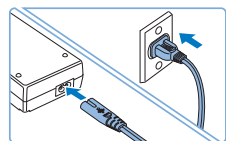


### 2 Připojte napájecí kabel.

- Napájecí kabel zasuňte do kompaktního napájecího adaptéru a druhý konec kabelu potom zastrčte do síťové zásuvky.


## Přípevnění ochranných protiprachových krytů

Díky připevnění ochranných protiprachových krytů zůstane papír čistý a nezaprášeny. Upozorňujeme, že v některých regionech nejsou ochranné protiprachové kryty součástí balení.

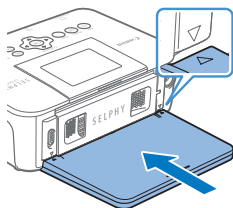


### Přípevnění a sejmutí zadního krytu

- Zadní ochranný protiprachový kryt připevníte zasunutím tak, jak je vidět na obrázku.
- Kryt zasuňte úplně, aby mezi ním a papírem nezůstaly žádné mezery.

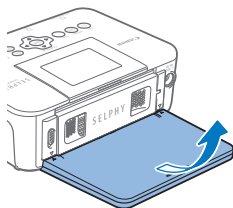

- Při sejmutí nejprve zvedněte kryt směrem nahoru, aby se uvolnily zářezky, a potom ho vytahujte směrem k sobě.

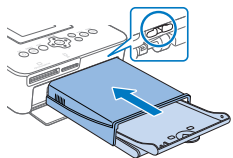

### Přípevnění a sejmutí předního krytu


- Přední ochranný protiprachový kryt zasuňte tak, jak je vidět na obrázku.
- Kryt sejměte vytážením směrem k sobě.

! • Uchovat papír bez prachu venku nebo v prašném prostředí se možná nepodaří. Dbejte na to, kde tiskárnu používáte.



## Pravidelné čištění

Je-li součástí balení čistící jednotka, možná budete chtít provádět pravidelné čištění, abyste zabránili tomu, že na vytištěných stránkách vytvoří prach čáry. Upozorňujeme, že v některých regionech není čistící jednotka součástí balení.

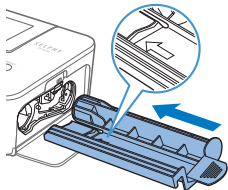


### Vyčistěte tiskárnu.

- Pokud je v tiskárně inkoustová kazeta, vyjměte ji.
- Čistící jednotku šipkou směrem k sobě zasuňte zcela do prostoru inkoustové kazety a zase ji vysuňte, celkem 2krát až 3krát.
- Čistící jednotku uložte do sáčku nebo jiného obalu, aby se na ni neprášilo.



- Nedotýkejte se bílého proužku na čistící jednotce. Může to mít vliv na čistící schopnost.
- Nepoužívejte jiné typy čističů, protože by mohly tiskárnu poškodit.
- Pokud se na vytištěných stránkách objevují čáry i po použití čistící jednotky, kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti Canon.

## Výběr jazyka na displeji



### 1 Zapněte tiskárnu SELPHY.

- Stiskněte tlačítko <⏻>, dokud se nezobrazí obrazovka uvedená vlevo.
- Pro vypnutí tiskárny SELPHY znovu podržte tlačítko <⏻>, dokud se obrazovka nezmění.

### 2 Odklopte displej (LCD monitor).

- Displej se nesnažte odklápět silou více než do úhlu 45°, protože byste mohli poškodit tiskárnu nebo způsobit nesprávnou funkci.

### 3 Zobrazte stránku pro nastavení.

- Stiskněte tlačítko <☰>.
- Stiskněte tlačítko <OK>.

### 4 Zobrazení stránky s nastavením jazyka.


- Pomocí tlačítek <▲><▼> zvolte [Language/Jazyk], a potom stiskněte tlačítko <OK>.

### 5 Vyberte jazyk.


- Pomocí tlačítek <▲><▼><◀><▶> zvolte jazyk a potom stiskněte tlačítko <OK>.

# Kontrola podporovaných paměťových karet

Podporované paměťové karty jsou následující.

- Paměťová karta SD
- Paměťová karta SDHC
- Paměťová karta SDXC
- Paměťová karta miniSD\*
- Paměťová karta miniSDHC\*
- Paměťová karta microSD\*
- Paměťová karta microSDHC\*
- Paměťová karta microSDXC\*
- Karta CF (CompactFlash) 
- Microdrive
- Karta xD-Picture Card\*

\* Vyžaduje volitelný odpovídající adaptér.

-  • V případě paměťových karet, které vyžadují adaptér, vždy vložte nejprve kartu do adaptéru a teprve potom tento adaptér vložte do příslušné zdičky. Pokud do zdičky na kartu omylem vložíte paměťovou kartu bez adaptéru, možná se vám nepodaří kartu vyjmout z tiskárny.
- Používejte paměťové karty, které jsou naformátovány v zařízení, na kterém pořizujete snímky. Snímky na kartě, která byla naformátována v počítači, nemusí tiskárna rozeznat.

## Tisk snímků (Vybrat a tisknout)

Následujícím způsobem vyberte snímky a specifikujte počet výtisků. Jako příklad používáme tisk z paměťové karty SD, ale stejným způsobem můžete tisknout i z jiných paměťových karet.

### 1 Zapněte tiskárnu SELPHY a odklopte displej.


- Pro zapnutí tiskárny SELPHY postupujte podle kroků 1 – 2 v části „Výběr jazyka na displeji“ a odklopte obrazovku.

### 2 Do zdičky vložte paměťovou kartu.


- Vložte paměťovou kartu vyobrazeným směrem, až zacvakne do příslušné polohy.
- Pro vyjmutí karty zatlačte tak, aby zacvakla, a potom ji pomalu uvolněte.
- Ukáže se obrazovka zobrazení snímku použitá v příštím kroku.

### 3 Zvolte snímek.

- Pomocí tlačítek <<>> zvolte snímek, který chcete vytisknout.
- Pro posun dopředu nebo dozadu o pět snímků přidržte tlačítka <<>>>>.

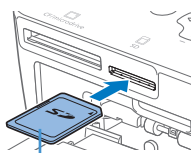

Strana s nálepkou

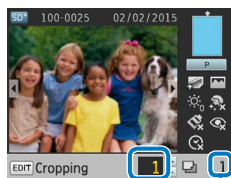

Počet kopií  
zobrazeného snímku

Celkový počet výtisků



#### 4 Specifikujte počet výtisků.

- Pomocí tlačítka <▲><▼> specifikujte počet výtisků.
- Pro zvýšení nebo snížení počtu výtisků o pět kopií přidržte tlačítka <▲><▼>.
- Pokud chcete zároveň tisknout jiný obrázek, opakujte kroky 3 – 4.



#### 5 Tisk.

- Pro zahájení tisku stiskněte tlačítko <🖨️>.
- Během tisku papír několikrát projde do tiskárny SELPHY a zezadu se z ní vysune. Papíru se nedotýkejte, dokud se tisk nedokončí a dokud vytisknuté snímky nevyjedou do zásobníku na papír.
- Ve výstupní části zásobníku na papír by se nemělo shromáždit 19 a více kopií.
- Pro zrušení probíhajícího tisku vždy stiskněte tlačítko <↵>.



- Pokud tiskárna tiskne nebo pokud slyšíte, že tiskárna ihned po zapnutí pracuje, nikdy z ní nevytahujte zásobník na papír, neotvírejte kryt prostoru pro inkoustovou kazetu ani nevytahujte paměťovou kartu. To by mohlo tiskárnu poškodit.
- Pro zrušení probíhajícího tisku vždy stiskněte tlačítko <↵>. Tisk nelze zrušit stisknutím tlačítka <🔌>, a pokud byste odpojili napájení, mohla by se tiskárna poškodit.

## Různé možnosti tisku

Když používáte funkce, které jsou zde popsány, měli byste se vždy podívat do stažené příručky PDF a přečíst si všechna bezpečnostní opatření.

### Tisk všech snímků

Všechny snímky na paměťové kartě vytiskněte najednou následujícím způsobem.

- Stiskněte tlačítko <🖨️> a potom vyberte [Print All Images/Tisk všech snímků].

### Ořezávání snímků





Následujícím způsobem můžete vytisknout pouze vybranou část snímku.

- Zvolte snímek a potom stiskněte tlačítko EDIT pro provedení nastavení.

## Tisk průkazových fotografií

Snímky lze vytisknout jako průkazovou fotografii. Můžete vybrat jednu následujících tří velikostí: [Custom/Vlastní], [Standard] a [Dual]. Na každý arch lze s pomocí volby [Custom/Vlastní] and [Standard] vytisknout dva různé snímky.

\* Velikost [Standard] odpovídá mezinárodním normám ICAO.

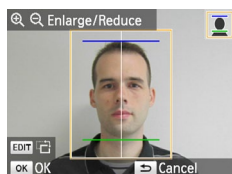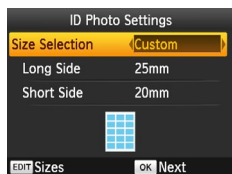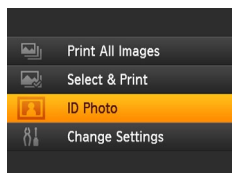

### 1 Specifikujte tisk průkazových fotografií.

- Stiskněte tlačítko <MENU>.
- Pomocí tlačítek <▲><▼> zvolte [ID Photo/Průkazové fotografie], a potom stiskněte tlačítko <OK>.

### 2 Specifikujte konečnou velikost fotografie.

- Pomocí tlačítek <◀><▶> specifikujte, jak je velikost stanovena.
- [Custom/Vlastní]: Pomocí tlačítek <▲><▼> vyberte [Long Side/Dlouhá strana], a potom pomocí tlačítek <◀><▶> specifikujte délku. Specifikujte délku [Short Side/Krátká strana], a potom stiskněte tlačítko <OK>.
- [Standard] nebo [Dual]: Zkontrolujte uvedený rozměr snímku a stiskněte tlačítko <OK>.

### 3 Zvolte snímek.

- Pomocí tlačítek <◀><▶> zvolte snímek a potom stiskněte tlačítko <▲>. Na displeji vpravo dole se zobrazí symbol ✓.
- Pro specifikování oblasti ořezu stiskněte tlačítko EDIT na obrazovce pro výběr snímků.
- U možnosti [Standard] a [Dual] pro tisk fotografie, která odpovídá standardu pro velikost obličeje a umístění na fotografii pro pas, upravte rámeček ořezu tak, aby jedna čára byla nad hlavou a druhá pod bradou.

### 4 Tisk.

- Tiskněte podle popisu v kroku 5 „Tisk snímků (Vybrat a tisknout)“.



- Pro výchozí zobrazení nastavení průkazové fotografie při zasunutí paměťové kartě a po tisku stiskněte tlačítko <[Menu]>, vyberte [Change Settings/Změnit nastavení] ► [ID Photo Priority/Priorita průkazové fotografie], a potom zvolte [On/Zapnuto].
- Může se stát, že fotografie nebude jako oficiální průkazová fotografie přijatelná. Závisí to na tom, pro jaký účel je fotografie určena. Podrobné informace si zjistíte u příslušné instituce, která fotografii vyžaduje.

## Tisk s různými nastaveními

Snímky lze tisknout s povrchovou úpravou tisku, s okraji nebo bez okrajů, s různými rozvrženími na stránce a po korekci snímků.

- Stiskněte tlačítko <[Menu]> a vyberte [Change Settings/Změnit nastavení].




- Při nastavení [Keep Print Settings/Ponechat nastavení tisku] si tiskárna SELPHY může ponechat nastavení [Borders/Okraje] a [Page Layout/Rozvržení na stránce].

## Tisk bez síťové zásuvky


Pro tisk v případě, že není k dispozici síťová zásuvka, použijte akumulátor NB-CP2L (prodává se zvlášť).

### Připojení akumulátoru

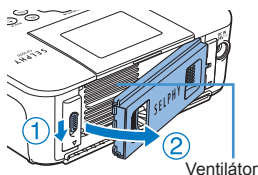


#### 1 Sejměte montážní krytku akumulátoru.

- Spínač podržte ve směru šipky (1) a kryt vyjměte posunutím ve směru šipky (2).





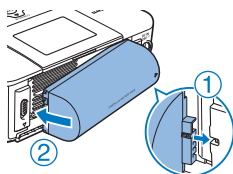

#### 2 Sejměte krytku konektoru akumulátoru.








#### 3 Připojte akumulátor.

- Zasuňte konec konektoru ve směru šipky (1) a vložte druhý konec (2), až zacvakne.

## Nabíjení akumulátoru pro použití tiskárny SELPHY

- Nabíjení začne, jakmile tiskárnu SELPHY zapojíte do síťové zásuvky. Zároveň na obrazovce bliká .
- Až přibližně po čtyřech hodinách (při pokojové teplotě) nabíjení skončí,  se už nebude zobrazovat.
- SELPHY lze pro použití zapnout, i když  bliká. Nabíjení se však potom zastaví. Když tiskárnu vypnete,  bliká a nabíjení se obnoví.



- Bezpečnostní opatření týkající se akumulátoru viz uživatelskou příručku k akumulátoru.
- Když se zobrazí , umístěte tiskárnu SELPHY do prostředí s provozní teplotou. Jakmile se tiskárna přizpůsobí okolní teplotě, nabijte ji.
- Když se zobrazí , pak stiskněte a nejméně 3 sekundy podržte jakékoli tlačítka kromě tlačítka <⏻> pro vymazání . Chcete-li zkontrolovat, zda se akumulátor stále nabíjí, můžete stisknout jakékoli tlačítka kromě tlačítka <⏻>, a asi na 10 sekund se zobrazí .
- Když se  zobrazí červeně, akumulátor je na konci své životnosti. Zakupte nový akumulátor.



- Bezpečnostní opatření týkající se akumulátoru viz uživatelskou příručku k akumulátoru.

## Doporučujeme používat originální příslušenství a spotřební materiál Canon.

Tento výrobek je zkonstruován pro dosažení vynikajících výkonů při použití s originálním příslušenstvím a spotřebním materiálem Canon.

Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku a/nebo za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch akumulátoru). Obchodní záruka společnosti Canon (v případě, že je nabízena) se nevztahuje na škody způsobené používáním příslušenství nebo spotřebního materiálu od jiných výrobců.

### UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.  
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

### Připojení k počítači

Pro připojení tiskárny SELPHY k počítači použijte kabel USB (prodává se zvlášť, o maximální délce 2,5 m), který má na straně tiskárny SELPHY konektor Mini-B.

### Ochranné známky a licence

- Logo CF5 je ochrannou známkou společnosti CompactFlash Association.
- Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
- Toto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
- Části kódu použité ve firmware vycházejí zčásti z díla Independent JPEG Group.

### Registrace výrobku on-line

Vyhradte si několik minut na registraci svého výrobku na internetové adrese <http://www.canon-europe.com/manual-register> a získáte:

- **Vlastní zabezpečený účet Canon a přihlašovací údaje**  
S přístupem ke službám Canon, jako je iRista a galerie.
- **Informace o nejnovějších výrobcích a aktuálních propagačních akcích zasílané přímo do vaší e-mailové schránky.**

Objednejte si zaslání našich e-mailů a jako první získáte nejnovější informace o výrobcích, událostech a propagačních akcích, a také praktické rady, pokyny, tipy a příručky.

- **Informace přizpůsobené přímo pro vás**

Sdělte nám o sobě a o svých výrobcích Canon více, a my pak podle toho přizpůsobíme informace, které vám budeme zasílat.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnici nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,

Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnici.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky

[www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) nebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands  
**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

VYTIŠTĚNO V EU

© CANON INC. 2015