

**Rohnson®**

Návod k použití  
**HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA**  
**R-2823**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládnutí prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládnutí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umístějte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba s košem řádně umístěna a že je rukojeť koše řádně zajištěna. Používejte nádobu pouze s vloženým košem.
- Nepřijte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu a koš odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

## POPIS SPOTŘEBIČE



1. Ovládací panel
2. Zámek vyjímatelného koše
3. Rukojeť
4. Vyjímatelná nádoba

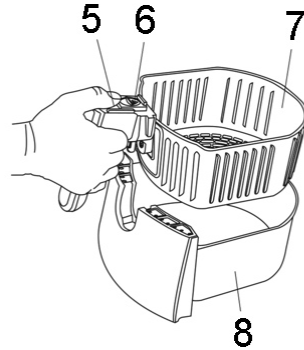

5. Tlačítko pro uvolnění koše
6. Zámek vyjímatelného koše
7. Vyjímatelný koš
8. Vyjímatelná nádoba


## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Světelná indikace nahřívání
2. Displej
3. Sv. indikace programů
4. Tlačítko pro nastavení času +
5. Tlačítko zapnuto/vypnuto
6. Tlačítko pro nastavení času -
7. Sv. indikace ventilátoru
8. Tlačítko pro nastavení teploty +
9. Tlačítko pro nastavení teploty -
10. Tlačítko nastavení programu




## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče. Pro vyjmutí koše posuňte průhledný zámek koše směrem vpřed tak, abyste odkryli tlačítko pro uvolnění koše. Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a vyjměte koš z nádoby.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu a koš v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.

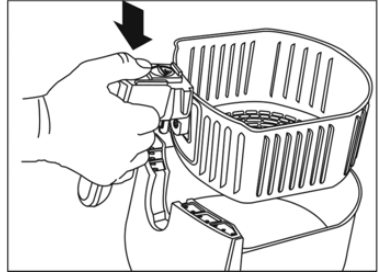

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umístěte koš do vyjímatelné nádoby tak, aby úchytky po obou stranách rukojeti zapadly do zářezů v horní části vyjímatelné nádoby. Správné umístění je doprovázeno zacvaknutím. Posuňte průhledný zámek rukojeti přes tlačítko pro uvolnění koše, aby nedošlo k náhodnému uvolnění koše.
- Vložte do koše zvolené potraviny. Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.
- Koš nepřepĺňujte. Neplňte koš více než do 2/3, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu. Při přípravě čerstvé zeleniny doporučujeme neplnit koš více než 3 hrnky zeleniny najednou. Čerstvě obalené potraviny smažte po menších porcích. Zajistěte, aby se potraviny nedotýkaly, aby bylo zajištěno rovnoměrné opečení.

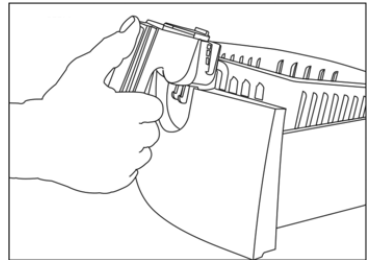








**Pozn.:** Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Vložte vyjímatelnou nádobu s košem do spotřebiče. Ujistěte se, že je nádoba řádně umístěna.

**Pozn.:** Spotřebič je možné uvést do provozu pouze s řádně umístěnou vyjímatelnou nádobou.

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Tlačítkem nastavení teploty zvolte požadovanou teplotu. Nastavení je možné v rozmezí 80-200 °C.
- Tlačítkem časovače nastavte požadovanou dobu přípravy s přičtením 3 minut pro předehřátí spotřebiče. Po nastavení časovače se spotřebič uvede do provozu.
- Tlačítkem nastavení programu můžete také zvolit jeden z přednastavených automatických programů. Seznam programů:

Program	Teplota	Čas
 Hranolky	200 °C	18 min.
 Kotlety	175 °C	25 min.
 Krevety	165 °C	8 min.
 Moučník	155 °C	30 min.
 Kuře	180 °C	20 min.
 Steak	200 °C	12 min.
 Ryba	175 °C	10 min.

**Pozn.:** Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

- Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, sv. indikace nahřívání zhasne.
- Pozn.:** Sv. indikace se v průběhu pečení rozsvěcí a zhasíná, spotřebič tak udržuje požadovanou teplotu.
- Pro zajištění optimálního výsledku vyjměte přibližně v polovině doby přípravy potravin vyjímatelnou nádobu a zkontrolujte potraviny. V případě potřeby potraviny otočte nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče. V případě potřeby můžete upravit teplotu. Pokud je nádobu vyjmuta, časovač pokračuje v odpočtu, ale spotřebič přeruší provoz, dokud není nádobu umístěna zpět.

**Upozornění:** Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkou nádobou a potravinami. Vždy používejte kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Pro minimalizaci kouře při přípravě tučných potravin je potřeba v průběhu přípravy nebo mezi přípravou jednotlivých porcí vylít nashromážděný tuk z nádoby.
- Po uplynutí nastavené doby se spotřebič automaticky vypne. Nastavený program lze také kdykoliv vypnout tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Vyčkejte 5-10 vteřin a poté vyjměte nádobu ze spotřebiče. V případě potřeby můžete nastavit teplotu a dodatečnou dobu pečení.
- Nádobu umístěte na teplu odolný povrch a vyjměte z ní koš s potravinami. Pro vyjmutí koše posuňte průhledný zámek koše směrem vpřed tak, abyste odkryli tlačítko pro uvolnění koše. Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a vyjměte koš z nádoby.
- Vyjměte potraviny z koše. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

**Upozornění:** Na dně vyjímatelné nádoby se může shromáždit horký olej nebo tekutiny. Při vyprazdňování koše jej vždy nejprve vyjměte z nádoby. Nikdy neotáčejte nádobu i s košem vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 200 °C a časovač na 10 minut.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a koš omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Nedoporučujeme mýt nádobu a koš v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

### TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviny	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V průběhu zamíchejte
Silné mražené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Domácí hranolky	300-800	16-10	200 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Domácí pečené brambory	300-800	18-22	180 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Gratinované brambory	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Vepřová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párek v těstíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuřecí paličky/křídýlka	100-500	18-22	180 °C	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	180 °C	
Jarní závitky	100-400	8-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené kuřecí nugety	100-500	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené rybí prsty	100-400	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražený obalovaný sýr	100-400	8-10	180 °C	
Plněná zelenina	100-400	10	160 °C	
Moučník	300	20-25	160 °C	Použijte pečicí papír
Quiche	400	20-22	180 °C	Použijte pečicí papír
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použijte pečicí papír/formu
Sladké pochoutky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.



**TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ**

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Není nastavený časovač	Nastavte časovač
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Vyjímatelnou nádobu/koš nelze umístit do spotřebiče	Přeplněný koš	Neplňte koš nad maximální rysku
	Koš není správně umístěn v nádobě	Umístěte koš do vyjímatelné nádoby, dokud nezacvakne
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1300-1500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.