

★★★ TRISTAR



EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedienungsanleitung

ES | Manual de usuario

IT | Manuale utente

PT | Manual de utilizador

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie

RU | Руководство по эксплуатации


HU | Használati utasítás



FR-6935

FR-6937

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / ПИСКАНИЕ ЗАПЧАСТІ / РІЗЬКЕВИСЬКЕ ЛІВРАЇСЯ

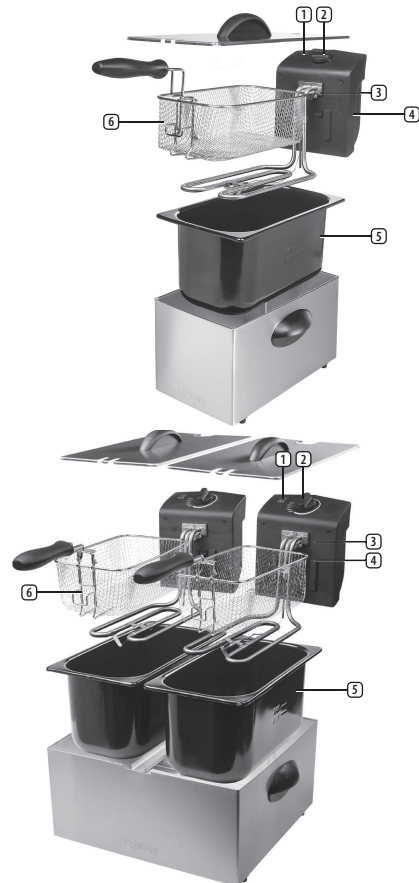

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!

HU Használati utasítás

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért a gyártó nem tehető felelőssé.
- Ha a tápkábel sérült, javítását vagy a gyártó, annak szerviz szolgálata vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti a veszély elkerülése érdekében.
- Sose húzza a berendezést a vezetéknel fogva, és biztosítsa, hogy a vezeték ne csavarodjon össze.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre.
- Sose hagyja a berendezést felügyelet nélkül, amíg az csatlakoztatva van.
- Ezt a berendezést csak háztartási célokra és rendeltetésszerűen szabad használni.
- A készüléket nem használhatja 8 évnél fiatalabb gyerek. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a 8 évnél fiatalabb gyerekeket beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket. Gyerekek ne játszanak a készülékkel. A készülékhez és a kábelhez ne férjenek hozzá a 8 évnél fiatalabb gyerekek. A tisztítást és karbantartást ne végezzék gyerekek.

- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozót vagy a készüléket.
- A készüléket ne használja külső időzítőn vagy a távirányító rendszeren keresztül.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozót vagy a készüléket.
- Csak háztartási és hasonló jellegű helyeken használja a készüléket, például:

- Munkahelyi konyha és egyéb munkakörnyezetben.
- Hotelek, motelök és egyéb környezetben, ahol lakó vendégek lehetnek.
- Bed and breakfast típusú környezetben.
- Vidéki házakban.

- Válassza le a készüléket az áramforrásról, ha nem használja, össze- és szétszerelés, tisztítás és karbantartás előtt.
- Stabil helyzetbe helyezze a készüléket, megelőzve a forró folyadék fröccsenését.
- Gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A fedél kizárólag arra szolgál, hogy az olajsütőt tárolás közben megvédje a portól. Használatba vétel előtt vegye le a fedelet.

- A felületek használat közben felforrósodhatnak.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEINEK ISMERTETÉSE

- Működésjelző lámpa (piros)
- Termosztát
- Biztonsági kapcsoló
- Újraindító gomb
- Olaj/zsír tartály
- Kosár

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a címkeket, a védőfóliát vagy a műanyagot.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre és hagyjon körülötte legalább 10 cm szabad területet. A készülék nem alkalmas szűkérnyben vagy szabadlétre használatra.
- Mielőtt először használja, törölje át a készüléket egy nedves ruhával. Soha ne használjon súrolószereket.
- Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzatba. (Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a berendezésen jelzett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek mielőtt csatlakoztatná a berendezést. Feszültség: 220V/240V, 50/60 Hz.)
- Ez a típusú olajsütő (fritőz) csak olaj és folyékony zsír használatára alkalmas. Tömör zsír használatára nem alkalmas.
- A szilárd zsír használata kockázatos, mert a zsírban található víz melegítés hatására fröccsenhet.
- Győződjön meg róla, hogy az olaj/zsír nem tartalmaz-e vizet, például fagyott termékektől, mert erős fröccsögést okozhat.
- Soha ne használja a készüléket olaj vagy zsír nélkül, mert meghibásodást okoz.
- Soha ne töltsön folyadékot, pl. vizet a tartályba.

Szemponatok a fritőz használatához – TEGYE

- Csak háztartási jelleggel használja a készüléket.
- Csak ételmezszer sütésére használja.
- Csak olyan olajat és zsírt használjon ami fritőzbe alkalmas. Ellenőrizze a csomagolásukon.
- Mindig háladjon meg a minimum jelzést, de soha nem lépje túl a maximum jelzést. Ha túl sok a zsír vagy az olaj, akkor túlfolyhat.
- Sütéskor legyen óvatos, mindig tartson kellő távolságot a készülék és maga között. Csökkent szellemi képességűek ne érnék el a készüléket felügyelet nélkül.
- Ha az olaj vagy a zsír barna, bűdös vagy füstöl az kezdetekben, akkor cserélje ki.
- Cserélje ki az olajat vagy zsírt, ha már túl vizes. A magas víztartalom onnan ismeri fel, hogy nagy buborékok, vízgőz képződik, a folyadékszint hamar emelkedik vagy vízcseppek keletkeznek az olaj/zsír felületén. Ha magas a víztartalom, esélyes a nagy fröccsenés, ami balesetveszélyes a készülék használójának és a közelben állóknak.
- Cserélje az olaj/zsír/ 8, maximum 10 használat után.

- Minden jégdarabot távolítsa el a fagyasztott ételekről. Ügyeljen rá, hogy a fagyasztott ételt először nedvesség beszívó papírra, vagy törőlkendőre tegye, majd törőlgesse le róla a leolvadt jéget.
- Mindig legyen kellő hely a készülék körül, ha használja.
- Ne takarja le a lehűlés alatt a készüléket, megelőzve ezzel a kondenzációt. Tárolja a fritőz száraz, biztonságos helyen.
- Nedves helyre, és esőnek ne tegye ki.
- Legyen türelmes, amíg az olajsütő eléri a kellő hőmérsékletet.

Szemponatok a fritőz használatához – NE TEGYE

- Sose helyezze és használja a készüléket kültéren vagy nedves helyen. Nedves helyre, és esőnek ne tegye ki.
- Felmelegedés közben ne tegyen ételt az olajsütőbe. Legyen türelmes, amíg az olajsütő eléri a kellő hőmérsékletet.
- Ne süssön egyszerre túl sok ételt.
- Sose takarja le a készüléket és a filtert.
- Ne adjon vizet a zsírhoz vagy olajhoz.

HASZNÁLAT

- Mossa el a kosarat és a tartályt meleg vízzel. Nedves törőlruhával tisztítsa meg az edény belsejét, és alaposan szárítsa meg használat előtt. Az elektromos részek maradjanak teljesen szárazak mindig.
- Töltsd meg a tartályt a megfelelő mennyiségű olajjal vagy zsírral. A tartályon jelzett minimum szintet biztosan haladja meg, de a maximum szintet soha ne lépje túl. Az optimális eredményért nem javasoljuk különböző olaj/zsírok keverését.
- Válassza ki az ételnek megfelelő hőmérsékletet a termosztáttal. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.
- Használja a fogantyút a kosár kiemeléséhez a fritőzből.
- Helyezze a kosárba a sütni kívánt ételt. A legjobb eredmény elérése érdekében az étel legyen teljesen száraz. Merítse a kosarat az olajba/zsírba óvatosan, elkerülve ezzel az erős buborékozást. A kiválasztott hőmérséklet folyamatos fenntartásához a készülék termosztátja ki és bekapcsol.
- Emelje fel a kosarat amikor a sütési idő letelt és akassza fel a horogra, így az olaj lecsöpöghet.

Sütési tippek

- Maximum 200 gramm sült krumplit használjon 1 liter olajjal.
- Fagyasztott ételek készítésénél adagoljon maximum 100 gramm ételt, mert az olaj hamar lehűl. Rázza le a mosogató fölött a jéget a zacskóról.
- Ha friss krumplit használ, győződjön meg róla, hogy a megmosása után alaposan megszáradt és nem maradt víz rajta. Süsse a krumplit 2 lépésben. Először 5-10 percig 170°C fokon. Másodszor 2-4 percig 175°C fokon. Hagyja az olajat lecsöpögni.

Az olaj cseréje

- Győződjön meg róla, hogy a fritőz és az olaj/zsír kihűlt, mielőtt kiöntené vagy cserélné. (Húzza ki a kábelt a fali aljzattól.) Rendszeresen cserélje az olajat. Ez kifejezetten szükséges, ha az olaj/zsír megsötétedik vagy más szaga lesz. Mindig cserélje az olajat 10 sütési alkalom után. Egyszerre cserélje le az olajat. Soha ne keverje a régi és az új olajat.
- Az olaj káros a környezetre. A helyi hatóságok által javasolt módon szabaduljon meg tőle, ne hagyományos szemétként dobja ki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a kábelt a fali aljzattól. Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen lehűlt.
- A fűtőelem kivételével minden részegység mosogatógépben tisztítható. Soha ne merítse vízbe a fűtőegységet.
- A készülék külsejét tisztítsa nedves ruhával. Soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket, fém dörzszzsivacsot vagy súrolókat, amelyek károsíthatják a készüléket.

KÖRNYEZET

- Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektronikus és elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez a berendezésen, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Támogatás

További információk, valamint pótalkatrészek a következő honlapon érhetőek el: www.tristar.eu



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands