


AFTERGLOW KABELOVÝ OVLADAČ PRO XBOX SERIES X

1. Původní nastavení

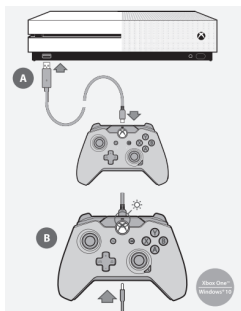

2. Ztlumit mikrofon

Chcete-li vypnout mikrofon, stiskněte dvakrát „funkční“ tlačítko.

3. Nastavení hlasitosti ve hře

Chcete-li upravit hlasitost hry, podržte tlačítko „funkce“ a stiskněte nahoru / dolů na ovladači D-pad.

4. Upravte hlasitost mezi hrou a chatem

Chcete-li upravit vyvážení hlasitosti hry / chatu, podržte tlačítko „funkce“ a stiskněte doleva / doprava na D-padu.

Informace o záruce

2letá záruka

• **Pokrytí a doba platnosti:** Společnost PDP zaručuje, že tento výrobek nebude mít výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu. Výrobní chyby jsou chyby materiálu nebo provedení, které podléhají konečnému určení oddělením služeb zákazníkům společnosti PDP. Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který zřetelně zobrazuje datum nákupu.

• **Výhradní řešení a vyloučení:** Výhradní řešení pro platné reklamace bude oprava, výměna nebo vrácení platby za produkt. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodami, nesprávným nebo hrubým používáním produktu, neoprávněnými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo zacházením.

5. Upravte osvětlení

Podržte stisknuté tlačítko „funkce“ a pomocí levé analogové páčky změňte barvu LED. Když najdete požadovanou barvu, uložte nastavení uvolněním tlačítka „Funkce“.

Tip: Pokud jde o bílou barvu, podržte tlačítko „funkce“ a klikněte na levou páčku. Jas můžete upravit i podržením stisknutého tlačítka „funkce“ a stiskem levého spouštěče.



6. Změna režimů osvětlení

Chcete-li procházet režimy osvětlení, podržte tlačítko „funkce“ a stisknete tlačítka L nebo R. ZAPNUTO - LED diody zůstanou rozsvícené a nastaví se na vaši oblíbenou barvu.

DÝCHÁNÍ - LED diody pomalu blednou a zhasínají na vami nastavené barvě.

CYKLUS - LED diody budou cyklovat přes všechny barvy.


STICK - LED diody budou měnit barvy v reakci na pohyb tyčinek.



7. Pokud si chcete svůj ovladač dále přizpůsobit, stáhněte si bezplatnou aplikaci PDP Control Hub z obchodu Windows na počítači nebo konzoli Xbox. Můžete jej použít na opětovné mapování tlačítek, spuštění diagnostiky, překalibraci analogových páček a spouštěčů a mnohem více.

AFTERGLOW KÁBLOVÝ OVLÁDAČ PRE XBOX SERIES X

1. Původné nastavení

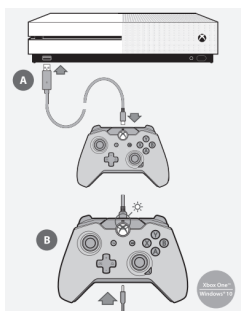

2. Stlmit' mikrofon

Chcete-li vypnout mikrofon, stiskněte dvakrát „funkční“ tlačítko.

3. Nastavenie hlasitosti v hre

Ak chcete upraviť hlasitosť hry, podržte stlačené tlačidlo „funkcie“ a stlačte nahor / nadol na ovládači D-pade.

4. Upravte hlasitost medzi hrou a chatom

Ak chcete upraviť vyváženie hlasitosti hry / chatu, podržte stlačené tlačidlo „funkcie“ a stlačte doľava / doprava na D-pade.

Záručné informácie

2-ročná záruka

• **Pokrytie a doba platnosti:** Spoločnosť PDP zaručuje, že tento výrobok nebude mať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu. Výrobné chyby sú chyby materiálu alebo vyhotovenia, ktoré podliehajú konečnému určeniu oddelením služieb zákazníkom spoločnosti PDP. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý zreteľne zobrazuje dátum nákupu.

• **Výhradné riešenia a vylúčenia:** Výhradné riešenie pre platné reklamácie bude oprava, výmena alebo vrátenie platby za produkt. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nehodami, nesprávnym alebo nesprávnym používaním produktu, neoprávněnými alebo nesprávnymi úpravami, opravami alebo zaobchádzaním.

5. Upravte osvetlenie

Podržte stlačené tlačidlo „funkcie“ a pomocou ľavej analogovej páčky zmeňte farbu LED. Keď nájdete požadovanú farbu, uložte nastavenie uvoľnením tlačidla „Funkcia“.

Tip: Pokiaľ ide o bielu farbu, podržte stlačené tlačidlo „funkcia“ a kliknite na ľavú páčku. Jas môžete upraviť aj podržaním stlačeného tlačidla „funkcie“ a stlačením ľavého spúšťača.

Jas môžete upraviť aj podržaním stlačeného tlačidla „funkcie“ a stlačením ľavého spúšťača.



6. Zmena režimov osvetlenia

Ak chcete prechádzať režimami osvetlenia, podržte stlačené tlačidlo „funkcia“ a stlačte tlačidlá L alebo R.

ZAPNUTÉ - LED diody zostanú rozsvietené a nastaví sa na vašu obľúbenú farbu.

DÝCHANIE - LED diody pomaly blednú a zhasínajú na vami nastavenej farbe.

CYKLUS - LED diody budú cyklovať cez všetky farby.

STICK - LED diody budú meniť farby v reakcii na pohyb tyčiek.



7. Ak si chcete svoj ovladač ďalej prispôbiť, stiahnite si bezplatnú aplikáciu PDP Control Hub z obchodu Windows na počítači alebo konzole Xbox. Môžete ho použiť na opätovné mapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, prekalibráciu analogových páčok a spúšťačov a oveľa viac.