


FACEOFF DELUXE+ AUDIO CONTROLLER SWITCH

Návod k použití

SETUP

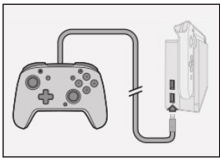

Pro použití ovládače, připojte USB kabel do Nintendo Switch docku. Jestliže LED tlačítka Home nesvíti, odpojte a znovu zapojte USB kabel do docku.

AUDIO SETUP




Připojte 3,5 mm jack headset / sluchátek přímo do 3,5 mm portu na ovládači.

POZNÁMKA: Prosím ujistěte se, že hlasitost na Nintendo Switch OS je vyšší než 0%. Nintendo Switch podporuje 1 audio výstup najednou. Při připojování headset / sluchátka do ovládače, audio přes HDMI připojení (TV, zesilovač apod.) bude vypnuto. Když připojíte více než jedno USB audio zařízení, jen první zařízení bude mít zvuk na výstupu.



Znovu zapojte ovládač stiskem L a R když budete vyzváni konzolou Nintendo Switch, a zvuk začne hrát přes headset / sluchátka.

NASTAVENÍ HLASITOSTI



Zatímco držíte tlačítko Funkce zatlačené stiskněte D-Pad Nahoru / Dolů pro nastavení hlasitosti.

POZNÁMKA: Ovládání hlasitosti nastavuje hlasitost na výstupu ovládače, a ne hlasitost v Nintendo Switch OS. Pro nastavení hlasitosti v Nintendo Switch OS jděte do nastavení konzole.

ZTLUMENÍ MIKROFONU



Stiskněte Funkční tlačítko dvakrát pro vypnutí mikrofonu. Pro zapnutí mikrofonu stiskněte tlačítko Funkce znovu dvakrát.

PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTKA ZPĚT



Zatímco držíte tlačítko Funkce, stiskněte zpětné tlačítko a můžete si nastavit funkci a LED na tlačítku funkce začne blikat.

TIPP: Pro zablokování zpětného tlačítka, stiskněte dvakrát toto tlačítko, dokud držíte tlačítko funkce.



Stiskněte libovolné tlačítko, které chcete naprogramovat a LED tlačítka Funkce zabliká 3krát, což indikuje úspěšné naprogramování funkce.

VÝMĚNA KRYTU



S výměnnými kryty si jednoduše a rychle vyberete a vytvoříte svůj nový kryt s jedinečným designem.

ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti

• PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu. Tato záruka se vztahuje pouze k původním kupujícím s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.

Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení

• Výhradní opravné prostředky pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokrývá chyby způsobené nehodami nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

VAROVÁNÍ:


Nebezpečí udušení se. Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let.

Prohlášení FCC: Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení přijaté, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. © 2019 Performance Designed Products LLC. Produkty navržené podle výkonu, PDP, Faceoff a jejich příslušná loga jsou ochrannými známkami a / nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena. © 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. Licencované společnosti Nintendo. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní loga a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tyto informace uschovte pro případné budoucí použití.

FACEOFF DELUXE+ AUDIO CONTROLLER SWITCH

Návod na použití

SETUP

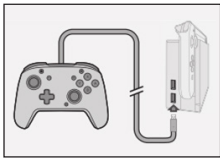

Pre použitie ovládača, pripojte USB kábel do Nintendo Switch docku. Ak LED tlačidlá Home nesvieti, odpojte a znovu zapojte USB kábel do docku.

AUDIO SETUP




Připojte 3,5 mm jack headsetu / sluchadiel priamo do 3,5 mm portu na ovládači

POZNÁMKA: Prosím uistite sa že hlasitosť na Nintendo Switch OS je vyššia ako 0%. Nintendo Switch podporuje 1 audio výstup naraz. Keď pripojíte headset / sluchadlá do ovládača, audio cez HDMI pripojenie (TV, zosilovač a pod.) bude vypnuté. Keď pripojíte viac ako jedno USB audio zariadenie, len prvé zariadenie bude mať zvuk na výstupe.



Znovu zapojte ovládač stlačením L a R keď budete vyzvaný konzolou Nintendo Switch a zvuk začne hrať cez headset / sluchadlá.

NASTAVENIE HLASITOSTI



Kým držíte tlačidlo Funkcie zatlačené, stlačte D-Pad Hore/ Dole pre nastavenie hlasitosti.

POZNÁMKA: Ovládanie hlasitosti nastavuje hlasitosť na výstupe ovládača a nie hlasitosť v Nintendo Switch OS. Pre nastavenie hlasitosti v Nintendo Switch OS choďte do nastavenia konzoly.

STLMENIE MIKROFONU



Stlačte Funkčné tlačidlo dvakrát pre vypnutie mikrofonu. Pre zapnutie mikrofonu stlačte tlačidlo Funkcie znovu dvakrát.

PROGRAMOVANIE TLAČIDLA SPÄŤ



Kým držíte tlačidlo Funkcie, stlačte spätné tlačidlo a môžete si nastaviť funkciu a LED na tlačidle funkcie začne blikáť.

TIPP: Pre zablokovanie spätného tlačidla, dvakrát stlačte toto tlačidlo kým držíte tlačidlo funkcie.



Stlačte hociktoré tlačidlo ktoré chcete naprogramovať a LED tlačidla funkcie zabliká 3 krát čo indikuje úspešné naprogramovanie funkcie.

VÝMĚNA KRYTU



S výměnnými krytmi jednoduše a rychle si vyberiete a založite svoj nový kryt s jedinečným dizajnom.

ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti

• PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní chyby po dobu dvou rokov od původního datumu nákupu. Táto záruka sa vztahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý jasne zobrazuje dátum nákupu.

Exkluzívne opravné prostriedky a vylúčenia

• Výhradné opravné prostriedky pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie produktu. Táto záruka nepokrýva chyby spôsobené nehodami, alebo nesprávnym používaním výrobku, neautorizovanými alebo nesprávnymi úpravami, opravami alebo manipuláciou.

VAROVANIE:


Nebezpečenstvo zadusenía sa. Obsahuje malé časti, nevhodné pre deti do 3 rokov.

Vyhlasenie FCC: Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie prijaté, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. © 2019 Performance Designed Products LLC. Produkty navrhnuté podľa výkonu, PDP, Faceoff a ich príslušné logá sú ochranné známky a / alebo registrované ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. © 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka spoločnosti Nintendo. Licencované spoločnosťou Nintendo. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné logá a ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Tieto informácie uschovajte pre prípadné budúce použitie.

FACEOFF DELUXE+ AUDIO CONTROLLER SWITCH

Használati utasítás

SETUP

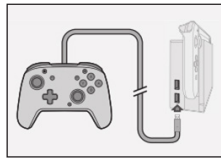

A vezérlő használatához csatlakoztassa az USB kábelt a Nintendo Switch dockhoz. Ha a Home gomb LED-je nem világít, húzza ki, majd dugja vissza az USB kábelt a dock-ba.

AUDIO SETUP




Csatlakoztassa a 3,5 mm jack headsetet / fejhallgatót közvetlenül a 3,5 mm bemenetbe a vezérlőn

MEGJEGYZÉS: Kérjük, hogy bizonyosdjon meg arról, hogy a Nintendo Switch OS hangereje nagyobb, mint 0%. A Nintendo Switch egyszerre 1 audio kimenetet támogat. Ha headset / fejhallgatót csatlakoztat a vezérlőhöz, a HDMI csatlakoztatású eszközök csatlakoztat, akkor csak az első eszköz sugároz hangot.



A Nintendo Switch konzol felhívására ismételten csatlakoztassa a vezérlőt az L és az R megnyomásával, és a hang elkezd játszani a headset / fejhallgatóból.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSOK



Amíg lenyomva tartja a Funkció gombot, nyomja a D-Pad-t Fel / Le a hangerő beállításához.

MEGJEGYZÉS: A hangerő szabályozás a vezérlő kimeneténél állítható be, nem pedig a Nintendo Switch OS hangerő szabályozása pontban. A Nintendo Switch OS hangerejének beállításához lépjen be a konzol beállításába.

MIKROFON NÉMÍTÁSA



A mikrofon kikapcsolásához nyomja meg kétszer a Funkció gombot. A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg ismét kétszer a Funkció gombot.

VISSZA GOMB PROGRAMOZÁSA



Amíg lenyomva tartja a Funkció gombot, nyomja le a vissza gombot és beállíthatja a funkciót és a LED a nyomógombon villogni kezd.

TIPP: Ha le szeretné zárni a vissza gombot, nyomja meg azt kétszer, miközben lenyomva tartja a funkció gombot.



Nyomja meg bármely gombot, amelyet programozni szeretne, a nyomógomb LED-je 3x bevillan, amely a funkció sikeres programozását jelzi.

FEDŐLAP CSERE



A cserélhető fedőlappokkal egyszerűen és gyorsan kiválaszthatja és új, egyedi kialakítású fedőlappot cserélhet rajta.

GARANCIA

Jótállás és érvényesség

• A PDP garantálja, hogy ez a termék nem fog gyártási hibákat kimutatni a vásárlás időpontját követő két éven belül. Ez a garancia csak az eredeti vásárlókra vonatkozik, akiknek érvényes vásárlási igazolása van egy hivatalos PDP viszonteladótól, amelyen egyértelműen szerepel a vásárlás dátuma.

Exkluzív jogorvoslatok és kizárások

• Kizárólagos jogorvoslatok az érvényes követelésekre a javítás, csere vagy a termék visszaszolgáltatása. Ez a garancia nem terjed ki a balesetek általi hibákra, vagy a termék helytelen használatára, jogosulatlan vagy helytelen módosításokra, javításokra vagy manipulációra.

FIGYELMEZTETÉS:

Fülladésveszély. Kis darabokat tartalmaz, 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

FCC-nyilatkozat: Ez a készülék összhangban van az FCC-szabályzat 15. részével. Az üzemeltetés a következő két feltétel függvényében: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) az eszköznek fogadnia kell minden fogadott interferenciát, beleértve azokat, melyek nem kívánt működést okozhatnak. © 2019 Performance Designed Products LLC. A teljesítmény szerint megtervezett termékek, PDP, Faceoff és azok illetékes logói a Performance Designed Products LLC társaság védjegyei és / vagy bejegyzett bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva. © 2019 Nintendo. A Nintendo Switch a Nintendo társaság védjegye. A Nintendo társaság által engedélyezett. Minden jog fenntartva. Minden egyéb logó és védjegy az illetékes tulajdonosok tulajdonát képezi. Ezeket az információkat az esetleges jövőbeli felhasználás céljára kérjük megőrizni.

Navrženo v USA. Vyrobeno v Číne.



Navrnuté v USA. Vyrobené v Číne.



USA-ban megtervezve. Gyártási hely: Kína.

