



Premier LP

Návod k použití

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

Obsah balení

Ujistěte se, že jsou dodány všechny položky uvedené v seznamu:


- Premier LP
- Napájecí adaptér
- Kryt proti prachu
- Postěný slipmat
- 45 RPM adaptér
- USB kabel
- Příručka rychlého spuštění
- Brožura s bezpečnostními pokyny & informace o záruce

Důležité: Z ionaudio.com si stáhněte volně dostupný software EZ Vinyl/Tape Converter.

Podpora

- Nejaktuálnější požadavky na systém, informace o kompatibilitě najdete a registraci produktu můžete provést na webové stránce ION: ionaudio.com
- Podpora produktu viz ionaudio.com/support

Schéma zapojení

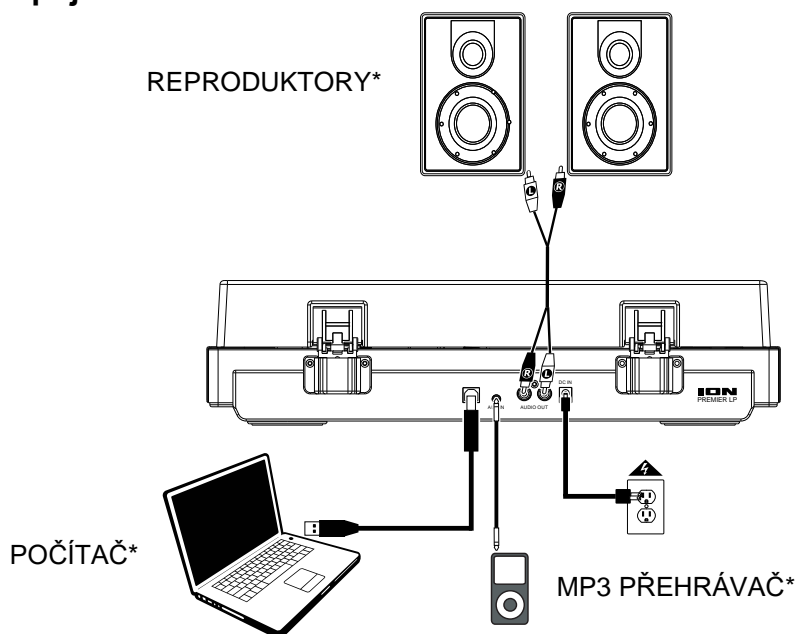


*Prodává se samostatně**

Popis gramofonu

Horní panel

1. **Talíř gramofonu** – Sem položte vinylovou desku.
2. **Držák adaptéru 45 RPM** – Drží přiložený adaptér 45 RPM. Pokud adaptér nepoužíváte, dejte ho prosím do tohoto držáku.

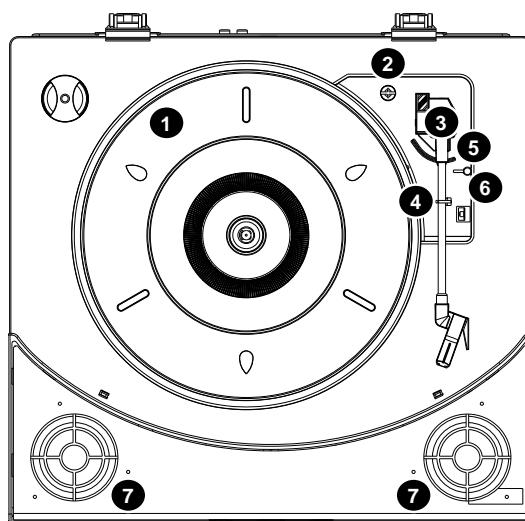

3. **Raménko přenosky** – Sleduje drážky na vinylové nahrávce. Když dosáhne středu přehrávaného vinylu, automaticky se vrátí na podložku.

4. **Uzávěr raménka** – Tento speciálně navržený uzávěr raménka zajišťuje raménko přenosky, když je na podložce nebo když se nepoužívá. Uzávěr raménka byl navržen tak, aby zůstal v horní pozici, když není uzamčen.


5. **Páčka zvednutí / položení** – Zvedá a pokládá raménko přenosky.

6. **Přepínač* 33 / 45 / 78** – Tento přepínač ovládá rychlost otáček (RPM) talíře.

Poznámka: Abyste při přehrávání vinylových nahrávek s 78 RPM dosáhli co nejlepších výsledků, použijte 78 stylus (prodává se samostatně). 78 stylus používejte pouze pro vinylové nahrávky 78 RPM.

7. **Reproduktory** – Poslech zvuku z přehrávané vinylové nahrávky a vstupu Aux.

Přední panel

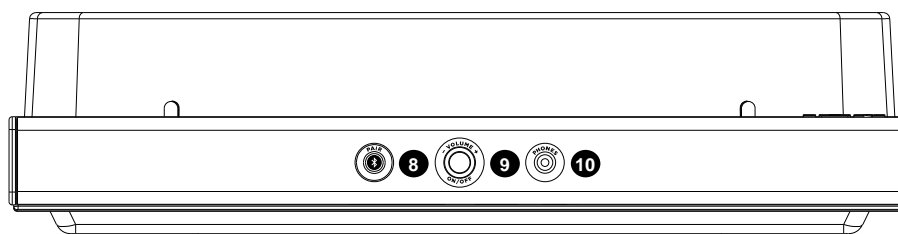


8. **Tlačítko Bluetooth:** Stisknutím tohoto tlačítka spustíte párování Bluetooth. LED indikátor bude při párování s Bluetooth zařízením blikat a zůstane trvale svítit poté, co dojde ke spárování. Pokud po uplynutí jedné minuty není nalezen žádný reproduktor, se kterým by bylo možné se spárovat, vysílač Bluetooth přestane být aktivní a LED indikátor zhasne. Pokud jste aktuálně připojeni k reproduktoru Bluetooth, pro odpojení od reproduktoru stiskněte a přidržte toto tlačítko.

9. **Ovladač Volume/Power** – Tento ovladač se používá jak pro zapínání gramofonu Premier LP, tak pro úpravu nastavení hlasitosti. Pokud chcete gramofon zapnout nebo vypnout, stiskněte ovladač. Pro úpravu hlasitosti otáčejte ovladačem doleva nebo doprava.

10. **Konektor pro sluchátka** – Pro poslech přehrávaného vinylu zapojte sluchátka (prodávají se samostatně).

Zadní panel

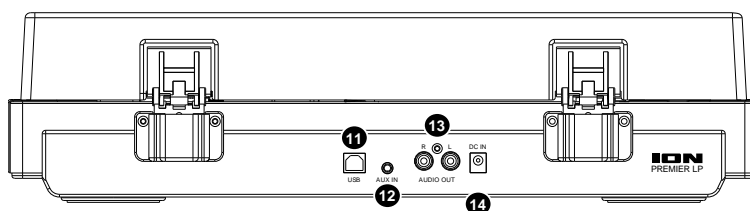

11. **USB Audio výstup** – Pro připojení gramofonu k počítači použijte přiložený USB kabel. USB zapojení pošle audio z gramofonu do vašeho počítače. Další informace najdete v oddíle Použití gramofonu Premier LP s počítačem tohoto návodu k obsluze.

12. **Aux Input** – K tomuto stereofonnímu 1/8" (3.5 mm) vstupu zapojte CD přehrávač, přehrávač digitálních médií nebo jiný audio zdroj. Zvuk ze vstupu Aux je rovněž přenášeno přes Bluetooth připojení.

13. **RCA výstup** – Zvuk přehrávané vinylové nahrávky je poslán do tohoto RCA audio výstupu na linkové úrovni.

UPOZORNĚNÍ: RCA výstupy jsou na linkové úrovni. Tyto výstupy proto propojte pouze se vstupy na linkové úrovni. Pokud byste zařízení na linkové úrovni zapojili ke vstupům na úrovni PHONO, mohli byste poškodit zesilovač.

14. **Vstup pro napájecí kabel** – Pro připojení k elektrické síti použijte přiložený napájecí adaptér.

POUŽITÍ GRAMOFONU PREMIER LP

Přehrávání

Jsou tři způsoby, jak můžete na gramofonu Premier LP poslouchat své vinyly:

1. Jednoduše můžete poslouchat hudbu přes interní reproduktory gramofonu.
2. Gramofon Premier LP můžete připojit k reproduktoru Bluetooth. Podrobnější informace najdete v oddíle *Párování gramofonu Premier LP s reproduktorem Bluetooth*.
3. Pokud byste raději nahrávky poslouchali přes svůj stereo systém, propojte RCA výstupy gramofonu Premier LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. Nezapojte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu Premier LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono. (Je přípustný jakýkoli jiný standardní typ vstupu, jako je CD, Aux In nebo Tape).
4. Můžete poslouchat přes interní reproduktory počítače nebo prostřednictvím sluchátek k němu připojených, pokud vstupní zařízení zvukové karty počítače bylo nastaveno na *USB PnP Audio Device* nebo *USB Audio Device*, v závislosti na operačním systému Windows (USB PnP Audio Device na Max OS X) a pokud nahráváte-monitorujete audio pomocí EZ Vinyl/Tape Converter nebo podobného softwaru (Premier LP nelze používat jako přehrávací zařízení audia počítače.). Podrobnosti k tomu, jak konfigurovat přehrávání zvuku viz *Nastavení zvukové karty počítače jako výchozího přehrávacího zařízení*.

Poznámka (pouze pro evropské modely): Premier LP se automaticky vypne po 10 minutách bez přehrávání zvuku.

Párování gramofonu Premier LP k reproduktoru Bluetooth

Gramofon Premier LP má Bluetooth vysílač, který bezdrátově posílá zvuk do reproduktoru Bluetooth.

1. Zapněte reproduktor Bluetooth a ujistěte se, že jste v režimu párování.
2. Zapněte gramofon Premier LP.
3. Stisknutím a přidržením tlačítka Bluetooth na gramofonu Premier LP spustíte párování na vašem Bluetooth zařízení. Když je gramofon Premier LP připojen k reproduktoru Bluetooth, indikátor LED bude svítit modře. Váš reproduktor Bluetooth by měl rovněž indikovat, že je spárován.

Pozn.: Gramofon Premier LP se připojí k nejbližšímu reproduktoru Bluetooth, který je v jeho blízkosti. Pokud nelze po 5 minutách najít žádný reproduktor Bluetooth, se kterým by bylo možné se spárovat, vysílač Bluetooth přestane být aktivní a LED indikátor zhasne.

Pozn.: Maximálního dosahu je možné dosáhnout při používání zařízení s Bluetooth 4.0 nebo vyšším.

4. Přehrávejte hudbu na gramofonu Premier LP. Pokud jste připojeni k reproduktoru Bluetooth a neslyšíte žádný zvuk, zkuste stisknout tlačítko přehrávání na reproduktoru nebo zkuste stisknout tlačítko Bluetooth na gramofonu Premier LP.
5. Upravte nastavení hlasitosti na vašem reproduktoru Bluetooth (pokud to lze) nebo upravte vstupní úroveň pomocí ovladače Volume na gramofonu Premier LP.
6. Pro zrušení párování stiskněte a přidržte tlačítko Bluetooth, vypněte gramofon Premier LP nebo vypněte párování na reproduktoru Bluetooth.

Pozn.: Před připojením k reproduktoru Bluetooth dejte jiné Bluetooth přijímače/reproduktory z dosahu gramofonu Premier LP (9,1 m nebo více) anebo je vypněte.

Používání gramofonu Premier LP s počítačem

Nahrávání

K nahrávání hudby do počítače můžete použít software ION EZ Vinyl/Tape Converter. EZ Vinyl/Tape Converter pohodlně uloží nahrávky do vašeho počítače. Poté, co dokončíte konverzi vinylové desky ji pak můžete vypálit na CD nebo zkopírovat do přenosného přehrávače médií.

Pokud chcete instalovat software, stáhněte ho ze stránky ionaudio.com.

1. Se softwarem EZ Vinyl/Tape Converter instalovaným na vašem počítači použijte přiložený USB kabel pro připojení USB portu gramofonu Premier LP k volnému portu USB na vašem počítači.
2. Na svém počítači můžete otevřít software EZ Vinyl/Tape Converter přes **Start Menu ► All Programs** (Windows) nebo menu **Applications** (macOS).
3. Pro přípravu k nahrávání postupujte podle pokynů na obrazovce. Až budete vyzváni, abyste spustili přehrávání, dejte raménko přenosky gramofonu Premier LP na desku a spustěte přehrávání.

Poznámka: Jestliže chcete nahrávku poslouchat během jejího přehrávání, poslouchejte ji přes reproduktory počítače nebo propojte RCA výstupy gramofonu Premier LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. Premier LP musí být připojen k počítači, aby mohl EZ Vinyl/Tape Converter postupovat dalším krokem.

4. Když dokončíte nahrávání, zvedněte raménko přenosky Premier LP z nahrávky a vraťte jej do uzávěru ramena.

Více informací o optimalizaci počítače pro audio najdete na ionaudio.com/computer-optimization.

Přehrávání

Hudbu z počítače můžete poslouchat přes jeho interní reproduktory nebo přes sluchátka k němu připojená. (Gramofon Premier LP nelze používat jako přehrávací zařízení pro zvuk vašeho počítače.)

Chcete-li poslouchat přehrávanou desku, můžete ji poslouchat buď prostřednictvím reproduktorů Bluetooth, reproduktorů počítače anebo můžete propojit výstupy RCA na gramofonu Premier LP se vstupy stereo systému nebo s napájenými reproduktory. Nezapojte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu Premier LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud se setkáte s nějakým problémem, postupujte prosím podle kroků pro odstraňování problémů, které jsou uvedeny níže i podle těch uvedených v návodu k softwaru EZ Vinyl/Tape Converter.

Pokud nahráváte do počítače:

- Ujistěte se, že je gramofon Premier LP zapnutý a že je jehla na nahrávce.
- Na svém počítači zvolte Premier LP jako výchozí nahrávací zařízení počítače (viz pokyny níže).
- Pokud posloucháte prostřednictvím reproduktorů počítače, ujistěte se, že jsou tyto reproduktory zvoleny jako výchozí přehrávací zařízení počítače (viz pokyny níže). Případně můžete zapojit RCA výstupy gramofonu Premier LP ke stereo systému nebo napájeným reproduktorům. Nezapojte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu Premier LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.
(**Poznámka:** RCA výstupy monitorují signál, který vychází z gramofonu, ne signál, který vychází z počítače.)
- Odpojte a poté znovu zapojte USB kabel, kterým je gramofon Premier LP připojen k počítači.

Při přehrávání hudby neslyším žádný zvuk:

Pokud hrajete hudbu z vinylu:

- Ujistěte se, že je gramofon Premier LP zapnutý a že je jehla na nahrávce.
- Použijte Bluetooth nebo RCA výstupy pro připojení gramofonu Premier LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. (Nezapojte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu Premier LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.)

Pokud hrajete hudbu z počítače:

- Ujistěte se, že je vytažena hlasitost vašeho softwarového hudebního přehrávače.
- Ujistěte se, že je vytažena hlasitost vašeho počítače.
- Ujistěte se, že jsou reproduktory počítače zvoleny jako výchozí přehrávací zařízení vašeho počítače (viz pokyny níže). (Gramofon Premier LP nelze používat jako přehrávací

zařízení audia počítače.)

Při použití gramofonu je slyšet šum z mých reproduktorů nebo z laptopu:

Pokud nahráváte do laptopu:

- Laptop prosím zapojte k uzemněné elektrické zásuvce (3kolíkové)

Pokud přehráváte přes reproduktor:

- Zapojte se prosím k uzemněné (3kolíkové) zásuvce.

Má nahrávka není přehrávána správnou rychlostí; intonace je příliš vysoko nebo příliš nízko:

- Ujistěte se, že je přepínač 33 / 45 / 78 nastaven na správnou rychlost odpovídající vaší nahrávce.

Požadovaný Bluetooth reproduktor se nechce spárovat s gramofonem Premier LP.

- Vypněte nebo přesuňte ostatní Bluetooth reproduktory do větší vzdálenosti než 9,1 m.

Jsem připojený k reproduktoru Bluetooth, ale neslyším žádný zvuk.

- Pomocí ovladače hlasitosti na gramofonu Premier LP vytáhněte nahoru výstupní úroveň Bluetooth.
- Pokud jste k reproduktoru Bluetooth připojeni pomocí tlačítka play, zkuste stisknout tlačítka play. Případně můžete stisknout tlačítka Bluetooth na gramofonu Premier LP.
- Stiskněte a přidržte tlačítka Bluetooth na gramofonu Premier LP pro jeho odpojení od reproduktoru Bluetooth. Poté tlačítka Bluetooth stiskněte a uvolněte, aby došlo k novému spárování.
- Gramofon Premier LP znovu zapněte a vypněte, a poté stiskněte tlačítka Bluetooth pro nové spárování.

Můj smartphone se nechce připojit ke gramofonu Premier LP.

- Gramofon Premier LP funguje jako vysílač Bluetooth, posílá zvuk z gramofonu Premier LP do ostatních reproduktorů Bluetooth. Gramofon Premier LP nemůže fungovat jako přijímač Bluetooth a přehrávat hudbu z vašeho smartphonu přes sluchátka nebo RCA výstupy.

Indikátor Bluetooth LED nepřestává blikat.

- Poté, co stisknete tlačítka Bluetooth, gramofon Premier LP se bude zkoušet připojovat k reproduktorům Bluetooth, které jsou v jeho blízkosti, po dobu 1 minuty. Pokud chcete blikání LED indikátoru Bluetooth ukončit, vypněte a zapněte gramofon Premier LP.

Při poslechu hudby slyším ozvěnu.

- Buď poslouchejte hudbu prostřednictvím spárovaného reproduktoru Bluetooth nebo připojte RCA audio výstupy z gramofonu Premier LP k reproduktoru. Obě možnosti přehrávání by neměly být použity současně.

Ve sluchátkách slyším statický šum.

- Stisknutím tlačítka Bluetooth na gramofonu Premier LP ho odpojíte od spárovaného reproduktoru Bluetooth. Když gramofon Premier LP posloucháte se sluchátky, vždy se ujistěte, že gramofon Premier LP není současně připojen k Bluetooth reproduktoru.

Nastavení gramofonu Premier LP jakožto výchozího nahrávacího zařízení

- **Windows XP:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Zvuky a audio zařízení**. Klikněte na záložku **Zvuk** a pod **Záznam zvuku**, zvolte USB PnP Audio Device jako výchozí zařízení.
- **Windows Vista:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Hardware a Zvuk ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Nahrávání** a zvolte USB PnP Audio Device jako výchozí zařízení.
- **Windows 7:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Nahrávání** a zvolte USB PnP Audio Device jako výchozí zařízení.
- **Windows 8:** Z menu Start kliknutím na spodní levý roh obrazovky se dostanete na plochu. Ve spodním pravém rohu lišty Taskbar, najděte ikonu nastavení hlasitosti reproduktoru. Pravým kliknutím na reproduktor zvolte přehrávací zařízení. Měl by se objevit panel Windows pro nastavení zvuku, nastavený na záložku Nahrávání. Pokud u sebe USB PnP Audio Device nemá zelený symbol zaškrtnutí, klikněte pravou myší a zvolte "Nastavit jako výchozí zařízení".
- **macOS:** Klikněte na horní levou ikonu "jablíčka" a poté klikněte na **System Preferences ► Sound**. Klikněte na záložku Input. Z menu zvolte jakožto zařízení sebe USB PnP Audio Device.

Nastavení zvukové karty počítače jako výchozího přehrávacího zařízení

- **Windows XP:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Zvuky a audio zařízení**. Klikněte na záložku **Zvuk** a pod **Přehrávání zvuku** zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Windows Vista:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Hardware a Zvuk ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Přehrávání** a zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Windows 7:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Přehrávání** a zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Windows 8:** Z menu Start kliknutím na spodní levý roh obrazovky se dostanete na plochu. Ve spodním pravém rohu lišty Taskbar, najděte ikonu nastavení hlasitosti reproduktoru. Pravým kliknutím na reproduktor zvolte přehrávací zařízení. Měl by se objevit panel Windows pro nastavení zvuku, nastavený na záložku Přehrávání. Pokud u sebe zvuková karta počítače nemá zelený symbol zaškrtnutí, klikněte pravou myší a zvolte "Nastavit jako výchozí zařízení".
- **macOS:** Klikněte na horní levou ikonu "jablíčka" a poté klikněte na **System Preferences ► Sound**. Klikněte na záložku **Output**. Z nabídky vyberte **Internal Speakers**, pokud používáte interní reproduktory počítače, anebo zvolte **Headphones**, jestliže používáte reproduktory anebo sluchátka zapojená k 1/8" sluchátkovému výstupu počítače.

PŘED VRÁCENÍM PRODUKTU, prosím kontaktujte technickou podporu u ION Audio nebo prodejce.

Technické specifikace

Výstupní výkon:	2 x 2 W (špička)
Frekvenční odezva:	100 Hz – 10 KHz (+3/-10 dB)
Budiče:	Nízkofrekvenční: 2 x 3" / 77 mm woofer
Specifikace Bluetooth:	Profil: A2DP, AVRCP Dosah: 30,5 m
Cartridge:	Keramická
Stylus:	kónický, s rubínovým hrotem, přiložen, rovněž k dispozici na www.ionaudio.com/products/accessories
Napájení:	napájecí adaptér (12 VDC, 1A, středový kladný kolík) Vstupní napětí 100–240 VAC, 50/50 Hz V AC, 50/60 Hz Příkon 15 W
Rozměry:	422 mm x 422 mm x 108 mm
Hmotnost:	3,83 kg

Ochranné známky a Licence

ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích. Slovo a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli užití takových značek společností ION Audio je v rámci licence. macOS je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz