


RICATECH

RMC360

MANUÁL V ČEŠTINĚ str. 1-4
NÁVOD SLOVENŠTINA str. 5-8

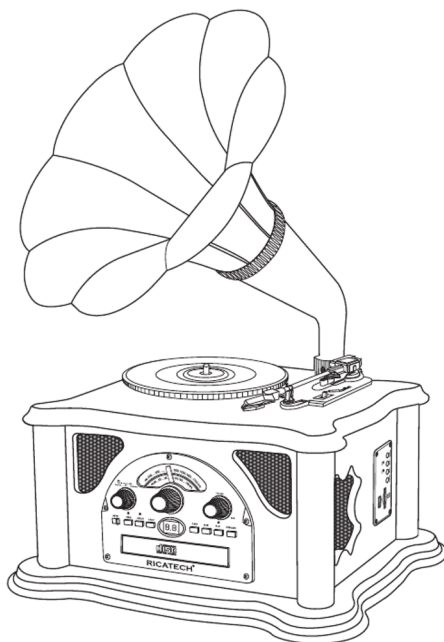

NÁVOD NA POUŽITÍ - ČEŠTINA

SPECIFIKACE:

FREKVENČNÍ ROZSAH: FM88-108 MHz / AM 530-1600 kHz
 USB PORT 2.0: plná rychlost 512 MB-8 GB (podpora FAT 16, FAT32) /

SPOTŘEBA ENERGIE: 18 W

ZDROJ NAPÁJENÍ: AC / DC 12V Adaptér-AC230V / 50Hz


ANTÉNY: Externí anténa pro FM / Vestavěná feritová lišta pro AM / SPEAKER:
 4" Dynamický typ x2 : 1/2" Tweeter

ZAPOJENÍ ZDROJE ENERGIE

- 1 Odstraňte kryt na AC adaptéru
- 2 Připojte AC adaptér do zásuvky
- 3 Připojte druhý konec adaptéru k AC ADAPTÉR JACK na zadní straně jednotky.

ROZBALENÍ RAMENE A KRYTU JEHLY

- 1 Vyjměte neprůhledný bílý plastový kryt stylusu z fonografického hrotu jeho posunutím ve směru šípky.
- 2 Odstraňte pojistku, která byla použita k zajištění ramene tónu během přepravy.
- 3 Uvolněte páčku aretace ramene tónů.

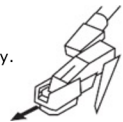


RAMENO SE STYLUSEM A TOČNA TALÍŘE

1 Otevřete CLIP ramene a uvolněte páčku. Posunutím zvedací páky (Lift Lever) směrem dozadu zvedněte rameno. Opatrně přesuňte rameno (Tone Arm) do požadované polohy nad záznam. Otočný talíř se začne otáčet, jakmile se rameno s jehlou pohybuje směrem k točně. Chcete-li začít hrát, zatlačte zvedací páku dopředu a pomalu spusťte rameno do požadované polohy na záznamu.

UPOZORNĚNÍ: Talíř se začne otáčet, jakmile se rameno pohne směrem k záznamu.

2 Chcete-li zvolit úroveň hlasitosti, otočte ovladačem VOLUME CONTROL pro nastavení hlasitosti.

UPOZORNĚNÍ: Rameno (Tone Arm) se automaticky zastaví na konci záznamu a rameno se stylusem musíte do opěrky vrátit ručně.

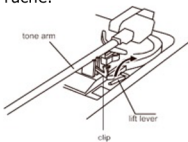

Příslušenství v balení: ADAPTÉR PRO DESKY 45 ot/min

- 1 Umístěte adaptér 45 RPM na vřeteno.
- 2 Opatrně umístěte svůj 45 RPM vinyl na gramofon.
- 3 Chcete-li přehrát svůj záznam, postupujte podle kroků v rámci operace gramofonu.

PROVOZ RÁDIA

- 1 Zapněte systém otočením ovladače OFF-VOLUME ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a nastavte hlasitost na nízkou úroveň.
- 2 Nastavte volič funkcí do polohy AM nebo FM
- 3 Otáčením ovladače THE TUNING naladíte požadovanou rozhlasovou stanici. Pokud naladíte silnou stanici FM Stereo, rozsvítí se indikátor FM ST a bude-li naladěna slabší stanice FM, příjem se automaticky přepne.
- 4 Přepněte ovladač OFF-VOLUME na požadovanou úroveň hlasitosti.
- 5 Vypnutí: otáčejte ovladačem OFF-VOLUME proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Kontrolka naladění knoflíku zhasne.

INFORMACE O ANTÉNĚ

- 1 Anténa AM je zabudována uvnitř skříně. Pokud je příjem AM neuspokojivý, přemístěte skříně na jiné místo, dokud vnitřní antény nezachytí nejsilnější signál.
- 2 Drátová anténa FM je umístěna na zadní skříně. V případě potřeby upravte polohu a směr této antény, dokud nenajdete polohu, která poskytuje nejlepší příjem.

PROVOZ CD / USB

POZNÁMKA: V režimu CD / USB podržte tlačítko PLAY / PAUSE pro změnu funkce mezi CD-USB

FUNKCE CD / MP3

Vyberte funkci CD. Stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE otevřete dvířka CD a na LCD displeji se zobrazí <OP>

1. Vložte disk "CD" nebo MP3 do zásuvky "potištěnou stranou nahoru"
 2. Dalším stisknutím tlačítka OPEN / CLOSE zavřete dvířka CD a na LCD displeji se zobrazí <CLO>
- Disk se bude několik sekund otáčet, zatímco přehrávač čte disk pro automatické přehrávání.

OVĽADÁNÍ PŘEHŘÁVAČE CD / MP3 / USB:

1. Vložte disk CD nebo MP3 do zásuvky nebo vložte USB. Jednotka se automaticky přehraje. Přehrávání bude pokračovat až do konce CD nebo USB. Po ukončení disku se na displeji znovu zobrazí celkový počet skladeb na disku nebo USB. Přehrávání můžete také kdykoli zastavit stisknutím tlačítka STOP.
2. Nastavte ovladač OFF / VOLUME na požadovanou úroveň.
3. V režimu přehrávání: Stisknutím tlačítka SKIP FWD na předním panelu jednotky přejdete na další skladbu.
4. Stisknutím tlačítka SKIP REV na předním panelu jednotky přejdete na předchozí skladbu.
5. Stisknutím tlačítka FOLDER +10 nebo FOLDER-10 přeskočíte o 10 skladeb vpřed nebo vzad.

*DŮLEŽITÉ

* Tento produkt nemusí vyhovovat zařízením USB s více identifikátory USB (například Hub + USB Mass Storage Device), vyhovuje POUZE třídě USB Mass Storage Device.

ZÁZNAM NA USB ZAŘÍZENÍ:

POZOR!!! Jednotka funguje pouze s Flash disky až do max. 8 GB.!!!

1 ZÁZNAM Z RÁDIA

Ujistěte se, že tlačítko GAIN na zadní straně je v poloze HI, modrý LCD displej se rozsvítí na Plug USB DISK do USB zásuvky (vložte USB do zdířky). Poté stiskněte AM nebo FM tlačítko a vyberte požadovanou stanicí. Dvojným stiskem tlačítka RECORD spustíte nahrávání a dvojným zmáčknutím STOP dokončíte nahrávání.

2. ZÁZNAM Z CD A MP3

Zapojte USB DISK do USB zásuvky. Poté stiskněte tlačítko CD / USB. Vložte CD do zásuvky CD a případně přehrajte na začátek stopy od které bude zaznamenáno. Stiskem tlačítka RECORD zahájíte nahrávání. Pokud nezastavíte nahrávání ručně, bude celá nahrávka jako jedna stopa v záznamu MP3 do okamžiku vypnutí. **POZNÁMKA:** Nahrávání zastavíte, pokud během nahrávání stisknete tlačítko STOP a opětovně spustíte tlačítkem RECORD.

3 ZÁZNAM Z VINYLOVÉ DESKY

Zapojte USB DISK do USB zásuvky. Poté stiskněte tlačítko PHONO / AUX IN. Nastavte rameno stylusu na požadované místo záznamu. Stiskem tlačítka RECORD zahájíte nahrávání. Po ukončení nahrávání stiskněte tlačítko STOP pro zastavení záznamu.

4 VYMAZAT TRACKY Z USB


Stiskněte tlačítko CD / USB na panelu nebo dlouhým stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE na dálkovém ovladači vyberte USB model. Během přehrávání vyberte stopu, stiskněte alespoň na 2 sekundy DELETE a stopa bude vymazána.

PROVOZ BLUETOOTH

- 1 Zapněte napájení, nastavte volič funkcí do polohy BT a uslyšíte potvrzovací tón.
- 2 Otevřete zařízení Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte a vyberte RMC360 v seznamu pro synchronizaci zařízení.
- 3 Uslyšíte vyzváněcí tón a indikátor Bluetooth na zařízení zůstane pomalu blikat. Nyní můžete hrát na externím zařízení s Bluetooth jako obvykle a užívat si hudbu.

MONTÁŽ ZVUKOVÉHO ROHU

1. Podívejte se na obr. 1, Spojte kabely reproduktoru dohromady.
2. Podívejte se na obr. 2, Zasuňte ZVUKOVÝ ROH do základního otvoru dle směru šipky na obrázku.

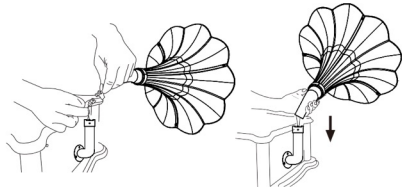

POUŽITÍ SLUCHÁTEK

Vložte sluchátka (nejsou součástí dodávky) do 3,5 mm vstupu na předním panelu a poslouchejte zvuk přes sluchátka. Upozorňujeme, že při poslechu prostřednictvím sluchátek je zvuk z vestavěných reproduktorů přerušen.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Přístroj nefunguje

1 DC síťový adaptér není správně připojen. 2 Zkontrolujte, zda je knoflík hlasitosti VOLUME ON / OFF v zapnuté poloze.

Není slyšet žádný zvuk

1 Otáčením knoflíku hlasitosti zkontrolujte úroveň hlasitosti.

Gramofon nepřehrává desky

1 Ujistěte se, že je funkční přepínač nastaven na phono. 2 Ujistěte se, že je odstraněn ochranný kryt jehly.

CD se nepřehrává

1 Zkontrolujte, zda je CD vloženo správně. 2 Zkontrolujte, zda je povrch CD čistý.

3 Ujistěte se, že je přepínač funkcí nastaven na funkci přehrávání CD.

USB - Po stisknutí tlačítka PLAY / PAUSE (USB) se nepřehrává žádná hudba


1. Ujistěte se, že zařízení MP3 / Flash Drive obsahuje hudební soubory.

2. Jednotka přehrává pouze Flash disky až do max. 8 GB

3. Resetujte CD / USB vypnutím nebo otočením funkce FUNCTION SWICH a vyberte jiný režim.

Poté znovu vyberte režim CD / USB.

UMÍSTĚNÍ DÍLŮ

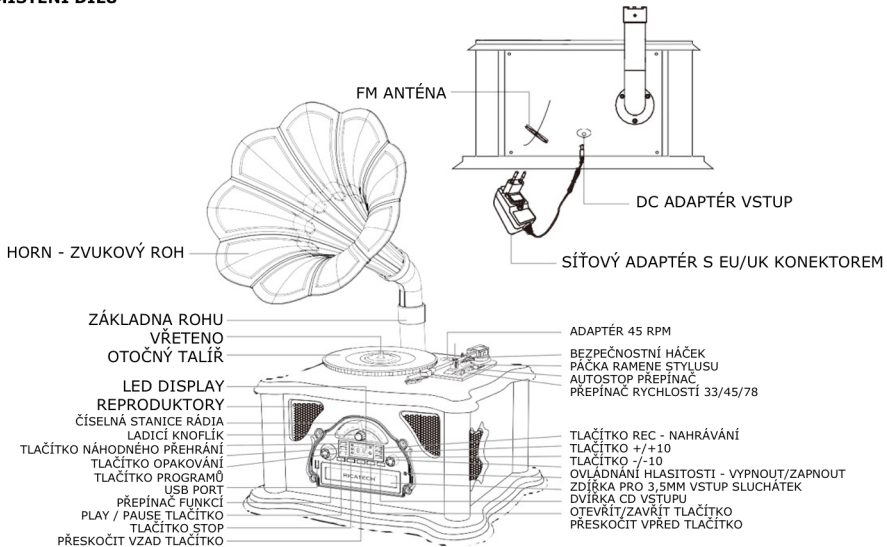

Specifikace USB - Rozhraní

* USB2.0 plná rychlost, HOST (USB HUB není podporováno)

Flash DISK * USB1.1 Flash paměť * USB2.0 Vysokorychlostní paměť Flash * Maximální velikost paměti: 8gbyte * Minimální velikost paměti: 512mbyte (odpovídá pouze FAT 16)

MP3 dekodér

* Kompatibilní s MPEG Audio 1, 2, 2.5 * Kompatibilní s vrstvou 1, 2, 3 * Kompatibilní s bitovou rychlostí: 8 k-320 kb/s

* Kompatibilní se vzorkovací frekvencí: 8k, 16, 32k, 11,025k, 22,05k, 441k, 12K, 24k, 48KHZ

* Počet maximálních souborů pro přehrávání: 999

Formát souboru pro přehrávání: *. mp3. *. mp2, *. mp1 Nelze vybrat!!

VZHLED A SPECIFIKACE MODELU RMC360 PODLÉHAJÍ ZMĚNĚ BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ VÝROBCEM.

Chyba v textu a tisku vyhrazena. Verze manuálu 1.0.20

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Máte-li dotaz nebo problém s produktem Ricatech, kontaktujte zákaznický servis Ricatech. Navštivte prosím www.ricatech.com pro kontaktní informace našeho servisního oddělení a nebo se obraťte na vašeho distributora pro detailnější informace.

DISTRIBUTOR / DOVOZCA


METRO COMPANY S.R.O.

IČO: 26376377

ČESKÁ REPUBLIKA

INFO@METROCOMPANY.CZ

RICATECH RMC360

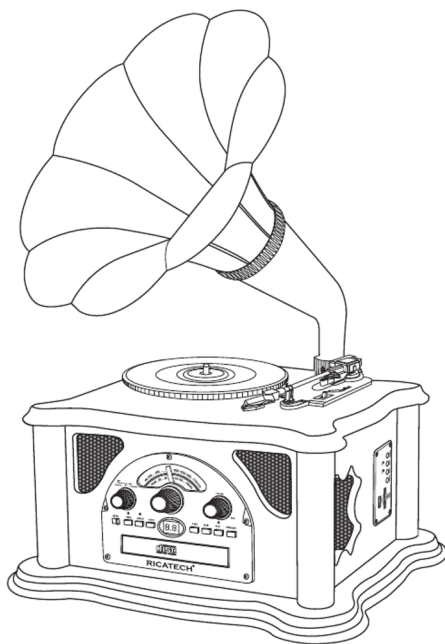

NÁVOD NA POUŽITIE - SLOVENŠTINA

ŠPECIFIKÁCIA:


Frekvenčný rozsah: FM88-108 MHz / AM 530-1600 kHz
USB PORT 2.0: plná rýchlosť 512 MB-8 GB (podpora FAT 16, FAT32) /
SPOTREBA ENERGIE: 18 W
ZDROJ NAPÁJANIA: AC / DC 12V Adaptér-AC230V / 50Hz
ANTÉNY: Externá anténa pre FM / Vstavaná feritová lišta pre AM /
SPEAKER: 4 " Dynamický typ x2: 1/2 "Tweeter

ZAPOJENIE ZDROJA ENERGIE

- 1 Odstráňte kryt na AC adaptéri
- 2 Pripojte AC adaptér do zásuvky
- 3 Pripojte druhý koniec adaptéra k AC ADAPTÉR JACK na zadnej strane jednotky.

ROZBALENIE RAMENA A KRYTU IHLY

- 1 Vyberte nepriehľadný biely plastový kryt stylusu z fonografického hrotu jeho posunutím v smere šípky.
- 2 Odstráňte poistku, ktorá bola použitá na zabezpečenie ramena počas prepravy.
- 3 Uvoľnite páčku aretácie ramena.




RAMENO SO STYLUSOM A OTOČNÝ TANIER

- 1 Otvorte CLIP ramena a uvoľnite páčku. Posunutím zdvíhacej páky (Lift Lever) smerom dozadu zdvihnete rameno. Opatrne presuňte rameno (Tone Arm) do požadovanej polohy nad záznam. Otočný tanier sa začne otáčať, akonáhle sa rameno s ihlou pohybuje smerom k točnici. Ak chcete začať prehrávať, zatlačte zdvíhaciu páku dopredu a pomaly spustíte rameno do požadovanej polohy na zázname.

UPOZORNENIE: Tanier sa začne otáčať, akonáhle sa rameno pohne smerom k záznamu.

- 2 Ak chcete zvoliť úroveň hlasitosti, otočte ovládačom VOLUME CONTROL pre nastavenie hlasitosti.

UPOZORNENIE: Rameno (Tone Arm) sa automaticky zastaví na konci záznamu a rameno sa stylusom musíte do opierky vrátiť manuálne.

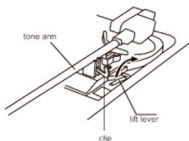

Príslušenstvo v balení: ADAPTÉR PRE DOSKY 45 ot / min

- 1 Umiestnite adaptér 45 RPM na tanier.
- 2 Opatrne umiestnite svoj 45 RPM vinyl na gramofón.
- 3 Ak chcete prehrať svoj záznam, postupujte podľa krokov v rámci ovládania gramofónu.

PREVÁDZKA RÁDIA

- 1 Zapnite systém otočením ovládača OFF-VOLUME v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie a nastavte hlasitosť na nízku úroveň.
- 2 Nastavte volič funkcií do polohy AM alebo FM
- 3 Otáčaním ovládača THE TUNING naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu. Pokiaľ naladíte silnú stanicu FM Stereo, rozsvieti sa indikátor FM ST a ak bude naladená slabšia stanica FM, príjem sa automaticky prepne.
- 4 Prepnete ovládač OFF-VOLUME na požadovanú úroveň hlasitosti.
- 5 Vypnutie: otáčajte ovládačom OFF-VOLUME proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie. Kontrolka naladenia gombíka zhasne.

INFORMÁCIE O ANTÉNE

- 1 Anténa AM je zabudovaná vo vnútri produktu. Ak je príjem AM neuspokojivý, premiestnite produkt na iné miesto, kým vnútorná anténa nezachytí najsilnejší signál.
- 2 Drôtová anténa FM je umiestnená na zadnej časti produktu. V prípade potreby upravte polohu a smer tejto antény, kým nenájdete polohu, ktorá poskytuje najlepší príjem.

PREVÁDZKA CD / USB

POZNÁMKA: V režime CD / USB podržte tlačidlo PLAY / PAUSE pre zmenu funkcie medzi CD-USB

FUNKCIE CD / MP3

Vyberte funkciu CD. Stlačením tlačidla OPEN / CLOSE otvorte dverka CD a na LCD displeji sa zobrazí <OP>

1. Vložte disk "CD" alebo MP3 do zásuvky "potlačenou stranou hore"
 2. Ďalším stlačením tlačidla OPEN / CLOSE zatvorte dverka CD a na LCD displeji sa zobrazí <CLO>
- Disk sa bude niekoľko sekúnd otáčať, zatiaľ čo prehrávač číta disk pre automatické prehrávanie.

OVĽADANIE PREHRÁVAČA CD / MP3 / USB:

1. Vložte disk CD alebo MP3 do zásuvky alebo vložte USB. Jednotka sa automaticky prehrá. Prehrávanie bude pokračovať až do konca CD alebo USB. Po ukončení disku sa na displeji znova zobrazí celkový počet skladieb na disku alebo USB. Prehrávanie môžete tiež kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla STOP.
2. Nastavte ovládač OFF / VOLUME na požadovanú úroveň.
3. V režime prehrávania: Stlačením tlačidla SKIP FWD na prednom paneli jednotky prejdete na ďalšiu skladbu.
4. Stlačením tlačidla SKIP REV na prednom paneli jednotky prejdete na predchádzajúcu skladbu.
5. Stlačením tlačidla FOLDER +10 alebo FOLDER-10 preskočíte o 10 skladieb vpred alebo vzad.

* DÔLEŽITÉ

* Tento produkt nemusí vyhovovať zariadením USB s viacerými identifikátormi USB (napríklad Hub + USB Mass Storage Device), vyhovuje LEN triede USB Mass Storage Device.

ZÁZNAM NA USB ZARIADENÍ:

POZOR !!! Jednotka funguje iba s Flash diskmi až do max. 8 GB. !!!

1 ZÁZNAM Z RÁDIA

Uistite sa, že tlačidlo GAIN na zadnej strane je v polohe HI, modrý LCD displej sa rozsvieti na Plug USB DISK do USB zásuvky (vložte USB do zásuvky). Potom stlačte AM alebo FM tlačidlo a požadovanú stanicu. Dvojnásobným stlačením tlačidla RECORD spustíte nahrávanie a dvojitým stlačením STOP dokončíte nahrávanie.

2. ZÁZNAM Z CD A MP3

Zapojte USB DISK do USB zásuvky. Potom stlačte tlačidlo CD / USB. Vložte CD do zásuvky CD a prípadne prehrajte na začiatok stopy od ktorej bude zaznamenané. Stlačením tlačidla RECORD spustíte nahrávanie. Ak nezastavíte nahrávanie ručne, bude celá nahrávka ako jedna stopa v zázname MP3 do okamžiku vypnutia. POZNÁMKA: Nahrávanie zastavíte, ak počas nahrávania stlačíte tlačidlo STOP a opätovne spustíte tlačidlom RECORD.

3 ZÁZNAM Z VINILOVEJ PLATNE

Zapojte USB DISK do USB zásuvky. Potom stlačte tlačidlo PHONO / AUX IN. Nastavte rameno stylusu na požadované miesto záznamu. Stlačením tlačidla RECORD spustíte nahrávanie. Po ukončení nahrávania stlačte tlačidlo STOP pre zastavenie záznamu.

4 VYMAZAŤ TRACK Z USB


Stlačte tlačidlo CD / USB na paneli alebo dlhým stlačením tlačidla PLAY / PAUSE na diaľkovom ovládači vyberte USB model. Počas prehrávania vyberte stopu, stlačte aspoň na 2 sekundy DELETE a stopa bude vymazaná.

PREVÁDZKA BLUETOOTH

- 1 Zapnite napájanie, nastavte volič funkcií do polohy BT a budete počuť potvrdzovací tón.
- 2 Otvorte zariadenia Bluetooth na svojom zariadení, vyhľadajte a vyberte RMC360 v zozname pre synchronizáciu zariadenia.
- 3 Budete počuť vyzváňací tón a indikátor Bluetooth na zariadení zostane pomaly blikať. Teraz môžete hrať na externom zariadení s Bluetooth ako obvykle a užívať si hudbu.

MONTÁŽ ZVUKOVÉHO ROHU

1. Pozrite sa na obr. 1, Spojte káble reproduktora dohromady.
2. Pozrite sa na obr. 2, Zasuňte ZVUKOVÝ ROH do základného otvoru podľa smere šípky na obrázku.

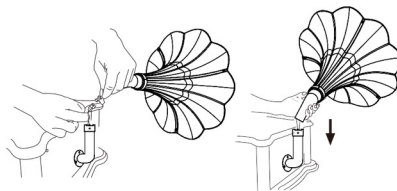

POUŽITIE SLÚCHADIEL

Vložte slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) do 3,5 mm vstupu na prednom paneli a počúvajte zvuk cez slúchadlá. Upozorňujeme, že pri počúvaní cez slúchadlá je zvuk z vstavaných reproduktorov prerušený.

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Prístroj nefunguje

1 DC sieťový adaptér nie je správne pripojený. 2 Skontrolujte, či je gombík hlasitosti VOLUME ON / OFF v zapnutej polohe.

Nie je počuť žiadny zvuk

1 Otáčaním gombíka hlasitosti skontrolujte úroveň hlasitosti.

Gramofón neprehráva dosky

1 Uistite sa, že je funkčný prepínač nastavený na phono. 2 Uistite sa, že je odstránený ochranný kryt ihly.

CD sa neprehráva

1 Skontrolujte, či je CD vložené správne. 2 Skontrolujte, či je povrch CD čistý.

3 Uistite sa, že je prepínač funkcií nastavený na funkciu prehrávania CD.

USB - Po stlačení tlačidla PLAY / PAUSE (USB) sa neprehráva žiadna hudba


1. Uistite sa, že zariadenie MP3 / Flash Drive obsahuje hudobné súbory.

2. Jednotka prehráva iba Flash disky až do max. 8 GB

3. Resetujte CD / USB vypnutím alebo otočením funkcie FUNCTION switch a vyberte iný režim.

Potom znovu vyberte režim CD / USB.

UMIESTNENIE DIELOV

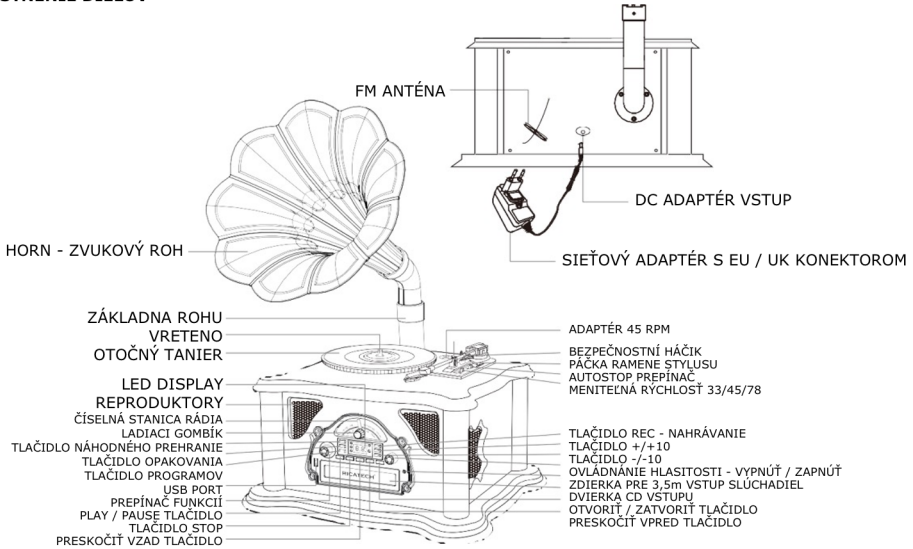

Špecifikácia USB - Rozhranie

* USB2.0 plná rýchlosť, HOST (USB HUB nie je podporované)

Flash DISK * USB1.1 Flash pamäť * USB2.0 Vysokorýchlostné pamäť Flash * Maximálna veľkosť pamäte: 8gbyte * Minimálna pamäť: 512mbyte (zodpovedá iba FAT 16)

MP3 dekodér

* Kompatibilný s MPEG Audio 1, 2, 2.5 * Kompatibilný s vrstvou 1, 2, 3 * Kompatibilný s bitovou rýchlosťou: 8 k-320 kb / s

* Kompatibilné so vzorkovacou frekvenciou: 8k, 16, 32k, 11,025k, 22,05k, 441k, 12k, 24k, 48kHz

* Počet max súborov pre prehrávanie: 999

Formát súboru pre prehrávanie: *. mp3, *. Mp2, *. mp1 Nemožno vybrať !!

VZHĽAD A ŠPECIFIKÁCIE MODELU RMC360 PODLIEHAJÚ ZMENÁM BEZ OZNÁMENIA VÝROBCOM.

Chyby v texte a tlači vyhradené. Verzia manuálu 1.0.20

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte otázku alebo problém s produktom Ricatech, kontaktujte zákaznícky servis Ricatech. Navštívte prosím www.ricatech.com pre kontaktné informácie nášho servisného oddelenia a alebo sa obráťte na vášho distribútora pre detailnejšie informácie.

DISTRIBUTOR / DOVOZCA

METRO COMPANY S.R.O.

IČO: 26376377

ČESKÁ REPUBLIKA

INFO@METROCOMPANY.CZ

tel: +420 377 433 183