

Rohinson®

Návod k použití

DIGITÁLNÍ KONTAKTNÍ GRIL

R-2315



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Spotřebič používejte pouze v dobře větraném prostoru. Vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů a stěn musí být alespoň 15 cm.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Používejte kuchyňské rukavice.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě, nechte vychladnout a vyprázdněte odkapávací misku.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Neskladujte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo na přímém slunci.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko pro uvolnění horního plátu
2. Horní plát
3. Spodní plát
4. Tlačítko pro uvolnění spodního plátu
5. Odkapávací miska
6. Základna
7. Zámek rukojeti
8. Horní kryt
9. Rukojeť



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

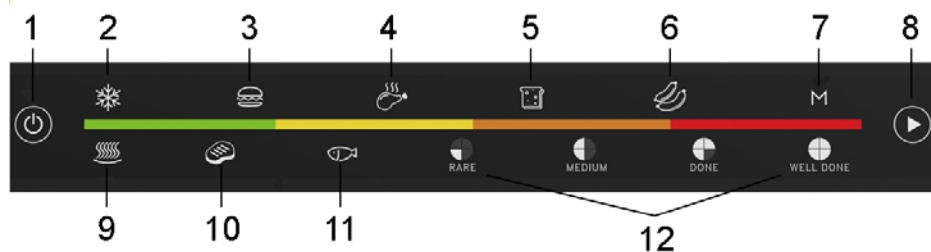

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tlačítko zapnuto/vypnuto 2. Funkce rozmrazování 3. Hamburger 4. Kuřecí maso 5. Sendviče 6. Klobásy | <ol style="list-style-type: none"> 7. Tlačítko manuálního režimu 8. Tlačítko start/zrušit 9. Nahřívání 10. Hovězí maso/Steak 11. Ryba 12. Tlačítka stupně propečení |
|--|---|

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Pomocí tlačítek pro uvolnění plátů vyjměte pláty ze spotřebiče a omyjte je, viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Poté zacvaknutím umístěte pláty zpět do spotřebiče.
- Pro prodloužení životnosti plátů je před použitím potřete lehce olejem.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Ujistěte se, že jsou grilovací pláty a odkapávací miska řádně umístěny ve spotřebiči.
- Umístěte spotřebič na rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Pro lepší výsledek a prodloužení životnosti plátů je lehce potřete olejem.
- Zvolte požadovaný program (hamburger, kuřecí maso, sendviče, klobásy, hovězí maso/steak, ryba). Rozsvítí se světelná indikace programu. Začne blikat sv. indikace nahřívání a tlačítko start/zrušit. Stiskem tlačítka start/zrušit se spotřebič začne nahřívát.
- Po nahřátí spotřebiče se ozve zvukový signál (sv. indikace nahřívání svítí).
- Pokud zvolíte program pro grilování hovězího masa nebo ryby, po nahřátí je třeba zvolit ještě požadovaný stupeň propečení (rare - krvavý/medium - středně propečený/done - propečený/well-done - zcela propečený). Vyčkejte na zvukový signál po dokončení nahřátí a poté, co začnou blikat sv. indikace stupně propečení, zvolte tlačítkem požadovaný stupeň propečení.
- Po nahřátí umístěte na grilovací plát potraviny a stiskněte tlačítko start/zrušit pro zahájení grilování.
- Proces grilování můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka start/zrušit.

Upozornění: Povrch spotřebiče je při provozu horký! Při obsluze spotřebiče používejte vždy kuchyňské rukavice.

- Proces grilování zobrazují sv. indikace pod barevnou lištou na ovládacím panelu (indikace nejprve blikají a pak se postupně rozsvěčují). Poté, co

všechny indikace svítí, se ozve zvukový signál a grilování je dokončeno. Spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

- Spotřebič je vybaven funkcí rozmrazování. V případě přípravy zmrazených potravin zvolte požadovaný program a funkci rozmrazování. Doba přípravy bude prodloužena o 2 minuty. Pro zrušení funkce rozmrazování stiskněte opět tlačítko funkce rozmrazování. Funkci je možné zvolit pouze při zvolení požadovaného programu, nelze ji zvolit samostatně.

Manuální režim

- Pro vlastní přípravu potravin bez zvoleného programu stiskněte tlačítko manuálního režimu (rozsvítí se sv. indikace). Pro zahájení nebo pro skončení grilování stiskněte tlačítko start/zrušit.

Pozn.: Sv. indikace procesu grilování se v manuálním režimu postupně automaticky rozsvítí po 15 minutách, spotřebič však zůstává dál v provozu, dokud není manuálně vypnut.

- Po skončení grilování vyjměte potraviny pomocí plastové nebo dřevěné špachtle.
- Vypněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto a odpojte jej z el. sítě. Ponechte víko otevřené a nechte spotřebič vychladnout.
- Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu a během 30 minut nebude provedena žádná akce, spotřebič se přepne do spánkového režimu. Pro pokračování v provozu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjměte pláty ze spotřebiče a omyjte je v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Pláty musí být před dalším použitím zcela suché.
- Po každém použití vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku. Misku umyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte, osušte a vraťte zpět do spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu spotřebiče.
- Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout, vyčistěte jej a osušte. Spotřebič skladujte v horizontální poloze na chladném a suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.