

SINCE 1908

Solis

DELI GRILL

Model 7951

Návod na obsluhu

Návod k použití



▲ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si prosím pred použitím Vášho spotrebiča Solis Deli grill pozorne tento návod na obsluhu. Zoznámite sa tak so spotrebičom a budete ho môcť bezpečne ovládať. Odporúčame Vám tento návod starostlivo uschovať. Ak odovzdávate tento spotrebič novému majiteľovi, nezabudnite k nemu priložiť návod na obsluhu.

Pri použití elektrospotrebičov z bezpečnostných dôvodov dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

1. Spotrebič, napájací kábel ani sieťová zástrčka alebo adaptér nesmú prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami. V opačnom prípade hrozí úraz elektrickým prúdom! Ak spotrebič pripojený k elektrickej sieti, napájací kábel alebo sieťová zástrčka, alebo adaptér prišli do styku s tekutinou, ihneď vyťahujte zástrčku zo zásuvky pomocou suchých gumových rukavíc.
2. Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami ani nevyťahujte sieťovú zástrčku zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
3. Skontrolujte pred uvedením spotrebiča do prevádzky, či údaje o napätí uvedené na výrobnom štítku zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
4. Nenechávajte visieť napájací kábel cez hranu stola, pretože by ste oň mohli zavadiť a zapríčiniť tak pád spotrebiča. Dbajte na to, aby napájací kábel neprišiel do styku s horúcim povrchom, napr. s varnou doskou, ohrevným telesom alebo so samotným spotrebičom.
5. Po použití navíňte napájací kábel vždy na navíjací mechanizmus v dne vychladnutého spotrebiča. Nenavíjajte kábel okolo samotného spotrebiča.
6. Spotrebič sa musí nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od horiaceho plynu, horúcich pecí, iných predmetov vydávajúcich teplo alebo tepelných zdrojov. Nepoužívajte spotrebič na mokrom alebo horúcom podklade. Chráňte spotrebič pred vlhkosťou, teplom a otvorenými plameňmi. Spotrebič sa musí nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí alebo spotrebičov.

7. Nikdy neprenášajte spotrebič za napájací kábel, neťahajte za kábel a neumiestňujte na kábel žiadne predmety. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Odpojte spotrebič ťahaním za zástrčku.
8. Odporúčame Vám nepoužívať spolu s týmto spotrebičom predlžovací kábel. Neumiestňujte spotrebič priamo pod zásuvku.
9. Spotrebič sa musí počas používania nachádzať na pevnom, suchom, stabilnom a žiaruvzdornom podklade. Postavte spotrebič doprostred stola. Spotrebič sa nesmie nachádzať blízko hrany stola. Podklad, na ktorom sa spotrebič nachádza, musí byť odolný voči tuku alebo tekutine, ktorá môže počas grilovania vystreknúť zo spotrebiča. Nezakrývajte podklad, na ktorom stojí spotrebič, textíliami (napr. obrusom).
10. Spotrebič nie je určený na použitie v exteriéri. Nepoužívajte spotrebič vo vozidle alebo na lodi.
11. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť minimálne 50 cm medzi spotrebičom a stenami, záclonami alebo inými materiálmi a predmetmi citlivými na teplo a paru. Dbajte na to, aby okolo spotrebiča mohol voľne cirkulovať vzduch. Okolo spotrebiča sa musí nachádzať dostatočne voľný priestor, aby nedošlo k poškodeniu predmetov (osvetlenie atď.) alebo stropu vystreknutým tukom alebo dymom.
12. Nikdy nezakrývajte spotrebič utierkami a pod., ak je v prevádzke alebo je ešte teplý.
13. Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky, ak sa spotrebič nachádza mimo prevádzky alebo bez dozoru alebo ak chcete spotrebič rozobrať, zložiť alebo vyčistiť. Odporúčame Vám nainštalovať prúdový chránič (ochranný spínač) ako doplnkovú ochranu pri použití elektrických spotrebičov. Odporúčame Vám použiť prúdový chránič s menovitým chybovým prúdom 30 mA. Odbornú radu Vám poskytne Váš elektrikár.
14. Nevykonávajte na spotrebiči, napájacom kábli, zástrčke ani príslušenstve žiadne zmeny.





15. Pri nevhodnom použití hrozí nebezpečenstvo poranenia! Výrobca nezodpovedá za prípadné škody alebo zranenia.
16. Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Vždy najskôr vytiahnete zástrčku zo zásuvky a až potom vytiahnete spotrebič z vody alebo tekutiny. Pred použitím nechajte spotrebič skontrolovať u výrobcu alebo v autorizovanom servise Solis, či nedošlo k jeho poškodeniu.
17. Nikdy neumiestňujte spotrebič tak, aby mohol spadnúť do vody alebo inej tekutiny (napr. vedľa umývadla) Spotrebič nesmie prísť do styku s vodou ani inou tekutinou.
18. Nikdy neponárajte spotrebič alebo jeho časti ako napájací kábel, sieťovú zástrčku alebo adaptér do vody alebo inej tekutiny.
19. Umiestnite spotrebič tak, aby nebol vystavený slnečnému žiareniu.
20. Do otvorov spotrebiča nikdy nestrkajte ostré alebo špicaté predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo k úrazu elektrickým prúdom!
21. Nikdy nemanipulujte kovovým kuchynským náradím alebo grilovacími príbormi na grilovacej doske. Nikdy nekrájajte pokrmy nožom priamo na grilovacej doske. Používajte len náradie zo žiaruvzdornej umelej hmoty alebo z dreva. Nikdy neodstraňujte zvyšky pokrmov z grilovacej dosky kovovými predmetmi, nožmi alebo škrabkami. Mohli by ste poškodiť neprilnavú vrstvu.
22. Počas použitia netraste so spotrebičom ani ho nepremiestňujte. Nikdy nepremiestňujte zapnutý spotrebič! Povrch stolového grilu je veľmi horúci a môže spôsobiť popáleniny.
23. Používajte spotrebič len na účely uvedené v tomto návode na obsluhu. Používajte len príslušenstvo dodané spolu so spotrebičom alebo odporúčané výrobcom Solis. Nevhodné príslušenstvo môže viesť k poškodeniu spotrebiča, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
24. Nikdy nepoužívajte spotrebič spolu s časovým spínačom alebo diaľkovým ovládaním.
25. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nie je vhodný na priemyslové použitie.

26. Pred prvým uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte a zlikvidujte všetky obalové materiály a prípadné nálepky alebo etikety.
27. Skontrolujte pred každým použitím, či nedošlo k poškodeniu spotrebiča, napájacieho kábla alebo sieťovej zástrčky.
28. Nepoužívajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo sieťovej zástrčky, ak spotrebič vykazuje známky poruchy, spadol na zem alebo je inak poškodený, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neopravujte spotrebič svojpomocne. Odovzdajte spotrebič výrobcovi alebo autorizovanému servisu Solis, ktorý ho skontroluje a prípadne opraví elektronické aj mechanické súčiastky.
29. Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými vedomosťami a skúsenosťami vrátane detí nesmú používať stolový gril, ak sa nenachádzajú pod dozorom osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť alebo ak neboli zoznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča. Okrem toho musia chápať prípadné riziká spojené s používaním spotrebiča. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov v žiadnom prípade nesmú používať alebo čistiť tento spotrebič.
30. Spotrebič s napájacím káblom sa musí počas použitia aj po ukončení použitia, pokiaľ je ešte teplý, nachádzať mimo dosahu detí – nebezpečenstvo popálenia!
31. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so stolovým grilom.
32. POZOR: Časti spotrebiča, grilovacia doska a ochrana pred vystrieknutím tuku sú počas grilovania a ešte nejaký čas potom veľmi horúce! Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča, vždy je nechajte najskôr úplne vychladnúť – hrozí nebezpečenstvo popálenia!
33. Na hasenie horiaceho spotrebiča používajte len požiarnu deku.
34. Ak spotrebič nepoužívate alebo sa ho chystáte vyčistiť, otočte volič teploty vždy až na doraz doľava a vytiahnite zástrčku zo zásuvky a adaptér zo spotrebiča. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť, až potom ho môžete rozobrať, vyčistiť alebo premiestniť.

35. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapnite spotrebič len vtedy, ak sa spotrebič nachádza na suchom, stabilnom a žiaruvzdornom podklade.
36. POKYN: Pri prvom použití spotrebiča môže vznikať slabý dym. Toto je normálne pri spotrebičoch, ktoré sa počas použitia zahrievajú. Dym sa po chvíli prestane tvoriť.
37. Po každom použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Až potom je spotrebič naozaj vypnutý.
38. Udržiavajte spotrebič v čistote. Pred čistením alebo uschovaním vždy najskôr vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a adaptér zo spotrebiča. Riadte sa pritom pokynmi uvedenými v kapitole „Čistenie a starostlivosť“ na strane 15 tohto návodu.
39. Počas používania môže dôjsť k zafarbeniu grilovacích dosiek a poškrabaniu povrchu. Jedná sa o úplne normálny jav vzniknutý používaním spotrebiča a nie je možné naň uplatniť záruku.
40. Vždy úplne vyrolujte napájací kábel, skôr ako pripojíte adaptér k spotrebiču alebo zasuniete zástrčku do zásuvky.



▲ POPIS SPOTREBIČA

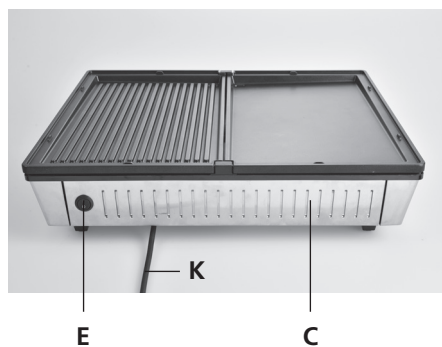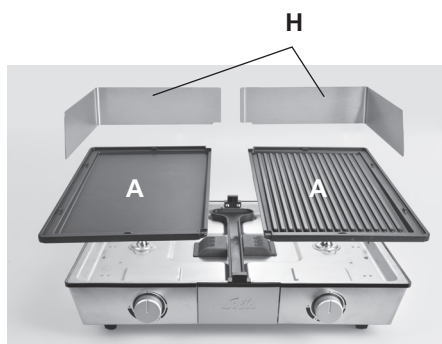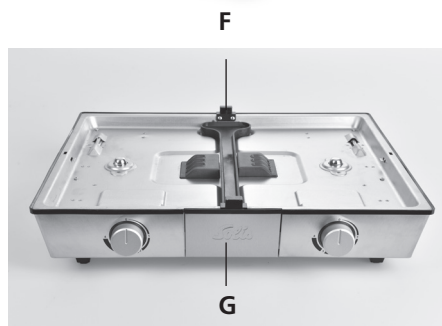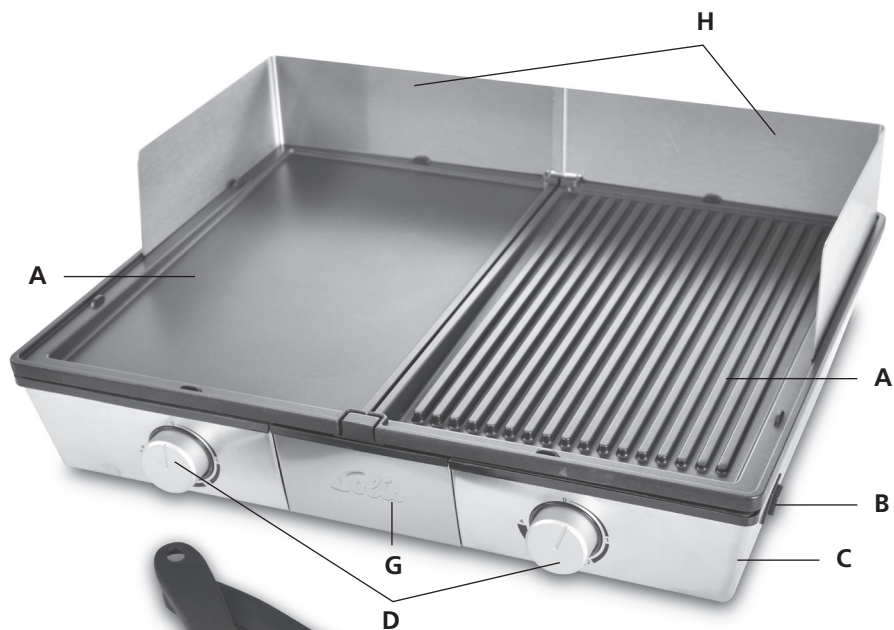

▲ POPIS SPOTREBIČA


- A** 2 snímateľné grilovacie dosky s otvorom na zachytenie tuku, z masívnej hliníkovej zliatiny s neprilnavou vrstvou: 1 hladká grilovacia doska, 1 rebrovaná grilovacia doska
- B** 2 tlačidlá na uvoľnenie grilovacích dosiek, umiestnené vľavo a vpravo na základni spotrebiča
- C** Základňa spotrebiča s ventilačnými otvormi na troch stranách a v dne
- D** 2 plynule nastaviteľné ovládače teploty pre 2 samostatne ovládateľné ohrevné systémy; s kontrolkami prevádzkového stavu
- E** Hlavný vypínač na zapnutie spotrebiča
- F** Žliabok na odtok tuku, vyberateľný
- G** Priehradka zachytávajúca tuk, vyberateľná
- H** Nerezová ochrana pred vystrieknutím, dvojdielna a vyberateľná
- I** Nožičky s plastovými krytkami
- J** Navíjanie kábla
- K** Napájací kábel
- L** 2 umelohmotné lopatky, ktoré slúžia na odobratie pokrmov z grilu a na vyčistenie grilovacích dosiek:
 - hladká lopatka na hladkú grilovaciu dosku,
 - rebrovaná lopatka pre rebrovanú grilovaciu dosku



▲ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠOM SPOTREBIČI

A 2 grilovacie dosky, jedna s hladkým povrchom, jedna s rebrovaným povrchom

- Hladký povrch je vhodný na grilovanie rýb, morských plodov, zeleniny atď.
- Rebrováný povrch je ideálny na grilovanie mäsa.
- Dno každej grilovacej dosky sa ľahko čistí a je vybavené otvorom pre odtok tuku. Tuk je počas grilovania odvádzaný týmto otvorom do špeciálnej priehradky. Vďaka tomu grilujete Vaše potraviny zdravo a s minimálnym množstvom tuku.
- Teplotu každej grilovacej dosky je možné vďaka ovládačom teploty nezávisle a plynule nastaviť.
- Grilovací dosky sú vyrobené z masívnej hliníkovej zliatiny a vďaka tomu zaručujú optimálny prenos a ukladanie tepla.
- Grilovací dosky sú vybavené špeciálnou neprilnavou vrstvou.
- Ohrevné telesá sú zaliate v grilovacích doskách a sú optimálne zakryté.
- Grilovacie dosky je možné navzájom vymeniť (vľavo/vpravo).
- Grilovacie dosky je možné vybrať a vyčistiť pod tečúcou vodou. Dokonca je možné umyť ich v umývačke riadu.
- Ak je potrebné, môžete si dokúpiť ďalšiu hladkú aj rebrovanú grilovaciu dosku ako príslušenstvo.

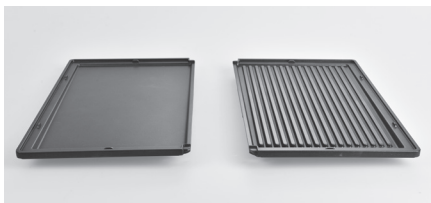

D 2 ovládače teploty s kontrolkou prevádzkového stavu, samostatne ovládateľné

- Každý ovládač teploty riadi teplotu grilovacej dosky, ktorá sa nachádza nad ním. Teplotu je možné plynule nastaviť.
- Každý ovládač teploty je vybavený vlastnou kontrolkou prevádzkového stavu: Keď svetelný kruh okolo voliča teploty svieti červenou farbou, grilovacia doska sa nahrieva. Keď grilovacia doska dosiahla požadovanú teplotu, svetelný kruh zmení farbu z červenej na zelenú (princíp semaforu).



▲ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠOM SPOTREBIČI

Pokyny:

- Termostaty sa automaticky zapínajú a vypínajú, aby udržali nastavenú teplotu.
- Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti a zapnutí hlavného vypínača sa ovládače teploty nachádzajú v polohe „0“. Svetelné kruhy okolo ovládačov teploty svietia zelenou farbou.

H Ochrana pred vystrieknutím, dvojdielna

- Ochranu pred vystrieknutím je možné prípadne naložiť na zadný okraj grilovacích dosiek.
- Pri čistení je možné ochranu pred vystrieknutím zložiť; je vhodná na umývanie v umývačke riadu.



F Žliabok na odvod tuku

- Po naložení grilovacích dosiek tak, aby sa otvory na odvod tuku nachádzali vzadu, žliabok odvádza prebytočný tuk a olej stekajúci z grilovaných potravín miernym sklonom priamo do priehradky určenej na zachytenie tuku.



- Žliabok na odvod tuku je možné vybrať zo spotrebiča a ľahko vyčistiť; je možné ho umyť v umývačke riadu.


G Priehradka zachytávajúca tuk

- Táto priehradka zachytáva tuk a olej stekajúci z grilovaných potravín. Tuk alebo olej steká do priehradky odtokovým žliabkom alebo priamo odtokovým otvorom v grilovacích doskách.
- Priehradku zachytávajúcu tuk je možné vybrať zo spotrebiča a ľahko vyčistiť. Je vhodná na umývanie v umývačke riadu.

▲ MONTÁŽ STOLOVÉHO GRILU

- 1. krok:

Zasuňte priehradku zachytávajúcu tuk a vložte odtokový žliabok.

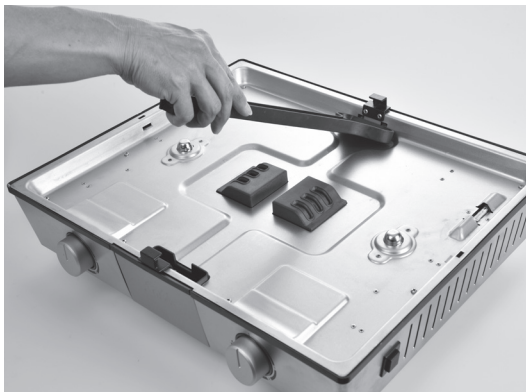

- 2. krok:

Naložte grilovacie dosky tak, aby zapadli na miesto.



- 3. krok:

V prípade potreby naložte ochranu pred vystrieknutím.



▲ MONTÁŽ STOLOVÉHO GRILU

VYBRATIE A NALOŽENIE GRILOVACÍCH DOSIEK

Pozor: Pred vybratím alebo naložením grilovacích dosiek musíte vypnúť spotrebič, vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a nechať spotrebič úplne vychladnúť.

- **Vybratie grilovacích dosiek:**

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na boku spotrebiča. Každá grilovacia doska disponuje vlastným uvoľňovacím tlačidlom. Vyberte grilovaciu dosku zo základne spotrebiča.



- **Naloženie grilovacích dosiek:**

Položte grilovacie dosky na základňu spotrebiča tak, aby sa rohy smerujúce do vnútra nachádzali hore aj dolu v ráme spotrebiča. Potom zatlačte na grilovacie dosky po stranách tak, aby počuteľne zapadli na miesto. Pozor: Pred naložením grilovacích dosiek musíte namontovať odtokový žliabok.



MONTÁŽ OCHRANY PRED VYSTRIEKNUTÍM

Naložte obidve časti ochrany pred vystrieknutím do drážok v grilovacích doskách. Skosený koniec ochrany pred vystrieknutím ukazuje dopredu a obidve časti ochrany sa prekrývajú vzadu v tom mieste, kde sa stretávajú obidve grilovacie dosky.



▲ PRED PRVÝM UVEDENÍM SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

- Pred prvým použitím musíte vyčistiť všetky snímateľné časti spotrebiča a rozohriať zostavený spotrebič. Odstránite tak zvyšky z výrobného procesu, ktoré zostali na grilovacích doskách. Pritom môže dochádzať k tvorbe slabého dymu, čo je však úplne normálne. Po nejakom čase dym opäť zmizne.
1. Zložte grilovacie dosky zo základne spotrebiča. Vyčistite grilovacie dosky, priehradku zachytávajúcu tuk, odtokový žliabok aj umelohmotné lopatky v horúcej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Použite pritom mäkkú utierku alebo špongiu. Potom všetky komponenty opláchnite čistou vodou a vysušte ich.
 2. Vyčistite nerezový plášť základne a ochranu pred vystrieknutím vlhkou, mäkkou utierkou.
 3. Umiestnite spotrebič na rovnú, stabilnú, suchú a žiaruvzdornú pracovnú plochu odolnú proti vlhkosti.
 4. Na základňu spotrebiča opäť naložte odtokový žliabok a priehradku zachytávajúcu tuk.
 5. Naložte na základňu spotrebiča suché grilovacie dosky a zasunúť zástrčku do vhodnej zásuvky.
 6. Pomocou hlavného vypínača zapnite spotrebič a nastavte obidva ovládače teploty na maximálnu polohu (úplne vpravo).
 7. Nechajte spotrebič 10 minút rozohriať, potom otočte obidva ovládače teploty opäť do polohy „0“ (úplne vľavo) a prepnite hlavný vypínač opäť na „0“. Tým vypnete spotrebič. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
 8. Vychladnuté grilovacie dosky ešte raz utrite navlhčenou utierkou.
 9. Váš spotrebič je teraz pripravený na prevádzku.

▲ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

1. Umiestnite čistý spotrebič na suchý, stabilný stôl odolný teplu aj vlhkosti, prípadne na pracovnú plochu. Úplne vyrolujte napájací kábel.
2. Na základňu spotrebiča naložte odtokový žliabok a priehradku zachytávajúcu tuk.
3. Naložte na základňu spotrebiča obidve grilovacie dosky tak, aby zapadli na miesto. Potrite grilovacie dosky (ak potrebujete len jednu grilovaciu dosku, tak len túto) papierovým obrúskom namočeným v jedlom oleji.
4. **Dbajte na to, aby ste vždy správne naložili obidve grilovacie dosky. Neuvádzajte spotrebič do prevádzky len s jednou naloženou grilovacou doskou.**
 - **Pokyn:** Ak naložíte grilovacie dosky tak, aby sa otvory odvádzajúce tuk nachádzali priamo nad priehradkou slúžiacou na zachytenie tuku, steká tuk z grilovaných potravín priamo do priehradky a nie najskôr do odtokového žliabku.
5. Ak je potrebné, naložte na okraj grilovacích dosiek ochranu pred vystrieknutím. Dbajte na to, aby podložka, na ktorej sa spotrebič nachádza, aj okolie a predmety v blízkosti spotrebiča boli odolné voči vystrieknutému tuku.
6. Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky.
7. Prepnite hlavný vypínač na zadnej strane spotrebiča na „I“. Obidva svetelné kruhy okolo ovládačov teploty svietia zelenou farbou, ak sa ovládače teploty nachádzajú na „0“ a grilovacie dosky ešte nezačali hriať.
8. Ak potrebujete na grilovanie obidve grilovacie dosky, nastavte obidva ovládače teploty na požadovaný výkon. Ak potrebujete len jednu grilovaciu dosku, nastavte len ovládač teploty požadovanej grilovacej dosky. Svetelné kruhy okolo nastavených ovládačov teploty svietia červenou farbou a signalizujú, že sa grilovacie dosky nahrievajú. Nechajte spotrebič cca 15 minút rozohriať.
 - **Pokyn:** Termostat sa automaticky zapína a vypína, aby udržal nastavenú teplotu.
9. Ak kontrolka prevádzkového stavu svieti zelenou farbou, môžete na grilovaciu dosku položiť potraviny určené na grilovanie. Rebrovaná grilovacia doska je zvlášť vhodná na grilovanie mäsa, hladká grilovacia doska je vhodná na grilovanie rýb, morských plodov alebo zeleniny.
10. Na odobratie pokrmu z grilovacích dosiek prosím použite len náradie z dreva alebo žiaruvzdorného plastu. Nikdy nepoužívajte kuchynské náradie z kovu, pretože by mohlo dôjsť k poškrabaniu neprilhovej vrstvy. Z tohto dôvodu tiež v žiadnom prípade nekrájajte pokrmy priamo na grilovacej doske a nepoužívajte kovové grilovacie príbory. Vyvarujte sa dlhšieho kontaktu plastového náradia s horúcimi grilovacími doskami.

▲ TIPY PRE PERFEKTNÉ GRILOVANIE

- Marinujte alebo koreňte mäso pred grilovaním, soľte ho však až po zložení z grilovacej dosky, inak mäso stratí veľmi veľa šťavy.
- Údeniny pred grilovaním prepichnete, aby nepraskli.
- Ak je to možné, vyberte potraviny určené na grilovanie z chladničky minimálne 30 minút pred samotným grilovaním. Potraviny sa rýchlejšie tepelne upravia a mäso nezostane vo vnútri studené.

▲ VYPNUTIE SPOTREBIČA

1. Otočte ovládače teploty na „0“ a prepnite hlavný vypínač tiež na „0“. Svetelné kruhy okolo voličov teploty zhasnú.
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Až potom môžete pristúpiť k čisteniu. Odporúčame Vám starostlivo vyčistiť grilovacie dosky, príslušenstvo a základňu spotrebiča po každom použití.

▲ ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Skontrolujte, či ste vytiahli zástrčku zo zásuvky a či grilovacie dosky, ochrana pred vystrieknutím aj základňa spotrebiča úplne vychladli.
- Zložte ochrannú pred vystrieknutím a stlačte uvoľňovacie tlačidlá na ľavej a pravej strane spotrebiča. Zložte vychladnuté grilovacie dosky. Zo základne spotrebiča vyberte aj priehradku zachytávajúcu tuk a odtokový žliabok.
- Ak sú grilovacie dosky viac znečistené, môžete ich na nejaký čas namočiť do vlažnej vody alebo odstrániť nečistoty pomocou trochy oleja a papierového obrúska. V žiadnom prípade nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani drôtenky.
- Umyte grilovacie dosky, ochrannú proti vystrieknutiu, priehradku zachytávajúcu tuk, odtokový žliabok a plastové lopatky v horúcej vode s trochou jemného prostriedku na umývanie riadu. Použite mäkkú špongiu alebo utierku. Potom všetko starostlivo opláchnite a vysušte. Tieto komponenty je možné umývať aj v umývačke riadu.
- Nerezovú základňu spotrebiča a napájací kábel, ak je špinavý, vyčistite navlhčenou utierkou. Dbajte však na to, aby sa zástrčka nedostala do styku s vodou. Základňu spotrebiča, napájací kábel ani sieťovú zástrčku nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny. Na časti spotrebiča nestriekajte vodu ani iné tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Nepoužívajte na čistenie spotrebiča agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani drsné materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.
- Potom spotrebič opäť zostavte.

▲ SKLADOVANIE

- Ak stolový gril nepotrebujete, musíte ho odpojiť od elektrickej siete, vyčistiť a vysušiť.
- Naviňte napájací kábel okolo navijacieho mechanizmu v dne úplne vychladnutého spotrebiča.
- Skladujte úplne vychladnutý, vyčistený a suchý spotrebič kompletne zostavený spolu s príslušenstvom najlepšie v originálnom obale. Neodkladajte na spotrebič žiadne predmety.

▲ PRÍSLUŠENSTVO

Č. výrobku 720.09 hladká grilovacia doska

Č. výrobku 720.10 rebrovaná grilovacia doska

Príslušenstvo pre Váš stolový gril si môžete zakúpiť v dobrom špecializovanom obchode alebo priamo u výrobcu Solis.

▲ TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu	typ 7951
Označenie produktu	stolový gril
Napätie/frekvencia	220 – 240 V ~ / 50/60 Hz
Výkon	2000 – 2400 W
Rozmery (Š x V x H)	cca 49,5 x 18,5 x 40,5 cm
Hmotnosť	cca 9,5 kg

Technické zmeny vyhradené.

▲ LIKVIDÁCIA



EÚ 2002/96/EC

Pokyny k likvidácii spotrebiča v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC

Opatrebovaný spotrebič nesmie byť zlikvidovaný spolu s bežným domácim odpadom. Odovzdajte ho v miestnej zberni odpadu alebo v obchode, kde ste spotrebič zakúpili. Tak bude zaistená ekologická likvidácia. Likvidácia elektrických a elektronických spotrebičov oddelene od ostatného odpadu nemá na rozdiel od neodbornej likvidácie negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie. Zároveň umožňuje opätovné využitie a recykláciu súčiastok, čo vedie k značným úsporám energie a surovín. Symbol preškrtnutého kontajnera na odpad signalizuje, že starý spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi.

Solis of Switzerland AG si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať technické alebo optické zmeny alebo úpravy, ktoré prispievajú k vylepšeniu produktu.

Starostlivo si uschovajte originálny obal spotrebiča, aby ste ho mohli prípadne použiť na prepravu alebo odoslanie spotrebiča.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

▲ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si prosím před použitím Vašeho spotřebiče Solis Deli grill pozorně tento návod k použití. Seznámíte se tak se spotřebičem a budete ho moci bezpečně ovládat. Doporučujeme Vám tento návod pečlivě uschovat. Pokud předáváte tento spotřebič novému majiteli, nezapomeňte k němu přiložit návod k použití.

Při použití elektrospotřebičů z bezpečnostních důvodů dodržujte následující opatření:

1. Spotřebič, napájecí kabel ani síťová zástrčka nebo adaptér nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými tekutinami. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem! Pokud spotřebič připojený k elektrické síti, napájecí kabel nebo síťová zástrčka či adaptér přišly do styku s tekutinou, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky pomocí suchých gumových rukavic.
2. Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama ani nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
3. Zkontrolujte před uvedením spotřebiče do provozu, zda údaje o napětí uvedené na výrobním štítku odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
4. Nenechávejte viset napájecí kabel přes hranu stolu, neboť byste o něj mohli zavazit a zapříčinit tak pád spotřebiče. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkým povrchem, např. s varnou deskou, topným tělesem nebo se samotným spotřebičem.
5. Po použití navíňte napájecí kabel vždy na navíjecí mechanismus ve dnu vychladlého spotřebiče. Nenavíjejte kabel kolem samotného spotřebiče.
6. Spotřebič se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od hořícího plynu, horkých kamen, jiných předmětů vydávajících teplo či tepelných zdrojů. Nepoužívejte spotřebič na mokřém nebo horkém podkladu. Chraňte spotřebič před vlhkostí, horkem a otevřenými plameny. Spotřebič se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí nebo spotřebičů.

7. Nikdy nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, netahejte za kabel a nestavte na kabel žádné předměty. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí kabel. Odpojte spotřebič tahem za zástrčku.
8. Doporučujeme Vám nepoužívat spolu s tímto spotřebičem prodlužovací kabel. Neumísťujte spotřebič přímo pod zásuvku.
9. Spotřebič se musí během používání nacházet na pevném, suchém, stabilním a žáruvzdorném podkladu. Postavte spotřebič doprostřed stolu. Spotřebič se nesmí nacházet blízko hrany stolu. Podklad, na kterém se spotřebič nachází, musí být odolný vůči tuku či tekutině, která může během grilování vystříknout ze spotřebiče. Nezakrývejte podklad, na kterém stojí spotřebič, textiliemi (např. ubrusem).
10. Spotřebič není určen k použití v exteriéru. Nepoužívejte spotřebič ve vozidle nebo na lodi.
11. Dodržujte minimální vzdálenost alespoň 50 cm mezi spotřebičem a zdmi, záclonami nebo jinými materiály a předměty citlivými na teplo a páru. Dbejte na to, aby kolem spotřebiče mohl volně cirkulovat vzduch. Kolem spotřebiče se musí nacházet dostatečný volný prostor, aby nedošlo k poškození předmětů (osvětlení atd.) nebo stropu vystříknutým tukem nebo kouřem.
12. Nikdy nezakrývejte spotřebič utěrkami apod., pokud je v provozu nebo ještě teplý.
13. Vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky, pokud se spotřebič nachází mimo provoz nebo bez dozoru nebo pokud chcete spotřebič rozebrat, složit nebo vyčistit. Doporučujeme Vám nainstalovat proudový chránič (ochranný spínač) jako doplňkovou ochranu při použití elektrických spotřebičů. Doporučujeme Vám použití proudový chránič se jmenovitým chybovým proudem 30 mA. Odbornou radu Vám poskytne Váš elektrikář.
14. Neprovádějte na spotřebiči, napájecím kabelu, zástrčce ani příslušenství žádné změny.





15. Při nevhodném použití hrozí nebezpečí poranění! Výrobce neodpovídá za případné škody nebo zranění.
16. Nikdy se nedotýkejte spotřebiče, který spadl do vody nebo jiné tekutiny. Vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a teprve poté vytáhněte spotřebič z vody nebo tekutiny. Před použitím nechte spotřebič zkontrolovat u výrobce Solis nebo v autorizovaném servisu Solis, zda nedošlo k jeho poškození.
17. Nikdy neumísťujte spotřebič tak, aby mohl spadnout do vody nebo jiné tekutiny (např. vedle umývadla). Spotřebič nesmí přijít do styku s vodou ani jinou tekutinou.
18. Nikdy neponožujte spotřebič nebo jeho části jako napájecí kabel nebo síťovou zástrčku či adaptér do vody nebo jiné tekutiny.
19. Umísťte spotřebič tak, aby nebyl vystaven slunečnímu záření.
20. Do otvorů spotřebiče nikdy nestrkejte ostré nebo špičaté předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu elektrickým proudem!
21. Nikdy nemanipulujte kovovým kuchyňským náčiním nebo grilovacími přístroji na grilovací desce. Nikdy nekrájejte pokrmy nožem přímo na grilovací desce. Používejte pouze náčiní ze žáruvzdorné umělé hmoty nebo ze dřeva. Nikdy neodstraňujte zbytky pokrmů z grilovací desky kovovými předměty, noži nebo škrabkami. Mohli byste poškodit nepřilnavou vrstvu.
22. Během použití netřeste se spotřebičem ani ho nepřemísťujte. Nikdy nepřemísťujte zapnutý spotřebič! Povrch stolního grilu je velmi horký a může způsobit popáleniny.
23. Používejte spotřebič pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Používejte pouze příslušenství dodané spolu se spotřebičem nebo doporučené výrobcem Solis. Nevhodné příslušenství může vést k poškození spotřebiče, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
24. Nikdy nepoužívejte spotřebič spolu s časovým spínačem nebo dálkovým ovládním.
25. Spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti. Není vhodný pro průmyslové použití.

26. Před prvním uvedením spotřebiče do provozu odstraňte a zlikvidujte veškeré obalové materiály a případné nálepky nebo etikety.
27. Zkontrolujte před každým použitím, zda nedošlo k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo síťové zástrčky.
28. Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k poškození napájecího kabelu nebo síťové zástrčky, pokud spotřebič vykazuje známky poruchy, spadl na zem nebo je jinak poškozen, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nikdy neopravujte spotřebič svépomocí. Předejte spotřebič výrobcí Solis nebo autorizovanému servisu Solis, který ho zkontroluje a případně opraví elektronické i mechanické součástky.
29. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými vědomostmi a zkušenostmi včetně dětí nesmí používat stolní gril, pokud se nenacházejí pod dozorem osoby odpovídající za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče. Kromě toho musí chápat případná rizika spojená s používáním spotřebiče. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dozoru. Děti mladší 8 let v žádném případě nesmí používat nebo čistit tento spotřebič.
30. Spotřebič s napájecím kabelem se musí během použití i po ukončení použití, dokud je ještě teplý, nacházet mimo dosah dětí – nebezpečí popálení!
31. Dbejte na to, aby si děti nehrály se stolním grilem.
32. POZOR: Části spotřebiče, grilovací deska a ochrana před vystříknutím tuku jsou během grilování a ještě nějakou dobu poté velmi horké! Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče, vždy je nechte nejprve zcela vychladnout – hrozí nebezpečí popálení!
33. K hašení hořícího spotřebiče používejte pouze požární deku.
34. Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se ho chystáte vyčistit, otočte volič teploty vždy až nadoraz doleva a vytáhněte zástrčku ze zásuvky a adaptér ze spotřebiče. Nechte spotřebič zcela vychladnout, teprve poté ho můžete rozebrat, vyčistit nebo přemístit.

35. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte spotřebič pouze tehdy, pokud se spotřebič nachází na suchém, stabilním a žáruvzdorném podkladu.
36. POKYN: Při prvním použití spotřebiče může vznikat slabý kouř. Toto je normální u spotřebičů, které se během použití zahřívají. Kouř se po chvíli přestane tvořit.
37. Po každém použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Teprve tehdy je spotřebič opravdu vypnutý.
38. Udržujte spotřebič v čistotě. Před čištěním nebo uschováním vždy nejprve vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a adaptér ze spotřebiče. Řiďte se přitom pokyny uvedenými v kapitole „Čištění a péče“ na straně 15 tohoto návodu.
39. Během používání může dojít k zbarvení grilovacích desek a poškrábání povrchu. Jedná se o zcela normální jev vzniklý používáním spotřebiče a nelze na něj uplatnit záruku.
40. Vždy zcela vyrolujte napájecí kabel, než připojíte adaptér ke spotřebiči nebo zasunete zástrčku do zásuvky.




▲ POPIS SPOTŘEBIČE

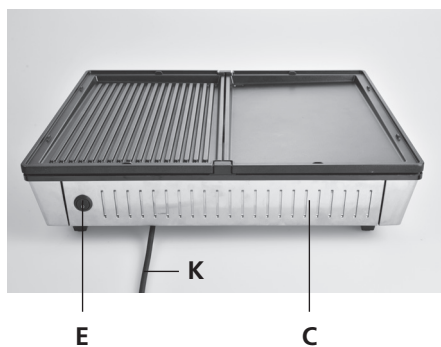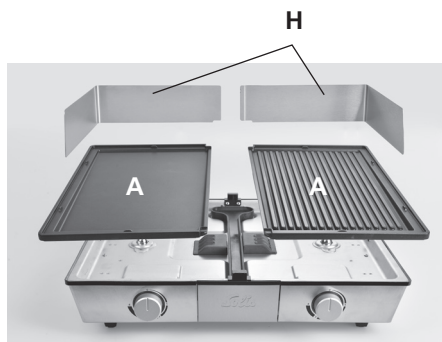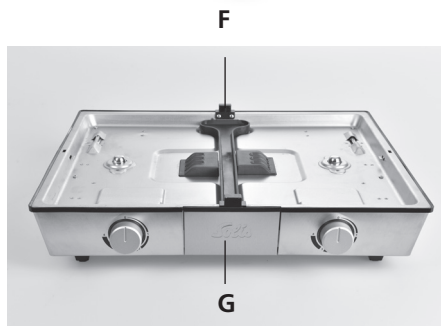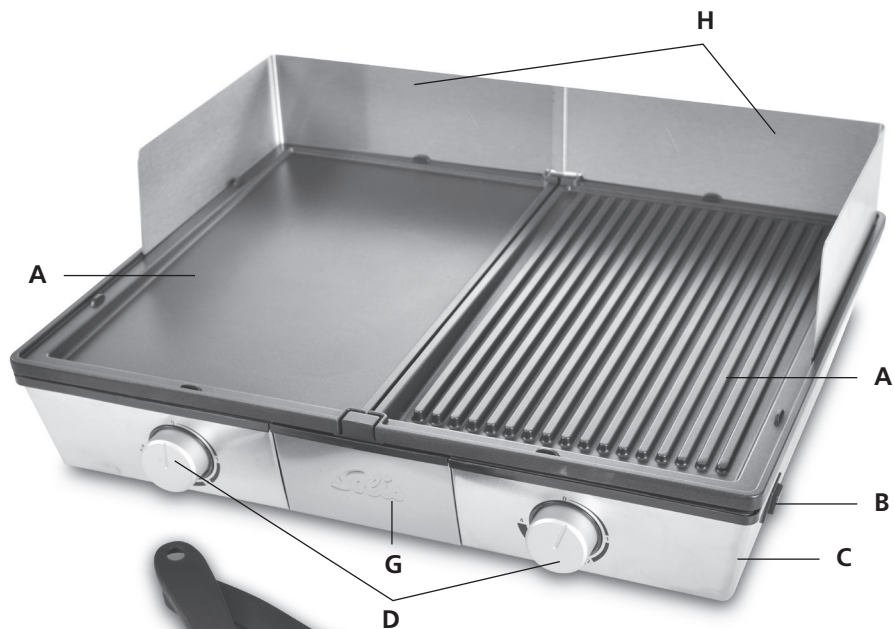

▲ POPIS SPOTŘEBIČE


- A** 2 snímatelné grilovací desky s otvorem pro zachycení tuku, z masivní hliníkové slitiny s nepřilnavou vrstvou: 1 hladká grilovací deska, 1 žebrovaná grilovací deska
- B** 2 tlačítka k uvolnění grilovacích desek, umístěná vlevo a vpravo na základně spotřebiče
- C** Základna spotřebiče s ventilačními otvory na třech stranách a ve dnu
- D** 2 plynule nastavitelné voliče teploty pro 2 samostatně ovladatelné topné systémy; s kontrolkami provozního stavu
- E** Hlavní vypínač k zapnutí spotřebiče
- F** Žlábek pro odtok tuku, vyjímatelný
- G** Přihrádka zachycující tuk, vyjímatelná
- H** Nerezová ochrana před vystříknutím, dvoudílná a vyjímatelná
- I** Nožičky s plastovými krytkami
- J** Navíjení kabelu
- K** Napájecí kabel
- L** 2 umělohmotné lopatky, které slouží k odebrání pokrmů z grilu a k vyčištění grilovacích desek:
 - hladká lopatka pro hladkou grilovací desku,
 - žebrovaná lopatka pro žebrovanou grilovací desku

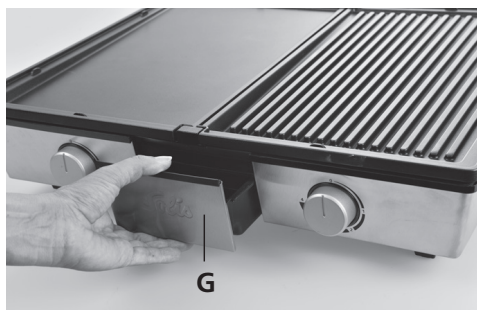

▲ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM SPOTŘEBIČI

A 2 grilovací desky, jedna s hladkým povrchem, jedna s žebrovaným povrchem

- Hladký povrch se hodí ke grilování ryb, mořských plodů, zeleniny atd.
- Žebrovaný povrch je ideální ke grilování masa.
- Dno každé grilovací desky se snadno čistí a je vybaveno otvorem pro odtok tuku. Tuk je během grilování odváděn tímto otvorem do speciální přihrádky. Díky tomu grilujete Vaše potraviny zdravě a s minimálním množstvím tuku.
- Teplotu každé grilovací desky lze díky voličům teploty nezávisle a plynule nastavit.
- Grilovací desky jsou vyrobeny z masivní hliníkové slitiny a díky tomu zaručují optimální přenos a ukládání tepla.
- Grilovací desky jsou vybaveny speciální nepřilnavou vrstvou.
- Topná tělesa jsou zalitá v grilovacích deskách a jsou optimálně zakrytá.
- Grilovací desky lze navzájem vyměnit (vlevo/vpravo).
- Grilovací desky lze vyjmout a vyčistit pod tekoucí vodou. Dokonce je možné umýt je v myčce nádobí.
- Pokud je třeba, můžete si dokoupit další hladkou i žebrovanou grilovací desku jako příslušenství.

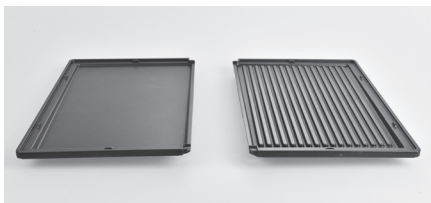

D 2 voliče teploty s kontrolkou provozního stavu, samostatně ovladatelné

- Každý volič teploty řídí teplotu grilovací desky, která se nachází nad ním. Teplotu lze plynule nastavit.
- Každý volič teploty je vybaven vlastní kontrolkou provozního stavu: Dokud světelný kruh kolem voliče teploty svítí červeně, grilovací deska se nahřívá. Jakmile grilovací deska dosáhla požadované teploty, světelný kruh změní barvu z červené na zelenou (princip semaforu). Pokud skutečná teplota opět klesne pod nastavenou hodnotu, kontrolka se opět rozsvítí červeně. Po dosažení nastavené teploty se barva kontrolky opět změní z červené na zelenou.




▲ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM SPOTŘEBIČI

Pokyny:

- Termostaty se automaticky zapínají a vypínají, aby udržely nastavenou teplotu.
- Po připojení spotřebiče k elektrické síti a zapnutí hlavního vypínače se voliče teploty nacházejí v poloze „0“. Světelné kruhy kolem voličů teploty svítí zeleně.

H Ochrana před vystříknutím, dvoudílná

- Ochranu před vystříknutím lze případně nasadit na zadní okraj grilovacích desek.
- Při čištění je možné ochranu před vystříknutím sejmout; je vhodná k mytí v myčce nádobí.

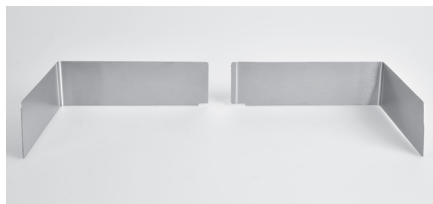

F Žlábek pro odvod tuku

- Po nasazení grilovacích desek tak, aby se otvory pro odvod tuku nacházely vzadu, žlábek odvádí přebytečný tuk a olej stékající z grilovaných potravin mírným sklonem přímo do přihrádky určené k zachycení tuku.
- Žlábek pro odvod tuku lze vyjmout ze spotřebiče a snadno vyčistit; je možné ho umýt v myčce nádobí.




G Přihrádka zachycující tuk

- Tato přihrádka zachycuje tuk a olej stékající z grilovaných potravin. Tuk nebo olej stéká do přihrádky odtokovým žlábkem nebo přímo odtokovým otvorem v grilovacích deskách.
- Přihrádku zachycující tuk lze vyjmout ze spotřebiče a snadno vyčistit. Je vhodná k mytí v myčce nádobí.

▲ MONTÁŽ STOLNÍHO GRILU

- 1. krok:

Zasuňte přihrádku zachycující tuk a vložte odtokový žlábek.

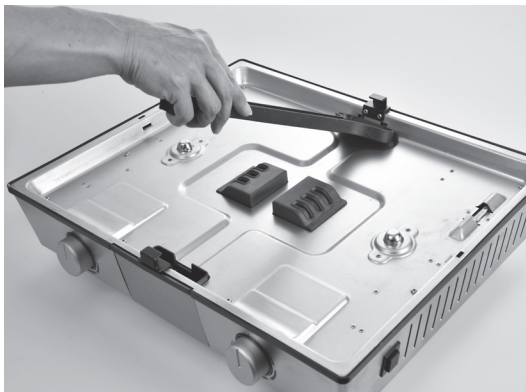

- 2. krok:

Nasadte grilovací desky tak, aby slyšitelně zapadly na místo.



- 3. krok:

V případě potřeby nasadte ochranu před vystříknutím.



▲ MONTÁŽ STOLNÍHO GRILU

VOJMUJÍ A NAsAZENÍ GRILOVACÍCH DESEK

Pozor: Před vyjmutím nebo nasazením grilovacích desek musíte vypnout spotřebič, vytáhnout zástrčku ze zásuvky a nechat spotřebič zcela vychladnout.

- **Vyjmutí grilovacích desek:**

Stiskněte uvolňovací tlačítko na boku spotřebiče. Každá grilovací deska disponuje vlastním uvolňovacím tlačítkem. Vyjměte grilovací desku ze základny spotřebiče.



- **Nasazení grilovacích desek:**

Položte grilovací desky na základnu spotřebiče tak, aby se rohy směřující dovnitř nacházely nahoře i dole v rámu spotřebiče. Poté zatlačte na grilovací desky po stranách tak, aby slyšitelně zapadly na místo. Pozor: Před nasazením grilovacích desek musíte namontovat odtokový žlábek.



MONTÁŽ OCHRANY PŘED VYSTŘÍKNUTÍM

Nasadte obě části ochrany před vystříknutím do drážek v grilovacích deskách. Zkosený konec ochrany před vystříknutím ukazuje dopředu a obě části ochrany se překrývají vzadu v tom místě, kde se setkávají obě grilovací desky.



▲ PŘED PRVNÍM UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU

- Před prvním použitím musíte vyčistit všechny snímatelné části spotřebiče a rozehrát sestavený spotřebič. Odstraníte tak zbytky z výrobního procesu, které ulpěly na grilovacích deskách. Přitom může docházet ke tvorbě slabého kouře, což je však zcela normální. Po nějaké době kouř opět zmizí.
1. Sejměte grilovací desky ze základny spotřebiče. Vyčistěte grilovací desky, přihrádku zachycující tuk, odtokový žlábek i umělohmotné lopatky v horké vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Použijte přitom měkký hadřík nebo houbičku. Poté všechny komponenty opláchněte čistou vodou a vysušte je.
 2. Vyčistěte nerezový plášť základny a ochranu před vystříknutím vlhkým, měkkým hadříkem.
 3. Umístěte spotřebič na rovnou, stabilní, suchou a žáruvzdornou pracovní plochu odolnou vlhku.
 4. Na základnu spotřebiče opět nasadte odtokový žlábek a přihrádku zachycující tuk.
 5. Nasadte na základnu spotřebiče suché grilovací desky a zasuněte zástrčku do vhodné zásuvky.
 6. Pomocí hlavního vypínače zapněte spotřebič a nastavte oba voliče teploty na maximální polohu (zcela vpravo).
 7. Nechte spotřebič 10 minut rozehrát, poté otočte oba voliče teploty opět do polohy „0“ (zcela vlevo) a přepněte hlavní vypínač opět na „0“. Tím vypnete spotřebič. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
 8. Vychladlé grilovací desky ještě jednou otřete navlhčeným hadříkem.
 9. Váš spotřebič je nyní připraven k provozu.

▲ UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO PROVOZU

1. Umístěte čistý spotřebič na suchý, stabilní stůl odolný teplu i vlhku, případně na pracovní plochu. Zcela vyrolujte napájecí kabel.
2. Na základnu spotřebiče nasadte odtokový žlábek a přihrádku zachycující tuk.
3. Nasadte na základnu spotřebiče obě grilovací desky tak, aby zapadly na místo. Potřete grilovací desky (pokud potřebujete pouze jednu grilovací desku, tak pouze tuto) papírovým ubrouskem namočeným v jedlém oleji.
4. **Dbejte na to, abyste vždy správně nasadili obě grilovací desky. Neuvádějte spotřebič do provozu pouze s jednou nasazenou grilovací deskou.**
 - **Pokyn:** Pokud nasadíte grilovací desky tak, aby se otvory odvádějící tuk nacházely přímo nad přihrádkou sloužící k zachycení tuku, stéká tuk z grilovaných potravin přímo do přihrádky a ne nejprve do odtokového žlábků.
5. Pokud je třeba, nasadte na okraj grilovacích desek ochranu před vystříknutím. Dbejte na to, aby podložka, na které se spotřebič nachází, i okolí a předměty v blízkosti spotřebiče byly odolné vůči vystříknutému tuku.
6. Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky.
7. Přepněte hlavní vypínač na zadní straně spotřebiče na „I“. Oba světelné kruhy kolem voličů teploty svítí zeleně, pokud se voliče teploty nacházejí na „0“ a grilovací desky ještě nezačaly hřát.
8. Pokud potřebujete ke grilování obě grilovací desky, nastavte oba voliče teploty na požadovaný výkon. Pokud potřebujete pouze jednu grilovací desku, nastavte pouze volič teploty požadované grilovací desky. Světelné kruhy kolem nastavených voličů teploty svítí červeně a signalizují, že se grilovací desky nahřívají. Nechte spotřebič cca 15 minut rozehrát.
 - **Pokyn:** Termostat se automaticky zapíná a vypíná, aby udržel nastavenou teplotu.
9. Pokud kontrolka provozního stavu svítí zeleně, můžete na grilovací desku položit potraviny určené ke grilování. Žebrovaná grilovací deska se obzvláště hodí ke grilování masa, hladká grilovací deska je vhodná ke grilování ryb, mořských plodů nebo zeleniny.
10. K odebrání pokrmu z grilovacích desek prosím použijte pouze náčiní ze dřeva nebo žáruvzdorného plastu. Nikdy nepoužívejte kuchyňské náčiní z kovu, neboť by mohlo dojít k poškrábání nepřilnavé vrstvy. Z tohoto důvodu také v žádném případě nekrájejte pokrmy přímo na grilovací desce a nepoužívejte kovové grilovací přístroje. Vyvarujte se delšího kontaktu plastového náčiní s horkými grilovacími deskami.

▲ TIPY PRO PERFEKTNÍ GRILOVÁNÍ

- Marinujte nebo kořeňte maso před grilováním, solte ho však teprve sejmutím z grilovací desky, jinak maso ztratí příliš šťávy.
- Uzeniny před grilováním propíchněte, aby nepraskly.
- Pokud je to možné, vyjměte potraviny určené ke grilování z ledničky alespoň 30 minut před samotným grilováním. Potraviny se rychleji tepelně upraví a maso nezůstane uvnitř studené.

▲ VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

1. Otočte voliče teploty na „0“ a přepněte hlavní vypínač rovněž na „0“. Světelné kruhy kolem voličů teploty zhasnou.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout. Teprve pak můžete přistoupit k čištění. Doporučujeme Vám pečlivě vyčistit grilovací desky, příslušenství a základnu spotřebiče po každém použití.

▲ ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Zkontrolujte, zda jste vytáhli zástrčku ze zásuvky a zda grilovací desky, ochrana před vystříknutím i základna spotřebiče zcela vychladly.
- Sejměte ochranu před vystříknutím a stiskněte uvolňovací tlačítka na levé a pravé straně spotřebiče. Sejměte vychladlé grilovací desky. Ze základny spotřebiče vyjměte také přihrádku zachycující tuk a odtokový žlábek.
- Pokud jsou grilovací desky silněji znečištěné, můžete je na nějakou dobu namočit do vlažné vody nebo odstranit nečistoty pomocí trochy oleje a papírového ubrousku. V žádném případě nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky, rozpouštědla ani drátěnky.
- Umyjte grilovací desky, ochranu proti vystříknutí, přihrádku zachycující tuk, odtokový žlábek a plastové lopatky v horké vodě s trochou jemného prostředku na mytí nádobí. Použijte měkkou houbičku nebo hadřík. Poté vše pečlivě opláchněte a vysušte. Tyto komponenty lze také mýt v myčce nádobí.
- Nerezovou základnu spotřebiče a napájecí kabel, pokud je špinavý, vyčistěte navlhčeným hadříkem. Dbejte však na to, aby se zástrčka nedostala do styku s vodou. Základnu spotřebiče, napájecí kabel ani síťovou zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny. Na části spotřebiče nestříkejte vodu ani jiné tekutiny. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

▲ LIKVIDACE



EU 2002/96/EC

Pokyny k likvidaci spotřebiče v souladu se směrnicí EU č. 2002/96/EC

Vysloužilý spotřebič nesmí být zlikvidován spolu s běžným domácím odpadem. Odevzdejte ho v místní sběrně odpadu nebo v obchodu, kde jste spotřebič zakoupili. Tak bude zajištěna ekologická likvidace. Likvidace elektrických a elektronických spotřebičů odděleně od ostatního odpadu nemá na rozdíl od neodborné likvidace negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň umožňuje opětovné využití a recyklaci součástí, což vede ke značným úsporám energie a surovin. Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpad signalizuje, že starý spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy.

Solis of Switzerland AG si vyhrazuje právo kdykoliv provést technické nebo optické změny nebo úpravy, které přispějí k vylepšení produktu.

Pečlivě uschovejte originální obal spotřebiče, abyste ho mohli případně použít k přepravě nebo zaslání spotřebiče.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130