




**NEMO Czech s.r.o.**, Na Skalce 941, CZ-150 00 Praha 5

IČ: 272 59 056, DIČ CZ272 59 056

Tel.: +420 774 132 794 / +421 902 198 070, E-mail: [info@duramax.sk](mailto:info@duramax.sk)



# TUSCON

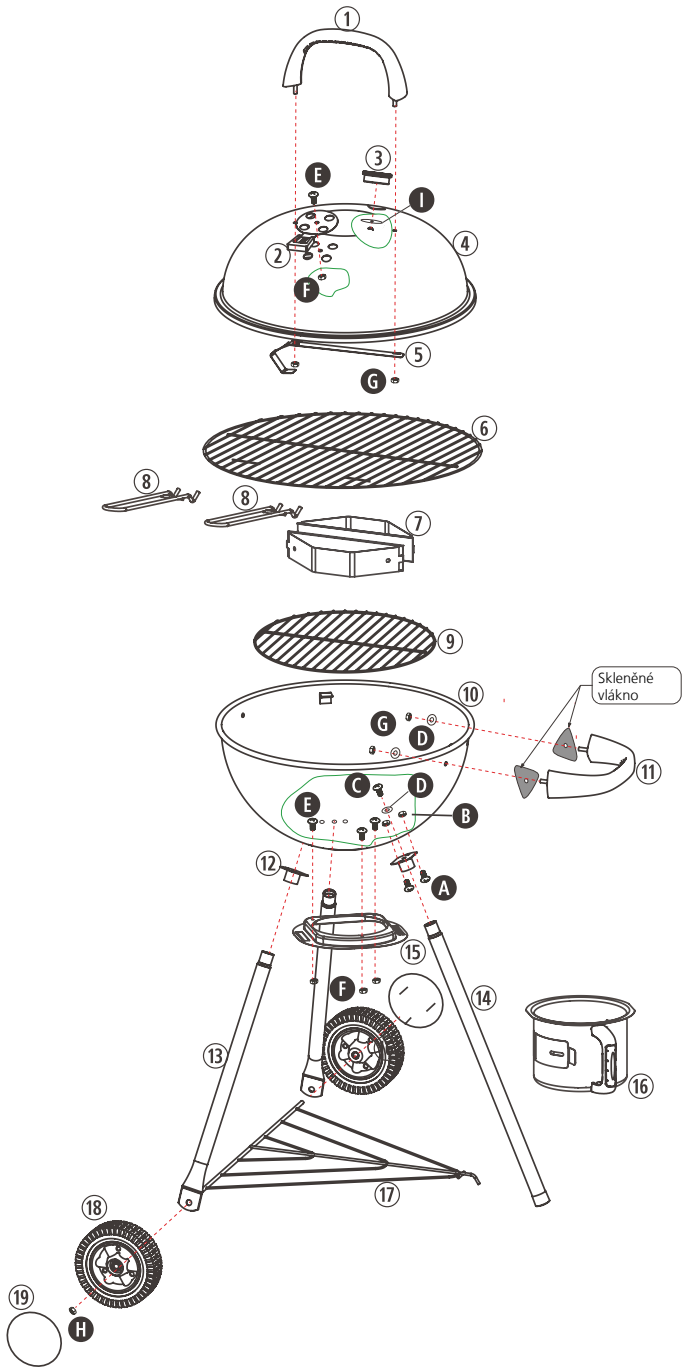

# Popis součástí

- 1 Držadlo poklopu
  - 2 Kolečko s větracími otvory
  - 3 Teploměr s matkou
  - 4 Poklop
  - 5 Díl pro uchycení držadla poklopu
  - 6 Grilovací rošt
  - 7 Zásobník na dřevěné uhlí
  - 8 Držadlo roštu
  - 9 Rošt na uhlí
  - 10 Korpus grilu
  - 11 Držadlo na korpusu grilu
  - 12 Redukční díl pro uchycení nožky
  - 13 Nožka krátká
  - 14 Nožka dlouhá
  - 15 Držák popelníku
  - 16 Popelník
  - 17 Odkládací mřížka
  - 18 Kolečko
  - 19 Krytka kolečka
- 
- A Šroub M6 x 10 (černý)
  - B Matka M6 (černá)
  - C Šroub M6 x 30 (černý)
  - D Podložka
  - E Šroub M5 x 10
  - F Matka M5
  - G Matka M6
  - H Kontramatka M8
  - I Podložka (pro teploměr)

# Důležité upozornění pro Vaši bezpečnost

**POZOR!** Přístroj zásadně nepřenášejte, je-li zahřátý nebo v chodu!

**POZOR!** Nepoužívejte v uzavřených místnostech. Nepoužívejte ho v garáži, pod uzavřeným přístřeškem, nebo v jakémkoliv uzavřeném prostoru. Používejte minimálně 2 metry od hořlavých látek.

**POZOR!** Pro zažehnutí grilu nepoužívejte alkohol ani benzín. Doporučujeme používat pevné podpalovače, které odpovídají normě EN 1860-3 (platí pro modely bez QUICK START TECHNOLOGY). V případě použití zapalovací kapaliny pro uhlí, odstraňte všechny stopy této kapaliny, která mohla vytéci dolními větracími klapkami, než zapálila uhlí.

**POZOR!** Gril nechávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Používejte dřevěné uhlí v souladu s normou EN 1860-2. Doba zapálení Vašeho grilu závisí na kvalitě používaného uhlí. Čím budou kusy větší, tím snazší je zapalování a obrácení.

Tento přístroj odpovídá normě NF EN 1860-1. Jeho užívání nicméně vyžaduje jistou dávku pozornosti a opatrnosti.

V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo benzín pro zažehnutí grilu. Hlídejte, aby se děti nepřibližovaly ke zdroji plamene. Každoročně dochází k velkému počtu politováníhodných nehod a úrazů. Spáleniny následkem těchto nehod bývají obzvláště vážné u dětí, neboť vzhledem k jejich malému vzrůstu jsou jejich obličejové většinou právě ve výšce ohniště grilu.

Před použitím se ujistěte, že je gril řádně postaven na stabilním, vodorovném povrchu a mimo dosah všech hořlavých látek.

Při silném větru umístěte gril tak, aby nerozfoval jiskry.

V průběhu grilování, nebo když upravujete Air Control System, noste vhodné ochranné rukavice.

Během používání nikdy nenechávejte gril bez dozoru.

Nikdy se nedotýkejte roštu pro pečení, ohništvého roštu, popelu, uhlí nebo samotného grilu, abyste ověřili, zda jsou teplé.

Rukojeti roštu pro pečení se musí používat výhradně pro čištění a nabírání paliva. Během pečení se s nimi nesmí manipulovat.

Nepokoušejte se uhasit plápolavá oheň či uhlí pomocí vody. Smaltový povrch by se mohl poškodit. Lehce uzavřete dolní větrací klapky a nasadte víko na pečící nádobu.

Uhaste uhlí, jakmile pečení dokončíte. Uzavřete Air Control System, po té nasadte víko na pečící nádobu.

Používejte nástroje vhodné pro grilování s dlouhými násadami, které jsou odolné vůči teplotě.

Nikdy nepokládejte horké uhlí do místa, které pro to není vhodné (nebezpečí požáru nebo popálení). Nikdy nevyhazujte popel a uhlí, dokud nebudou zcela uhašené. Neuklízejte barbecue, dokud popel a uhlí nebudou zcela uhašené.

Místo, kde probíhá grilování, zbavte zápalných kapalin a par, jakož i veškerých hořlavých látek.

V blízkosti Vašeho grilu neskladujte a nepoužívejte benzín či jiné zápalné kapaliny nebo páry. Při používání tohoto grilu je třeba odstranit zápalné látky.

Uživatel nesmí manipulovat s částmi chráněnými výrobcem.

