


AFTERGLOW LVL3

Kabelový headset pro XB1


Uživatelská příručka

PRÉHLED PRODUKTU:

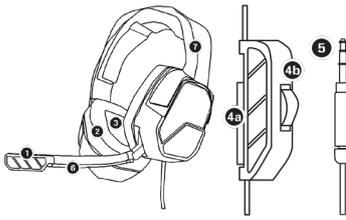

1. Mikrofon potlačující hluk
2. PU ušní pěny
3. 40mm neodymové magnety
4. Kabelové ovládání
a) Vypnutí zvuku
b) Ovládání hlasitosti
5. 3,5mm audio jack konektor
6. Nastavitelný hlavový oblouk
7. Sklápečí rameno mikrofonu

POZNÁMKA: Mikrofon můžete vypnout a zapnout pomocí přepínače umístěného na kabelovém ovladači. Oranžový indikátor na spínači označuje, že mikrofon na náhlavní soupravě je ztlumen.

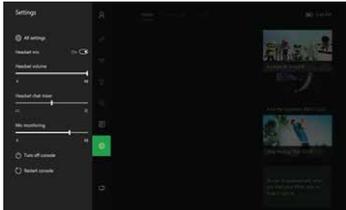

PRÉHLED KABELOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. SPÍNAČ MUTE: Když je zapnutý, zobrazí oranžovou indikaci že je ztlumen.
2. ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ HLASITOSTI: Tato volba umožňuje nastavit vaši hlavní hlasitost.

NASTAVENÍ NA XBOX ONE

1. Nejprve zkontrolujte ovladač Xbox One a ujistěte se, že máte konektor 3,5 mm audio jack. Pokud tomu tak není, budete muset zakoupit si samostatný adaptér headset (podrobnosti naleznete v části „Řešení problémů“).
2. Zapojte 3,5 mm konektor headsetu do vašeho Xbox One ovladače.
3. Zkontrolujte nastavení zvuku, abyste se ujistili, že jsou vaše sluchátka LVL 3 vybraná jako přiřazené zvukové zařízení.

Kliknutím na tlačítko „Menu“ na ovladači Xbox One otevřete nastavení ovladače > vyberte položku „Nastavení“ > upravte nastavení náhlavní soupravy podle preference.

OBSAH BALENÍ:



Návod k použití

Headset AfterGlow LVL3 stereo headset

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

JÁ NESLYŠÍM OSTATNÍ:

- Zkontrolujte, zda je zvukový konektor náhlavní soupravy LVL 3 bezpečně připojen k portu na ovladači Xbox One.
- Ujistěte se, že je nastavena zvýšená hlasitost na slyšitelnou úroveň na kabelovém ovladači náhlavní soupravy.
- Ujistěte se, že v systému je zvýšená hlasitost na slyšitelnou úroveň v nastaveních konzoly Xbox One.

OSTATNÍ NESLYŠÍ MĚ:


- Ujistěte se, že náhlavní souprava LVL 3 není ztlumena - zkontrolujte ztlumení zvuku a zapněte ho na kabelovém ovladači.
- Ujistěte se, že mluvíte jasně do mikrofonu a mikrofon je nastaven na úroveň blízko vašich úst.
- Pokud používáte adaptér k ovladači, ujistěte se, že ztlumení není stisknuto.

AFTERGLOW LVL3

Káblový headset pre XB1


Uživatelská príručka

PREHLAD PRODUKTU:

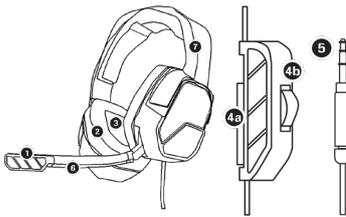

1. Mikrofon potlačujúci hluk
2. PU ušné peny
3. 40mm neodýmiové magnety
4. Káblové ovládanie
a) Vypnutie zvuku
b) Ovládanie hlasitosti
5. 3,5mm audio jack konektor
6. Nastaviteľný hlavový oblúk
7. Sklápacie rameno mikrofónu

POZNÁMKA: Mikrofon môžete vypnúť a zapnúť pomocou prepínača umiestneného na káblvom ovladači. Oranžový indikátor na spínači označuje mikrofon na náhlavnej súprave je stlmený.

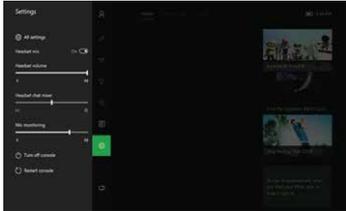

PREHLAD KÁBLOVÉHO OVLÁDANIA

1. SPÍNAČ MUTE: Když je zapnutý, zobrazí oranžovou indikaci že je ztlumen.
2. ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ HLASITOSTI: Tato volba umožňuje nastavit vaši hlavní hlasitost.

NASTAVENIE NA XBOX ONE

1. Najprv skontrolujte ovladač Xbox One a uistite sa, že máte konektor 3,5 mm audio jack. Ak to tak nie je, budete musieť zakúpiť si samostatný adaptér pre headset (podrobnosti nájdete v časti „Riešenie problémov“).
2. Zapojte 3,5 mm konektor headsetu do vášho Xbox One ovladača.
3. Skontrolujte nastavenia zvuku, aby ste sa uistili, že sú vaše sluchadlá LVL 3 vybrané ako priradené zvukové zariadenie.

Kliknutím na tlačidlo „Menu“ na ovladači Xbox One otvorte nastavenia ovladača > vyberte položku „Nastavenia“ > upravte nastavenia náhlavnej súpravy podľa preferencie.

OBSAH BALENIA



Návod na použitie

Headset AfterGlow LVL3 stereo headset

RIEŠENIE PROBLÉMOV

JA NEPOČUJEM OSTATNÝCH:

- Skontrolujte, či je zvukový konektor náhlavnej súpravy LVL 3 bezpečne pripojený k portu na ovladači Xbox One.
- Uistite sa, že je nastavená zvýšená hlasitosť na počuteľnú úroveň na káblvom ovladači náhlavnej súpravy.
- Uistite sa, že v systéme je zvýšená hlasitosť na počuteľnú úroveň v nastaveniach konzoly Xbox One.

OSTATNÍ NEPOČUJÚ MŇA:


- Uistite sa, že náhlavná súprava LVL 3 nie je stlmená - skontrolujte stlmenie zvuku a zapnite ho na káblvom ovladači.
- Uistite sa, že hovoríte jasne do mikrofonu a podobne, mikrofon je nastavený na úroveň blízko vašich úst.
- Ak používate adaptér k ovladaču, uistite sa, že stlmenie nie je stlačené.

AFTERGLOW LVL3

Fejhallgató XB1 számára


Használati utasítás

TERMÉKLEÍRÁS:

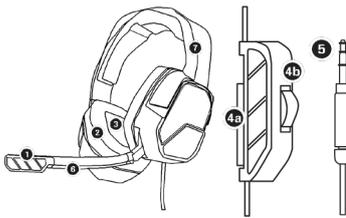

1. Zajszűrő mikrofon
2. PU fülpárnák
3. 40Mm neodímium mágnesek
4. Vezetékes vezérlés
a) Hang kikapcsolása
b) Hangerő szabályozás
5. 3,5mm audio jack konektor
6. Beállítható fejhíd
7. Felhajtható mikrofonkar

Megjegyzés: A mikrofont ki- és bekapcsolható a kábelvezérlőn található kapcsolóval. A kapcsolón lévő narancssárga jelzőfény azt jelzi, hogy a fejhallgató mikrofonja némítva van.

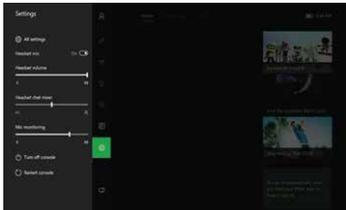

VEZETÉKES VEZÉRLÉS ÁTTEKINTÉSE

1. MUTE GOMB: Ha be van kapcsolva, a narancssárga jelzőfény jelenik meg.
2. HANGERŐ NÖVELÉSE / CSÖKKENTÉSE: Ez a választó lehetővé teszi a fő hangerő beállítását.

XBOX ONE BEÁLLÍTÁSOK

1. Először ellenőrizd az Xbox One vezérlő beállításait, és bizonyosodj meg arról, hogy 3,5 mm audio jack csatlakozója van. Ha ez nem így van, a headsethez adapter megvásárlása szükséges (részletek a „Problémamegoldás” pontban)
2. Csatlakoztasd a headset 3,5 mm csatlakozóját az Xbox One vezérlőhöz.
3. Ellenőrizd az audiobeállításokat, hogy megbizonyosodj arról, hogy az LVL 3 fejhallgató van-e kiválasztva a hozzárendelt audioszervezőként.

Válaszd ki a „Menü” pontot az Xbox One vezérlőjén, nyisd meg a vezérlő beállításait > válaszd ki a „Beállítások” > pontot, módosítsd preferenciáidnak megfelelően a headset beállításait.

CSOMAGOLÁS TARTALMA:



Használati utasítás

Headset AfterGlow LVL3 stereo headset

PROBLÉMAMEGOLDÁS

NEM HALLOM A TÖBBIEKET:

- Ellenőrizd, hogy az LVL 3 fejhallgató audio csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva az Xbox One vezérlő csatlakozójához.
- Győződj meg arról, hogy a hangerő hallható szintre van állítva a fejhallgató kábelvezérlőjén.
- Győződj meg arról, hogy a rendszer hangereje hallható szintre van beállítva az Xbox One konzol beállításában.

A TÖBBIEK NEM HALLANAK ENGEM:

- Ellenőrizd, hogy az LVL 3 headset nincs némítva - ellenőrizd a némítást és kapcsold be a kábelmeghajtót.
- Győződj meg arról, hogy érthetően beszélsz-e a mikrofonba és így tovább, a mikrofon szájmagasságban helyezkedik-e el.
- Ha a vezérlőhöz adaptert használsz, akkor bizonyosodj meg arról, hogy nincs elnémítva.