

# LVL40 XBOX ONE KABELOVÝ HEADSET

Návod k použití

## PŘEHLED PRODUKTU:



LVL40 Kabelový headset



Návod k použití



### VYPNUTÍ MIKROFONU

- Mikrofon posuňte nahoru pro vypnutí.
- Mikrofon posuňte dolů pro zapnutí.




### NASTAVENÍ AUDIA

Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí ovládní na levém sluchátku.



Vyrobena v Číně.

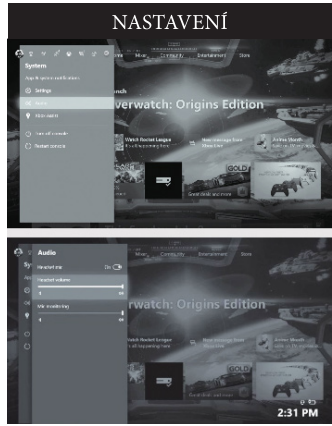


- Nejprve zkontrolujte ovladač Xbox One a ujistěte se, že máte konektor 3,5 mm audio jack. Pokud ne, budete si muset zakoupit samostatný adaptér pro headset (podrobnosti najdete v části „Řešení problémů“).
- Zapojte 3,5 mm konektor headsetu do vašeho Xbox One ovladače. Zkontrolujte nastavení zvuku, abyste se ujistili, že vaše sluchátka LVL 40 vybraný jako přiřazené zvukové zařízení. Kliknutím na tlačítko „Menu“ na ovladači Xbox One otevřete nastavení ovladače>vyberte položku „Nastavení“>upravte nastavení náhlavní soupravy podle preference.

# LVL40 XBOX ONE KÁBLOVÝ HEADSET

Návod na použitie

## PŘEHLED PRODUKTU:

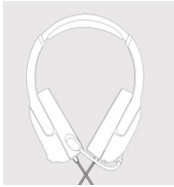

LVL40 káblový headset




Návod na použitie



### VYPNUTIE MIKROFONU

- Mikrofon pohybom smerom hore stlmíte.
- Mikrofon pohybom smerom dole aktivujete.




### OVLÁDANIE AUDIA

Hlasitosť nastavíte na požadovanú úroveň ovládačom na ľavom slúchadle.



Vyrobené v Číne.

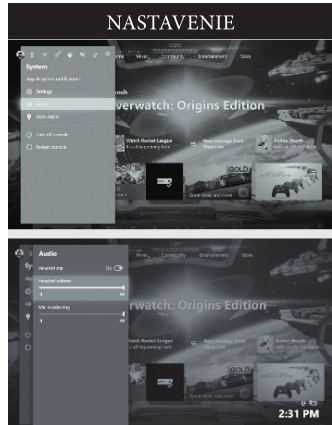

- Najprv skontrolujte ovladač Xbox One a uistite sa, že máte konektor 3,5 mm audio jack. Ak to tak nie je, budete musieť zakúpiť si samostatný adaptér pre headset (podrobnosti nájdete v časti „Riešenie problémov“).
- Zapojte 3,5 mm konektor headsetu do vášho Xbox One ovladača.
- Skontrolujte nastavenia zvuku, aby ste sa uistili, že sú vaše slúchadlá LVL 40 vybrané ako priradené zvukové zariadenie. Kliknutím na tlačidlo „Menu“ na ovladači Xbox One otvorte nastavenia ovladača>vyberte položku „Nastavenia“>upravte nastavenia náhlavnej súpravy podľa preferencie.

# LVL40 XBOX ONE VEZETÉKES HEADSET

Használati utasítás

## TERMÉKLEÍRÁS:



LVL40 vezetékless headset



Használati utasítás



### MIKROFON KIKAPCSOLÁSA

- Csúsztassa felfelé a mikrofont az elnémitáshoz
- Csúsztassa lefelé a mikrofont a bekapcsoláshoz

### NASTAVENÍ MIKROFONU

Mikrofon je možné otáčť v rozmezí




### AUDIO BEÁLLÍTÁSOK

A bal oldali fülhallgató vezérlőjével állítsa be a kívánt hangerőt.



Gyártva Kínában.

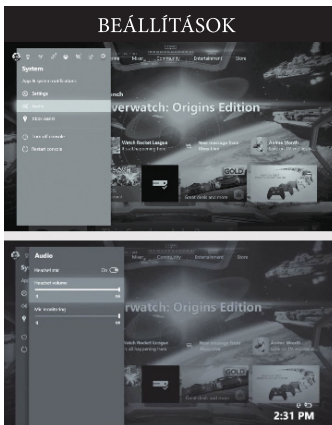

- Először ellenőrizze az Xbox One vezérlőt és bizonyosodjon meg arról, hogy 3,5 mm audio jack csatlakozóval rendelkezik. Ha nem külön adaptert kell vásárolnia a fejhallgatóhoz (részleteket a „Problémamegoldás” rovatban talál).
- Csatlakoztassa a fejhallgató 3,5 mm csatlakozóját az Xbox One vezérlőhöz.
- Ellenőrizze a hangbeállításokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az LVL 40 fejhallgató hozzárendelt eszközként van kiválasztva. Az Xbox One vezérlő „Menu” gombjára kattintva nyissa meg a vezérlő beállításait, válassza ki a „Beállítások” tételt, módosítsa preferenciáinak megfelelően a fejhallgatót.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Gamea jejich příslušná logo jsou ochrannými známkami a / nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena. Microsoft a Xbox jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky a logo jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

Tento symbol se nazývá „Symbol přeškrtnutého koše s kolečkem”. Pokud je tento symbol označený na produktu nebo obalu, znamená to, že produkt by neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Elektrické / elektronické výrobky zlikvidujte pouze v systémech tříděného sběru, které obstarávají zhodnocení a recyklaci materiálů obsažených v produktu. Vaše spolupráce je nezbytná k zajištění likvidace těchto systémů a k zajištění ochrany životního prostředí.

## ZÁRUKA

### Pokrytí a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu.

Tato záruka se vztahuje pouze k původním kupujícím s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.

### Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení

- Výhradní opravnými prostředky pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokryvá chyby způsobené nehodami nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a ich príslušné logá sú ochranné známky a registrované ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. Microsoft a Xbox sú registrované ochranné známky skupiny spoločnosti Microsoft. Všetky ostatné známky a logá sú v majetku svojich príslušných vlastníkov.

Tento symbol sa nazýva „Symbol prečiarknutého koša s kolieskami”. Ak je tento symbol označený na výrobku alebo obale, znamená to, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte iba elektrické / elektronické položky v - systéme separovaného zberu, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie a recykláciu materiálov nachádzajúcich sa v nich. Vaša spolupráca je nevyhnutelná zabezpečiť likvidáciu týchto systémov a ochranu životného prostredia.

## ZÁRUKA

### Pokrytie a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu.

Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý jasne zobrazuje dátum nákupu.

### Exkluzívne opravné prostriedky a vylúčenia

- Výhradné opravné prostriedky pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie produktu. Táto záruka nepokryva chyby spôsobené nehodami, alebo nesprávnym používaním výrobku, neautorizovanými alebo nesprávnymi úpravami, opravami alebo manipuláciou.

© 2020 Performance Designed Products LLC. A PDP, PDP Gaming és a hozzájuk tartozó logók a Performance Designed Products LLC védjegyei és / vagy bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva. A Microsoft és az Xbox a Microsoft vállalatcsoport bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy és logo az illetékes tulajdonosok tulajdona.

A szimbólum neve „Áthúzott kerek szemétkosár”. Ha ez a szimbólum jelenik meg a terméken, vagy annak csomagolásán, akkor ez azt jelenti, hogy a termék a hagyományos háztartási hulladékkel együtt nem szabad megsemmisíteni. Csak elektromos / elektronikus tételeket semmisítsen meg a szétválasztott hulladék rendszerében, melyek biztosítják a benne lévő anyagok értékesítését és újrahasznosítását. A környezet védelme érdekében az Ön közreműködése elengedhetetlen.

## GARANCIA

### Lefedtség és annak időtartama

- A PDP garantálja, hogy a termék az eredeti vásárlás dátumától számított két évig mentes bármilyen gyártási hibáktól.

Ez a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, akinek érvényes vásárlási igazolása van egy hivatalos PDP viszonteladótól, amely egyértelműen feltünteti a vásárlás dátumát.

### Kizárólagos jogorvoslatok és kizárások

- Kizárólagos jogorvoslatok az érvényes követelésekre a javítás, csere vagy a termék visszaszolgáltatása. Ez a jótállás nem terjed ki azokra hibákra, amelyek a termék balesete vagy helytelen használata, illetéktelen vagy helytelen módosításai, javítása vagy.