


PS5 PLAYER KIT

Model: RG-SK100

STRUČNÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM

Obsah:


1. Náhlavní souprava na chatování PS5
2. Přehrávací a nabíjecí kabel 2,75 m PS5
3. Silikonový obal pro ovladač PS5
4. Analogové krytky: 2 ks černé a 2 ks bílé

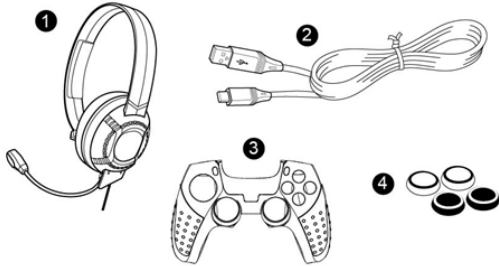

PS5 Chat Headset

Nastavit:

Krok 1: Snižte hlasitost a potom zapojte 3,5 mm konektor do portu náhlavní soupravy ve spodní části ovladače.

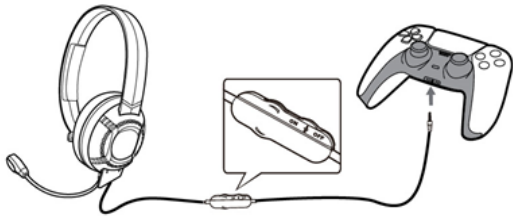


Krok 2: Nastavte čelenu tak, abyste zajistili pohodlné nošení.

Krok 3: Umístěte mikrofon před ústa.

Krok 4: Pomocí vypínače na ovládacím panelu vypněte nebo zapněte mikrofon.

Hlasitost nastavíte otáčením ovládacího kolečka.

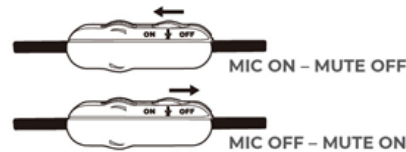

Řešení problémů:

1. Sluchátka nevydávají žádný zvuk


Ujistěte se, že je konektor sluchátek bezpečně zapojený. Pokuste se upravit hlasitost pomocí ovládacího kolečka.

2. Ostatní vás nemohou slyšet

Ujistěte se, že konektor náhlavní soupravy je bezpečně zapojený a že mikrofon není na ovládacím panelu ztlumen.

Kabel Play & Charge PS5

Když je konzole zapnutá, zapojte konec kabelu USB-A do portu USB na konzoli. Poté připojte konec USB-C kabelu k nabíjecímu portu ovladače. Kontrolky nabíjení na ovladači budou indikovat, když probíhá nabíjení a když je ukončeno.

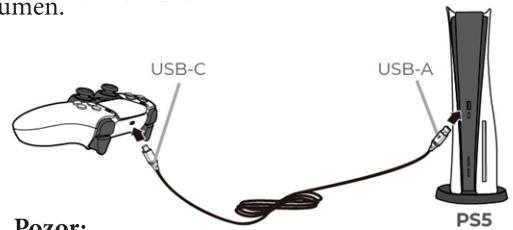

Pozor:

Pro nabíjení ovladače používejte pouze konzoli PS5, žádný jiný zdroj napájení.

Silikonový obal pro ovladač PS5 a analogové páčky

Noste je připojené k ovladači PS5, upravte je tak, aby byly pohodlné, zatímco je držíte v ruce.



Tento výrobek by se NEMĚL vyhodit do běžného domovního odpadu. Měl by se zlikvidovat zvlášť. Odnesťe ho do sběrný elektroodpadu.


PS5 PLAYER KIT

Model: RG-SK100

STRUČNÝ SPRIEVODCA NASTAVENÍM

Obsah:


1. Náhlavní súprava na chatovanie PS5
2. Prehrávací a nabíjací kábel 2,75 m PS5
3. Silikonový obal pre ovladač PS5
4. Analogové krytky: 2 ks čierne a 2 ks biele

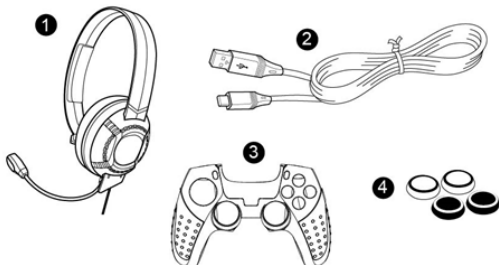

PS5 Chat Headset

Nastaviť:

Krok 1: Znížte hlasitosť a potom zapojte 3,5 mm konektor do portu náhlavnej súpravy v spodnej časti ovladača.

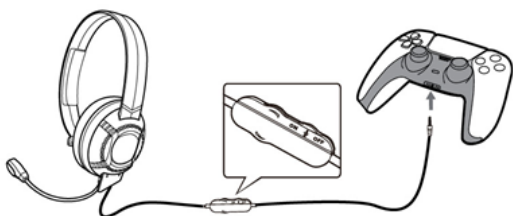


Krok 2: Nastavte čelenu tak, aby ste zaistili pohodlné nosenie.

Krok 3: Umiestnite mikrofón pred ústa.

Krok 4: Pomocou vypínača na ovládači vypnite alebo zapnite mikrofón.

Hlasitosť nastavíte otáčaním ovládacieho kolieska.

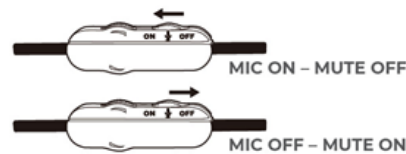

Riešenie problémov:

1. Slúchadlá nevydávajú žiadny zvuk

Uistite sa, že je konektor náhlavnej súpravy bezpečne zapojený. Pokúste sa upraviť hlasitosť pomocou ovládacieho kolieska.


2. Ostatní vás nemôžu počuť

Uistite sa, že konektor náhlavnej súpravy je bezpečne zapojený a že mikrofón nie je na ovládači stlmený.

Kábel Play & Charge PS5

Keď je konzola zapnutá, zapojte koniec kábla USB-A do portu USB na konzole. Potom pripojte koniec USB-C kábla k nabíjacímu portu ovladača.

Kontrolky nabíjania na ovládači budú indikovať, keď sa nabíjanie koná a je ukončené.

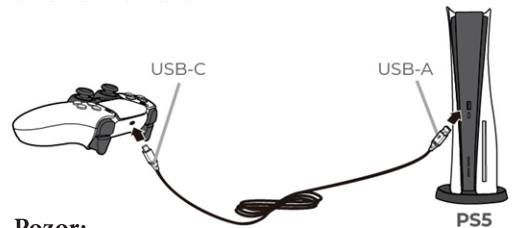

Pozor:

Pre nabitie ovladača používajte iba konzolu PS5 a žiadny iný zdroj napájania.

Silikonový obal pre ovladač PS5 a analogové páčky

Noste ich pripojené k ovládaču PS5, upravte ich tak, aby boli pohodlné, zatiaľ čo ich držíte v ruke.



Tento výrobek by sa NEMAL vyhodit do bežného domového odpadu. Mal by sa zlikvidovať osobitne. Odnesťe ho do zberne elektroodpadu.