

D-Link®

HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA DCS-960L

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L

POWER ADAPTER

MOUNTING KIT

QUICK INSTALL CARD

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- 802.11ac/n/g/a router
- A broadband Internet connection
- iPhone, iPad, Android, or Windows smartphone or tablet (please refer to the mobile app's store page to check whether your device is compatible)

PRODUCT SETUP

SETTING UP YOUR CAMERA WITH MYDLINK LITE

Please follow the instructions below to set up your mydlink camera.

- Step 1:** On your mobile device, download mydlink Lite by searching for **mydlink Lite** in the iTunes App Store, Google Play, or the Windows Store.



- Step 2:** Launch the mydlink Lite app and create a new account or sign in to your existing account. Follow the onscreen instructions to set up your camera.

When you are asked to scan a QR code, use the code on the Quick Install Card in your package, or on the label attached to your device.

Congratulations, your DCS-960L is now ready to use! Be sure to check the **mydlink.com** website periodically for the latest firmware updates to keep your product secure and up to date with the latest features.

Note: If you experience issues registering this camera with your mydlink account, or if you purchased an open box or resold unit, perform a hard reset by pressing and holding the reset button on the device for 10 seconds while the device is powered on. **If you are returning the device to the place of purchase, please perform the hard reset procedure to clear the device of any personal data.**

WPS SETUP

Alternatively, you may create a WPS connection if your router or access point supports WPS. To create a WPS connection:

Step 1:

Press and hold the WPS button on the back of the camera for three seconds. The blue WPS status LED above the button will blink.

Step 2:

Press the WPS button on your wireless router or access point within 60 seconds. On some routers, you may need to log into the web interface and then click an onscreen button to activate the WPS feature. If you are not sure where the WPS button is on your router or access point, please refer to your router's user manual.

The DCS-960L will automatically create a wireless connection to your router. While connecting, the green LED will flash and your camera will reboot.

mydlink PORTAL

After registering your DCS-960L camera with a mydlink account in the mydlink Lite mobile app, you will be able to remotely access your camera from the mydlink website.

**Step 1:**

Open Internet Explorer and go to **www.mydlink.com**, then sign into mydlink.

Step 2:

Select your camera from the device list, and your camera's Live View will appear.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- 1. WHY IS THE CAMERA VIEW HAZY OR BRIGHT WHEN USING NIGHT VISION MODE?**
The IR night vision lights on the camera may be reflecting off of a nearby surface or window. Try repositioning your camera to avoid reflections or glare.
- 2. WHAT CAN I DO IF I FORGET MY CAMERA PASSWORD?**
If you forget your camera password, you will need to perform a hard reset of your camera. This process will change all your settings back to the factory defaults.
To reset your camera, please use an unfolded paperclip to press and hold the RESET button for at least 10 seconds while your camera is plugged in.
- 3. WHY CAN'T I CONNECT TO MY WIRELESS ROUTER?**
If you are having trouble connecting to your wireless router, try locating the DCS-960L into a location that is closer to your router. After the Power LED turns solid green, you can move it to the desired location.

PACKUNGSIHALT



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



STROMADAPTER/NETZTEIL



MONTAGESET



INSTALLATIONSKARTE



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

SYSTEMANFORDERUNGEN

- 802.11ac/n/g/a Router
- Eine Breitbandinternetverbindung
- iPhone, iPad, Android oder Windows Smartphone oder Tablet - Sie finden Informationen zur Kompatibilität Ihres Geräts auf der entsprechenden App Store-Seite für das Mobilgerät.

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

EINRICHTUNG IHRER KAMERA MIT MYDLINK LITE

Folgen Sie den Anleitungen unten, um Ihre mydlink Kamera einzurichten.

Schritt 1: Suchen Sie nach **mydlink Lite** im iTunes App Store, Google Play oder dem Windows Store und laden Sie mydlink Lite auf Ihr Mobilgerät herunter.



Schritt 2: Starten Sie die mydlink Lite App und richten Sie ein neues Konto ein oder melden Sie sich in Ihrem bestehenden Konto an. Folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Einrichten Ihrer Kamera.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen QR-Code zu scannen, verwenden Sie den Code auf der mitgelieferten Installationskarte oder den auf dem Aufkleber auf Ihrem Gerät.

Ihre DCS-960L kann nun verwendet werden. Suchen Sie in regelmäßigen Abständen auf der Website **mydlink.com** nach Firmware-Aktualisierungen, um anhand neuer Firmware Ihr Produkt sicher und, was seine Funktionen betrifft, auf dem neuesten Stand zu halten.

Hinweis: Sollten Sie Probleme haben, diese Kamera in Ihrem mydlink-Konto zu registrieren, oder wenn Sie ein nicht direkt vom Fachhändler angebotenes oder ein weiterverkauftes Gerät erworben haben, versuchen Sie die Einstellungen zurückzusetzen (auch Hard Reset genannt), indem Sie eine entsprechend auseinander gezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) verwenden und damit mindestens 10 Sekunden lang auf die Rücksetztaste drücken, während das Gerät eingeschaltet ist. **Falls Sie das Gerät an die Verkaufsstelle zurückgeben, führen Sie vorher bitte den Rücksetzvorgang durch, um alle persönlichen Daten von dem Gerät zu löschen.**

WPS-SETUP

Als Alternative dazu können Sie auch eine Verbindung mithilfe von WPS herstellen, falls Ihr Router oder Access Point WPS unterstützt. So stellen Sie eine Verbindung mithilfe von WPS her:

Schritt 1:

Drücken Sie auf die WPS-Taste auf der Rückseite der Kamera und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt. Die blaue WPS-Status-LED über der Taste blinkt.

Schritt 2:

Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden die WPS-Taste auf Ihrem Access Point oder drahtlosen Router. Bei einigen Routern müssen Sie sich zur WPS-Aktivierung möglicherweise auf der Web-Benutzeroberfläche anmelden und dann auf eine entsprechende Schaltfläche klicken. Wenn Sie nicht sicher sind, wo sich die WPS-Taste an Ihrem Router oder Access Point genau befindet, finden Sie die entsprechenden Informationen im Benutzerhandbuch Ihres Routers.

Ihre DCS-960L stellt automatisch eine drahtlose Verbindung zu Ihrem Router her. Bei Herstellung der Verbindung blinkt die grüne LED und Ihre Kamera führt einen Neustart durch.

mydlink-PORTAL

Nach Registrierung Ihrer DCS-960L Kamera mit einem mydlink-Konto in der mydlink Lite Mobile App, können Sie aus der Ferne (remote) über die Website mydlink auf Ihre Kamera zugreifen.



Schritt 1:

Öffnen Sie den Internet Explorer und rufen Sie die Webseite **www.mydlink.com** auf. Melden Sie sich dann in mydlink an.

Schritt 2:

Wählen Sie Ihre Kamera von der Geräteliste. Es erscheint die Live-Anzeige Ihrer Kamera.

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WARUM IST BEI VERWENDUNG DES NACHTSICHTMODUS DIE SICHT DER KAMERA TRÜB ODER SEHR HELL?

Möglicherweise werden die IR-Nachtsichtleuchten auf der Kamera von einer Oberfläche in der Nähe reflektiert. Versuchen Sie, die Kamera neu aufzustellen und auszurichten, um Blendlicht oder Reflexionen zu vermeiden.

2. WAS TUN, WENN ICH MEIN KAMERAKENNWORT VERGESSEN HABE?

Wenn Sie Ihr Kamerakennwort vergessen haben, müssen Sie alle Einstellungen Ihrer Kamera zurücksetzen (auch Hard Reset genannt). Dieser Vorgang setzt alle Ihre Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Um die Einstellungen Ihrer Kamera zurückzusetzen, verwenden Sie eine entsprechend auseinander gezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) und drücken und halten Sie die RESET-Taste mindestens 10 Sekunden lang, während Ihre Kamera angeschlossen ist.

3. WARUM KANN ICH KEINE VERBINDUNG ZU MEINEM DRAHTLOSEN ROUTER HERSTELLEN?

Falls Sie Probleme haben, eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Router herzustellen, versuchen Sie die DCS-960L näher an Ihrem Router zu positionieren. Sobald dann die Betriebsanzeige-LED durchgehend grün leuchtet, können Sie sie von dort an den gewünschten Standort bringen.

CONTENU DE LA BOÎTE



**HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L**



ADAPTATEUR SECTEUR



KIT DE MONTAGE



CARTE D'INSTALLATION RAPIDE



Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments de la boîte.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Routeur 802.11ac/n/g/a
- Une connexion Internet haut débit
- iPhone, iPad, ou smartphone ou tablette Android ou Windows (veuillez vous reporter à la page de l'application mobile pour vérifier si votre appareil est compatible)

CONFIGURATION DU PRODUIT

CONFIGURATION DE VOTRE CAMÉRA AVEC MYDLINK LITE

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer votre caméra mydlink.

Étape 1 : Téléchargez mydlink Lite sur votre appareil mobile en recherchant **mydlink Lite** dans l'iTunes App Store, Google Play ou le Windows Store.



Étape 2 : Lancez l'application mydlink Lite et créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre caméra.

Lorsque l'on vous demande de scanner un code QR, utilisez le code qui se trouve sur la carte d'installation rapide incluse, ou sur l'étiquette apposée sur votre périphérique.

Félicitations, votre DCS-960L est maintenant prêt à l'emploi ! N'oubliez pas de visiter régulièrement le site Web **mydlink.com** pour rechercher les dernières mises à jour du microprogramme afin de préserver la sécurité de votre produit et de rester à jour avec les dernières fonctions.

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer cette caméra sur votre compte mydlink ou si vous avez acheté une boîte ouverte ou un périphérique de seconde main, effectuez une réinitialisation matérielle en appuyant sur le bouton de réinitialisation du périphérique pendant 10 secondes alors qu'il est sous tension. **Si vous devez renvoyer le périphérique au lieu d'achat, veuillez suivre la procédure de réinitialisation matérielle pour effacer toutes les données personnelles du périphérique.**

CONFIGURATION DU WPS

Vous pouvez également établir une connexion WPS si votre routeur ou votre point d'accès prend le WPS en charge. Pour établir une connexion WPS :

Étape 1 :

Appuyez sur le bouton WPS situé à l'arrière de la caméra et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Le voyant d'état WPS bleu au-dessus du bouton clignote.

Étape 2 :

Appuyez sur le bouton WPS du routeur ou du point d'accès sans fil dans les 60 secondes. Pour certains routeurs, vous devrez peut-être vous connecter à l'interface Web, puis cliquer sur un bouton à l'écran pour activer la fonction WPS. Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement du bouton WPS sur votre routeur ou votre point d'accès, consultez son manuel d'utilisation.

Le DCS-960L établira automatiquement une connexion sans fil avec le routeur. Pendant la connexion, le voyant vert clignote et votre caméra redémarre.

PORTAIL mydlink

Après avoir enregistré votre DCS-960L caméra avec un compte mydlink dans l'application mobile mydlink Lite, vous pourrez accéder à votre caméra à distance à partir du site Web mydlink.



Étape 1 :

Ouvrez Internet Explorer et allez sur www.mydlink.com, puis connectez-vous à mydlink.

Étape 2 :

Sélectionnez votre caméra dans la liste de périphériques et la vidéo en direct apparaît.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

- 1. POURQUOI LA VUE DE LA CAMÉRA EST-ELLE BRUMEUSE OU LUMINEUSE LORS DE L'UTILISATION DU MODE DE VISION NOCTURNE ?**
Les lumières infrarouges pour vision nocturne de la caméra peuvent être réfléchies par une surface ou une fenêtre proche. Essayez de repositionner votre caméra pour éviter les réflexions ou l'éblouissement.
- 2. QUE PUIS-JE FAIRE SI J'OUBLIE LE MOT DE PASSE DE MA CAMÉRA ?**
Si vous oubliez le mot de passe de votre caméra, vous devrez réaliser une réinitialisation matérielle de votre appareil. Cette procédure réinitialise tous vos paramètres. Pour réinitialiser votre caméra, utilisez un trombone déplié et appuyez sur le bouton RÉINITIALISATION pendant au moins 10 secondes alors que la caméra est branchée.
- 3. POURQUOI NE PUIS-JE PAS ME CONNECTER À MON ROUTEUR SANS FIL ?**
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre routeur sans fil, essayez de placer la DCS-960L dans un emplacement plus proche de votre routeur. Une fois que le voyant d'alimentation devient vert, vous pouvez la déplacer vers l'emplacement souhaité.

CONTENIDO DEL PAQUETE



**HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L**



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN



KIT DE MONTAJE



TARJETA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Router 802.11ac/n/g/a
- Una conexión a Internet de banda ancha
- Teléfono inteligente o tableta iPhone, iPad, Android o Windows (consulte la página del almacén de aplicaciones móviles para comprobar si el dispositivo es compatible)

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA CON MYDLINK LITE

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar la cámara mydlink.

Paso 1: En su dispositivo móvil, descargue mydlink Lite buscando **mydlink Lite** en el almacén de aplicaciones de iTunes, en Google Play o en el almacén de Windows.



Paso 2: Inicie la aplicación mydlink Lite y cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cámara.

Quando se le pida que analice un código QR, utilice el código que se encuentra en la Tarjeta de instalación rápida de la caja o en la etiqueta adherida al dispositivo.

Felicidades, la DCS-960L ya está lista para su uso. Asegúrese de consultar el sitio web **mydlink.com** periódicamente para buscar las últimas actualizaciones de firmware y así mantener el producto seguro y actualizado con las últimas características.

Nota: Si tiene problemas para registrar esta cámara con su cuenta de mydlink o si ha adquirido una unidad abierta o de segunda mano, lleve a cabo una reinicialización completa pulsando y manteniendo pulsado el botón de reinicio del dispositivo durante 10 segundos mientras éste está encendido. **Si va a devolver el dispositivo al lugar en el que realizó la adquisición, lleve a cabo una reinicialización completa para borrar los datos personales del dispositivo.**

CONFIGURACIÓN DE WPS

De forma alternativa, puede crear una conexión WPS si el router o el punto de acceso admiten WPS. Para crear una conexión WPS:

Paso 1:

Pulse y mantenga pulsado el botón WPS en la parte posterior de la cámara durante tres segundos. El LED de estado WPS situado sobre el botón parpadeará en azul.

Paso 2:

Pulse el botón WPS del router o punto de acceso inalámbrico durante 60 segundos. En algunos routers, es posible que se requiera reiniciar sesión en la interfaz web y hacer clic a continuación en un botón en pantalla para activar la función WPS. Si no está seguro de dónde está el botón WPS en el router o punto de acceso, consulte el manual de usuario del router.

La DCS-960L creará automáticamente una conexión inalámbrica con el router. Mientras se establece la conexión, el LED verde parpadeará y la cámara se reiniciará.

PORTAL DE mydlink

Después de registrar su cámara DCS-960L con una cuenta mydlink en la aplicación móvil mydlink Lite, podrá acceder remotamente a la cámara desde el sitio web de mydlink.



Paso 1:

Abra Internet Explorer y vaya a **www.mydlink.com**, a continuación, regístrese en mydlink.

Paso 2:

Seleccione su cámara de la lista de dispositivos y aparecerá la visualización en directo de su cámara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS CON LA INSTALACIÓN Y LA CONFIGURACIÓN

1. ¿POR QUÉ ESTÁ BORROSA O BRILLANTE LA VISTA DE LA CÁMARA CUANDO SE UTILIZA EL MODO DE VISIÓN NOCTURNA?

Es posible que las luces IR de visión nocturna de la cámara se estén reflejando en una superficie o ventana cercana. Cambie la posición de la cámara para evitar reflejos o brillos.

2. ¿QUÉ PUEDO HACER SI ME OLVIDO DE LA CONTRASEÑA DE MI CÁMARA?

Si no recuerda la contraseña de la cámara, deberá realizar una reinicialización completa de la cámara. Este proceso devolverá todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica. Para restablecer la cámara, mantenga pulsado el botón RESET (Reiniciar) con el extremo de un clip durante al menos diez segundos mientras la cámara está enchufada.

3. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONECTAR CON MI ROUTER INALÁMBRICO?

Si tiene problemas para conectar con el router inalámbrico, intente colocar la DCS-960L en una ubicación más cercana al router. Después de que el LED de alimentación cambie a verde fijo, puede moverlo a la ubicación deseada.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



ALIMENTATORE



KIT DI MONTAGGIO



SCHEDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA



Se uno di questi articoli non è incluso nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

- Router 802.11ac/n/g/a
- Connessione Internet a banda larga
- Smartphone o tablet iPhone, iPad, Android o Windows (consultare la pagina dello store con le app per dispositivi mobili per controllare la compatibilità del proprio dispositivo)

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE DELLA VIDEOCAMERA CON MYDLINK LITE

Attenersi alle istruzioni seguenti per configurare la videocamera mydlink.

Passo 1: Sul dispositivo mobile, scaricare mydlink Lite cercando **mydlink Lite** nell'App Store iTunes, Google Play, o Windows Store.



Passo 2: avviare l'app mydlink Lite e creare un nuovo account oppure effettuare l'accesso con l'account esistente. Attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare la videocamera.

Quando viene chiesto di acquisire un codice QR, usare quello riportato sulla scheda di installazione rapida inclusa nella confezione oppure sull'etichetta applicata sul dispositivo.

Congratulazioni, a questo punto il dispositivo DCS-960L è pronto all'uso! Visitare periodicamente il sito Web **mydlink.com** per scaricare gli aggiornamenti del firmware che consentiranno di proteggere il prodotto e tenerlo sempre aggiornato con le funzionalità più recenti.

Nota: in caso di problemi con la registrazione della videocamera nell'account mydlink o se è stata acquistata un'open box o un'unità ricondizionata eseguire un ripristino hardware tenendo premuto il pulsante di reset sul dispositivo per 10 secondi quando il dispositivo è acceso. **Se si sta riportando il dispositivo al negozio dove è stato acquistato, eseguire una procedura di ripristino hardware per eliminare i dati personali dal dispositivo.**

CONFIGURAZIONE WPS

In alternativa, è possibile creare una connessione WPS se supportata dal router o dal punto di accesso. Per creare una connessione WPS:

Passo 1:

Premere e tenere premuto il pulsante WPS sul retro della videocamera per tre secondi. Il LED di stato WPS blu sopra il pulsante lampeggia.

Passo 2:

Entro 60 secondi, premere il pulsante WPS sul router o sul punto di accesso wireless. In alcuni router potrebbe essere necessario accedere all'interfaccia Web, quindi fare clic su un pulsante visualizzato per attivare la funzionalità WPS. Se non si è certi dell'ubicazione del pulsante WPS sul router o sul punto di accesso di cui si dispone, fare riferimento al manuale dell'utente del router.

Il dispositivo DCS-960L creerà automaticamente una connessione wireless al router. Durante la connessione, il LED verde lampeggia e la videocamera viene riavviata.

PORTALE mydlink

Dopo aver registrato la videocamera DCS-960L con un account mydlink nell'app per dispositivi mobili mydlink Lite, sarà possibile accedere in remoto alla videocamera dal sito Web mydlink.



Passo 1:

Aprire Internet Explorer e passare a www.mydlink.com, quindi eseguire l'accesso a mydlink.

Passo 2:

Selezionare la videocamera nell'elenco dei dispositivi per accedere alla visualizzazione in diretta della videocamera.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- 1. PERCHÉ LA SCHERMATA DELLA VIDEOCAMERA È CONFUSA O LUMINOSA UTILIZZANDO LA MODALITÀ DI VISIONE NOTTURNA?**
È possibile che le luci della visione notturna a infrarossi della videocamera vengano riflesse da una superficie vicina o da una finestra. Provare a riposizionare la videocamera per evitare riflessi o bagliori.
- 2. CHE COS'È POSSIBILE FARE SE SI DIMENTICA LA PASSWORD DELLA VIDEOCAMERA?**
Se si dimentica la password della videocamera, sarà necessario eseguire un ripristino hardware. Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni predefinite. Per eseguire il ripristino della videocamera, utilizzare una graffetta raddrizzata per tenere premuto il pulsante RESET per almeno 10 secondi mentre la videocamera è collegata.
- 3. PERCHÉ NON SI RIESCE A CONNETTERSI AL ROUTER WIRELESS?**
In caso di problemi durante la connessione al router wireless, provare a collegare il dispositivo DCS-960L a una presa più vicina al router. Dopo che il LED Power è diventato verde fisso, è possibile spostarla nella posizione desiderata.

INHOUD VAN VERPAKKING



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



STROOMADAPTER



MONTAGEKIT



SNELLE INSTALLATIEKAART



Neem contact op met uw verkoper wanneer items uit uw verpakking ontbreken.

SYSTEEMVEREISTEN

- 802.11ac/n/g/a router
- Een breedband internetaansluiting
- iPhone, iPad, Android of Windows smartphone of tablet (raadpleeg de winkelpagina van de mobiele app om te controleren of uw toestel compatibel is)

PRODUCTINSTALLATIE

UW CAMERA INSTALLEREN MET MYDLINK LITE

Volg onderstaande instructies voor het instellen van uw mydlink camera.

Stap 1: Download mydlink Lite op uw mobiele toestel door te zoeken naar **mydlink Lite** in de iTunes App Store, Google Play, of de Windows Store.



Stap 2: Start de mydlink Lite app en maak een nieuwe account aan of meld u aan op uw bestaande account. Volg de instructies op het scherm om uw camera te installeren.

Wanneer u wordt gevraagd om een QR-code te scannen, gebruikt u de code op de Snelle installatiekaart in uw pakket, of op het etiket dat op uw toestel zit.

Gefeliciteerd, uw DCS-960L is nu gereed voor gebruik! Kijk regelmatig eens op de **mydlink.com** website voor de meest recente firmware-updates zodat uw product veilig en up-to-date blijft met de nieuwste functies.

Opmerking: Indien u problemen ondervindt tijdens de registratie van deze camera op uw mydlink account, of indien u een open doos of tweedehands toestel heeft gekocht, voert u een harde reset uit door de reset-knop op het toestel gedurende 10 seconden ingedrukt te houden terwijl het toestel wordt opgestart. **Indien u het toestel terugbrengt naar de plaats van aankoop, dient u een harde reset procedure uit te voeren om het toestel vrij te maken van persoonlijke gegevens.**

WPS-INSTALLATIE

Of u kunt een WPS-verbinding maken indien uw router of toegangspunt WPS ondersteunt. Om een WPS-verbinding te maken:

Stap 1:

Houd de WPS-knop aan de achterkant van de camera gedurende drie seconden ingedrukt. Het blauwe WPS-statuslampje boven de knop gaat knipperen.

Stap 2:

Druk binnen de 60 seconden op de WPS-knop op uw draadloze router of toegangspunt. Op sommige routers moet u mogelijk inloggen in de webinterface en vervolgens op een knop op het scherm klikken om de WPS-functie te activeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router indien u niet zeker weet waar de WPS-knop zich op uw router of toegangspunt bevindt.

De DCS-960L maakt automatisch een draadloze verbinding met uw router. Tijdens de verbinding gaat het groene lampje knipperen en uw camera start opnieuw op.

mydlink PORTAL

Na registratie van uw DCS-960L camera met een mydlink account in de mydlink Lite mobile app, krijgt u op afstand toegang tot uw camera vanaf de mydlink website.



Stap 1:

Open Internet Explorer en ga naar **www.mydlink.com**, schrijf u vervolgens in op mydlink.

Stap 2:

Selecteer uw camera in de lijst met toestellen en de Live View van uw camera verschijnt.

PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

- 1. WAAROM IS HET CAMERABEELD WAZIG OF HELDER WANNEER IK NACHTZICHT GEBRUIK?**
De IR nachtvissielampen op de camera reflecteren mogelijk op een nabijgelegen oppervlak of raam. Probeer uw camera op een andere plaats te brengen om reflecties of wazigheid te vermijden.
- 2. WAT KAN IK DOEN ALS IK HET WACHTWOORD VAN MIJN CAMERA BEN VERGETEN?**
Als u het wachtwoord van uw camera vergeet, moet u een harde reset van uw camera uitvoeren. Met deze procedure worden al uw instellingen opnieuw op de fabrieksstandaarden ingesteld.
Om uw camera te resetten dient u een opengevouwen paperclip te gebruiken en de RESET-knop gedurende minstens 10 seconden ingedrukt te houden terwijl uw camera in het stopcontact zit.
- 3. WAAROM KAN IK GEEN VERBINDING MAKEN MET MIJN DRAADLOZE ROUTER?**
Indien u problemen ondervindt met de aansluiting van uw draadloze router, dient u de DCS-960L op een plaats in te steken die zich dichterbij uw router bevindt. Nadat het aan/uit-lampje constant groen wordt, kunt u het naar de gewenste locatie verplaatsen.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



**HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L**



ZASILACZ



ZESTAW DO MONTAŻU



SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU



Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Router 802.11ac/n/g/a
- Szerokopasmowe łącze internetowe
- iPhone, iPad, smartfon albo tablet z systemem operacyjnym Android lub Windows (sprawdź zgodność urządzenia z sklepie z aplikacjami)

INSTALACJA PRODUKTU

KONFIGUROWANIE KAMERY ZA POMOCĄ APLIKACJI MYDLINK LITE

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować kamerę mydlink.

Etap 1: Na urządzeniu przenośnym pobierz aplikację mydlink Lite wyszukując **mydlink Lite** w sklepie iTunes App Store, Google Play lub Windows Store.



Etap 2: Uruchom aplikację mydlink Lite i utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kamerę.

Gdy wyświetli się monit o skanowanie kodu QR, użyj kodu na karcie szybkiej instalacji dołączonej do zestawu lub kodu na etykiecie urządzenia.

Gratulujemy, kamera DCS-960L jest teraz gotowa do użycia! Odwiedzaj systematycznie witrynę internetową **mydlink.com**, **znajdziesz tam najnowsze wersje oprogramowanie sprzętowego pozwalające zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu oraz najnowsze informacje z nim związane.**

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów z zarejestrowaniem kamery w koncie mydlink lub w przypadku zakupienia produktu w otwartym opakowaniu albo z drugiej ręki można wykonać twardy reset naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk resetowania znajdujący się na urządzeniu, gdy kamera jest włączona. Przed oddaniem urządzenia do miejsca zakupu należy wykonać procedurę twardego resetu w celu usunięcia swoich danych z urządzenia.

INSTALACJA WPS

Możesz również utworzyć połączenie WPS, jeśli twój router lub punkt dostępu obsługuje połączenie WPS. Aby utworzyć połączenie WPS:

Etap 1:

Przyciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk WPS zlokalizowany z tyłu kamery. Niebieska dioda LED połączenia WPS nad przyciskiem zacznie migać.

Etap 2:

Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu i przytrzymaj go przez 60 sekund. W niektórych routerach, w celu włączenia funkcji WPS, może zająć potrzeba zalogowania się do interfejsu sieciowego i kliknięcia przycisku znajdującego się na ekranie. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się przycisk WPS na routerze lub punkcie dostępu, skorzystaj z instrukcji obsługi routera.

Urządzenie DCS-960L automatycznie ustawi połączenie bezprzewodowe z routerem. Podczas nawiązywania połączenia zaświeci się zielona dioda LED i kamera uruchomi się ponownie.

PORTAL mydlink

Po zarejestrowaniu kamery DCS-960L przy użyciu konta mydlink w aplikacji mydlink Lite będzie można uzyskać dostęp zdalny do kamery z poziomu witryny internetowej mydlink.



Etap 1:

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i przejdź pod adres **www.mydlink.com**, następnie zarejestruj się w usłudze mydlink.

Etap 2:

Wybierz kamerę z listy urządzeń. Pojawi się podgląd na żywo z kamery.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. DLACZEGO OBRAZ Z KAMERY JEST MGLISTY LUB JASNY W TRYBIE WIDOKU NOCNEGO?

Oświetlenie podczerwone kamery może być odbijane przez pobliską powierzchnię lub okno. Spróbuj przestawić kamerę, aby uniknąć odbić i odbłyśków.

2. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNĘ HASŁA DO KAMERY?


Jeśli zapomnisz hasła, należy wykonać twardy reset kamery. W ten sposób przywrócone zostaną domyślne ustawienia fabryczne.

Aby zresetować kamerę, za pomocą odgiętego spinacza biurowego naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk RESET gdy kamera jest włączona.

3. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z ROUTEREM BEZPRZEWODOWYM?

W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia z routerem bezprzewodowym spróbuj zmienić miejsce kamery DCS-960L na miejsce znajdujące się bliżej routera. Gdy dioda zasilania zaświeci się na zielono, będzie można przenieść kamerę.

OBSAH BALENÍ

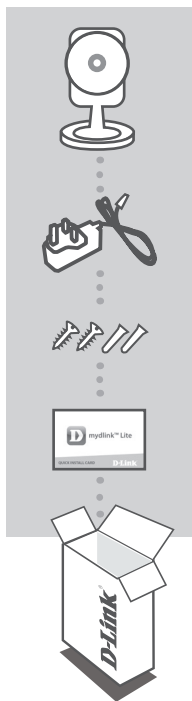

HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L

NAPÁJECÍ ADAPTÉR

MONTÁŽNÍ SADA

KARTA PRO RYCHLOU INSTALACI

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Směrovač 802.11ac/n/g/a
- Širokopásmové internetové připojení
- iPhone, iPad, chytrý telefon nebo tablet se systémem Android nebo Windows (zda je vaše zařízení kompatibilní, zkontrolujte na stránce obchodu s mobilními aplikacemi)

NASTAVENÍ VÝROBKU

NASTAVENÍ VAŠÍ KAMERY S MYDLINK LITE

Postupujte podle pokynů níže pro nastavení kamery mydlink.

Krok 1: Na svém mobilním zařízení stáhněte mydlink Lite zadáním **mydlink Lite** do iTunes App Store, Google Play nebo Windows Store.



Krok 2: Spustěte aplikaci mydlink Lite a vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení své kamery.

Jakmile budete vyzváni k naskenování kódu QR, použijte kód na kartě pro rychlou instalaci, která byla obsažena v balení, nebo kód na štítku na přístroji.

Gratulujeme, vaše DCS-960L je nyní připravena k použití. Pravidelně kontrolujte webové stránky **mydlink.com**, kde jsou uvedeny nejnovější aktualizace firmwaru, aby vaše zařízení bylo stále zabezpečeno a aktualizováno s nejnovějšími funkcemi.

Poznámka: Pokud máte potíže s registrací této kamery k vašemu účtu mydlink nebo pokud jste zařízení koupili rozbalené nebo z druhé ruky, proveďte tvrdý reset stisknutím a podržením tlačítka reset na zařízení po dobu 10 sekund, zatímco je zařízení zapnuté. **Pokud zařízení vracíte tam, kde jste je zakoupili, proveďte prosím tvrdý reset, abyste z něj odstranili osobní data.**

NASTAVENÍ WPS

Pokud váš směrovač nebo přístupový bod podporuje funkci WPS, můžete volitelně vytvořit připojení WPS. Chcete-li vytvořit připojení WPS:

Krok 1:

Stiskněte tlačítko WPS na zadní straně kamery a podržte jej 3 sekundy. Modrá stavová kontrolka WPS nad tlačítkem se rozblíká.

Krok 2:

Do 60 sekund stiskněte tlačítko WPS na svém bezdrátovém směrovači nebo přístupovém bodu. Na některých směrovačích je třeba se přihlásit do webového rozhraní a pak aktivovat funkci WPS kliknutím na tlačítko na obrazovce. Pokud si nejste jisti, kde se na vašem směrovači nebo přístupovém bodu nachází tlačítko WPS, podívejte se do návodu ke směrovači.

Produkt DCS-960L automaticky vytvoří bezdrátové připojení ke směrovači. Při připojování bude zelená kontrolka blikat a kamera se poté restartuje.

PORTÁL mydlink

Poté, co kameru DCS-960L zaregistrujete k účtu mydlink v mobilní aplikaci mydlink Lite, budete moci ke kameře přistupovat vzdáleně z webové stránky mydlink.



Krok 1:

Otevřete Internet Explorer, přejděte na **www.mydlink.com** a přihlaste se k portálu mydlink.

Krok 2:

Ze seznamu zařízení vyberte svou kameru. Zobrazí se živé video z kamery.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. PROČ JE VIDĚNÍ KAMERY NEJASNÉ NEBO JASNÉ PŘI POUŽITÍ REŽIMU NOČNÍHO VIDĚNÍ?

IR osvětlení nočního vidění na kameře se může odrážet od povrchu nebo okna v blízkosti. Zkuste kameru přemístit, abyste zabránili odrazům nebo oslnění.

2. CO MOHU DĚLAT, KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL(A) SVÉ HESLO KAMERY?

Pokud zapomenete své heslo kamery, musíte provést tvrdý reset kamery. Tímto procesem se obnoví výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

Chcete-li provést reset kamery, rozloženou kancelářskou sponkou podržte alespoň 10 sekund stisknuté tlačítko RESET na zapojené kameře.

3. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K MÉMU BEZDRÁTOVÉMU SMĚROVAČI?

Máte-li potíže s připojením k vašemu bezdrátovému směrovači, zkuste DCS-960L přemístit na místo, které je blíže k vašemu směrovači. Když se LED kontrolka Napájení rozsvítí zeleně, můžete zařízení přesunout na požadované místo.

A CSOMAG TARTALMA



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



TÁPADAPTER



SZERELÉSI KÉSZLET



GYORS TELEPÍTÉS KÁRTYA



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- 802.11ac/n/g/a router
- Szélessávú internetkapcsolat
- iPhone, iPad, Android vagy Windows okostelefon vagy táblagép (hivatkozzon a mobil alkalmazás oldalára eszköze kompatibilitását illetően)

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

KAMERA BEÁLLÍTÁSA A MYDLINK LITE-TAL

Kövesse az alábbi utasításokat a mydlink kamera beállításához.

- 1. lépés:** Mobileszközére töltsse le a mydlink Lite-ot a **mydlink Lite** kifejezésre keresve az iTunes App Store-on, Google Play-en vagy a Windows Store-on belül.



- 2. lépés:** Indítsa el a mydlink Lite alkalmazást és hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera beállításához.

Amikor egy felkérést kap a QR-kód beolvasására, használja a Gyors telepítés kártyán vagy az eszközre ragasztott címkén lévő kódot.

Gratulálunk, a DCS-960L kamerája most már használatra kész! Mindenképp látogasson el rendszeresen a **mydlink.com** weboldalra a legújabb firmware frissítésekért, hogy termékét mindig biztonságban és naprakész állapotban tudhassa.

Megjegyzés: Amennyiben problémákba ütközik a kamera regisztrálása során a mydlink fiókjába, vagy ha nyitott dobozú vagy újraértékesített egységet vásárolt, végezzen el teljes visszaállítást a visszaállító gomb megnyomásával és nyomta tartásával 10 másodpercig, miközben az eszköz be van kapcsolva. **Ha az eszközt a vásárlás helyére viszi vissza, hajtson végre teljes visszaállítást, hogy törölje az eszközről a személyi adatokat.**

WPS BEÁLLÍTÁSA

Másik opcióként létrehozhat WPS-kapcsolatot, ha az Ön routere vagy hozzáférési pontja támogatja a WPS-t. A WPS-kapcsolat létrehozásához:

1. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a WPS gombot a kamera hátoldalán három másodpercen keresztül. A kék WPS állapotjelző fény a gomb fölött villogni fog.

2. lépés:

60 másodpercen belül nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli routeren vagy hozzáférési ponton. Bizonyos routerek esetében a WPS funkció aktiválásához egy web felületre kell bejelentkeznie, és ott kattintania a képernyőn látható aktiváló gombra. Amennyiben nem biztos, hol található a WPS gomb az Ön routerén vagy hozzáférési pontján, nézze meg a router használati utasítását.

A(z) DCS-960L automatikusan vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre az Ön routerével. Csatlakozás közben a zöld jelzőfény villogni fog, a kamera pedig újraindul.

mydlink PORTÁL

A DCS-960L kamera mydlink fiókkal történő regisztrálása után a mydlink Lite mobilalkalmazásban már távolról el fogja tudni érni a kamerát a mydlink weboldaláról.



1. lépés:

Nyissa meg az Internet Explorer-t és menjen a **www.mydlink.com** oldalra, majd jelentkezzen be a mydlink-be.

2. lépés:

Válassza ki kameráját az eszközlístáról, és megjelenik a kamera élő képe.

HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. MIÉRT HOMÁLYOS VAGY VILÁGOS A KAMERA KÉPE, AMIKOR ÉJSZAKAI MÓDBAN HASZNÁLOM?

A kamera infravörös éjszakai fényei visszaverődhetnek egy közeli felületről vagy ablakról. A kamera áthelyezésével elkerülheti a visszaverődést vagy fényt.

2. MIT LEHET TENNI, HA ELFELEJTEM A KAMERÁM JELSZAVÁT?

Amennyiben elfelejtette kamerája jelszavát, végre kell hajtania a kamera teljes visszaállítását. Ez a folyamat visszaállítja az összes beállítást gyári beállításra.

A kamera visszaállításához egy kiegyenesített iratkapocs segítségével nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot legalább 10 másodpercig, miközben a kamera csatlakoztatva van.

3. MIÉRT NEM TUDOK KAPCSOLÓDNI A VEZETÉK NÉLKÜLI ROUTEREMHEZ?

Amennyiben problémája adódik a vezeték nélküli routerhez való kapcsolódással, helyezze a DCS-960L eszközt egy routerhez közelebbi helyre. Miután a Táp-jelzőfény folyamatos zöldre váltott, áthelyezheti a kívánt helyre.

INNHold I PAKKEN



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



STRØMADAPTER



MONTERINGSSETT



HURTIGINSTALLERINGSKORT



Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

NORSK

SYSTEMKRAV

- 802.11ac/n/g/a-ruter
- En bredbåndstilkobling
- iPhone, iPad, Android, eller Windows smartphone eller nettbrett (se mobilapp-butikkens siden for å sjekke om enheten er kompatibel)

PRODUKTOPPSETT

SETTE OPP KAMERAET MED MYDLINK LITE

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sette opp mydlink-kameraet.

Trinn 1: På din mobile enhet laster du ned mydlink Lite ved å søke etter **mydlink Lite** i iTunes App Store, Google Play, eller Windows-butikken.



Trinn 2: Start mydlink Lite-appen og opprett en ny konto eller logg på din eksisterende konto. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp kameraet.

Når du blir bedt om å skanne en QR-kode, bruk koden på hurtiginnstalleringskortet i pakken, eller på etiketten som er festet til enheten.

Gratulerer! DCS-960L er nå klar til bruk! Sjekk **mydlink.com**-nettstedet jevnlig for de nyeste fastvare-oppdateringer for å holde produktet sikkert og oppdatert med de nyeste funksjonene.

Merk: Hvis du opplever problemer når du registrerer dette kameraet med din mydlink-konto, eller hvis du har kjøpt en åpen boks eller en videresolgt enhet, kan du prøve en "hard reset" (nullstilling) ved å trykke og holde reset-knappen i 10 sekunder mens enheten er slått på. **Hvis du vil returnere enheten til kjøpsstedet, må du utføre en hard reset/prosedyre for å fjerne personlige data fra enheten.**

WPS-OPPSETT

Alternativt kan du opprette en WPS-tilkobling hvis ruterens eller tilgangspunktet støtter WPS. For å opprette en WPS-tilkobling:

Trinn 1:

Trykk og hold WPS-knappen på baksiden av kameraet i tre sekunder. Den blå WPS-status-LED-en over knappen vil blinke.

Trinn 2:

Trykk på WPS-knappen på den trådløse ruterens eller tilgangspunktets innen 60 sekunder. På noen rutere er det mulig at du må logge inn til web-grensesnittet for å klikke på en knapp på skjermen for å aktivere WPS-funksjonen. Hvis du ikke er sikker på hvor WPS-knappen er på ruterens eller aksesspunktets, kan du se i ruterens bruksanvisning.

DCS-960L vil automatisk opprette en trådløs tilkobling til ruterens din. Mens den kobles til, vil den grønne LED-en blinke og kameraet vil starte på nytt.

mydlink-PORTAL

Når du har registrert ditt DCS-960L kamera med en mydlink-konto i mydlink Lite mobilappen kan du få ekstern tilgang til kameraet fra mydlink-nettstedet.



Trinn 1:

Åpne Internet Explorer og gå til **www.mydlink.com**, og logg deretter på mydlink.

Trinn 2:

Velg kameraet fra listen over enheter, og kameraets Live-visning kommer frem.

FEILSØKING

INSTALLASJONS- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

- 1. HVORFOR ER KAMERAETVISNINGEN DISIG ELLER LYST NÅR DU BRUKER NATTSYN/MODUS?**
Nattsynlysene på kameraet kan reflekteres fra en nærliggende overflate eller vindu. Prøv å flytte kameraet for å unngå reflekser eller gjenskinn.
- 2. HVA GJØR JEG HVIS JEG GLEMMER MITT KAMERAPASSORD?**
Hvis du glemmer kamerapassordet, må du nullstille kameraet. Denne prosessen vil sette alle dine innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingen.
For å tilbakestille kameraet må du bruke en utbrettet binders til å trykke og holde på TILBAKESTILL-knappen i minst 10 sekunder mens kameraet er plugget inn.
- 3. HVORFOR KAN JEG IKKE KOBLE TIL MIN TRÅDLØSE RUTER?**
Hvis du har problemer med å koble til den trådløse ruter, kan du prøve å koble DCS-960L til et sted som er nærmere din ruter. Etter at strøm-LED-en lyser stabilt grønt, kan du flytte den til ønsket plassering.

ÆSKENS INDHOLD



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



SPÆNDINGSADAPTER



MONTERINGSSÆT



HURTIGINSTALLATIONS-KORT



Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte forhandleren.

DANSK

SYSTEMKRAV

- 802.11ac/n/g/a-router
- En internet-bredbåndsforbindelse
- iPhone, iPad, Android- eller Windows-smartphone eller tablet (Der henvises til mobil-appens hjemmeside for at kontrollere, om din enhed er kompatibel)

INDSTILLING AF PRODUKTET

INDSTILLING AF KAMERAET MED MYDLINK LITE

Følg vejledningen herunder for at indstille mydlink-kameraet.

- Trin 1:** Download mydlink Lite på mobilenheden ved at søge efter **mydlink Lite** i iTunes App Store, Google Play eller Windows Store.



- Trin 2:** Indlæs mydlink Lite-appen, og opret en ny konto, eller log dig på din eksisterende konto. Følg vejledningen på skærmen for at indstille kameraet.

Når du bliver bedt om at scanne en QR-kode, anvendes koden på kortet til Hurtig installation i æsken eller på etiketten på enheden.

Tillykke, dit DCS-960L er nu klar til brug! Kontrollér regelmæssigt hjemmesiden **mydlink.com** for de seneste firmware-opdateringer for at holde produktet sikret og opdateret med de seneste funktioner.

Bemærk: Hvis du oplever problemer med at registrere kameraet på din mydlink-konto, eller hvis du købte en åbnet æske eller videresolgt enhed, skal du udføre en nulstilling ved at trykke på og holde enhedens Reset-knap inde i 10 sekunder, mens enheden er tændt. **Hvis du returnerer enheden til forhandleren, anbefaler vi at udføre en nulstillingsprocedure for at rense enheden for alle personlige data.**

WPS-INDSTILLING

Hvis din router eller dit access-punkt understøtter WPS, kan du også oprette en WPS-forbindelse. Sådan opretter du en WPS-forbindelse:

Trin 1:

Tryk på og hold WPS-knappen på kameraets bagside inde i 3 sekunder. Den blå WPS-status-LED over knappen vil blinke.

Trin 2:

Tryk på WPS-knappen på den trådløse router eller det trådløse access-punkt inden for 60 sekunder. På nogle routere skal du muligvis logge på web-brugerfladen og derefter klikke på en knap på skærmen for at aktivere WPS-funktionen. Hvis du ikke er sikker på, hvor WPS-knappen sidder på routeren eller access-punktet, henvises der til routerens brugervejledning.

DCS-960L opretter automatisk en trådløs forbindelse til routeren. Mens forbindelsen oprettes, blinker den grønne LED, og kameraet genstarter.

mydlink-PORTAL

Efter registrering af DCS-960L-kameraet på en mydlink-konto i mydlink's Lite mobil-app kan du få fjernadgang til kameraet fra mydlink's hjemmeside.



Trin 1:

Åbn Internet Explorer, og gå til **www.mydlink.com**, log derefter på mydlink.

Trin 2:

Vælg dit kamera fra listen over enheder, og dit kameras Live View [Direkte visning] vil fremkomme.

FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

- 1. HVORFOR ER KAMERAVISNINGEN SLØRET ELLER LYS VED BRUG AF NATSYNSINDSTILLINGEN?**
De infrarøde natsynslys på kameraet kan reflekteres bort af en overflade i nærheden eller et vindue. Prøv at flytte kameraet for at undgå reflekser og blænding.
- 2. HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG GLEMMER MIT KODEORD?**
Hvis du har glemt kameraets kodeord, skal du foretage en nulstilling af kameraet. Denne proces sætter alle indstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne.
For at nulstille kameraet kan du anvende en udrettet papirclips til at nedtrykke og holde RESET-knappen inde i mindst 10 sekunder, mens kameraet er tændt.
- 3. HVORFOR KAN JEG IKKE TILSLUTTE TIL MIN TRÅDLØSE ROUTER?**
Hvis du har problemer med at tilslutte til din trådløse router, kan du prøve at placere DCS-960L nærmere på routeren. Så snart spændings-LED'en skifter til konstant grønt, kan du flytte den til den ønskede placering.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



VIRTASOVITIN



KIINNITYSSARJA



PIKA-ASENNUKORTTI



Ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jos jokin näistä osista puuttuu pakkauksesta.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- 802.11ac/n/g/a -reititin
- Internet-laajakaistayhteys
- iPhone, iPad tai Android- tai Windows-puhelin tai -tabletti (katso mobiiliohjelman verkkokaupan sivulta, onko laitteesi yhteensopiva)

TUOTTEEN ASETUKSET

KAMERAN ASETTAMINEN MYDLINK LITE -OHJELMAN KANSSA

Aseta mydlink-kamera seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1: Lataa mobiililaitteellesi mydlink Lite etsimällä **mydlink Lite** iTunes App Storessa, Google Playssä tai Windows Storessa.



Vaihe 2: Käynnistä mydlink Lite -ohjelma ja luo uusi tili tai kirjaudu vanhalle tilillesi. Aseta kamera seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

Kun sinua pyydetään skannaamaan QR-koodi, käytä toimitetulla pika-asennuskortilla tai laitteeseen kiinnitettyssä tarrassa olevaa koodia.

DCS-960L on nyt käyttövalmis! Muista tarkistaa **mydlink.com** -sivustolta säännöllisesti uusimmat laiteohjelmistojen päivitykset pitääksesi tuotteen turvassa ja ajan tasalla viimeisten toimintojen kanssa.

Huomaa: Jos sinulla on ongelmia tämän kamerasen rekisteröimisessä mydlink-tilille tai jos olet ostanut avatun pakkauksen tai uudelleen myydyt tuotteen, palauta laitteen tehdasasetukset painamalla nollauspainiketta 10 sekuntia, kun laitteeseen on kytketty virta. **Jos palautat laitteen ostopaikkaan, palauta sen tehdasasetukset poistaaksesi kaikki henkilökohtaiset tiedot.**

WPS-ASETUKSET

Vaihtoehtoisesti voit luoda WPS-yhteyden, jos reitittimesi tai tukiasemasi tukee WPS-yhteykskäytäntöä. Luo WPS-yhteys seuraavasti:

Vaihe 1:

Paina kameran takana olevaa WPS-painiketta 3 sekunnin ajan. Sininen WPS-yhteyden merkkivalo painikkeen yläpuolella vilkkuu.

Vaihe 2:

Paina langattoman reitittimen tai tukiaseman WPS-painiketta 60 sekunnin sisällä. Joissakin reitittimissä WPS:n aktivoiminen saattaa edellyttää web-käyttöliittymään kirjautumista ja ruudulla näkyvän virtuaalipainikkeen painamista. Katso tarvittaessa reitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta, missä WPS-painike sijaitsee.

DCS-960L luo automaattisesti langattoman yhteyden reitittimeen. Yhteyden luonnin aikana vihreä merkkivalo vilkkuu ja kamera käynnistyy uudelleen.

mydlink-PORTAALI

Kun olet rekisteröinyt DCS-960L-kameran mydlink-tilille mydlink Lite -mobiiliohjelmassa, voit etäkäyttää kameraa mydlink-sivustolta.



Vaihe 1:

Avaa Internet Explorer, siirry osoitteeseen **www.mydlink.com** ja kirjaudu mydlink-tilille.

Vaihe 2:

Valitse laiteluettelosta kamerasi, jolloin esille tulee kamerasi elävä kuva.

VIANMÄÄRITYS

ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

- 1. MIKSI KAMERAN NÄKYMÄ ON EPÄSELVÄ TAI KIRKAS KÄYTETTÄESSÄ YÖNÄKÖTILAA?**
Kameran infrapunayönäkövalot voivat heijastua läheisestä pinnasta tai ikkunasta. Koeta sijoittaa kamera uudelleen heijastusten välttämiseksi.
- 2. MITÄ TEHDÄ, JOS UNOHDAN KAMERAN SALASANAN?**
Jos olet unohtanut salasananasi, palauta kameraan tehdasasetukset. Kaikkiin asetuksiin palautetaan oletusarvot.
Palauttaaksesi kameran tehdasasetukset pidä RESET-painiketta pohjassa avatulla paperipidikkeellä vähintään 10 sekunnin ajan kameran ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
- 3. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN YHTEYTTÄ LANGATTOMAAN REITITTIMEEN?**
Jos sinulla on ongelmia yhteyden muodostamisessa langattomaan reitittimeen, yritä sijoittaa DCS-960L paikkaan, joka on lähempänä reititintä. Kun virran LED-merkkivalo alkaa palaa tasaisen vihreänä, voit siirtää sen haluamaasi sijaintiin.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



NÄTADAPTER



MONTERINGSSATS



SNABBINSTALLATIONSKORT



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.

SVENSKA

SYSTEMKRAV

- 802.11ac/n/g/a-router
- En Internetanslutning med bredband
- iPhone, iPad, Android eller Windows smarttelefon eller tablet (se mobilappbutikens sida för att kontrollera om din enhet är kompatibel)

PRODUKTINSTALLATION

INSTALLERA DIN KAMERA MED MYDLINK LITE

Följ instruktionerna nedan för att ställa in din mydlink-kamera.

Steg 1: Hämta mydlink Lite på din mobilenhet genom att söka efter **mydlink Lite** i iTunes App Store, Google Play eller Windows Store.



Steg 2: Starta mydlink Lite-appen och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din kamera.

När du blir ombedd att scanna en QR-kod, använd koden på snabbinstallationskortet i förpackningen, eller på etiketten på enheten.

Grattis, nu är din DCS-960L klar att användas! Kontrollera webbplatsen **mydlink.com** regelbundet för de senaste programuppdateringarna för att hålla din produkt säker och uppdaterad med de senaste funktionerna.

Obs! Om du har problem med att registrera kameran på ditt mydlink-konto eller om du köpt en öppen förpackning eller sålt enheten vidare, gör en maskinvaruåterställning genom att hålla enhetens återställningsknapp intryckt i 10 sekunder medan enheten startas. **Om du returnerar enheten till platsen där du köpt den, utför maskinvaruåterställningen för att rensa enheten från personliga uppgifter.**

WPS-KONFIGURATION

Alternativt så kan du skapa en WPS-anslutning om routern eller åtkomstpunkten stöder WPS. Skapa en WPS-anslutning:

Steg 1:

Håll WPS-knappen på kamerans baksida intryckt i tre sekunder. WPS-statusens blå LED-lampa ovanför knappen blinkar.

Steg 2:

Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern eller åtkomstpunkten inom 60 sekunder. På vissa routrar måste du logga in till ett webbgränssnitt och sedan klicka på en knapp i webbläsaren för att aktivera WPS-funktionen. Är du osäker på var WPS-knappen sitter på routern eller åtkomstpunkten, se bruksanvisningen för routern.

DCS-960L skapar automatiskt en trådlös anslutning till routern. Under anslutningen blinkar den gröna LED-lampan och kameran startas om.

mydlink-PORTALEN

När du har registrerat din DCS-960L-kamera med ett mydlink-konto i mydlink Lite mobilapp har du fjärråtkomst till kameran från mydlink-webplatsen.



Steg 1:

Öppna Internet Explorer och gå till **www.mydlink.com**, och logga in på mydlink.

Steg 2:


Välj kameran i enhetslistan för att visa kamerans direktvy.

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

- 1. VARFÖR ÄR KAMERAVYN DISIG ELLER LJUS NÄR DU ANVÄNDER NATTSEENDELÄGE?**
IR-nattseendeljustet på kameran kanske reflekteras på en yta eller fönster i närheten. Prova att ändra kamerans läge för att undvika relexer eller skarpt ljus.
- 2. VAD KAN JAG GÖRA OM JAG GLÖMMER LÖSEORDET FÖR MIN KAMERA?**
Om du glömmet kamerans lösenord, måste du maskinvaruåterställa kameran. Detta förfarande återställer alla dina inställningar till fabriksinställningarna.
För att återställa kameran använder du en uträtat gem för att hålla knapen ÅTERSTÄLLNING intryckt minst 10 sekunder medan kameran ansluts.
- 3. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL MIN TRÅDLÖSA ROUTER?**
Om du har problem att ansluta till den trådlösa routern, prova att placera DCS-960L på en plats närmare din router. När strömindikatorn lyser fast grön kan du flytta den till den plats där du vill ha den.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

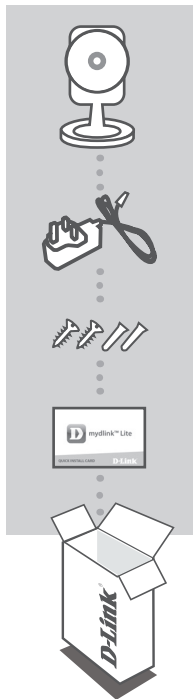

HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L

ADAPTADOR DE CORRENTE

KIT DE MONTAGEM

PLACA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

Caso algum destes itens esteja em falta na sua embalagem, contacte o seu revendedor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Router 802.11ac/n/g/a
- Ligação de banda larga à Internet
- iPhone, iPad, ou smartphone ou tablet Android (consulte a página da App Store para dispositivos móveis para verificar se o seu dispositivo é compatível)

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAR A SUA CÂMARA COM O MYDLINK LITE.

Siga as instruções abaixo para configurar a câmara mydlink.

Passo 1: No seu dispositivo móvel, descarregue o mydlink Lite procurando **mydlink Lite** na App Store do iTunes, no Google Play ou na Windows Store.



Passo 2: Inicie a aplicação mydlink Lite e crie uma nova conta ou inicie sessão na sua conta existente. Siga as instruções no ecrã para configurar a sua câmara.

Quando lhe for pedido que digitalize um código QR, utilize o código no Cartão de Instalação Rápida na sua embalagem, ou na etiqueta colada no dispositivo.

Parabéns! A sua DCS-960L está agora pronta a ser utilizada! Consulte o sítio da Internet **mydlink.com** periodicamente para as últimas atualizações de firmware para manter o seu produto seguro e atualizado com as funções mais recentes.

Nota: Se tiver problemas no registo da sua câmara com a sua conta mydlink, ou se tiver comprado uma caixa aberta ou uma unidade de revenda, execute um reinício forçado pressionando e mantendo pressionado o botão Reset no dispositivo durante 10 segundos enquanto liga o dispositivo. Se for devolver o dispositivo ao local onde o comprou, realize um reinício forçado para apagar do dispositivo todos os dados pessoais.

CONFIGURAÇÃO WPS

Como alternativa, pode criar uma ligação WPS se o seu router ou ponto de acesso forem compatíveis com WPS. Para criar uma ligação WPS:

Passo 1:

Pressione e mantenha pressionado o botão WPS na parte de trás da câmara durante três segundos. O LED de estado WPS azul acima do botão piscará.

Passo 2:

Pressione o botão WPS no seu router sem fios ou ponto de acesso durante 60 segundos. Em alguns routers, poderá ser necessário aceder à interface web e clicar num botão apresentado no ecrã para ativar a função WPS. Se não tiver a certeza de onde se encontra o botão WPS no seu router ou ponto de acesso, consulte o manual do utilizador do seu router.

O DCS-960L criará automaticamente uma ligação sem fios ao seu router. Durante a ligação, o LED verde piscará e a sua câmara reiniciará.

PORTAL mydlink

Após registar a sua câmara DCS-960L com uma conta mydlink na aplicação para dispositivos móveis mydlink Lite, poderá aceder remotamente à sua câmara a partir do sítio da Internet mydlink.



Passo 1:

Abra o Internet Explorer e vá para **www.mydlink.com**, em seguida, inicie sessão em mydlink.

Passo 2:

Selecione a sua câmara a partir da lista de dispositivos e aparecerá o Live View da sua câmara.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

- 1. POR QUE RAZÃO A VISUALIZAÇÃO DA CÂMARA É TURVA OU BRILHANTE QUANDO SE USA O MODO DE VISÃO NOTURNA?**
As luzes de visão noturna de infravermelhos da câmara podem estar a refletir uma superfície próxima. Experimente reposicionar a câmara para evitar reflexos ou encandeamento.
- 2. O QUE POSSO FAZER SE ME ESQUECER DA MINHA PALAVRA-PASSE DA CÂMARA?**
Se se esqueceu da palavra-passe da sua câmara, necessitará de executar um reinício forçado da sua câmara. Este processo reporá as predefinições de fábrica, substituindo as definições existentes.
Para reiniciar a sua câmara, utilize a ponta de um clipe desdobrado para pressionar e manter pressionado o botão RESET durante pelo menos 10 segundos, enquanto liga a sua câmara.
- 3. POR QUE NÃO CONSIGO LIGAR O MEU ROUTER SEM FIOS?**
Se tiver problemas a ligar o seu router sem fios, tente colocar a DCS-960L numa localização mais próxima do seu router. Quando o LED de alimentação ficar verde pode deslocá-lo para o local pretendido.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ



ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΚΑΡΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε αντικειμένου από τη συσκευασία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Δρομολογητής 802.11ac/n/g/a
- Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet
- Smartphone ή tablet iPhone, iPad, Android ή Windows (ανατρέξτε στη σελίδα του καταστήματος της εφαρμογής για κινητές συσκευές, για να ελέγξετε εάν η συσκευή σας είναι συμβατή)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYDLINK LITE

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε την κάμερα mydlink.

Βήμα 1: Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή mydlink Lite αναζητώντας τον όρο **mydlink Lite** στο iTunes App Store, το Google Play, ή το Windows Store.



Βήμα 2: Εκκινήστε την εφαρμογή mydlink Lite και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ρυθμίσετε την κάμερα.

Όταν σας ζητηθεί να σαρώσετε έναν κωδικό QR, χρησιμοποιήστε τον κωδικό στην Κάρτα γρήγορης εγκατάστασης στη συσκευασία ή στην ετικέτα που βρίσκεται στη συσκευή σας.

Συγχαρητήρια, η κάμερα DCS-960L είναι πλέον έτοιμη για χρήση! Ελέγχετε την τοποθεσία **mydlink.com** τακτικά για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού, ώστε να διατηρείτε το προϊόν σας ασφαλές και ενημερωμένο με τις τελευταίες δυνατότητες.

Σημείωση: Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την καταχώρηση αυτής της κάμερας στο λογαριασμό mydlink ή αν αγοράσατε μια ανοιχτή συσκευασία ή προϊόν επαναπώλησης, εκτελέστε επαναφορά μέσω υλικού πατώντας παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. **Αν πρόκειται να επιστρέψετε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς, εκτελέστε τη διαδικασία επαναφοράς μέσω υλικού για να απαλείψετε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη συσκευή.**

ΡΥΘΜΙΣΗ WPS

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση WPS, εάν ο δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης υποστηρίζει WPS. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση WPS:

Βήμα 1:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WPS στην πίσω πλευρά της κάμερας για τρία δευτερόλεπτα. Η μπλε λυχνία LED κατάστασης WPS πάνω από το κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Βήμα 2:

Πατήστε το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή ή το σημείο πρόσβασης μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Σε ορισμένους δρομολογητές, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στο περιβάλλον εργασίας στο web και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα WPS. Εάν δεν είστε σίγουροι πού βρίσκεται το κουμπί WPS στο δρομολογητή ή το σημείο πρόσβασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας.

Η DCS-960L θα δημιουργήσει αυτόματα μια ασύρματη σύνδεση με το δρομολογητή. Κατά τη σύνδεση, η πράσινη λυχνία LED θα αναβοσβήνει και η κάμερά σας θα επανεκκινηθεί.

ΠΥΛΗ mydlink

Αφού καταχωρήσετε την κάμερα DCS-960L σε έναν λογαριασμό mydlink στην εφαρμογή mydlink Lite για κινητές συσκευές, θα μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στην κάμερά σας απομακρυσμένα από την τοποθεσία web της υπηρεσίας mydlink.



Βήμα 1:

Ανοίξτε τον Internet Explorer, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.mydlink.com** και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στην υπηρεσία mydlink.

Βήμα 2:

Επιλέξτε την κάμερά σας από τη λίστα με τις συσκευές και θα εμφανιστεί το Live View της κάμεράς σας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΟΛΗ Η ΠΟΛΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ;

Οι λυχνίες νυχτερινής όρασης υπεράυθρων (IR) στην κάμερα ενδέχεται να αντανακλούν μια κοντινή επιφάνεια ή ένα παράθυρο. Δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση της κάμερας για να αποτρέψετε τις αντανακλάσεις ή το θάμπωμα.

2. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ;


Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας, θα πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά μέσω υλικού της κάμεράς σας. Αυτή η διαδικασία θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις σας στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Για να επαναφέρετε την κάμερα, χρησιμοποιήστε έναν ανοιγμένο συνδετήρα για να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί RESET για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, ενώ η κάμερα είναι συνδεδεμένη.

3. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΜΟΥ;

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση στον ασύρματο δρομολογητή σας, δοκιμάστε να τοποθετήσετε την κάμερα DCS-960L σε ένα σημείο που βρίσκεται πιο κοντά στο δρομολογητή σας. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, μπορείτε να την μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση.

SADRŽAJ PAKIRANJA

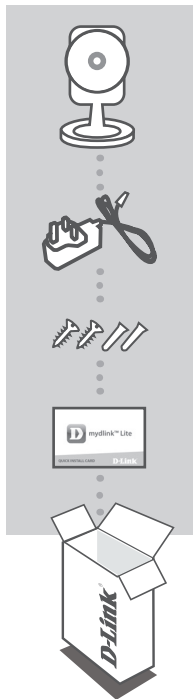

HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L

STRUJNI ADAPTER

KOMPLET ZA UGRADNJU

KARTICA ZA BRZU INSTALACIJU

Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se prodavaču.

ZAHTJEVI SUSTAVA

- 802.11ac/n/g/a usmjernik
- Širokopojasna internetska veza
- iPhone, iPad, Android ili Windows pametni telefon ili tablet (na stranici trgovine za mobilne aplikacije provjerite je li vaš uređaj kompatibilan).

POSTAVLJANJE PROIZVODA

POSTAVLJANJEM KAMERE S APLIKACIJOM MYDLINK LITE

Slijedite donje upute kako biste podesili svoju kameru mydlink.

- 1. korak:** Na mobilnom uređaju preuzmite mydlink Lite tako da u trgovinama iTunes App Store, Google Play ili Windows Store potražite **mydlink Lite**.



- 2. korak:** Pokrenite aplikaciju mydlink Lite i izradite novi račun ili se prijavite sa svojim postojećim računom. Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili kameru.

Kada se od vas zatraži da skenirate QR kod, uporabite kod na kartici za brzu instalaciju u pakiranju ili na naljepnici uređaja.

Čestitamo, vaš DCS-960L spreman je za uporabu! Povremeno provjeravajte web-mjesto **mydlink.com** radi najnovijeg firmvera kako bi vaš proizvod ostao siguran i ažuriran s najnovijim značajkama

Napomena: U slučaju problema s registracijom ove kamere s vašim mydlink računom ili ako ste kupili proizvod s otvorenom kutijom ili ste kupili polovni proizvod, pokušajte izvršiti ponovno postavljanje na tvorničke postavke tako da pritisnete i 10 sekundi držite gumb za resetiranje dok je uređaj uključen. Ako uređaj vraćate na mjesto kupnje, izvršite postupak ponovno postavljanja na tvorničke postavke kako biste izbrisali sve osobne podatke s uređaja.

WPS POSTAVLJANJE

Alternativno, ako vaš usmjernik ili pristupna točka podržavaju WPS, možete uspostaviti WPS vezu. Za uspostavljanje WPS veze:

1. korak:

Pritisnite i držite tipku WPS na stražnjoj strani kamere tri sekunde. Zatreptat će plava kontrolna lampica stanja WPS-a iznad tipke.

2. korak:

Unutar 60 sekundi pritisnite tipku WPS na bežičnom usmjerniku ili pristupnoj točki. Za neke usmjernike možda ćete se trebati prijaviti na web-sučelje i kliknuti zaslonski gumb za aktivaciju značajke WPS. Ako ne možete pronaći tipku WPS na usmjerniku ili pristupnoj točki, upute potražite u korisničkom priručniku za usmjernik.

DCS-960L će automatski uspostaviti bežičnu vezu s vašim usmjernikom. Tijekom povezivanja trepće zelena kontrolna lampica i kamera se ponovno pokreće.

mydlink PORTAL

Nakon registracije kamere DCS-960L s mydlink računom putem mobilne aplikacije mydlink Lite, moći ćete daljinski pristupati kameri putem web-mjesta mydlink.



1. korak:

Otvorite Internet Explorer i idite na **www.mydlink.com**, a zatim se prijavite na mydlink.

2. korak:

Nakon što odaberete kameru na popisu uređaja pojavit će se prikaz kamere uživo.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

- 1. ZAŠTO JE SLIKA KAMERE MUTNA ILI SVIJETLA PRILIKOM NOĆNOG PRIKAZA?**
IC svjetla za noćni prikaz na kameri možda se reflektiraju od obližnje površine ili prozora. Pokušajte premjestiti kameru kako biste izbjegli refleksije ili bliještanje.
- 2. ŠTO AKO ZABORAVIM LOZINKU ZA KAMERU?**
Ako ste zaboravili lozinku za kameru, trebat ćete resetirati kameru. Tim će se postupkom sve postavke vratiti na zadane tvorničke postavke.
Kako biste resetirali kameru, pomoću izravne spajalice za papir pritisnite i držite gumb RESET najmanje 10 sekundi dok je kamera uključena.
- 3. ZAŠTO SE NE MOGU POVEZATI SA SVOJIM BEŽIČNIM USMJERNIKOM?**
Ako imate poteškoća pri povezivanju s bežičnim usmjernikom, pokušajte postaviti DCS-960L na mjesto bliže usmjerniku. Nakon što LED lampica napajanja zasvijetli zeleno, možete premjestiti kameru na željeno mjesto.

VSEBINA PAKETA



HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L



NAPAJALNI ADAPTER



KOMPLET ZA MONTAŽO



KARTICA ZA HITRO NAMESTITEV



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca.

SISTEMSKÉ ZAHTEVE

- Usmerjevalnik 802.11ac/n/g/a
- Širokopasovna internetna povezava
- iPhone, iPad, Android ali Windows Pametni telefon ali tablični računalnik (na strani trgovine z mobilno aplikacijo preverite, ali je vaša naprava združljiva)

NAMESTITEV IZDELKA

POSTAVLJANJE KAMERE Z APLIKACIJO MYDLINK LITE

Sledite spodnjim navodilom za namestitev kamere mydlink.

- 1. korak:** Na mobilno napravo prenesite aplikacijo mydlink Lite, tako da poiščete **mydlink Lite** v spletnih trgovinah iTunes App Store, Google Play ali Windows Store.



- 2. korak:** Zaženite aplikacijo mydlink Lite in ustvarite nov račun ali pa se prijavite s svojim obstoječim računom. Upoštevajte navodila na zaslону, da nastavite kamere.

Ko prejmete poziv za skeniranje kode QR, uporabite kodo na kartici za hitro namestitev ali nalepki na napravi.

Čestitamo, DCS-960L je zdaj pripravljen za uporabo! Občasno obiskujte **mydlink.com** zaradi najnovejših posodobitev vdelane strojne opreme, da bo vaš izdelek varen in posodobljen z najnovejšimi značilnostmi.

Opomba: V primeru težav z registracijo te kamere z vašim računom mydlink ali če ste kupili izdelek v odprti škattli ali rabljeni izdelek, ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve, tako da pritisnete in 10 sekund držite gumb za ponastavitev, ko je naprava vklopljena. V primeru vrnitve naprave na mesto nakupa, opravite ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve, da z naprave izbrišete vse osebne podatke.

WPS NAMESTITEV

Lahko tudi ustvarite WPS povezavo, če vaš usmerjevalnik ali točka dostopa podpira WPS. Ustvarjanje WPS povezave:

1. korak:

Pritisnite in držite WPS gumb na zadnji strani kamere za tri sekunde. LED dioda stanja WPS nad gumbom utripa modro.

2. korak:

Pritisnite gumb WPS na vašem brezžičnem usmerjevalniku ali točki dostopa v roku 60 sekund. Pri nekaterih usmerjevalnikih se boste morali prijaviti v spletni vmesnik ter klikniti gumb na zaslonu za aktiviranje WPS funkcije. Če niste prepričani, kje je WPS gumb na vašem usmerjevalniku ali točki dostopa, pogledajte navodila za uporabo usmerjevalnika.

DCS-960L bo samodejno ustvaril brezžično povezavo do vašega usmerjevalnika. Med povezovanjem bo zelena LED dioda utripala in vaša kamera se bo znova zagnala.

mydlink PORTAL

Po registriranju vaše kamere DCS-960L z računom mydlink prek mobilne aplikacije mydlink Lite, boste lahko do kamere dostopali preko spletne strani mydlink.



1. korak:

Odprite Internet Explorer in pojdite na **www.mydlink.com**, nato se vpišite v mydlink.

2. korak:

Na seznamu naprav izberite vašo kamero in prikazala se bo slika v živo z vaše kamere.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI NAMESTITVI

- 1. ZAKAJ JE SLIKA S KAMERE MEGLENA ALI SVETLA, KO UPORABLJAM NOČNI OGLED.**
IR luči za nočni ogled na kameri se lahko odsevajo od površine v bližini ali okna. Poskušajte prestaviti kamero da se izognete odsevom ali bleščanju.
- 2. KAJ LAHKO NAREDIM, ČE POZABIM GESLO ZA KAMERO?**
Če pozabite geslo za kamero, morate opraviti popolno ponastavitev kamere. S tem postopkom bodo vse vaše nastavitve ponastavljene na privzete tovarniške nastavitve.
Za ponastavitev vaše kamere, s pomočjo odprte sponke za papir pritisnite in držite gumb RESET za najmanj 10 sekund, ko je vaša kamera vklopljena.
- 3. ZAKAJ SE NE MOREM POVEZATI Z BREZŽIČNIM USMERJEVALNIKOM?**
Če imate težave s povezovanjem z brezžičnim usmerjevalnikom, poskusite prestaviti DCS-960L na mesto, bližje usmerjevalniku. Potem ko LED lučka napajanja zasveti zeleno, lahko prestavite kamero na poljubno mesto.

CONȚINUTUL PACHETULUI



**HD ULTRA-WIDE VIEW WI-FI CAMERA
DCS-960L**



ADAPTOR DE ALIMENTARE



KIT PENTRU MONTARE



CARD PENTRU INSTALARE RAPIDĂ



Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din ambalaj, contactați-vă distribuitorul.

CERINȚE DE SISTEM

- Router 802.11ac/n/g/a
- O conexiune la internet cu bandă largă
- iPhone, iPad, smartphone sau tabletă Android sau Windows (consultați pagina magazinului de aplicații pentru dispozitive mobile pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este compatibil)

CONFIGURAREA PRODUSULUI

CONFIGURAREA CAMEREI CU MYDLINK LITE

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura camera mydlink.

Pasul 1: Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația mydlink Lite căutând textul **mydlink Lite** în iTunes App Store, Google Play sau Windows Store.



Pasul 2: Lansați aplicația mydlink Lite și creați un cont nou sau conectați-vă la contul existent. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura camera.

Atunci când vi se solicită să scanați un cod QR, utilizați codul de pe cardul de instalare rapidă (aflat în ambalajul produsului) sau de pe eticheta atașată la dispozitivul dvs.

Felicitări, camera dvs. DCS-960L este gata de utilizare! Vă recomandăm să consultați cu regularitate site-ul web **mydlink.com** pentru a descărca cele mai recente actualizări firmware. Astfel, vă puteți asigura că produsul dvs. funcționează în siguranță și că beneficiați de cele mai noi caracteristici ale acestuia.

Notă: Dacă întâmpinați probleme la înregistrarea camerei cu contul mydlink sau dacă ați achiziționat o unitate a cărei cutie a fost deschisă sau o unitate la mâna a doua, efectuați o resetare la valorile din fabrică apăsând și menținând apăsat butonul de resetare al dispozitivului timp de 10 secunde (dispozitivul trebuie să fie pornit). **Dacă returnați dispozitivul la locul de la care l-ați achiziționat, efectuați procedura de resetare la valorile din fabrică pentru a elimina toate datele personale din dispozitiv.**

CONFIGURAREA CONEXIUNII WPS

În mod alternativ, puteți crea o conexiune WPS, cu condiția ca routerul sau punctul de acces să accepte funcția WPS. Pentru a crea o conexiune WPS:

Pasul 1:

Țineți apăsat pe butonul WPS de pe partea din spate a camerei timp de trei secunde. LED-ul de stare WPS de culoare albastră de deasupra butonului se va aprinde intermitent.

Pasul 2:

Apăsați butonul WPS de pe routerul sau punctul de acces wireless în decurs de 60 de secunde. Pentru unele routere, ar putea fi nevoie să vă conectați la interfața web și apoi să faceți clic pe un buton de pe ecran pentru a activa funcția WPS. Dacă nu știți cu siguranță unde se află butonul WPS pe ruterul sau punctul de acces, consultați manualul de utilizare al ruterului.

Camera DCS-960L va crea în mod automat o conexiune wireless la ruterul dvs. În timpul conectării, LED-ul de culoare verde va clipi, iar camera dvs. va reporni.

PORTALUL mydlink

După înregistrarea camerei DCS-960L la un cont mydlink prin aplicația pentru dispozitive mobile mydlink Lite, veți putea să accesați camera de la distanță, prin intermediul site-ului web mydlink.



Pasul 1:

Deschideți aplicația Internet Explorer și accesați www.mydlink.com, după care conectați-vă la mydlink.

Pasul 2:

Selectați camera dvs. din lista de dispozitive, după care va apărea vizualizarea în timp real a camerei.

DEPANARE

PROBLEME LA CONFIGURARE

1. DE CE VIZUALIZAREA CAMEREI ESTE ÎNCEȚOȘATĂ SAU STRĂLUCEȘTE ORBITOR ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ MODUL DE VIZUALIZARE NOCTURNĂ?

Este posibil ca luminile cu infraroșu pentru vizualizarea nocturnă să fie reflectate de o suprafață sau de o fereastră din apropiere. Încercați să re poziționați camera pentru a evita apariția reflecțiilor sau strălucirii orbitoare.

2. CUM PROCEDEZ DACĂ AM UITAT PAROLA CAMEREI?

Dacă uitați parola camerei, va trebui să efectuați o resetare a camerei pentru a restaura valorile din fabrică. Acest proces va modifica toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.

Pentru a reseta camera, utilizați o agrafă desfăcută pentru a apăsa și menține apăsat butonul RESET (Resetare) timp de cel puțin 10 secunde (camera trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare).

3. DE CE NU POT SĂ REALIZEZ CONECTAREA LA ROUTERUL WIRELESS?

Dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește conectarea la routerul wireless, încercați să amplasați camera DCS-960L mai aproape de router. După ce LED-ul de alimentare devine verde constant, puteți muta camera în poziția dorită.

